

NINJA®

ФРИТЮРНИЦА

AF100EU

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ninjakitchen.eu



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКУ

 ninjakitchen.eu

 Отсканируйте QR-код с помощью
мобильного устройства

ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

(сохраните чек)

Магазин: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Напряжение: 220-240В~, 50-60Гц

Ватт: 1550 Вт

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Всю необходимую информацию
можно получить, обратившись по
телефону 0800 000 9063.

СОВЕТ: Модель и серийный номер можно найти
на этикетке с QR-кодом, расположенной на
задней стороне устройства рядом с кабелем
питания.



Маркировка указывает на то, что данный
продукт не следует утилизировать вместе с
другими бытовыми отходами на всей
территории ЕС. Чтобы предотвратить
возможный вред окружающей среде или

здоровью человека в результате неконтролируемой
утилизации отходов, ответственно перерабатывайте
их, чтобы способствовать устойчивому повторному
использованию материальных источников. Чтобы
вернуть использованное устройство, воспользуйтесь
системами возврата и сбора или обратитесь к
продавцу, у которого было приобретено это изделие.
Они могут сдать этот продукт на экологически
безопасную переработку.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры предосторожности	35
Детали.....	38
Перед первым использованием	39
Знакомство с функциями фритюрницы	39
Функциональные кнопки	39
Рабочие кнопки	39
Использование функций приготовления	40
Фритюрница	40
Прожарка	42
Повторный нагрев	43
Обезвоживание	44
Использование фритюрницы	40
Очистка и техобслуживание	45
Очистка фритюрницы	45
Полезные советы	45
Устранение неполадок	46
Регистрация продукта	47

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием фритюрницы Ninja® прочтите руководство полностью.

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.

2 Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.

3 Чтобы исключить опасность проглатывания маленькими детьми, снимите и выбросьте защитную крышку, установленную на вилке электропитания данного прибора.

4 Детям запрещено играть с прибором.

5 НИКОГДА не используйте розетку под столешницей.

6 НИКОГДА не подключайте этот прибор к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.

7 НЕ используйте удлинитель. Короткий шнур питания используется для снижения риска того, что дети младше 8 лет схватятся за шнур или запутаются в нем, а также для снижения риска того, что люди споткнутся о длинный шнур.

8 Для защиты от поражения электрическим током НЕ погружайте шнур, вилки или корпус основного блока в воду или другую жидкость. Готовьте только в доступной кастрюле или в контейнере, рекомендованном компанией SharkNinja, помещенном в поставляемую кастрюлю.

9 Регулярно проверяйте прибор и шнур питания. НЕ используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены. Если прибор работает со сбоями или был поврежден каким-либо образом, немедленно прекратите использование и позвоните в службу поддержки клиентов.

10 ВСЕГДА проверяйте правильность сборки прибора перед использованием.

11 НЕ закрывайте воздухозаборник или вентиляционное отверстие во время работы устройства. Это помешает равномерному приготовлению пищи и может повредить устройство или вызвать его перегрев.

12 Перед тем как поместить съемную кастрюлю в основание плиты, убедитесь, что кастрюля и основание плиты чистые и сухие, протерев их мягкой тканью.

13 Прибор предназначен только для бытового использования. НЕ используйте этот прибор для чего-либо, кроме его предполагаемого использования. НЕ используйте в движущихся транспортных средствах или лодках. НЕ используйте на открытом воздухе. Неправильное использование может привести к травме.

14 Предназначено только для использования на столешнице. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. НЕ двигайте прибор во время использования.

15 НЕ ставьте работающий прибор близко к краю столешницы.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ

16 НЕ используйте дополнительные принадлежности, не рекомендованные или не продаваемые компанией SharkNinja. Не ставьте принадлежности в микроволновую печь, тостер, конвекционную печь или обычную духовку или на керамическую варочную панель, электрическую катушку, газовую горелку или уличный гриль. Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных компанией SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

17 При использовании данного прибора обеспечьте достаточное пространство над ним и со всех сторон для циркуляции воздуха.

18 ВСЕГДА проверяйте, чтобы поддон был правильно закрыт перед началом работы.

19 НЕ используйте прибор без установленной съемной кастрюли.

20 НЕ используйте этот прибор для жарки во фритюре.

21 НЕ ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с горячей газовой или электрической горелкой или в нагретую духовку.

22 Не допускайте контакта продуктов питания с нагревательными элементами. НЕ переполняйте емкость при приготовлении пищи. Переполнение может привести к травмам или повреждению имущества или повлиять на безопасное использование прибора.

23 Напряжение в розетке может меняться, и это влияет на производительность продукта. Чтобы предотвратить возможные заболевания, используйте термометр, чтобы проверить, что ваша еда готовится при рекомендуемых температурах.

24 Если из устройства исходит черный дым, немедленно отключите его от питания. Подождите, пока дым не прекратится, прежде чем вынимать какие-либо принадлежности для приготовления пищи.

25 НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхности прибора горячие во время и после работы. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, ВСЕГДА используйте защитные подставки под горячее или прихватки для духовки, а также используйте ручки.

26 Необходимо соблюдать особую осторожность, когда в приборе находится горячая пища. Неправильное использование может привести к травме.

27 Пролитая еда может вызвать серьезные ожоги. Не допускать детей к прибору и шнуру. НЕ допускайте, чтобы шнур свисал с краев столов или прилавков или касался горячих поверхностей.



Будьте осторожны и избегайте контакта с горячей поверхностью.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

28 Кастрюля и подставка для жарки становятся сильно нагреваются в процессе приготовления. Избегайте физического контакта при извлечении сковороды или тарелки из прибора. ВСЕГДА кладите кастрюлю или тарелку на термостойкую поверхность после извлечения. НЕ прикасайтесь к принадлежностям во время или сразу после приготовления.

29 Чистка и техническое обслуживание прибора должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет и они находятся под присмотром взрослых.

30 Вынимайте вилку из розетки, когда не пользуетесь и перед чисткой. Дайте остыть перед чисткой, разборкой, установкой или снятием деталей и хранением.

31 НЕ используйте для чистки абразивные чистящие средства, стальную мочалку или губки для мытья посуды.


32 Информацию о регулярном техобслуживании прибора см. в разделе «Чистка и обслуживание».



Будьте осторожны и избегайте контакта с горячей поверхностью.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РУКОВОДСТВО

ДЕТАЛИ

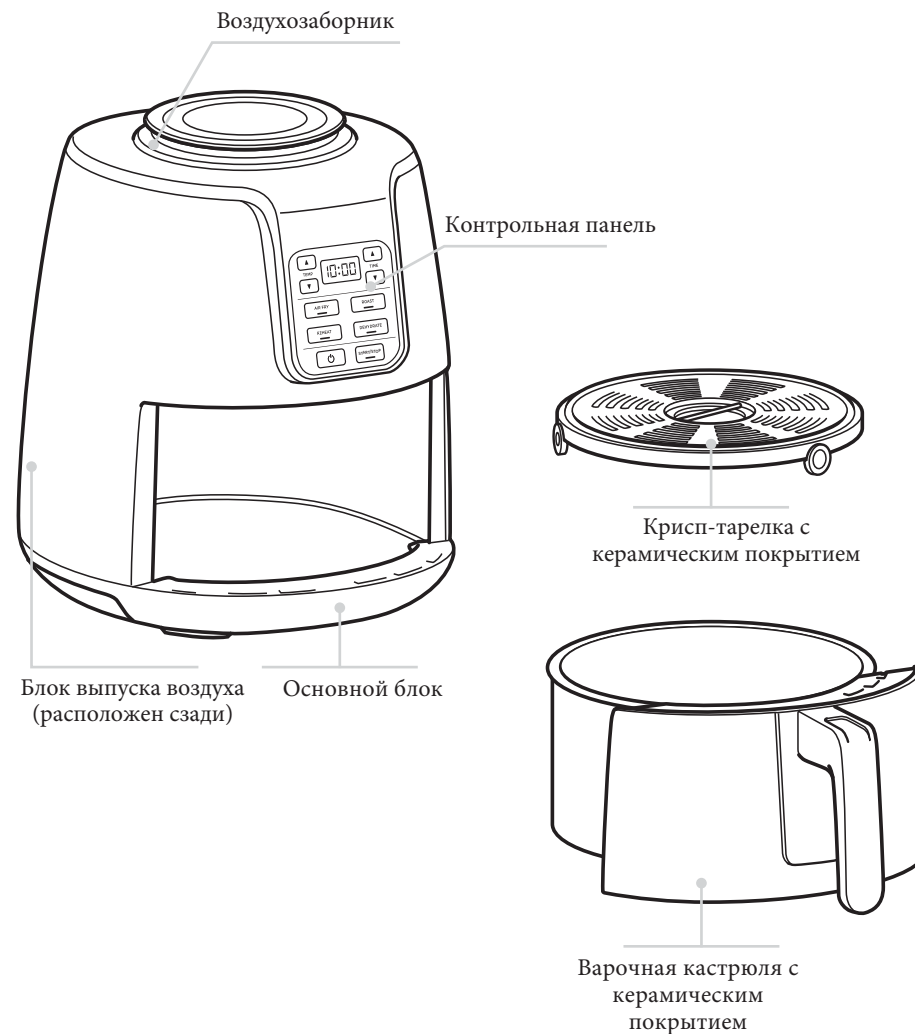


Чтобы заказать дополнительные детали и аксессуары, посетите сайт ninjakitchen.eu или свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону **0800 000 9063**.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1 Снимите и выбросьте все упаковочные материалы, рекламные этикетки и скотч с прибора.
- 2 Извлеките все принадлежности из упаковки и внимательно прочтите руководство. Пожалуйста, обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры предосторожности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
- 3 Вымойте керамическую кастрюлю и подставку для жарки в горячей мыльной воде, затем ополосните и тщательно высушите. Кастрюлю и подставку для жарки также можно мыть в посудомоечной машине. **НИКОГДА** не мойте основной блок в посудомоечной машине.

ЗНАКОМСТВО С ФУНКЦИЯМИ ФРИТЮРНИЦЫ

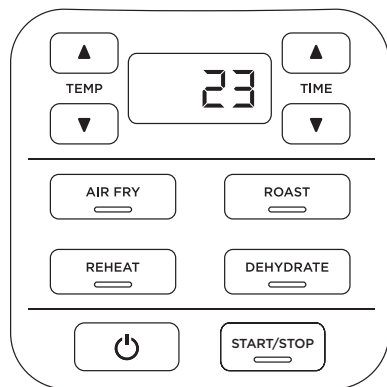

При установке времени цифровой дисплей показывает ЧЧ:ММ. Текущее время на дисплее 23 минуты.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ: Используйте эту функцию, чтобы придать еде хрустящую корочку, используя небольшое количество масла или не используя его вообще.

ЖАРКА: Используйте прибор в качестве жаровни для нежного мяса, выпечки и многого другого.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ: Высушите мясо, фрукты и овощи для полезного перекуса.

РАЗОГРЕВ: Освежите остатки еды, подогрев её, получив хрустящую корочку.

РАБОЧИЕ КНОПКИ

Стрелки TEMP: Используйте стрелки ▲ и ▼ TEMP для регулировки температуры приготовления перед началом или во время готовки.

Стрелки TIME: Используйте стрелки TIME вверх ▲ и вниз ▼ для настройки времени приготовления в любой функции.

Кнопка START/STOP: После выбора времени и температуры начните готовку, нажав кнопку START/STOP. Вы можете остановить приготовление в любой момент, нажав эту кнопку еще раз.

⏻ : Кнопка питания выключает прибор и останавливает все режимы приготовления пищи.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ


Через 10 минут бездействия панели управления прибор перейдет в режим ожидания. Кнопка питания будет гореть тускло.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ФРИТЮРНИЦЫ


Чтобы включить прибор, сначала вставьте вилку шнура питания в розетку. Нажмите кнопку питания.

АЭРОГРИЛЬ

1 Убедитесь, что в кастрюле находится подставка для хрустящей корочки.

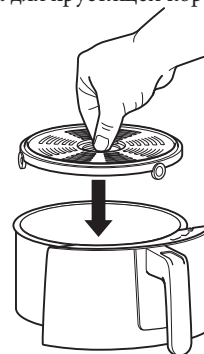


2 Нажмите кнопку Air Fry. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз для TEMP, чтобы задать желаемую температуру.

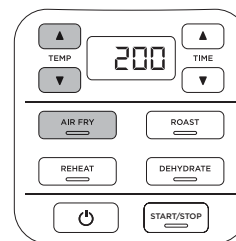


ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется дать прибору предварительно нагреться в течение 3 минут перед добавлением ингредиентов. При предварительном нагреве, пропустите шаг 4, вставьте пустую кастрюлю и нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать.


3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз для TIME, чтобы установить желаемое время готовки.

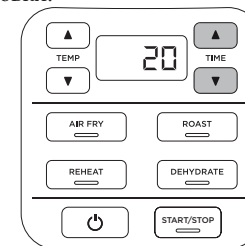


4 Добавьте ингредиенты в кастрюлю. Вставьте кастрюлю в прибор.

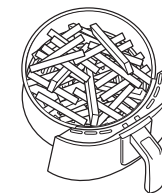


5 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать готовку.

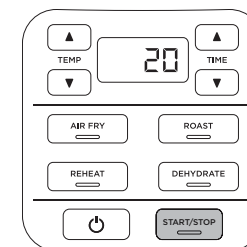


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы перевернуть ингредиенты во время готовки, снимите кастрюлю и потрясите ее взад-вперед. Вставьте кастрюлю обратно, и готовка возобновится.

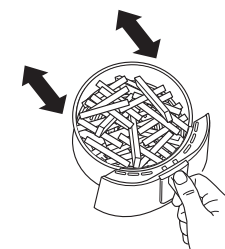

6 По завершении готовки прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись END.

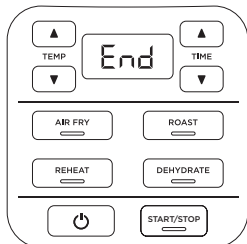


7 Выньте ингредиенты, высыпав их или используя кухонные перчатки или щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

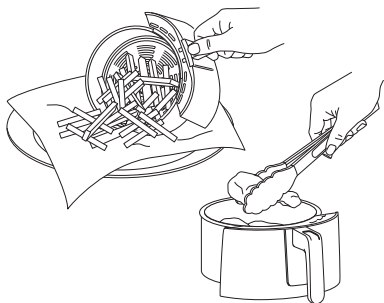


ЖАРКА

1 Убедитесь, что крисп-пластина установлена на место, если это необходимо. Если вы используете форму для выпечки, крисп-пластина не нужна.

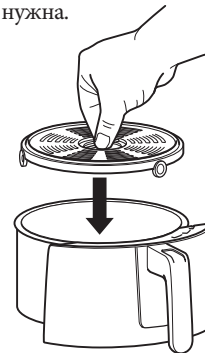


2 Нажмите кнопку Roast. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз для TEMP, чтобы задать желаемую температуру.

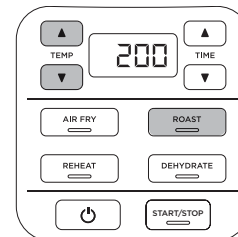


ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется дать прибору предварительно нагреться в течение 3 минут перед добавлением ингредиентов. При предварительном нагреве, пропустите шаг 4, вставьте пустую кастрюлю и нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать.


3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз для TIME, чтобы установить желаемое время готовки.

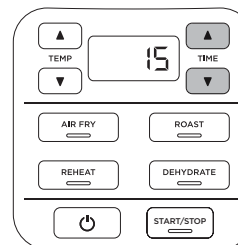


4 Добавьте ингредиенты в кастрюлю. Вставьте кастрюлю в прибор.

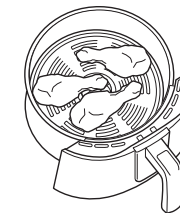


5 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать готовку.

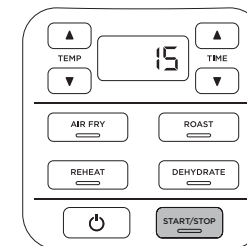

6 По завершении готовки прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись END.

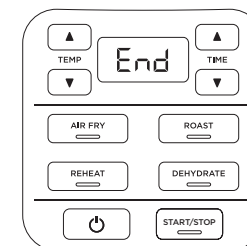


7 Выньте ингредиенты, высыпав их или используя кухонные перчатки или щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

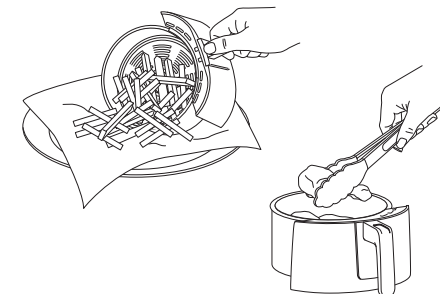


ПОВТОРНЫЙ РАЗОГРЕВ

1 Убедитесь, что крисп-пластина установлена на место.

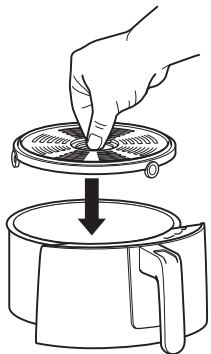


2 Нажмите кнопку REHEAT. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз для TEMP, чтобы установить желаемую температуру.

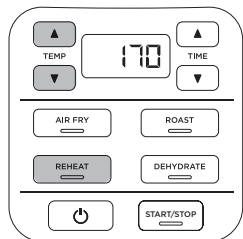


ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется дать прибору предварительно нагреться в течение 3 минут перед добавлением ингредиентов. При предварительном нагреве, пропустите шаг 4, вставьте пустую кастрюлю и нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать.


3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз для TIME, чтобы установить желаемое время готовки.

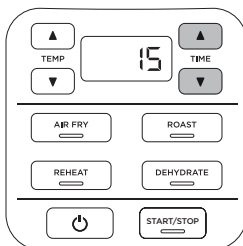


4 Добавьте ингредиенты в кастрюлю. Вставьте кастрюлю в прибор.

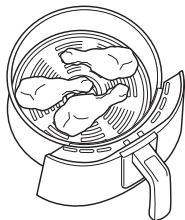


5 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать готовку.

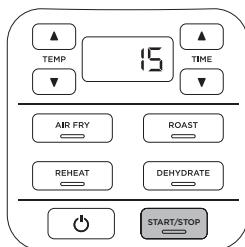

6 По завершении готовки прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись END.

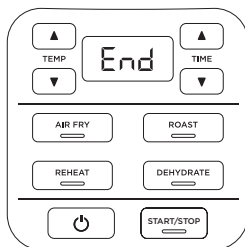


7 Выньте ингредиенты, высыпав их или используя кухонные перчатки или щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

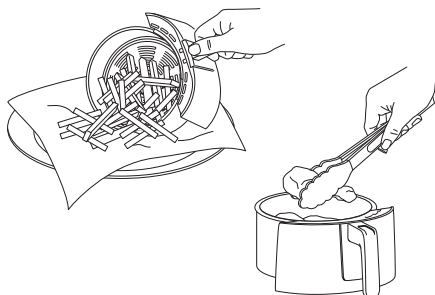


СУШКА

1 Положите первый слой ингредиентов на дно кастрюли. Затем установите в кастрюлю крисп-тарелку и положите на нее второй слой ингредиентов.

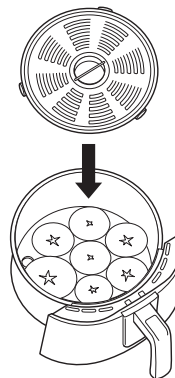


2 Вставьте кастрюлю в прибор.


3 Нажмите кнопку DEHYDRATE. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз для TEMP, чтобы установить желаемую температуру.

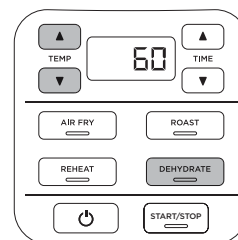


4 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз для TIME, чтобы установить желаемое время готовки.

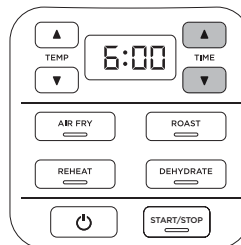

5 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать готовку.

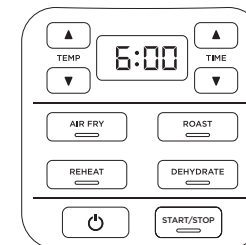

6 После завершения сушки прибор издаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления отобразится надпись END.

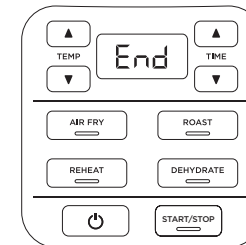

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете увеличить производительность сушки с помощью многослойной стойки. Если стойка не входит в комплект вашей модели, ее можно приобрести на сайте ninjakitchen.eu

ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ФРИТЮРНИЦЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА не погружайте основной блок в воду или любую другую жидкость. НИКОГДА не мойте основной блок в посудомоечной машине.

После каждого использования устройство следует тщательно очищать.

1 Перед чисткой отключите прибор от розетки.

2 Для чистки основного прибора и панели управления протрите их влажной тканью. Не используйте абразивную губку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1 Для равномерного подрумянивания убедитесь, что ингредиенты выложены ровным слоем на дне кастрюли без перекрытия. Если ингредиенты перекрываются, обязательно встряхните их в середине установленного цикла времени приготовления.

2 Время приготовления и температуру можно отрегулировать в любой момент во время приготовления. Просто нажмите стрелки вверх и вниз для TIME или TEMP, чтобы отрегулировать время или температуру.

3 Чтобы готовить по рецептам для вашей обычной духовки, уменьшите температуру фритюрницы на 10°C. Часто проверяйте еду, чтобы избежать пережаривания.

4 Мы рекомендуем 3 минуты предварительного нагрева. Вы можете использовать встроенный таймер, чтобы установить 3-минутный обратный отсчет.

5 Иногда вентилятор фритюрницы раздувает легкие продукты. Чтобы не допустить этого, закрепите продукты (например, верхний ломтик хлеба на сэндвиче) шпажками.

3 Поддон, подставку для овощей и любые принадлежности можно мыть в посудомоечной машине.

4 Если остатки пищи прилипли к поддону или подставке для овощей, поместите их в раковину, наполненную теплой мыльной водой, и дайте им отмокнуть.

5 После использования высушите все детали на воздухе или протрите полотенцем.

6 При необходимости очистки нагревательного элемента или чистки используйте неабразивное чистящее средство или жидкое моющее средство с нейлоновой губкой или щетиной.

6 Пластина для хрустящей корочки позволяет приподнять еду в кастрюле, позволяя воздуху проходить под пластиной и равномерно поджаривать ингредиенты.

7 После выбора функции приготовления вы можете нажать кнопку START/STOP, чтобы немедленно начать готовку. Устройство будет работать при температуре и времени по умолчанию.

8 Для достижения наилучших результатов вынимайте продукты сразу после завершения времени готовки, чтобы избежать пережаривания.

9 Для достижения наилучших результатов со свежими овощами и картофелем используйте не менее 1 столовой ложки масла. Добавьте больше масла по желанию, чтобы достичь желаемого уровня хрусткости.

10 Для достижения наилучших результатов проверяйте ход приготовления и вынимайте еду, когда будет достигнут желаемый уровень подрумянивания. Вынимайте еду сразу после завершения времени приготовления, чтобы избежать пережаривания.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

• Почему температура не повышается?

Максимальная температура составляет 210°C.

• Сколько времени требуется для предварительного нагрева и как узнать, что он готов?

Мы рекомендуем 3 минуты предварительного нагрева. Вы можете использовать встроенный таймер, чтобы установить 3-минутный обратный отсчет.

• Нужно ли добавлять ингредиенты до или после предварительного нагрева?

Рекомендуется дать прибору прогреться в течение 3 минут перед добавлением ингредиентов.

• Нужно ли размораживать замороженные продукты перед жаркой во фритюре?

Это зависит от продуктов. Следуйте инструкциям на упаковке.

• Как сделать паузу в обратном отсчете?

Нажмите START/STOP.

• Можно ли ставить кастрюлю на рабочую поверхность?

Во время приготовления кастрюля будет нагреваться. Будьте осторожны при обращении и ставьте только на термостойкие поверхности.

• Как узнать, когда использовать пластину для хрустящей корочки?

Используйте пластину для хрустящей корочки, когда хотите, чтобы еда получилась хрустящей. Пластина для хрустящей корочки позволяет приподнять еду в кастрюле, позволяя воздуху проходить под пластиной и равномерно поджаривать ингредиенты.

• Моя еда не приготовилась.

Убедитесь, что кастрюля полностью вставлена во время приготовления. Для равномерного подрумянивания убедитесь, что ингредиенты расположены ровным слоем на дне сковороды без наложения друг на друга.

Встряхните ингредиенты для равномерной хрустящей корочки. Время приготовления и температуру можно отрегулировать в любой момент во время приготовления. Просто нажмите стрелки вверх и вниз для TIME или TEMP, чтобы отрегулировать время или температуру.

• Моя еда пережарена.

Для достижения наилучших результатов проверяйте ход приготовления и вынимайте еду, когда будет достигнут желаемый уровень подрумянивания. Вынимайте еду сразу после завершения времени приготовления, чтобы избежать пережаривания.

• Почему моя еда раздувается при жарке?

Иногда вентилятор фритюрницы раздувает легкие продукты. Чтобы не допустить этого, закрепите продукты (например, верхний ломтик хлеба на сэндвиче) шпажками.

• Можно ли жарить на воздухе влажные ингредиенты в кляре?

Да, но используйте правильную технику панировки. Важно сначала покрыть продукты мукой, затем яйцом, а затем панировочными сухарями. Обязательно прижимайте панировочные сухари к продуктам руками. Поскольку в конструкции фритюрницы есть мощный вентилятор, панировка иногда может сдуваться. Плотное прижатие панировочных сухарей поможет им прилипнуть.

• Устройство издает звуковой сигнал.

Ваша еда готова.

• Экран потемнел.

Прибор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить его.

• На дисплее появляется сообщение «Е»

Прибор функционирует неправильно.

Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону 0800 000 9063.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ДВА (2) ГОДА

Когда вы покупаете продукт в Германии как потребитель, вы получаете выгоду от законных прав, связанных с качеством продукта (ваши «законные права»). Вы можете использовать свои законные права против вашего розничного продавца. Однако в компании Ninja мы настолько уверены в качестве наших продуктов («Продукты»), что даем вам дополнительную гарантию производителя сроком до двух лет. Эта гарантия распространяется только на Продукт, если он куплен новым и неиспользованным. Эти положения и условия относятся только к нашим гарантиям — ваши законные права как покупателя не затрагиваются. Обратите внимание, что двухлетняя гарантия доступна во всех странах ЕС и в Великобритании, если она перестает быть страной ЕС в течение гарантийного срока.

Приведенные ниже условия описывают предварительные условия и объем наших гарантий, которые выдаются компанией SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Германия) («нас», «наш» или «мы»). Они не влияют на ваши законные права или обязательства вашего продавца и ваш договор с ним. То же самое применимо, если вы приобрели продукт напрямую у компании Ninja.

Гарантии компании Ninja®

Бытовой кухонный прибор представляет собой значительную инвестицию. Ваш прибор должен работать исправно как можно дольше. Гарантия, которая на него предоставляется, является важным фактором и отражает, насколько производитель уверен в своем продукте и качестве производства.

Наша горячая линия обслуживания клиентов (0800 000 9063) работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Звонок бесплатный, и вас напрямую соединят с представителем компании Ninja. Вы также можете обратиться в онлайн-поддержку на сайте www.ninjakitchen.eu.

Как зарегистрировать гарантийный талон?

Вы можете зарегистрировать свой гарантийный талон онлайн в течение 28 дней с момента покупки. Чтобы сэкономить время, вам понадобится следующая информация:

- № модели
- Серийный номер (если доступны)
- Дата покупки товара (чек или накладная)

Для регистрации онлайн посетите сайт www.ninjakitchen.eu

ВАЖНО

- Гарантия распространяется на ваш продукт в течение 2 лет с даты покупки.
- Пожалуйста, сохраните чек. Чтобы воспользоваться правом на гарантию нам понадобится ваш чек, чтобы подтвердить правильность данных, предоставленных нам. При отсутствии действительного чека, ваша гарантия недействительна.

Какие преимущества я получаю при регистрации гарантийного талона?

Когда вы регистрируете свой гарантийный талон, вы можете выбрать получение нашей рассылки с советами, рекомендациями и конкурсами. Узнайте последние новости о новых технологиях и запусках компании Ninja. Если вы регистрируете свою гарантию онлайн, вы получите мгновенное подтверждение того, что мы получили ваши данные.

Для получения подробной информации о нашей политике конфиденциальности посетите сайт www.ninjakitchen.eu.

Какой срок гарантии на наши Продукты?

Уверенность в нашем дизайне и контроле качества означает, что Продукт имеет гарантию в общей сложности два года.

Что покрывается гарантией?

Ремонт или замена (по усмотрению компании Ninja) вашего Продукта, включая все детали и работу в случае любого дефекта конструкции, материалов и изготовления (включая транспортные и почтовые расходы). Наша гарантия дополняет ваши законные права как потребителя.

Что не покрывается гарантией?

- Нормальный износ.
 - Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или уходом, неправильным использованием, поломкой по неосторожности, небрежной эксплуатацией или обращением с кухонным прибором, которые не соответствуют Руководству по эксплуатации Ninja®, прилагаемому к прибору.
 - Использование кухонного прибора для чего-либо, кроме обычных бытовых целей.
 - Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
 - Использование деталей и принадлежностей, которые не являются оригинальными компонентами Ninja®.
 - Неправильная установка (за исключением случаев, когда они установлены Ninja®).
 - Ремонт или изменения, выполненные лицами, не являющимися сотрудниками компании Ninja или ее агентов.
- Ремонт или изменения, выполненные лицами, не являющимися сотрудниками компании Ninja или ее агентами, если только вы не можете доказать, что ремонт или изменения, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, на который распространяется гарантия.

Что происходит, когда заканчивается моя гарантия?

Компания Ninja не проектирует продукцию, рассчитанную на ограниченный срок службы. Мы понимаем, что у наших клиентов может возникнуть желание отремонтировать кухонный прибор после истечения срока гарантии. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нашей бесплатной телефонной службой поддержки клиентов и спросите о нашей гарантийной программе по телефону 0800 000 9063.

Где я могу купить оригинальные запасные части и аксессуары компании Ninja?

Запасные части и аксессуары компании Ninja разрабатываются теми же инженерами, которые разработали ваш кухонный прибор. Полный ассортимент запасных частей, сменных деталей и аксессуаров компании Ninja для всех приборов Ninja вы найдете на сайте www.ninjakitchen.eu. Пожалуйста, помните, что использование запасных частей сторонних производителей может привести к аннулированию гарантии производителя. Однако ваши законные права остаются неизменными.

NINJA®

ҚУЫРҒЫШ

AF100EU

ПАЙДАЛАНУ
НҰСҚАУЛЫҒЫ



ninjakitchen.eu

АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ



САТЫП АЛУДЫ ТІРКЕҢІЗ



ninjakitchen.eu



Мобильді құрылғы көмегімен
QR-код сканерлеңіз

ДЕРЕКТЕРДІ ЖАЗЫҢЫЗ

Үлгі нөмірі: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сатып алған күн: _____

(чекті сақтаңыз)

Дүкен: _____

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

Кернеу: 220-240В~, 50-60ГцВатт:

1550 Вт

ӨТІНЕМІЗ, НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИАТ ОҚЫП, АРЫ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Барлық қажетті 0800 000 9063
телефонына хабарласып, білуге
болады.



Бұл таңба құрылғыны ЕС бүкіл аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге қайта өңдеуге болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз қайта өңдеу нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірмес үшін жауапты түрде өңдеңіз. Бұл материал көздерін тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін қажет. Қолданылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе осы өнімді алған сатушыға хабарласыңыз. Ол бұл өнімді экологиялық қауіпсіз қайта өңдеуге бере алады.

МАЗМҰНЫ

Маңызды сақтық шаралары.....	35
Бөлшектер.....	38
Бірінші қолданар алдында	39
Қуырғыш функцияларымен танысу	39
Функционалдық батырмалар.....	39
Жұмыс батырмалары	39
Дайындау функцияларын қолдану.....	40
Қуырғыш	40
Қуыру.....	42
Қайта ысыту	43
Сусыздандыру	44
Қуырғышты пайдалану	40
Тазалау және техқызмет көрсету	45
Қуырғышты тазалау	45
Пайдалы кеңестер	45
Ақаулықтарды жою	46
Өнімді тіркеу	47

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Ninja® қуырғышын пайдаланар алдында нұсқаулықты толық оқып шығыңыз.

Электр құрылғыларын қолданар кезде әрдайым негізгі сақтық шараларын ұстану қажет, соның ішінде:

⚠ ЕСКЕРТУ

1 Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі немесе

тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (егер олар қадағалауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқаулығынан өтсе

және осымен байланысты қауіпті түсінсе) қолдана алады.

2 Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа дейінгі балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

3 Кішкентай балалар жұтып қоймас үшін осы құрылғының вилкасына орнатылған қорғаныс қақпағын шешіп, лақтырып тастаңыз.

4 Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынады.

5 **ЕШҚАШАН** үстел астындағы розетканы қолданбаңыз.

6 **ЕШҚАШАН** бұл құрылғыны сыртқы таймерге немесе бөлек қашықтықтан басқару жүйесіне қоспаңыз.

7 Ұзартқыш қолданбаңыз. Қысқа қуат сымы 8 жасқа дейінгі балалар ұстап немесе оралып қалмас үшін, сондай-ақ адамдар ұзын сымға шалынып құламас үшін арналған.

8 Электр тогымен жарақаттанудан қорғау үшін сымды, вилканы немесе негізгі блок корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Тамақты тек қолжетімді қазанда немесе SharkNinja компаниясы ұсынған қазанның ішіндегі контейнерде пісіріңіз.

9 Құрылғы мен қуат сымын тексеріп тұрыңыз. Қуат сымы немесе вилка зақымданса құрылғыны пайдаланбаңыз. Егер құрылғы дұрыс жұмыс жасамаса немесе зақымданса, қолдануды дереу тоқтатып, клиенттерді қолдау қызметіне қоңырау шалыңыз.

10 **ӘРҚАШАН** пайдаланар алдында құрылғының дұрыс құралғанына көз жеткізіңіз.

11 Құрылғы жұмыс жасап тұрған кезде ауа қабылдағышты немесе вентиляциялық саңылауды жаппаңыз. Бұл тағамды біркелкі пісіруге кедергі келтіріп, құрылғыға зиян келтіруі немесе қыздырып жіберуі мүмкін.

12 Алынбалы қазанды плитаға қоймас бұрын жұмсақ матамен сүрту арқылы қазан мен плитаның таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

13 Құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Бұл құрылғыны басқа мақсатқа пайдаланбаңыз. Жылжымалы транспорт құралдарға немесе қайықтарға пайдаланбаңыз. Ашық ауада пайдаланбаңыз. Дұрыс қолданбау ақауға әкелуі мүмкін.

14 Үстел үстінде пайдалануға ғана арналған. Үстел үсті тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Қосылып тұрған кезде құрылғыны **қозғамаңыз**.

15 Қосылып тұрған құрылғыны үстел жиегіне **жақындатып қоймаңыз**.

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТОЛЫҚ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

16 SharkNinja компаниясы ұсынбаған немесе сатпайтын қосымша құрал-жабдықтарды **қолданбаңыз**. Керек-жарақтарды қысқа толқынды пешке, тостерге, конвекциялы пешке немесе кәдімгі пешке немесе тамақ пісіретін керамикалық тақтаға, электрлік орамаға, газ оттығына немесе көше гриліне пайдалануға болмайды.

SharkNinja компаниясы ұсынбаған қосымша құрал-жабдықтарды қолдану өртке, электр тогымен зақымдануға немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

17 Құрылғыны пайдаланатын кезде үстіне және жан-жағына ауа дұрыс айналу үшін бос кеңістік қалдырыңыз.

18 Жұмыс бастарда поддон дұрыс жабылғанын **ӘРДАЙЫМ** тексеріңіз.

19 Құрылғыны алынбалы қазансыз **қолданбаңыз**.

20 Бұл құрылғыны фритюрда қуыру үшін қолданбаңыз.

21 Құрылғыны ыстық жерге не ыстық газ немесе электр оттығының жанына, қыздырылған пешке қоймаңыз.

22 Азық-түліктің қыздырғыш элементтермен жанасуына жол бермеңіз. Ас пісірерде ыдысты қатты **толтырмаңыз**. Ол мүліктің бұзылуына әкелуі немесе қауіпсіз пайдалануға әсер етуі мүмкін.

23 Розеткадағы кернеу өзгеруі мүмкін, бұл өнімділікке әсер етеді. Аурудың алдын алу мақсатында тағамыңыз ұсынылған температурада пісіп жатқанын тексеру үшін термометрді пайдаланыңыз.

24 Егер құрылғыдан қара түтін шықса, дереу ток көзінен ажыратыңыз. Ас пісіруге арналған қандай да бір құрал-жабдықтарды шығарудан бұрын түтіннің басылғанын күтіңіз.

25 Ыстық жеріне қол **тигізбеңіз**. Құрылғы үсті қосылып та, ағытылып тұрса да ыстық болады. Күйіп не жарақаттанып қалмас үшін **ӘРҚАШАН** ыстық қоятын қорғаныс тақтайшаларын немесе пешке арналған қолғаптар, сондай-ақ тұтқаларды қолданыңыз.

26 Құрылғыда ыстық тағам тұрғанда ерекше сақ болу қажет. Дұрыс емес қолдану жарақат алуға әкелуі мүмкін.

27 Тамақ төгілсе айтарлықтай күйік алуыңыз мүмкін. Балаларды құрылғы мен сымға жақындатпаңыз. Сымның үстел жиегінен салбырап тұруына немесе ыстыққа тиюіне жол бермеңіз.



Сақ болыңыз және ыстықпен жанасудан аулақ болыңыз.

НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТАСТАМАҢЫЗ

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАҢҮШІН

28 Қуыруға арналған қазан мен таба ас пісіру кезінде қатты қызады. Табаны немесе тәрелкені құрылғыдан алғанда денеңізге тиіп кетуден сақтаныңыз. Қазанды немесе тәрелкені алғаннан кейін ӘРҚАШАН ыстыққа төзімді жерге қойыңыз. Ас пісіріп жатқанда немесе ас піскеннен кейін құрал-жабдықтарға бірден жақындамаңыз.

29 Құрылғыны тазалау мен техникалық қызмет көрсету 8 жасқа толмаған балалардан тыс жерде жасалу керек.

30 Пайдаланбайтын болсаңыз және тазалау кезінде вилканы розеткадан суырыңыз. Тазалау, жинау, орнату немесе бөлшектерді алу және сақтау алдында суытып алыңыз.

31 Тазалау үшін абразивті тазалағыш құралдар, болат жөке немесе ыдыс жууға арналған ысқышты пайдаланбаңыз.


32 Тұрақты техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратт «Тазалау және қызмет көрсету» бөлімінен қараңыз.



Сақ болыңыз ыстықпен жанасудан аулақ болыңыз.

НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТАСТАМАҢЫЗ


БӨЛШЕКТЕР

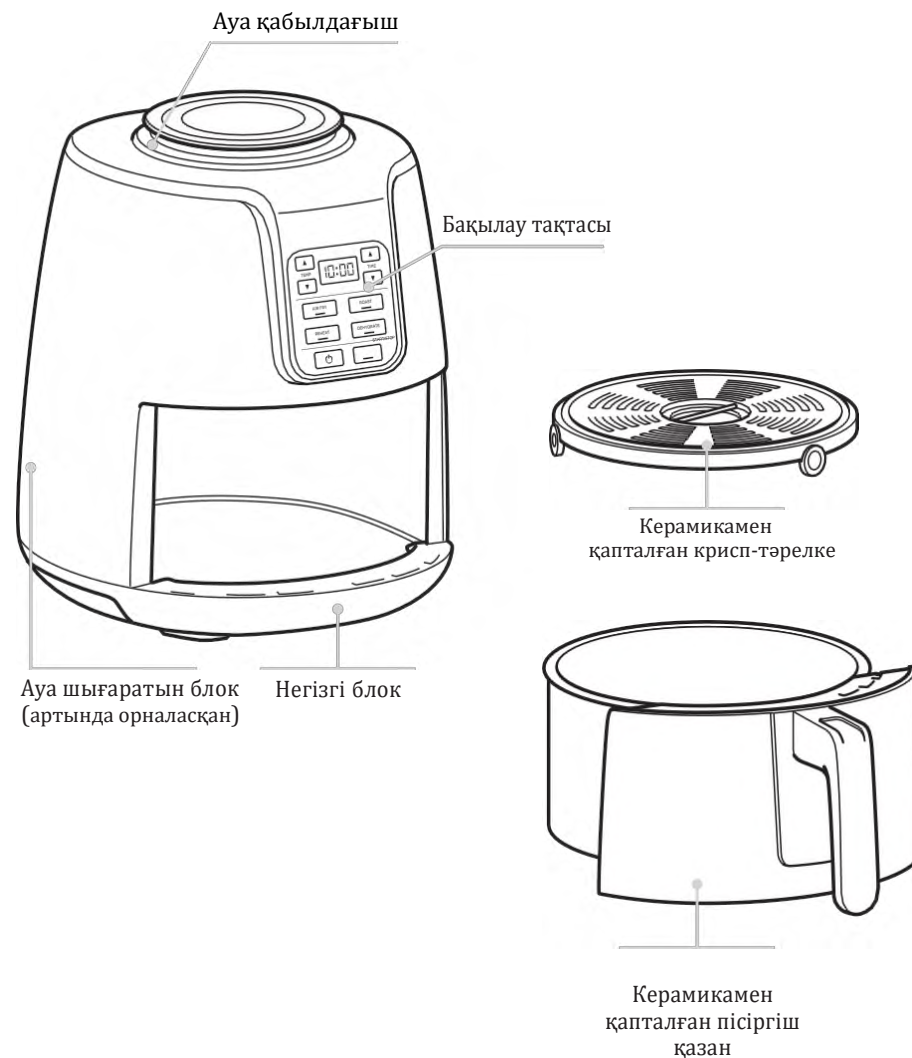

Қосымша бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін ninjakitchen.eu сайтына өтіңіз немесе клиенттерді қолдау орталығына **0800 000 9063** телефонына хабарласыңыз.

1 Қапталған барлық материалдарды, жарнамалық жапсырмаларды және жабысқақ лентаны құрылғыдан алыңыз. 2 Қаптамадан барлық заттарды алып, нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Өтінеміз, мүлік бұзылмас үшін пайдалану, ескерту және маңызды сақтық шаралары жөніндегі нұсқаулықтарға назар аударыңыз. 3 Керамикалық қазан мен қуыруға арналған табаны ыстық көбікті суға жуып, содан кейін шайып, мұқият құрғатыңыз. Қазан мен қуыруға арналған табаны ыдыс жуғыш машинаға да жууға болады. Негізгі блокты **ЕШҚАШАН** ыдыс жуғыш машинаға жумаңыз.

ҚУЫРҒЫШ ФУНКЦИЯЛАРЫМЕН ТАНЫСУ

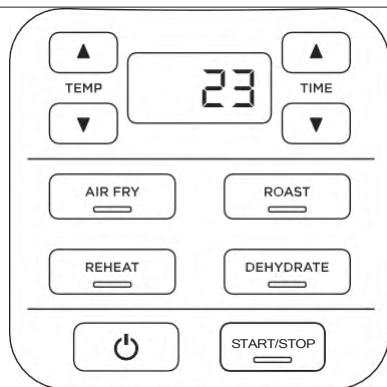

Уақытты орнатқанда цифрлық дисплей СС:ММ көрсетеді. Дисплейдегі уақыт 23 минут.

ФУНКЦИОНАЛЬДЫҚ БАТЫРМАЛАР

ФРИТЮРДА ҚУЫРУ: Азғантай майды пайдалана отырып немесе еш пайдаланбай-ақ тағам қытырлақ болуы үшін осы функцияны қолданыңыз.

ҚУЫРУ: Етті, тәттілерді және басқа да тағамдарды жұмсақ етіп пісіру үшін.

СУСЫЗДАНДЫРУ: Етті, жемістер мен көкөністерді пайдалы болу үшін құрғатыңыз.

ҚЫЗДЫРУ: Тағам қалдықтарын қыздырып, қытырлақ етіп, жаңалаңыз.

ЖҰМЫС БАТЫРМАЛАРЫ

TEMP жебелері: жебелерін және TEMP батырмасын ас пісіріп бастағанда және ас пісіру барысында температураны реттеу үшін қолданыңыз.

TIME жебелері: жебелерін кез келген функцияда уақытты орнатуға қолданыңыз.

START/STOP батырмасы: Уақыт пен температураны таңдағаннан кейін START/STOP батырмасын басу арқылы ас пісіруді бастаңыз. Ас пісіруді кез келген уақытта тоқтатыңыз келсе, осы батырманы қайта басыңыз.

: Қосу батырмасын басқанда құрылғы қосылады және бүкіл режимді тоқтатады.


КҮТУ РЕЖИМІ

Басқару тақтасы 10 минут әрекетсіз тұрса, құрылғы күту режиміне өтеді. Қосу батырмасы баяу жанып тұрады.


Құрылғыны қосу үшін әуелі қуат сымының вилкасын розеткаға салыңыз. Қосу батырмасын басыңыз.

АЭРОГРИЛЬ

1 Қазанда қытырлақ қабыққа арналған таба бар екеніне көз жеткізіңіз.

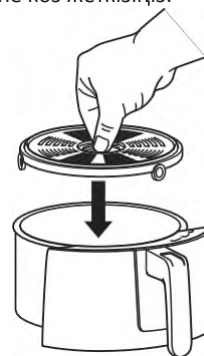


2 Air Fry батырмасын басыңыз. Бастапқы қойылған температура шығады. Қажетті температураға келтіру үшін TEMP ке арналған жоғары және төмен жебелерді басыңыз.

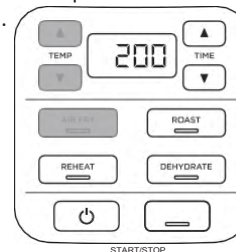

ЕСКЕРТПЕ: Қоспаларды салатын кезде құрылғыны алдын ала 3 минуттай қыздырған дұрыс. Алдын ала қыздырарда 4 қадамды өткізіп жіберіп, бос қазанды қойып, бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.


3 Өзіңіз қалаған уақытқа таңдау үшін TIME жоғары және төмен жебелерін басыңыз.

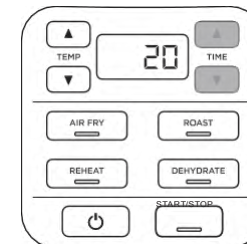


4 Қоспаларды қазанға салыңыз. Қазанды құрылғыға салыңыз.




5 Ас пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

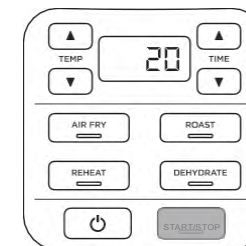


ЕСКЕРТПЕ: Ас пісіріп жатқанда қоспаларды аудару үшін қазанды алып, алға-артқа шайқаңыз. Қазанды қайтадан салсаңыз ас пісіру ары қарай жалғасады.

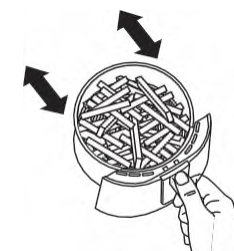

6 Ас піскенде құрылғы дыбыстық сигнал жібереді, басқару тақтасының дисплейінде END жазбасы шығады.

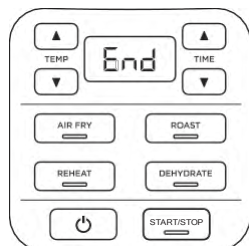


7 Қоспаларды қолғап я силиконды қысқыштарды қолданып, ыдысқа аударыңыз.

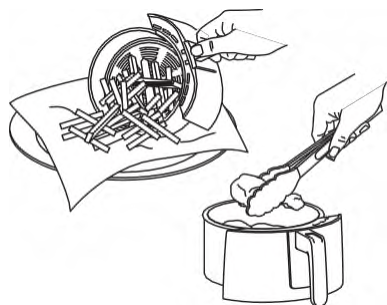


ҚУЫРУ

1 Крип-пластина қажетті орынға орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер пісіруге арналған формаларды пайдаланатын болсаңыз, крип-пластину терек емес.

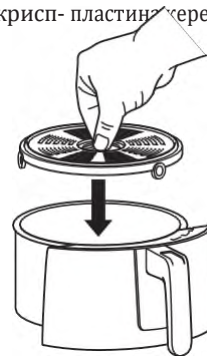


2 Roast батырмасын басыңыз. Бастапқы қойылған температура шығады. Қажетті температураға келтіру үшін TEMP жоғары және төмен жөбелерін қолданыңыз.

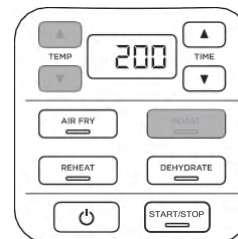

ЕСКЕРТПЕ: Қоспаларды салар алдында құрылғыны алдын ала 3 минуттай қыздырыңыз. Алдын ала қыздырған кезде 4 қадамды өткізіп жіберіп, бос қазанды салып, бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.


3 Қажетті уақытқа келтіру үшін TIME жоғары және төмен жөбелерін басыңыз.

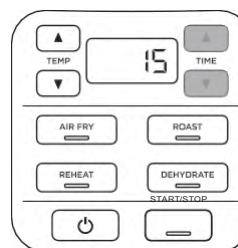


4 Қоспаларды қазанға салыңыз. Қазанды құрылғыға салыңыз.




5 Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

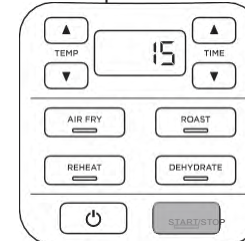

6 Ас піскенде құрылғы дыбыстық сигнал жібереді, ал басқару тақтасының дисплейінде END жазбасы шығады.

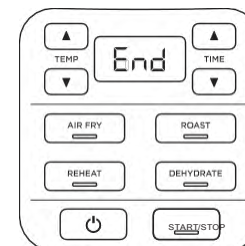


7 Қоспаларды қолғап я силиконды қысқыштарды қолданып, ыдысқа аударыңыз.

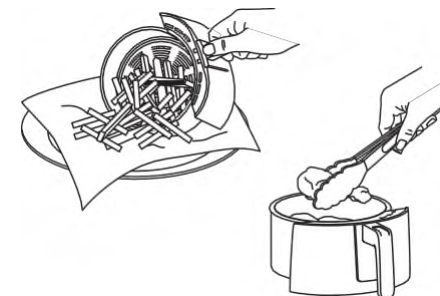


ҚАЙТА ЫСЫТУ

1 Крип-пластина орныққанына көз жеткізіңіз.

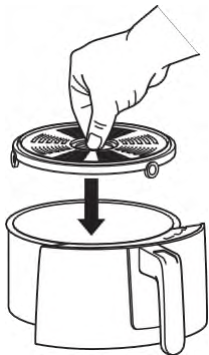


2 REHEAT батырмасын басыңыз. Бастапқы қойылған температура шығады. Қажетті температураға келтіру үшін TEMP жоғары және төмен батырмаларын қолданыңыз.

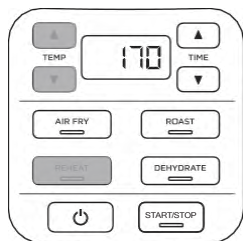


ЕСКЕРТПЕ: Қоспаларды саларда құрылғыны алдын ала 3 минуттай қыздырған дұрыс. Алдын ала қыздырғанда 4 қадамды өткізіп жіберіп, бос қазанды салып, бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.


3 Қажетті уақытқа қою үшін TIME жоғары және төмен батырмаларын басыңыз.

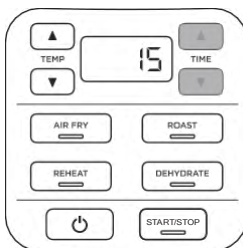


4 Қоспаларды қазанға салыңыз. Қазанды құрылғыға салыңыз.

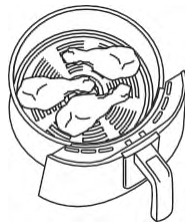


5 Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

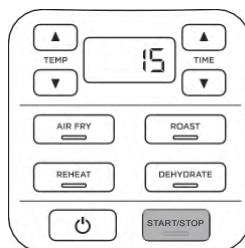

6 Ас дайын болғанда құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал басқару тақтасының дисплейінде END жазбасы шығады.

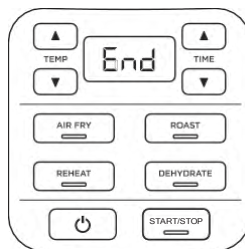


7 Қоспаларды қолғап я силиконды қысқыштарды қолданып, ыдысқа аударыңыз.

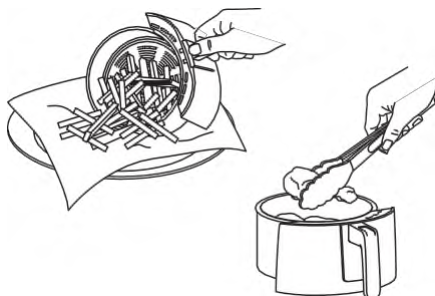


КЕПТІРУ

1 Қоспалардың бір қабатын қазан түбіне салыңыз. Содан кейін қазанға крип-тәрелкені қойып, оған қоспалардың екінші қабатын салыңыз.

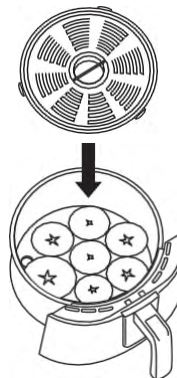


2 Қазанды құрылғыға салыңыз.


3 DEHYDRATE батырмасын басыңыз. Бастапқы қойылған температура шығады. Қажетті температураға келтіру үшін TEMP жоғары және төмен батырмаларын басыңыз.

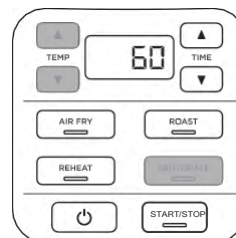


4 Қажетті уақытты таңдау үшін TIME жоғары және төмен батырмаларын басыңыз.

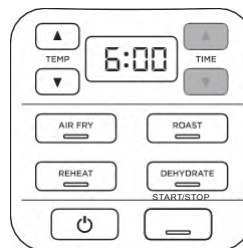

5 Бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

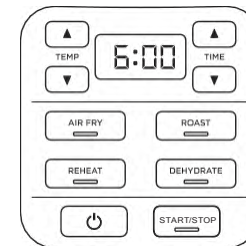

6 Кептіргеннен кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал басқару тақтасының дисплейінде END жазбасы шығады.

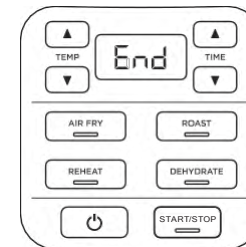

ЕСКЕРТПЕ: Кептіру өнімді болу үшін көп қабатты тіреуді қолдана аласыз. Егер тіреу сіздің үлгіңіздің жиынтығына кірмесе, оны ninjakitchen.eu сайтынан алуға болады.

ҚУЫРҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ

ЕСКЕРТПЕ: Негізгі блокты **ЕШҚАШАН** суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Негізгі блокты **ЕШҚАШАН** ыдыс жуғыш машинаға жумаңыз.

Әр пайдаланғаннан кейін құрылғыны мұқият тазарту керек.

- 1 Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ағытыңыз.
- 2 Негізгі құрылғы мен басқару тақтасын тазалау үшін ылғал шүберекпен сүртіңіз. Абразивті ысқышты қолданбаңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- 1 Біркелкі қызарту үшін қоспалар қазан түбіне тегіс салынғанына көз жеткізіңіз. Егер қоспалар қабаттасып тұрса, ас дайындап жатқан уақыттың ортасына таман міндетті түрде шайқаңыз.
- 2 Дайындау уақыты мен температураны пісіру барысында кез келген уақытта реттеуге болады. Уақытты немесе температураны реттеу үшін жай ғана TIME немесе TEMP жоғары және төмен батырмаларын басыңыз.
- 3 Қарапайым пешке арналған рецептiңіз бойынша ас дайындау үшін қуырғыш температурасын 10°C-қа азайтыңыз. Қатты күйіп кетпеу үшін тамақты жиі тексеріп тұрыңыз.
- 4 Алдын ала 3 минуттай қыздыруды ұсынамыз. 3 минуттық кері есептеуді орнату үшін таймерді қолдана аласыз.
- 5 Кейде қуырғыш желдеткіші жеңіл өнімдерді үрлеп жібереді. Олай болмас үшін тағамдарды (мысалы, сэндвичтегі наннның үстiңгi тiлiмiн) шпажкалармен түйреңіз.

- 3 Табаны, көкөнiске арналған табаны және кез келген құрал-жабдықтарды ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- 4 Егер тағам қалдықтары табаға немесе көкөнiске арналған табаға жабысып қалса, жылы көбікті суға толтырылған раковинаға салып, жібітіп қойыңыз.

- 5 Пайдаланғаннан кейін барлық бөлшектерді ауада кептіріңіз немесе сүлгімен сүртіңіз.
- 6 Қыздырғыш элементті тазалау қажет болса, абразивті емес тазалағыш құралды немесе нейлон ысқышы я щеткасы бар сұйық жуғыш құралды қолданыңыз.

- 6 Қытырлақ қабыққа арналған пластина қазандағы тамақты көтеруге, осылайша пластинаның астына ауа өтуіне және қоспаларды біркелкі қуыруға мүмкіндік береді.
- 7 Дайындау функциясын таңдағаннан кейін тамақ пісіруді тездетіп бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз. Құрылғы бастапқы қойылған температура мен уақыт бойынша жұмыс жасайды.
- 8 Нәтиже керемет болу үшін және күйіп кетпеу үшін тамақты пісіру уақыты аяқталған кезде дереу алыңыз.
- 9 Балғын көкөнiстер мен картоптан керемет тағам жасау үшін 1 ас қасықтан кем емес май пайдаланыңыз. Барынша қытырлау үшін қалағаныңызша көбірек май қосыңыз.
- 10 Керемет нәтижеге жету үшін ас дайындау барысын тексеріп тұрыңыз және қызарғаннан кейін тамақты алыңыз. Қатты күйіп кетпес үшін асты піскен бойда алыңыз.

- Неліктен температура көтерілмей жатыр? Ең жоғарғы температура 210°C.
- Алдын ала қыздыру үшін қанша уақыт керек және дайын болғанын қалай білеміз? Алдын ала 3 минуттай қыздыруға кеңес береміз. 3 минуттық кері есептеуді орнату үшін таймерді қолдана аласыз.
- Алдын ала қыздырғанға дейін және кейін қоспаларды салуға бола ма? Қоспаларды салар алдында құрылғыны 3 минуттай қыздырып алу ұсынылады.

- Фритюрда қуырмас бұрын қатырылған тағамдарды ерітуге бола ма? Бұл тағамға байланысты. Қаптамадағы нұсқаулықтарды орындаңыз.
- Кері есептеуде үзілісті қалай жасауға болады? START/STOP батырмасын басыңыз.
- Қазанды жұмыс үстеліне қоюға бола ма? Ас пісіру кезінде қазан қызады. Абай болыңыз және тек ыстыққа төзімді жерлерге қойыңыз.
- Қытырлақ қабыққа арналған пластинаны қашан қолдану керек екенін қалай білеміз? Пластинаны тағамыңыз қытырлақ болғанын қалаған кезде пайдаланыңыз. Қытырлақ қабыққа арналған пластина қазандағы тамақты көтеруге, осылайша пластинаның астына ауа өтуіне және қоспаларды біркелкі қуыруға мүмкіндік береді.
- Тағамым піспеді.

- Ас пісіру кезінде қазан дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Біркелкі қызарту үшін қоспалар таба түбіне қабаттаспай, тегіс етіп салынғанына көз жеткізіңіз.
- Біркелкі қытырлақ болып шығу үшін қоспаларды шайқаңыз. Дайындау уақыты мен температурасын ас пісіру кезінде кез келген уақытта реттеуге болады. Уақытты немесе температураны реттеу үшін жай ғана TIME немесе TEMP жоғары және төмен батырмаларын басыңыз.
- Тағамым күйіп кетті. Керемет нәтижеге жету үшін ас дайындау барысын тексеріп тұрыңыз және қызарғаннан кейін тамақты алыңыз. Қатты күйіп кетпес үшін асты піскен бойда алыңыз.
- Қуырып жатқанда тағам неге көтеріледі? Кейде қуырғыш желдеткіші жеңіл өнімдерді үрлеп жібереді. Олай болмас үшін тағамдарды (мысалы, сэндвичтегі наннның үстiңгi тiлiмiн) шпажкалармен түйреңіз.

- Ылғал қоспаларды клярда ауада қуыруға бола ма? Иә, бірақ дұрыс панировка техникасын қолданыңыз. Тағамдарды әуелі ұнға, содан кейін жұмыртқаға, ал одан кейін кептірілген нан үгіндісіне аунатқан дұрыс. Міндетті түрде тағамды қолыңызбен кептірілген нан үгіндісінмен қысыңыз. Өйткені, қуырғышта қуатты желдеткіш бар, панировканы кейде үрлеп жіберуі мүмкін. Кептірілген нан үгіндісін тығыз етіп қыссаңыз, жабысуға көмектеседі.
- Құрылғыдан дыбыстық сигнал шығып жатыр. Асыңыз дайын.
- Экран қараңғы болып кетті. Құрылғы күту режимінде. Қайтадан қосу үшін қосу батырмасын басыңыз.
- Дисплейде «Е» хабарламасы пайда болды. Құрылғы дұрыс жұмыс істемей тұр.

Өтінеміз, 0800 000 9063 телефоны бойынша клиенттерді қолдау қызметіне хабарласыңыз.

ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

ЕКІ (2) ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Сіз өнімді Германияда тұтынушы ретінде сатып алсаңыз, өнім сапасына қатысты заңды құқықтардан пайда аласыз (сіздің «заңды құқықтарыңыз»). Өзіңіздің заңды құқықтарыңызды бөлшек саудагерге қарсы пайдалана аласыз. Бірақ Ninja компаниясында біз өз өнімдеріміздің («Өнімдер») сапасына соншалықты сенімдіміз, сол үшін екі жыл мерзімге өндірушінің қосымша кепілдігін береміз. Бұл кепілдік жаңа және пайдаланылмаған күйде сатып алғанда ғана беріледі. Бұл ережелер мен талаптар тек біздің кепілдігімізге ғана қатысты — сіздің сатып алушы ретіндегі заңды құқықтарыңызға тиіспейміз. Екі жылдық кепілдік ЕО барлық елдерінде және егер кепілдік мерзімі ішінде ЕО елі атануды тоқтатса, Ұлыбританияда да қолжетімді екеніне назар аударыңыз.

Төменде келтірілген талаптар алдын ала шарттарды және SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blau-Platz 8, 63450 Napa (Германия) компаниясы ұсынатын біздің («бізді», «біздің» немесе «біз») кепілдіктеріміздің көлемін сипаттайды. Олар сіздің заңды құқықтарыңызға немесе сатушыңыздың міндеттемелері мен сіздің онымен келісіміңізге әсер етпейді. Өнімді Ninja компаниясынан тікелей алсаңыз да, осы талап жүреді.

Ninja® компаниясының кепілдігі

Тұрмыстық ас үй құрылғысы айтарлықтай инвестиция болып табылады. Сіздің құрылғыңыз анағұрлым ұзақ дұрыс жұмыс істеуі тиіс. Оған берілетін кепілдік - маңызды фактор және өндірушінің өз өнімі мен өндіріс сапасына қаншалықты сенімді екенін көрсетеді.

Біздің клиенттерге қызмет көрсететін жедел желіміз (0800 000 9063) дүйсенбіден жұмаға дейін 9:00 бастап 18:00 дейін жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін және сізді тікелей Ninja компаниясы өкілімен байланыстырады. Сондай-ақ www.ninjakitchen.eu сайтында онлайн-қолдауға жүгіне аласыз.

Кепілдік талонын қалай тіркейміз?

Кепілдік талоныңызды сатып алғаннан бастап 28 күн ішінде тіркей аласыз. Уақытты үнемдеу үшін келесі ақпарат қажет:

- Үлгі №
- Сериялық нөмір (егер қолжетімді болса)
- Тауарды сатып алған күн (чек немесе накладная)

Онлайн тіркеу үшін www.ninjakitchen.eu сайтына өтіңіз.

МАҢЫЗДЫ

- Кепілдік өнімді сатып алған күннен бастап 2 жыл ішінде жарамды.
- Өтінеміз, чекті сақтаңыз. Кепілдікті пайдалану үшін бізге сіз берген деректердің дұрыстығын тексеру үшін қажет. Чек болмаған жағдайда сіздің кепілдігіңіз жарамсыз.

Кепілдік талонын тіркеген кезде қандай артықшылықтарға ие боламын?

Кепілдік талонын тіркеген кезде біз сізге кеңестер, ұсыныстар мен байқаулар туралы хаттар жіберіп тұра аламыз. Ninja компаниясының жаңа технологиялары мен шығарылымдары туралы соңғы жаңалықтарды біле аласыз. Егер кепілдігіңізді онлайн тіркесеңіз, деректеріңізді алғанымыз жөнінде тез жауап аласыз.

Құпиялылық саясатымыз туралы толық ақпарат алу үшін www.ninjakitchen.eu сайтына өтіңіз.

Біздің өнімдерімізге берілетін кепілдік мерзімдері қандай?

Дизайнымыз бен сапа бақылауына сенімділігіміз Өнім жалпы алғанда екі жыл кепілдігі бар екенін көрсетеді.

Кепілдікте не кіреді?

Өніміңізді жөндеу немесе ауыстыру (Ninja компаниясының үлесінде), оның ішінде құрылымында, материалдарында және өндіріс кезінде орын алған кез келген ақау болса барлық бөлшектер мен жұмыстар кіреді (тасымалдау және пошта шығындарын қоса алғанда). Біздің кепілдігіміз сіздің тұтынушы ретіндегі заңды құқықтарыңызға қосымша болады.

Кепілдікке не кірмейді?

- Қалыпты тозу.
- Ас үй құрылғысын күтімсіз ұстаған кезде, дұрыс пайдаланбағанда пайда болатын сызаттар, ақаулықтар, байқаусызда сындырып алу, құрылғыға қоса берілген Ninja® компаниясының пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес пайдалану.
- Ас үй құрылғысын кәдімгі тұрмыстан бөлек мақсатқа пайдалану.
- Пайдалану нұсқаулығындағыдай құрастырылмаған немесе орнатылмаған бөлшектерді пайдалану.
- Ninja® түпнұсқаларынан басқа бөлшектер мен құрал-жабдықтарды пайдалану.
- Дұрыс орнатпау (Ninja® өзі орнатқан жағдайды қоспағанда).
- Жөндеуді немесе өзгеріс енгізуді Ninja компаниясының қызметкерлері немесе өкілдерінен басқа тұлғалардың жасауы. Егер Ninja компаниясының қызметкерлері немесе өкілдерінен басқа тұлғалардың жасаған жөндеулері мен өзгерістерін сіз сол өзге тұлғалардың жасаған жөндеуі екенін дәлелдей алмасаңыз оның кепілдіктегі ақауға қатысы жоқ.

Кепілдік мерзімі аяқталғанда не болады?

Ninja компаниясы қызмет ету мерзімі шектеулі өнім шығармайды. Біз клиенттеріміздің кепілдік мерзімі өткеннен кейін ас үй құрылғысын жөндеуден өткізуге қалауы оянатынын түсінеміз. Бұл жағдайда, өтінеміз, біздің 0800 000 9063 клиенттерді қолдау тегін телефонына хабарласып, кепілдік бағдарламасы жөнінде сұраңыз.

Ninja компаниясының түпнұсқа қосалқы бөлшектері мен аксессуарларын қайдан сатып аламын?

Ninja компаниясының қосалқы бөлшектері мен аксессуарларын да сіздің ас үй құрылғыңызды жасап шығарған инженерлер дайындайды. Барлық Ninja құрылғыларына арналған қосалқы бөлшектердің, ауыстыратын заттар мен аксессуарлардың толық ассортиментін www.ninjakitchen.eu сайтынан таба аласыз. Өтінеміз, өзге өндірушілердің қосалқы бөлшектерін пайдалану кепілдіктің күші жойылуына әкелетінін есте сақтаңыз. Бірақ сіздің заңды құқықтарыңыз өзгеріссіз қалады.