

NINJA[®]

Foodi[®]

MAX

Мультиварка

OP500EU

Серия

ИНСТРУКЦИЯ



ninjahome.ru

Настоящая инструкция предназначена для модели: OP500EU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~230 В, 50 Гц

Мощность: 1760 Вт

Объем: 7,5 л

Группа жидкости: 2

Давление: 40 кПа

Иллюстрации могут отличаться от реального изделия. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, поэтому приведенные в настоящем документе технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

FOODI, NINJA и TENDERCRISP являются зарегистрированными товарными знаками SharkNinja Operating LLC. COOK & CRISP является товарным знаком SharkNinja Operating LLC.

©2020 SharkNinja Operating LLC

OP500EU_IB_REV_200512_MVI



Такая маркировка означает, что на территории Евросоюза данное изделие запрещается утилизировать совместно с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольной утилизации отходов необходимо передать изделие на переработку для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в употреблении прибора используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное изделие. Они могут принять данный прибор для его последующей безопасной переработки.

СОДЕРЖАНИЕ

Правила техники безопасности	4
Основные части и аксессуары.....	8
Использование панели управления	10
Функциональные кнопки	10
Кнопки управления.....	10
Перед первым использованием	11
Установка емкости для сбора конденсата	11
Снятие и обратная установка колпачка, предотвращающего засоры	11
Использование мультиварки Foodi Max	12
Выбор крышек	12
Использование крышки аэрогриля	12
Использование режимов готовки с крышкой аэрогриля	12
Аэрогриль	12
Гриль	13
Выпечка/Жарка.....	14
Сушка.....	15
Знакомство с готовкой под давлением.....	16
Естественное и быстрое снижение давления	17
Повышение давления.....	17
Установка и снятие крышки для приготовления под давлением....	17
Использование режимов готовки с крышкой для приготовления под давлением	18
Готовка под давлением	18
Пар	19
Медленное приготовление.....	20
Йогурт.....	20
Обжарка/Пассерование	21
Заказ аксессуаров.....	22
Очистка и техническое обслуживание	23
Очистка: мойка в посудомоечной машине и ручная мойка	23
Снятие и обратная установка силиконового кольца	23
Диагностика и устранение неисправностей	24
Полезные советы	26
Условия гарантийного обслуживания	27
Гарантийный талон.....	28

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1 Данный прибор могут использовать люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с ним риски.
- 2 Держите прибор и его шнур вне доступа от детей. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** давать детям пользоваться прибором. Если прибор используется рядом с детьми, необходимо обеспечить тщательный контроль.
- 3 Для предотвращения риска удушья маленьких детей сразу после распаковки выбросьте все упаковочные материалы.
- 4 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор на варочных анелях или горячих поверхностях (например, на газовых или электрических плитах или в нагретой печи) или рядом с ними.
- 5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор без установленной съемной чаши.
- 6 Если съемная чаша пуста, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** нагревать ее дольше 10 минут, так как это может привести к повреждению рабочей поверхности.
- 7 Дети не должны играть с прибором.
- 8 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться электрической розеткой, расположенной под барной стойкой.
- 9 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подключать данный прибор к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
- 10 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать удлинитель. Короткий сетевой шнур используется для снижения риска его схватывания или дергания детьми, а также для снижения риска спотыкания о более длинный шнур.
- 11 Во избежание поражения электрическим током **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать сетевой шнур, вилку или основной блок в воду или иную жидкость. Готовьте только в чаше из комплекта поставки или в контейнере, рекомендованном SharkNinja, помещенном в чашу.
- 12 Регулярно осматривайте прибор и сетевой шнур. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если прибор неправильно функционирует или был поврежден каким-либо образом, немедленно прекратите его использование и позвоните в службу обслуживания клиентов.
- 13 **ВСЕГДА** проверяйте правильность сборки прибора перед использованием.
- 14 Перед использованием **ВСЕГДА** проверяйте клапан сброса давления и поплавковый клапан на предмет закупорки или наличия препятствий и при необходимости выполняйте их очистку. Убедитесь, что красный поплавковый клапан на крышке для приготовления под давлением перемещается без заеданий. Такие продукты, как яблочный соус, клюква, перловая крупа, овсянка или другие злаки, колотый горох, лапша, макароны, ремень или спагетти, могут вспениваться, выделять газы и разлетаться во время приготовления под давлением, закупоривая клапан сброса давления. Эти и подобные набухающие продукты (например, сушеные овощи, бобы, зерна и рис) не следует готовить в скороварке, за исключением случаев, когда они указаны в рецепте, приемлемом для Ninja® Foodi®.
- 15 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать воздухозаборное отверстие или вентиляционное отверстие при закрытой крышке аэрогриля. Это помешает равномерному приготовлению пищи и может повредить прибор или вызвать его перегрев.

- 16** Во избежание риска взрыва и травм используйте только силиконовые кольца SharkNinja. Перед готовкой убедитесь, что силиконовое кольцо установлено и крышка правильно закрыта. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать изношенное или поврежденное кольцо. Установите силиконовое кольцо на место перед использованием прибора.
- 17** Перед установкой чаши в многофункциональную мультиварку убедитесь, что чаша и дно мультиварки чистые и сухие. При необходимости протрите их мягкой тряпкой.
- 18** Этот прибор предназначен только для бытового использования. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор не по прямому назначению. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор в движущихся транспортных средствах или лодках. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор вне помещений. Неправильное использование может стать причиной травм.
- 19** Прибор должен использоваться только на столе. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** перемещать прибор во время его использования.
- 20** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать аксессуары, не рекомендованные или не поставляемые компанией SharkNinja. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать аксессуары в микроволновую печь, тостер-печь, конвекционную или обычную духовку, а также на керамическую варочную панель, электро- или газовую плиту или гриль для барбекю. Применение аксессуаров, не рекомендованных SharkNinja, может стать причиной пожара, поражения электрическим током или травм.
- 21** При использовании данного прибора обеспечьте достаточное свободное пространство сверху и со всех боковых сторон для обеспечения циркуляции воздуха.
- 22** **ВСЕГДА** следите за максимальным и минимальным допустимым количеством жидкости, указанным в инструкциях и рецептах.
- 23** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать режим «МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ» (SLOW COOK) без продуктов и жидкостей в чаше.
- 24** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор для глубокого прожаривания.
- 25** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать клапаны сброса давления.
- 26** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пассеровать или жарить продукты в масле в режиме готовки под давлением.
- 27** Избегайте контакта пищи с нагревательными элементами. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** переполнять или превышать отметку уровня «MAX» на чаше и корзине Cook&Crisp или решетке при готовке. Переполнение может стать причиной травм или повреждения имущества, либо повлиять на безопасность использования прибора.
- 28** При приготовлении под давлением набухающих продуктов (например, сушеных овощей, бобов, зерна, риса и т. п.) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заполнять чашу более чем наполовину или с нарушением указаний в рецепте Ninja® Foodi®.
- 29** **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** использовать данный прибор для готовки быстрорастворивающегося риса.
- 30** Напряжение электрической сети может изменяться, влияя на рабочие характеристики прибора. Для предотвращения возможных заболеваний используйте термометр, чтобы убедиться, что ваша еда приготовлена при рекомендованной температуре.
- 31** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ставить прибор возле края столешницы во время работы.
- 32** Во избежание возможного повреждения в результате воздействия пара располагайте прибор на удалении от стен и шкафов во время использования.
- 33** Если из устройства идет черный дым, немедленно отключите его от электрической сети и дождитесь прекращения дымовыделения, прежде чем извлекать чашу и корзину Cook&Crisp™.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- 34** ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к горячим поверхностям. Поверхности прибора становятся горячими во время и после работы. Во избежание ожогов или травм **ВСЕГДА** используйте защитные подставки под горячее или прихватки, а также имеющиеся рукоятки.
- 35** Следует проявлять особую осторожность, если в мультиварке имеются горячие масло, пища или жидкости, или если мультиварка находится под давлением. Неправильное использование, в том числе перемещение мультиварки во время работы, может стать причиной травм. Перед использованием данного прибора для приготовления под давлением убедитесь, что крышка правильно установлена и зафиксирована. Прибор во время готовки находится под большим давлением. Несоблюдение указаний по правильному использованию прибора может стать причиной непреднамеренного контакта с горячими продуктами или жидкостями, находящимися под давлением, что приведет к серьезным ожогам.
- 36** Следует соблюдать осторожность при обжарке мяса и пассеровании. Следите за тем, чтобы руки и лицо находились на безопасном расстоянии от съемной чаши, особенно при добавлении новых ингредиентов, так как горячее масло может разбрызгиваться.
- 37** Во время работы прибора горячий пар выходит через вентиляционное отверстие. Располагайте прибор таким образом, чтобы выходящий пар не был направлен на сетевой шнур, розетки, шкафы или другие приборы. Следите за тем, чтобы руки и лицо находились на безопасном расстоянии от вентиляционного отверстия.
- 38** ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать, разбирать или иным образом выводить из строя красный поплавковый клапан или узел сброса давления.
- 39** ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать крышку во время или после приготовления под давлением до тех пор, пока через клапан сброса давления не будет стравлено все внутреннее давление и прибор слегка не остынет. Немедленно снимите крышку, чтобы избежать повторного повышения давления во внутренней чаше.
- 40** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прижимную крышку при выбранной функции «Обжарка/Пассерование» (Sear/Saute).
- 41** При использовании настроек «МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ» (SLOW COOK) или «ОБЖАРКА» (SEAR) **ВСЕГДА** держите крышку для приготовления под давлением закрытой, а клапан сброса давления в положении «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT). Если крышка закрыта, а клапан сброса давления находится в положении «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL), раздастся звуковой сигнал. На светодиодном дисплее появится код ошибки «VENT», сигнализирующий о необходимости повернуть клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT).
- 42** При использовании режима «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (PRESSURE COOK)» **ВСЕГДА** держите крышку для приготовления под давлением заблокированной, а клапан сброса давления должен быть повернут против часовой стрелки в положение «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL).
- 43** Если крышка не разблокируется, это означает, что прибор все еще находится под давлением. ЗАПРЕЩАЕТСЯ преднамеренно нажимать на поплавковый клапан. Любое остаточное давление может представлять опасность. Подождите, чтобы давление в приборе снизилось естественным образом, или медленно поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) для выпуска пара. Будьте осторожны, чтобы не допустить контакта с выходящим паром во избежание ожогов или травм. Когда пар полностью выпущен, поплавковый клапан будет находиться в нижнем положении, позволяя снять крышку. Если пар не выпускается, когда клапан сброса давления переводится в положение вентиляции, отключите прибор от настенной розетки и подождите, чтобы давление в нем снизилось естественным образом.

-
- 44** Пролитая еда может стать причиной серьезных ожогов. Держите прибор и сетевой шнур вне доступа детей. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять сетевой шнур свешивающимся со стола или барной стойки, или допускать его контакт с горячими поверхностями.
- 45** Находящиеся внутри пар и горячая пища могут стать причиной серьезных ожогов. **ВСЕГДА** следите за тем, чтобы руки, лицо и другие части тела находились на безопасном расстоянии от клапана сброса давления до или во время сброса давления, а также при снятии крышки для приготовления под давлением после приготовления пищи.
- 46** При снятии крышки **НЕ ПОДНИМАЙТЕ** ее прямо вверх, так как при этом герметичность соединения между крышкой и чашей может не устраниться, повышая риск разбрызгивания пищи.
- 47** **ВСЕГДА** наклоняйте крышку таким образом, чтобы она находилась между вами и внутренней чашей, тем самым заслоняя вас от пара и горячей жидкости.
- 48** Чаша, корзина Cook&Crisp™ или решетка и реверсивная стойка становятся чрезвычайно горячими в процессе готовки. Избегайте контакта с горячим паром и воздухом при извлечении чаши и корзины Cook&Crisp™ или решетки из прибора и **ВСЕГДА** кладите эти аксес-суары на жаростойкую поверхность после извлечения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться к аксессуарам во время или сразу после приготовления пищи.
- 49** Съемная чаша может быть очень тяжелой, если она полностью заполнена пищей. Следует соблюдать осторожность при извлечении чаши из мультиварки.
- 50** Очистка и техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми.
- 51** Дайте прибору остыть в течение приблизительно 30 минут перед обращением с ним, очисткой или помещением на хранение.
- 52** Для отключения поверните все органы управления в положение «выключено», затем извлеките вилку из электрической розетки, если прибор не используется или подлежит очистке. Дайте прибору остыть перед очисткой, разборкой, установкой или снятием деталей, а также перед помещением на хранение.
- 53** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** чистить прибор металлическими губками. Мелкие фрагменты могут повредить накладку и соприкоснуться с электрическими компонентами, создавая риск поражения электрическим током.
- 54** Указания по регулярному уходу за прибором см. в разделе «Очистка и техническое обслуживание».



Указывает на необходимость прочтения и просмотра инструкций для понимания принципа работы и использования изделия.



Указывает на наличие риска, который может стать причиной травм, смерти или значительного материального ущерба в случае игнорирования предупреждения, приведенного рядом с этим символом.



Соблюдайте осторожность во избежание контакта с горячей поверхностью. Во избежание ожогов всегда используйте средства защиты рук.







Только для бытового использования внутри помещений.


СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ


ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

- A** Верхний ярус (нижняя решетка)
- B** Реверсивная стойка
- C** Корзина Cook&Crisp™
- D** Съемный диффузор
- E** Съемная чаша объемом 7,5 л
- F** Крышка аэрогриля
- G** Защитный экран
- H** Панель управления
- I** Основной блок мультиварки
- J** Крышка для приготовления под давлением
- K** Клапан сброса давления
- L** Поплавковый клапан
- M** Силиконовое кольцо
- N** Колпачок, предотвращающий засоры
- O** Вентиляционное отверстие
- P** Емкость для сбора конденсата

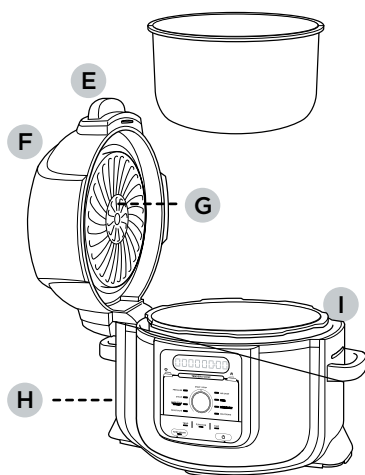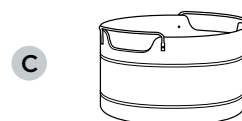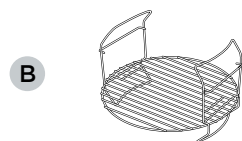

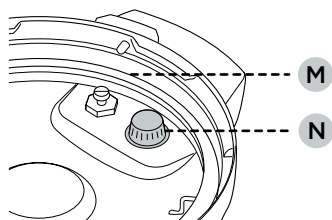


Нижняя сторона крышки для приготовления под давлением

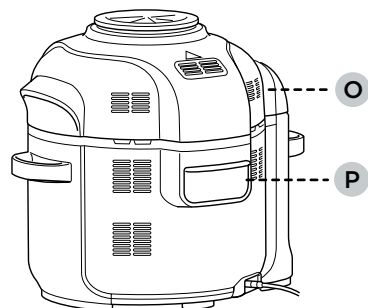


УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ АКСЕССУАРОВ

2-ЯРУСНАЯ РЕВЕРСИВНАЯ СТОЙКА

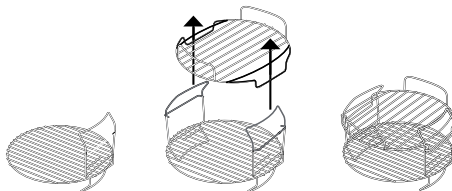


- 1 Поместите реверсивную стойку в чашу в нижнем положении.
- 2 Опустите нижнюю решетку через ручки реверсивной стойки.

КОРЗИНА COOK & CRISP™

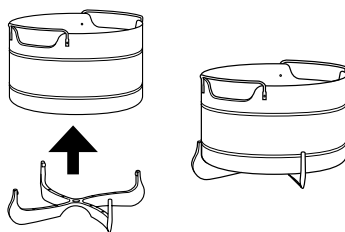

- 1 Для снятия диффузора с целью очистки вытяните два ребра диффузора из паза в корзине, затем с усилием потяните вниз.
- 2 Для установки корзины Cook&Crisp поместите ее поверх диффузора и с усилием надавите вниз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

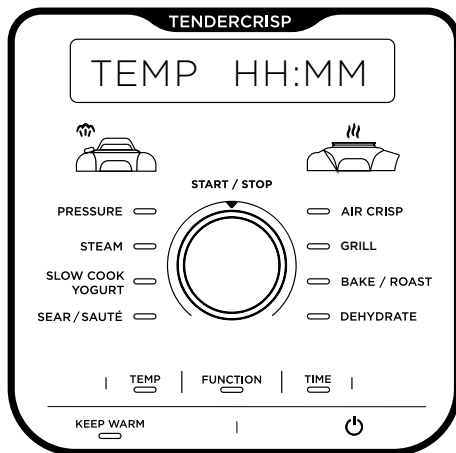

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель управления может различаться в зависимости от модели.

ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«ДАВЛЕНИЕ» (PRESSURE): Для быстрого приготовления пищи с одновременным сохранением ее мягкости.

«ПАР» (STEAM): Для деликатного приготовления пищи при высокой температуре на пару.

«МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ» (SLOW COOK): Для приготовления пищи при пониженной температуре в течение длительного времени.

«ЙОГУРТ» (YOGURT): Для пастеризации и ферментации молока с целью получения сливочного йогурта домашнего приготовления.

ОБЖАРКА/ПАССЕРОВАНИЕ (SEAR/SAUTE): Для использования прибора с целью обжарки мяса, пассерования овощей, томления соусов и т.п.

«АЭРОГРИЛЬ» (AIR CRISP): Для получения хрустящей корочки с небольшим количеством масла или без него.

«ВЫПЕЧКА/ЖАРКА» (BAKE/ROAST): Для использования прибора в качестве печи с целью приготовления нежного мяса, запеканки и т.п.

«ГРИЛЬ» (GRILL): Для использования высокой температуры с целью карамелизации и обжарки пищи.

«СУШКА» (DEHYDRATE): Для сушки мяса, фруктов и овощей с целью получения снежков для здорового питания.

«ПОДОГРЕВ» (KEEP WARM): После готовки в режиме скороварки, пароварки или медленного приготовления прибор автоматически переключится в режим подогрева и начнет отсчет времени. Режим подогрева будет оставаться включенным в течение 12 часов. Вы можете отключить его, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ». Режим подогрева предназначен не для разогрева холодной пищи, а для поддержания приемлемой температуры еды.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в течение менее 1 часа таймер будет осуществлять отсчет в минутах и секундах. При работе в течение более 1 часа таймер будет осуществлять отсчет только в минутах.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

«РЕЖИМ» (FUNCTION): Для выбора режима приготовления нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем используйте ручку «СТАРТ/СТОП».

«ТЕМПЕРАТУРА» (TEMP): Для регулировки температуры приготовления и/или уровня давления нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА», затем используйте ручку «СТАРТ/СТОП».

«ВРЕМЯ» (TIME): Для регулировки времени приготовления нажмите кнопку «ВРЕМЯ», затем используйте ручку «СТАРТ/СТОП».

ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки настроек во время готовки нажмите стрелки «ТЕМПЕРАТУРА» или «ВРЕМЯ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» для выбора нужных температуры или времени.


Ручка/кнопка «СТАРТ/СТОП» (START/STOP):

Используйте эту ручку для выбора режима, температуры и времени приготовления. Для начала процесса приготовления нажмите эту кнопку. Нажатие кнопки во время процесса готовки приведет к отмене текущего режима приготовления.

«ПИТАНИЕ» (POWER): Используется для выключения прибора и остановки всех функций приготовления.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1 Удалите с прибора весь упаковочный материал, рекламные этикетки и пленку.
- 2 Обратите особое внимание на указания по эксплуатации, предупреждения и основные правила техники безопасности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
- 3 Мойте крышку для приготовления под давлением, силиконовое кольцо, съемную чашу, корзину Cook&Crisp™, реверсивную стойку и емкость для сбора конденсата в горячей мыльной воде, затем сполосните и тщательно высушите. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** осуществлять очистку основного блока или крышки для приготовления под давлением в посудомоечной машине. Осмотрите крышку для приготовления под давлением и убедитесь в отсутствии мусора, мешающего работе клапанов.
- 4 Силиконовое кольцо является реверсивным и может устанавливаться любой стороной. Установите силиконовое кольцо по периметру внешней кромки уплотнительного узла на нижней стороне крышки. Убедитесь, что оно полностью вставлено и ровно лежит на уплотнительной поверхности.

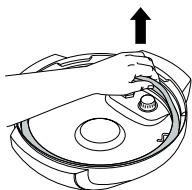



УСТАНОВКА ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Для установки емкости для сбора конденсата введите ее в паз на основном блоке мультиварки. Извлекайте ее для ручной мойки после каждого использования.

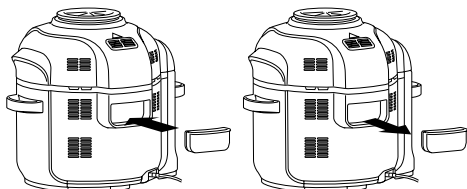

СНЯТИЕ И ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА КОЛПАЧКА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО ЗАСОРЫ

Перед использованием крышки для приготовления под давлением убедитесь, что колпачок, предотвращающий засоры, находится в правильном положении. Колпачок обеспечивает защиту внутреннего клапана крышки для приготовления под давлением от засорения и защищает пользователей от возможных брызг пищи. Его следует очищать щеткой после каждого использования. Для снятия зажмите колпачок между большим и указательным пальцами руки, затем поверните экран по часовой стрелке.

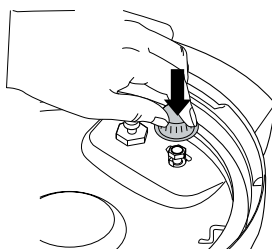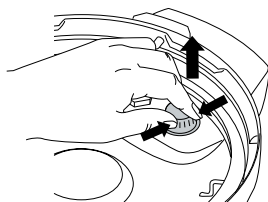

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каждым использованием убедитесь, что силиконовое кольцо лежит на уплотнительной поверхности надлежащим образом, а колпачок, предотвращающий засорение, правильно установлен на клапане сброса давления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ FOODI®MAX

ВЫБОР КРЫШЕК

Две крышки позволяют без проблем переходить от одного излюбленного способа приготовления к другому. Используйте крышку для приготовления под давлением для получения мягкой пищи, затем установите крышку аэрогриля для образования хрустящей корочки на поверхности еды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШКИ АЭРОГРИЛЯ


Крышка аэрогриля крепится к прибору и может быть открыта в любое время с целью проверки состояния пищи в процессе приготовления. При открытой крышке таймер ставится на паузу, а нагревательный элемент в крышке отключается. При закрытии крышки процесс готовки возобновляется, а таймер продолжает обратный отсчет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ГОТОВКИ С КРЫШКОЙ АЭРОГРИЛЯ


Для включения прибора вставьте сетевую вилку в электрическую розетку, затем нажмите кнопку .

Аэрогриль


- 1 Поместите в чашу корзину Cook&Crisp™ или реверсивную стойку. К корзине должен быть прикреплен съемный диффузор.

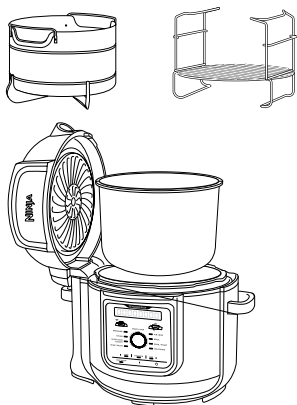


- 2 Выложите ингредиенты на корзину Cook&Crisp™ или реверсивную стойку. Закройте крышку.

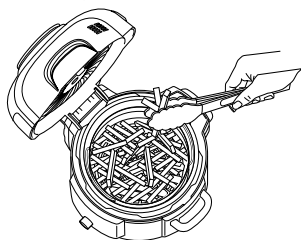


- 3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «АЭРОГРИЛЬ». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора температуры в диапазоне от 150 °C до 200 °C.

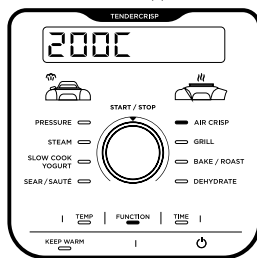

- 4 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» для регулировки времени приготовления с шагом в 1 минуту и максимальным временем 1 час. Для прогрева прибора просто добавьте дополнительные 5 минут ко времени готовки. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления.

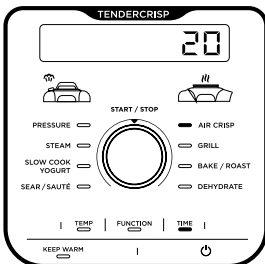


- 5 Во время готовки можно открывать крышку и при необходимости вынимать корзину для встряхивания или переворачивания ингредиентов с целью равномерного образования корочки. После выполнения данных манипуляций опустите корзину обратно в чашу и закройте крышку. Приготовление автоматически возобновится после закрытия крышки.

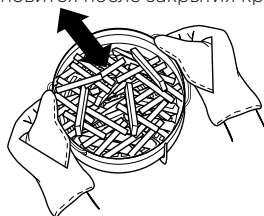


- 6 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (DONE).

Гриль


- 1 Поместите реверсивную стойку в чашу в верхнем положении для гриля или следуйте указаниям в рецепте.

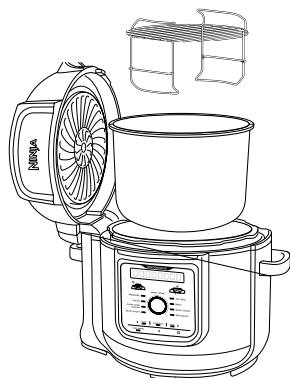

- 2 Выложите ингредиенты на полку, затем закройте крышку.

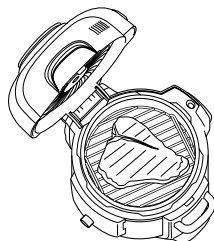


- 3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ГРИЛЬ».

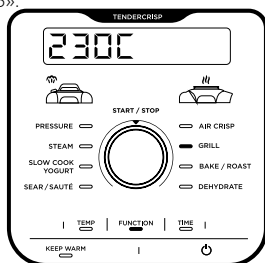


ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании функции «Гриль» регулировка температуры не предусмотрена.

- 4 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку для регулировки времени приготовления с шагом в 1 минуту и максимальным временем 30 минут.

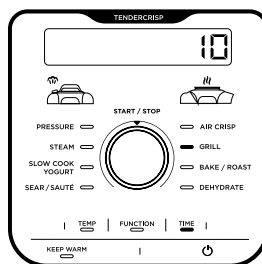


- 5 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления.
- 6 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (DONE).

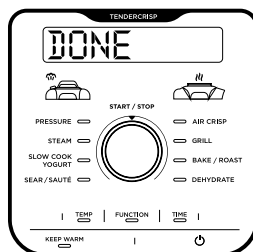


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ FOODI® MAX (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Выпечка/Жарка


- 1 Поместите ингредиенты и аксессуары в чашу. Закройте крышку.
- 2 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ВЫПЕЧКА/ЖАРКА». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора температуры в диапазоне от 120 °C до 200 °C.

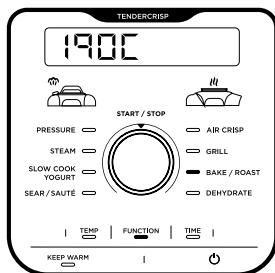

- 3 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» для настройки времени приготовления с шагом в одну минуту и максимальным временем 1 час или с шагом 5 минут и максимальным временем от 1 до 4 часов. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления.

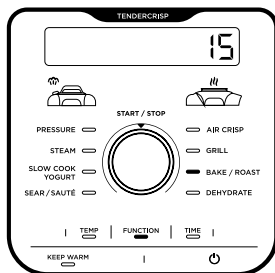


- 4 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (DONE).

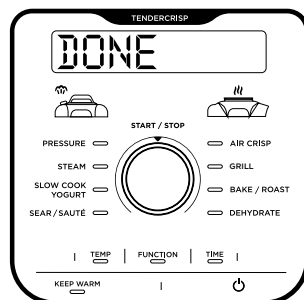


Сушка

- 1 Поместите 2-ярусную реверсивную стойку в чашу в нижнем положении, затем выложите слой ингредиентов на полку.

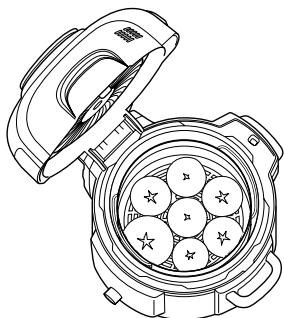


- 2 Удерживая верхний ярус за ручки, опустите его вверх реверсивной стойки в положении, показанном ниже. Затем выложите слой ингредиентов на верхний ярус и закройте крышку.

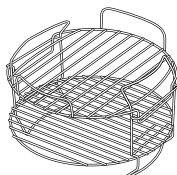


ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения пяти уровней вместимости используйте стойку-сушилку (поставляется отдельно), установленную непосредственно в чашу.


- 3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «СУШКА». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора температуры в диапазоне от 25 °C до 90 °C.

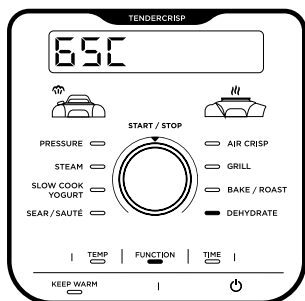

- 4 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку для регулирования времени приготовления с шагом в 15 минут и максимальным временем 12 часов.

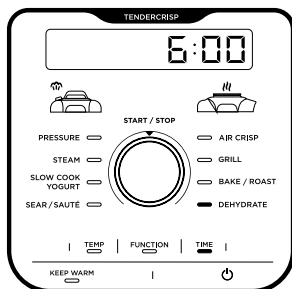

- 5 Закройте крышку и нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса сушки.
- 6 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (DONE).

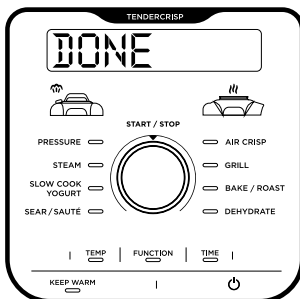


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ FOODI®MAX (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снижения риска травм в результате непреднамеренного контакта с горячей пищей, жидкостями и паром при готовке под давлением вы должны изучить и соблюдать все указания на стр. 2-5. Несоблюдение этих правил техники безопасности повышает риск получения ожогов.


ЗНАКОМСТВО С ГОТОВКОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Неопытным пользователям рекомендуется сначала провести тест с водой для ознакомления с готовкой под давлением.

- 1 Поместите чашу в мультиварку и влейте в нее 750 мл воды, имеющей комнатную температуру.

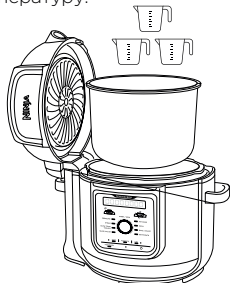


- 2 Установите крышку для приготовления под давлением, совместив стрелку в передней части крышки со стрелкой на передней части основного блока мультиварки. Поверните крышку по часовой стрелке для ее фиксации на месте.

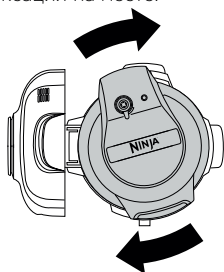

- 3 Убедитесь, что клапан сброса давления установлен в положение «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL).



- 4 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ДАВЛЕНИЕ». Прибор по умолчанию будет работать в режиме высокого (HI) давления и с настройкой времени 2 минуты. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса.

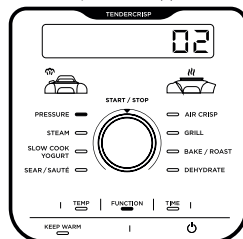


- 5 На дисплее отображается сообщение «ДАВЛЕНИЕ» (PRE), а из прибора выпускается определенное количество пара, указывая на повышение давления. При установке окончательного давления начнется обратный отсчет времени.



ПРИМЕЧАНИЕ: Время установления давления варьируется и может достигать 15 минут.

- 6 Когда обратный отсчет заканчивается, прибор подает звуковой сигнал и отобразит сообщение «ГОТОВО» (DONE), затем автоматически переключится в режим подогрева и начнет отсчет времени.

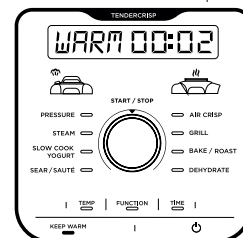

- 7 Поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) для быстрого выпуска пара под давлением. Произойдет выброс пара из клапана сброса давления. Когда пар будет полностью выпущен, поплавковый клапан опустится, и можно будет открыть крышку.



ЕСТЕСТВЕННОЕ И БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Естественное снижение давления: По завершению готовки под давлением пар будет естественным образом выходить из прибора по мере его остывания. Для этого может потребоваться до 20 минут, в зависимости от количества ингредиентов в чаше. В течение этого времени прибор будет переключаться в режим подогрева. Нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ», если вы хотите отключить режим подогрева. Когда естественное снижение давления завершается, поплавковый клапан опустится вниз.

Быстрое снижение давления: Используйте данный режим **ТОЛЬКО** в том случае, если это предусмотрено рецептом. Когда приготовление под давлением завершено, и горит индикатор «ПОДОГРЕВ», поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) для мгновенного выпуска пара. Выпуск пара будет сопровождаться хорошо слышимым шипением.


Некоторое количество пара будет оставаться в приборе после сброса давления и будет выпущено наружу при открывании крышки. Поднимите крышку, наклонив ее от себя и следя за тем, чтобы капли конденсата не попадали на основной блок.



ПРИМЕЧАНИЕ: В любое время в процессе естественного снижения давления вы можете воспользоваться быстрым сбросом, повернув клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT).

ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Во время повышения давления на панели управления будет отображаться сообщение «ДАВЛЕНИЕ» (PRE). Время установления давления варьируется в зависимости от количества и температуры ингредиентов и жидкости в чаше. При повышении давления в приборе крышка блокируется в качестве защитной меры и не будет разблокирована до снижения давления. Как только прибор достигнет окончательного давления, начнется цикл готовки под давлением, и таймер начнет обратный отсчет.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для повышения давления может потребоваться до 20 минут.



УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КРЫШКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Установите крышку сверху прибора, совместив указатели на крышке и на основном блоке.

Поверните крышку по часовой стрелке для ее фиксации на месте.

Для разблокирования крышки поверните ее против часовой стрелки. Поднимайте крышку под углом во избежание брызг. Не поднимайте крышку прямо вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка для приготовления под давлением не будет разблокирована до полного снижения давления в приборе.

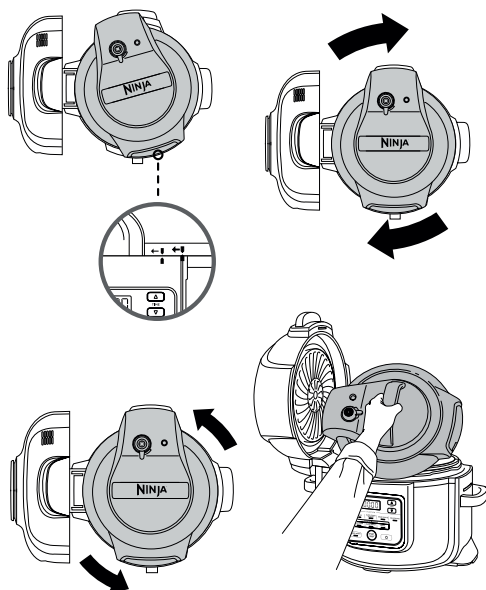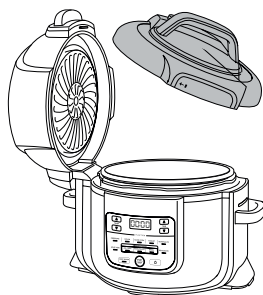

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ FOODI®MAX (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ГОТОВКИ С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Для включения прибора вставьте сетевую вилку в электрическую розетку, затем нажмите кнопку .

Готовка под давлением


- 1 Поместите ингредиенты и влейте не менее 1 стакана жидкости в чашу, а также установите в нее необходимый аксессуар.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять чашу выше линии «МАКС. ДАВЛЕНИЕ» (PRESSURE MAX).

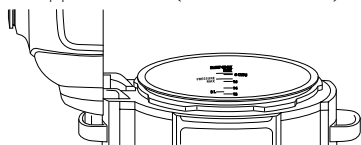


ПРИМЕЧАНИЕ: При приготовлении риса, бобов или других набухающих ингредиентов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заполнять чашу более чем на половину.

- 2 Установите крышку для приготовления под давлением и поверните клапан сброса давления в положение «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL).

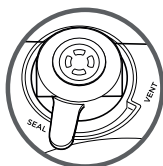


- 3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ДАВЛЕНИЕ». Отобразится уровень давления, принятый по умолчанию. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора высокого (HI) или низкого (LO) давления.

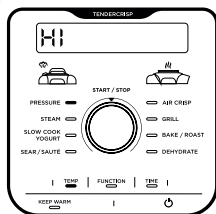

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в течение менее 1 часа таймер будет осуществлять отсчет в минутах и секундах. При работе в течение более 1 часа таймер будет осуществлять отсчет только в минутах.

- 4 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» для настройки времени приготовления с шагом в одну минуту и максимальным временем 1 час или с шагом 5 минут и максимальным временем от 1 до 4 часов.

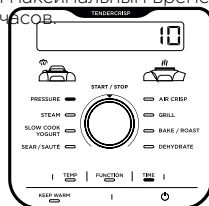


- 5 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления. Прибор начнет повышать давление, а на дисплее будет отображаться сообщение «ДАВЛЕНИЕ» (PRE). После установления окончательного давления прибор начнет обратный отсчет.



ПРИМЕЧАНИЕ: Время установления давления варьируется и может достигать 15 минут.

- 6 После завершения готовки прибор подаст звуковой сигнал, автоматически переключится в режим подогрева и начнет отсчет времени.

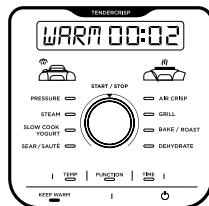


ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения готовки вы можете нажать кнопку «ПОДОГРЕВ» для отключения режима подогрева.

- 7 Подождите, пока давление в приборе снизится естественным способом, или, если это предусмотрено рецептом, поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) для быстрого выпуска пара.



Пар


- 1 Влейте 1 стакан жидкости (или количество, указанное в рецепте) в чашу, затем установите в нее реверсивную стойку или корзину Cook&Crisp™ с ингредиентами.

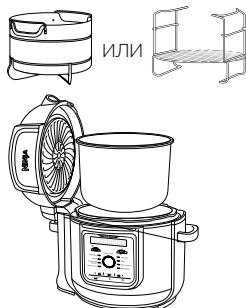

- 2 Установите крышку для приготовления под давлением и поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT).




- 3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ПАР».

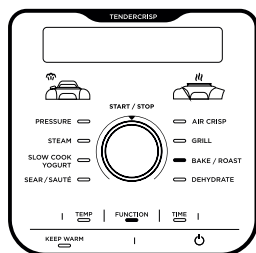


ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании функции «ПАР» регулировка температуры не предусмотрена.

- 4 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку для регулировки времени приготовления с шагом в 1 минуту и максимальным временем 30 минут. Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления.

- 5 Прибор начнет разогреваться с целью доведения жидкости до кипения. На дисплее будет отображаться сообщение «ДАВЛЕНИЕ» (PRE). Анимированная индикация процесса нагрева будет осуществляться до тех пор, пока прибор не достигнет нужной температуры, после чего на дисплее появится сообщение «КИПЕНИЕ» (BOIL), и таймер начнет обратный отсчет.



- 6 После завершения готовки прибор подаст звуковой сигнал, автоматически переключится в режим подогрева и начнет отсчет времени. Убедитесь, что поплавковый клапан опустился, прежде чем открывать крышку.

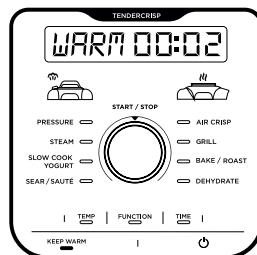

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения готовки вы можете нажать кнопку «ПОДОГРЕВ» для отключения режима подогрева.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ FOODI®MAX (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Медленное приготовление


- 1 Добавьте ингредиенты в чашу. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заполнять чашу выше линии «МАКС.» (MAX).
- 2 Установите крышку для приготовления под давлением и поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT).



- 3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора высокого (HI) или низкого (LO) давления.

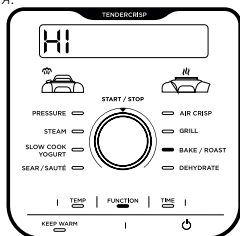

- 4 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку для регулировки времени приготовления с шагом в 15 минут и максимальным временем 12 часов.

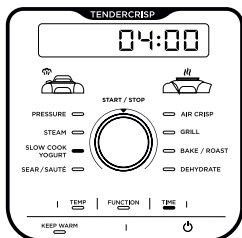

- 5 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка времени для медленного приготовления при высоком давлении может быть выбрана в диапазоне от 4 до 12 часов, а для медленного приготовления при низком давлении - в диапазоне от 6 до 12 часов.

- 6 После завершения готовки прибор подаст звуковой сигнал, автоматически переключится в режим подогрева и начнет отсчет времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения готовки вы можете нажать кнопку «ПОДОГРЕВ» для отключения режима подогрева.

Йогурт


- 1 Влейте нужное количество молока в чашу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы предпочитаете выполнять пастеризацию, охлаждение и добавление культур без использования прибора, пропустите шаги 1-9. Вместо этого нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», выберите «FMNT», нажмите «ВРЕМЯ», выберите желаемое время инкубации, затем нажмите «СТАРТ/СТОП» для начала процесса.


- 2 Установите крышку для приготовления под давлением и поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT).



- 3 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ЙОГУРТ». Будет отображаться принятая по умолчанию настройка температуры. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора режима «YGRT» или «FMNT».

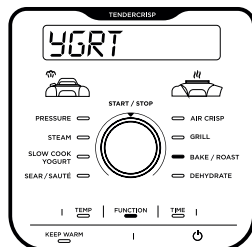


- 4 Нажмите «ВРЕМЯ», затем поверните ручку для регулировки времени инкубации с шагом в 30 минут и временем в диапазоне от 8 до 12 часов.

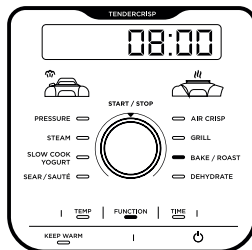


ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать более длительное время, йогурт станет более пикантным и густым. Для получения йогурта в греческом стиле выставьте время на 12 часов.


- 5 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса пастеризации.
- 6 Во время процесса пастеризации на приборе будет отображаться сообщение «КИПЕНИЕ» (BOIL). При достижении температуры пастеризации прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «ОХЛАЖДЕНИЕ» (COOL).

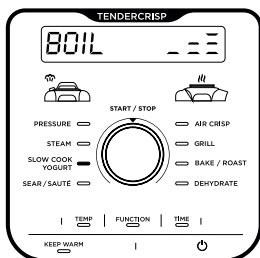

- 7 Как только молоко остынет, на приборе появится сообщение «ДОБАВЬТЕ И ПЕРЕМЕШАЙТЕ» (ADD AND STIR) и время инкубации.

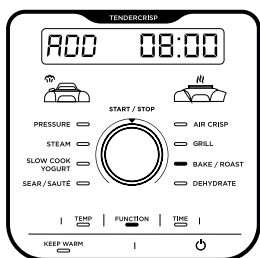


- 8 Снимите крышку для приготовления под давлением и снимите пенку с молока.
- 9 Добавьте йогуртные культуры в молоко и перемешайте. Установите крышку для приготовления под давлением и нажмите «СТАРТ/СТОП» для начала процесса инкубации.

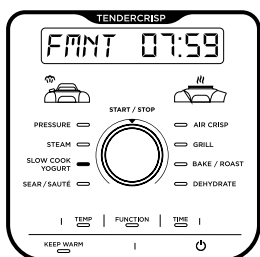

- 10 На дисплее появится сообщение «FMNT», и начнет осуществляться обратный отсчет. По истечении времени инкубации прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (DONE). Прибор будет подавать звуковой сигнал каждую минуту в течение 4 часов или до выключения питания.
- 11 Охлаждайте йогурт до 12 часов перед подачей на стол.

Обжарка/Пассерование

- 1 Добавьте ингредиенты в чашу.
- 2 Нажмите кнопку «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» в положение «ОБЖАРКА/ПАССЕРОВАНИЕ». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА», затем поверните ручку для выбора низкой (LO), умеренно-низкой (LO:MD), средней (MD), умеренно-высокой (MD:HI) или высокой (HI) настройки.

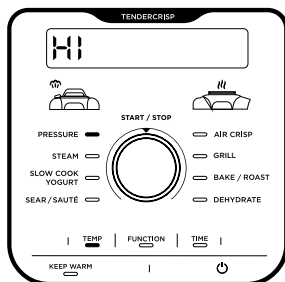

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании функции «Обжарка/Пассерование» регулировка времени не предусмотрена.


- 3 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса приготовления.
- 4 Для отключения функции «ОБЖАРКА/ПАССЕРОВАНИЕ» нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП». Для переключения на другой режим готовки нажмите «РЕЖИМ», затем поверните ручку «СТАРТ/СТОП» для выбора нужной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать эту функцию либо с крышкой аэрогриля в открытом положении, либо с крышкой для приготовления под давлением с клапаном сброса давления в положении «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT).

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕГДА используйте в чаше антипригарные аксессуары. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать металлические аксессуары, так как они будут оставлять царапины на антипригарном покрытии чаши.


ЗАКАЗ АКСЕССУАРОВ

Ninja предлагает ряд аксессуаров индивидуального исполнения для 2-ярусной мультиварки Ninja® Foodi® Tendercrisp™. Посетите веб-сайт ninjakitchen.co.uk для расширения своих возможностей и перехода на новый уровень готовки.

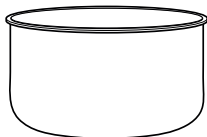

Чаша

Имея дополнительную чашу, вы можете продолжать готовку с использованием Foodi®, если одна чаша уже занята пищей.

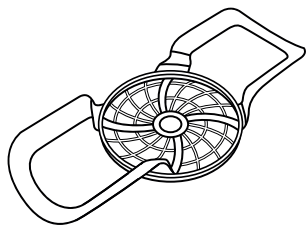


Универсальное силиконовое кольцо

Сделайте удобной загрузку/выгрузку ингредиентов и форм в чашу/из чаши.




Универсальная форма

С помощью этой формы вы можете готовить запеканки, дип-соусы, сладкие и пикантные пироги или испечь воздушный влажный кекс с золотистой корочкой на десерт. Диаметр 22 см, высота 6 см.

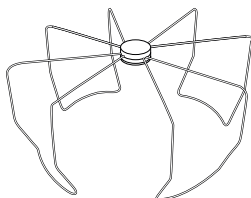


Складная стойка для аэрогриля

Вы можете приготовить полную упаковку бекона или сворачивать тортильи в «раковины» для тако.

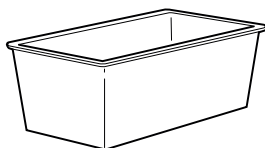

Форма для выпечки

Наша специально разработанная форма является идеально подобранным по размеру аксессуаром для приготовления хлебных миксов, например, с бананом и цуккини. 21 x 11 x 9 см (Д x Ш x В)

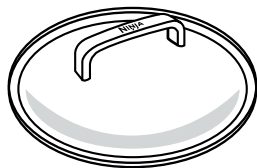


Стеклянная крышка

Позволяет наблюдать за процессом приготовления пищи, используется для удобства транспортирования и хранения.



Дополнительный комплект силиконовых колец

Комплект силиконовых колец в двух упаковках помогает обеспечить разделение по аромату приготавливаемых блюд. Используйте одни кольца при готовке пикантной пищи, а другие кольца - для готовки сладких блюд.

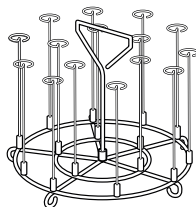


Стойка с шампурами

Подходит только для моделей емкостью 7,5 л. Используйте ее для приготовления кебабов. В комплект входят 15 шампуров.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка: мойка в посудомоечной машине и ручная мойка

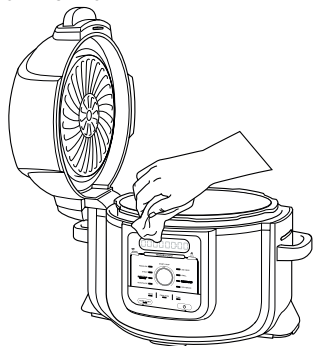

Прибор следует тщательно очищать после каждого использования.



- 1 Перед очисткой отключите прибор от настенной розетки.
- 2 Для очистки основного блока и панели управления протрите их чистой влажной тряпкой.
- 3 Крышку для приготовления под давлением, чашу, силиконовое кольцо, реверсивную стойку, корзину Cook&Crisp™ и съемный диффузор можно мыть в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: помещать основной блок мультиварки в посудомоечную машину или погружать его в воду или иную жидкость.

- 4 Крышку для приготовления под давлением, включая клапан сброса давления и колпачок, предотвращающий засоры, можно мыть с использованием воды и средства для мытья посуды.
- 5 Для очистки крышки аэрогриля протрите ее влажной тряпкой или бумажным полотенцем после того, как тепловой экран остынет.
- 6 Если остатки пищи прилипли к чаше, реверсивной стойке или корзине Cook&Crisp™ заполните чашу водой и дайте аксессуарам отмокнуть перед очисткой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать металлические губки. Если требуется оттирание, используйте неабразивный очиститель или жидкое средство для мытья посуды с нейлоновой губкой или щеткой.
- 7 Просушите все части на воздухе после каждого использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: разбирать клапан сброса давления или узел поплавкового клапана

Снятие и обратная установка силиконового кольца

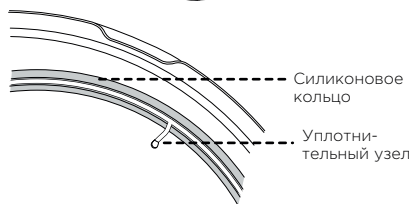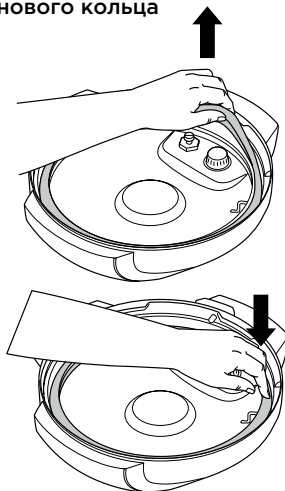

Для снятия силиконового кольца вытяните его наружу посекционно из уплотнительного узла. Кольцо можно устанавливать любой стороной. Для обратной установки посекционно запрессуйте кольцо в уплотнительный узел.

После использования удалите любые остатки пищи с силиконового кольца и колпачка, предотвращающего засоры.

Содержите силиконовое кольцо в чистоте во избежание появления неприятного запаха.

Промывка в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине поможет устранить запах. Тем не менее, впитывание запаха определенных кислых продуктов является нормальным явлением. Рекомендуется иметь в наличии несколько силиконовых колец. Вы можете заказать дополнительные силиконовые кольца на веб-сайте ninjahome.ru.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вытаскивать силиконовое кольцо, прикладывая чрезмерное усилие, так как это может привести к деформированию его и уплотнительного узла, и нарушить функцию герметизации. Силиконовое кольцо с трещинами, порезами или иными повреждениями подлежит немедленной замене.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Почему прибору требуется так много времени для установления давления? Сколько времени занимает установление давления?

- Время приготовления может варьироваться в зависимости от выбранной температуры, текущей температуры чаши и температуры или количества ингредиентов.
- Убедитесь, что силиконовое кольцо полностью вставлено на место и находится заподлицо с крышкой. При правильной установке вы сможете слегка потянуть за кольцо, чтобы повернуть его.
- При готовке под давлением убедитесь, что крышка для приготовления под давлением полностью заблокирована, а клапан сброса давления находится в положении «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL).

Почему отсчет времени осуществляется так медленно?

- У вас может быть установлен отсчет в часах, а не в минутах. При установке времени отображение будет осуществляться в формате ЧЧ:ММ, и время будет увеличиваться/уменьшаться с шагом в минуты.

Как можно узнать, что в приборе происходит повышение давления?

- На экране будет отображаться вращающийся индикатор, показывающий, что прибор повышает давление.

Вращающийся индикатор и сообщение «ДАВЛЕНИЕ» (PRE) отображаются на экране при использовании функции «Давление» или «Пар».

- Это показывает, что прибор осуществляет повышение давления или подогрев при использовании функций «ПАР» или «ДАВЛЕНИЕ». Когда прибор завершает повышение давления, установленный вами таймер времени приготовления начинает обратный отсчет.

При использовании функции «Пар» из прибора будет выходить большое количество пара.

- Выпуск пара через клапан сброса давления во время готовки является нормой. Клапан сброса давления должен находиться в положении «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) для функций «Пар», «Медленное приготовление» и «Обжарка/Пассерование».

Почему невозможно снять крышку для приготовления под давлением?

- В качестве меры безопасности крышка не будет разблокирована до полного снижения давления в приборе. Поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) для быстрого выпуска пара под давлением. Из клапана сброса давления произойдет выброс струи пара. После того, как пар будет полностью выпущен, прибор можно открывать. Поверните крышку против часовой стрелки, затем поднимите ее под углом для предотвращения разбрызгивания. Не поднимайте крышку прямо вверх.

Клапан сброса давления должен свободно перемещаться?

- Да. Свободное перемещение клапана сброса давления является конструктивным свойством; это позволяет быстро переключаться между режимами «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL) и «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) и помогает регулировать давление путем выпуска небольших объемов пара в процессе готовки для получения оптимальных результатов. При готовке под давлением убедитесь, что он повернут до упора в положение «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL) или до упора в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) при быстром сбросе давления.

Прибор издает шипение и не достигает нужного давления.

- Убедитесь, что клапан сброса давления установлен в положение «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL). Если это так, а громкое шипение по-прежнему слышится, это может свидетельствовать о том, что силиконовое уплотнение не полностью установлено. Нажмите «СТАРТ/СТОП» для прекращения готовки, при необходимости сбросьте давление клапаном в положении «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) и снимите крышку для приготовления под давлением. Нажмите на силиконовое кольцо и убедитесь, что оно полностью вставлено и ровно лежит на уплотнительной поверхности. При правильной установке вы сможете слегка потянуть за кольцо, чтобы повернуть его.

Прибор осуществляет прямой отсчет вместо обратного.

- Цикл готовки завершен, и прибор находится в режиме подогрева.

Сколько времени требуется для снижения давления в приборе?

- Для быстрого снижения давления требуется не более 2 минут. Для снижения давления естественным способом может потребоваться до 20 и более минут, в зависимости от типа пищи и/или количества жидкости и пищи в чаше.

На экране дисплея появляется сообщение об ошибке «УСТАНОВИТЕ ЧАШУ» (ADD POT).

- В основном блоке отсутствует чаша. Наличие чаши требуется для всех функций.

На дисплее появляется сообщение об ошибке «ДРУГАЯ КРЫШКА» (OTHR LID), а пиктограмма крышки мигает.

- Установлена неправильная крышка для выбранного вами режима готовки. Установите крышку для приготовления под давлением для использования функций «Давление», «Медленное приготовление», «Йогурт», «Пар» и «Подогрев».

На экране дисплея отображается сообщение об ошибке «ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ» (SHUT LID).

- Крышка для приготовления под давлением открыта, и ее необходимо закрыть, чтобы началось выполнение выбранной функции.

На экране дисплея отображается сообщение об ошибке «ПОВЕРНИТЕ КРЫШКУ» (TURN LID).

- Крышка для приготовления под давлением установлена неплотно. Поверните крышку по часовой стрелке до щелчка для использования функций «Давление», «Медленное приготовление», «Йогурт», «Пар» и «Подогрев».

На экране дисплея отображается сообщение об ошибке «ОТКРОЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН» (OPEN VENT).

- Если выбран режим «Медленное приготовление» или «Обжарка/Пассерование», и прибор определяет, что давление повышается, это сообщение указывает на то, что клапан сброса давления находится в положении «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL).
- Поверните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) и оставьте его в этом состоянии до окончания выполнения функции приготовления.
- Если вы не повернете клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) в течение 5 минут, программа будет отменена, и прибор выключится.

При использовании функции «Пар» на экране дисплея появляется сообщение об ошибке «ДОБАВЬТЕ ВОДУ» (ADD WATR).

- Уровень воды слишком низкий. Добавьте больше воды в прибор для продолжения выполнения функции.

При использовании функции «Давление» на экране дисплея появляется сообщение об ошибке «ДОБАВЬТЕ ВОДУ» (ADD WATR).

- Добавьте больше жидкости в чашу перед повторным запуском цикла готовки под давлением.
- Убедитесь, что клапан сброса давления установлен в положение «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ» (SEAL).
- Убедитесь, что силиконовое кольцо правильно установлено.

Появляется сообщение «ОШИБКА» (ERR).

Прибор не функционирует надлежащим образом. Обратитесь в службу обслуживания клиентов по телефону 8 800 555 85 12.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- 1** Для равномерной обжарки пищи располагайте ингредиенты на дне чаши, не допуская перекрывания. Если ингредиенты уложены с перекрытием, не забудьте их встряхнуть по истечении половины времени приготовления.
- 2** Что касается мелких ингредиентов, которые могут проваливаться сквозь реверсивную стойку, рекомендуется сначала обернуть их пергаментной бумагой или фольгой.
- 3** При переходе от готовки под давлением к использованию крышки аэрогриля рекомендуется освободить чашу от любой остаточной жидкости для обеспечения наилучших результатов для получения хрустящей корочки.
- 4** Нажмите и удерживайте стрелку «ВРЕМЯ» (вверх/вниз) для ускорения выбора нужного времени.
- 5** Используйте режим подогрева для поддержания пищи при приемлемой для нее температуре после приготовления. Для предотвращения пересыхания пищи рекомендуется держать крышку закрытой и использовать эту функцию непосредственно перед подачей блюда. Для разогрева пищи используйте функцию «Аэрогриль».

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SharkNinja Operating LLC (далее Производитель) благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы — 3 года со дня передачи изделия конечному Потребителю.

Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Производитель оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Производитель и Авторизованные партнёры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.

Производитель устанавливает Гарантийный срок:

- **24** месяца со дня передачи товара Потребителю
- **12** месяцев со дня передачи товара Потребителю на комплектующие и аксессуары

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон в составе настоящей инструкции по эксплуатации).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Производителя, который указан на сайте <http://ninjahome.ru>

Вы также можете воспользоваться онлайн-поддержкой по адресу <http://ninjahome.ru> или путём звонка в нашу бесплатную службу обслуживания клиентов по телефону +7 800 555 85 12 для получения помощи и поддержки по продукту. Телефон работает с 10:00 до 19:00, с понедельника по пятницу, по рабочим дням по Московскому времени. Звонок является бесплатным, и вас сразу свяжут с представителем Производителя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на недостатки, которые возникли вследствие:

- Естественный износ кухонного прибора.
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или отсутствием ухода, неправильным использованием или обращением не в соответствии с руководством по эксплуатации, поставляемым с прибором.
- Неправильная установка (кроме случаев, когда установка проводилась Авторизованными партнёрами).
- Использование кухонного прибора в иных целях, помимо применения в быту.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Использование деталей и аксессуаров неоригинального производства.
- Ремонт или изменения, выполненные сторонними организациями, кроме Авторизованных партнёров или ее агентов, если пользователь не докажет, что ремонт или изменения, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, в отношении которого подана претензия по гарантии.
- Отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей.
- Внешними электромагнитными полями, воздействия прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, землетрясение, наводнение т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, том числе самостоятельный ремонт.
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании товаров, в случае

- удаления или повреждения гарантийной пломбы (при её наличии);
- намеренного изменения, удаления, затирания или повреждения серийного номера товара, кроме естественных причин.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ

- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Предупреждение!

Во избежание возникновения механических, термических и электрических повреждений рекомендуется производить регулярное техническое обслуживание в Авторизованном сервисном центре, с периодичностью не менее одного раза в год, в зависимости от условий эксплуатации, что будет способствовать сохранению высокой производительности оборудования, а также увеличит его фактический срок службы.

Производитель и авторизованные сервисные центры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Особые отметки	

Продавец	
----------	--

Печать продавца

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил, условиями гарантийного обслуживания и списком АСЦ ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя	

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца!
--

NINJA[®]

Foodi[®]

MAX

Мультинісіргіш

OP500EU

Серия

НҰСҚАУЛЫҚ



ninjahome.ru

**Бұл нұсқаулық мына модель үшін қарастырылған:
OP500EU**

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: ~230 В, 50 Гц

Қуаты: 1760 Вт

Көлемі: 7,5 л

Сұйықтық тобы: 2

Қысымы: 40 кПа

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіруге тырысамыз, сондықтан осы құжатта келтірілген техникалық деректер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

FOODI, NINJA и TENDERCRISP SharkNinjaOperating LLC тіркелген сауда белгілері болып табылады.
COOK & CRISP-SharkNinja Operating LLC-тың сауда белгісі болып табылады.

©2020 SharkNinja Operating LLC OP500EU_IB_REV_200512_MVI



Мұндай таңбалау Еуропалық Одақ аумағында бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынатынын білдіреді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін өнімді материалдық ресурстарды қайта пайдалану үшін қайта өңдеуге беру қажет. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін жинау және қайтару жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл құрылғыны кейіннен қауіпсіз қайта өңдеу үшін қабылдай алады.

Қауіпсіздік ережелері	4
Негізгі бөлшектер мен аксессуарлар	8
Басқару тақтасын пайдалану	10
Функция батырмалары	10
Басқару батырмалары	10
Бірінші қолданар алдында	11
Конденсатты жинауға арналған сыйымдылықты орнату	11
Бітелуді болдырмайтын қақпақты алу және кері орнату	11
FoodMax мультіпісіргішті пайдалану	12
Қақпақтарды таңдау	12
Аэрогриль қақпағын пайдалану	12
Аэрогриль қақпағымен пісіру режимдерін пайдалану	12
Аэрогриль	12
Гриль	13
Пісіру/Қуыру	14
Кептіру	15
Қысым беріп пісірумен танысу	16
Қысымның табиғи және жылдам төмендеуі	17
Қысымның жоғарылауы	17
Қысыммен пісіру үшін қақпақты орнату және алу	17
Қысыммен пісіру үшін қақпағы бар пісіру режимдерін пайдалану	18
Қысыммен пісіру	18
Бу	19
Баяу пісіру	20
Йогурт	20
Қуыру/Шала қуыру	21
Аксессуарларға тапсырыс беру	22
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	23
Тазалау: ыдыс жуғыш машинада жуу және қолмен жуу	23
Силикон сақинасын алу және кері орнату	23
Диагностика және ақаулықтарды жою	24
Пайдалы кеңестер	26
Кепілдікті қызмет көрсету шарттары	27
Кепілдік талоны	28

ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТОЛЫҒЫМЕН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

▲ ЕСКЕРТУ

- 1 Егер бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берілсе және онымен байланысты қауіптер туралы білсе, бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар қолдана алады.
- 2 Құрылғыны және оның сымын балалардан аулақ ұстаңыз. Балаларға құрылғыны пайдалануға **Тыйым салынады**. Егер құрылғы балалардың жанында қолданылса, мүқият бақылауды қамтамасыз ету қажет.
- 3 Кішкентай балалардың тұншығу қаупін болдырмау үшін орауыштан шығарғаннан кейін бірден барлық орау материалдарын тастаңыз.
- 4 Бұл құрылғыны пісіру аппельдерінде немесе ыстық беттерде (мысалы, газ немесе электр плиталарында немесе қыздырылған пеште) немесе олардың жанында пайдалануға **Тыйым салынады**.
- 5 Құрылғыны алынбалы тостағансыз пайдалануға **Тыйым салынады**.
Егер алынбалы ыдыс бос болса,
- 6 Оны 10 минуттан артық қыздыруға **Тыйым салынады**, себебі бұл жұмыс бетіне зақым келтіруі мүмкін
- 7 Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- 8 Бар сөресінің астында орналасқан электр розеткасын пайдалануға **Тыйым салынады**.
- 9 Бұл құрылғыны сыртқы таймерге немесе жеке қашықтан басқару жүйесіне қосуға **Тыйым салынады**.
- 10 Ұзартқыш сымды пайдалануға **Тыйым салынады**.
Қысқа желілік сым балалардың оны ұстап алу немесе тарту қаупін азайту үшін, сондай-ақ ұзын сымға түсіп қалу қаупін азайту үшін қолданылады.
- 11 Электр тогының соғуын болдырмау үшін желілік сымды, ашаны немесе негізгі блокты суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға **Тыйым салынады**. Тек жеткізу жинағындағы ыдыста немесе ыдысқа салынған SharkNinja ұсынған контейнерде пісіріңіз.
- 12 Құрылғыны және желілік сымды үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған желілік сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдалануға **Тыйым салынады**. Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.
- 13 Қолданар алдында **ӘРҚАШАН** құралдың дұрыс құрастырылғанын тексеріңіз.
- 14 Қолданар алдында **ӘРҚАШАН** қысымды босату клапаны мен қалқымалы клапанның бітелуін немесе кедергілерді тексеріңіз және қажет болған жағдайда оларды тазалаңыз. Қысыммен пісіру қақпағындағы қызыл қалқымалы клапанның кептеліссіз қозғалатынына көз жеткізіңіз. Алма соусы, мүкжидек, арпа жармасы, сұлы жармасы немесе басқа дәнді дақылдар, ұсақталған бұршақ, кеспе, макарон, рауғаш немесе спагетти сияқты тағамдар көбіктеніп, газ шығарып, қысыммен пісіру кезінде шашырап, қысымды босату клапанын бітеп тастауы мүмкін.
Егер олар Ninja® Foodi® үшін қолайлы рецептте көрсетілмесе, аталған және ұқсас ісінетін тағамдарды (мысалы, кептірілген көкөністер, бұршақтар, дәндер және күріш) қысымды пеште пісіруге болмайды.
- 15 Аэрогрильдің қақпағы жабық болған кезде ауа қабылдайтын тесікті немесе желдеткіш тесікті жабуға **Тыйым салынады**. Бұл тағамды біркелкі пісіруге жол бермейді және құрылғыны зақымдауы немесе қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

- 16 Жарылыс пен жарақат алу қауіпін болдырмау үшін тек SharkNinja силикон сақиналарын қолданыңыз. Пісіру алдында силикон сақинасының орнатылғанына және қақпақтың дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. Тозған немесе зақымдалған сақинаны пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құрылғыны қолданар алдында силикон сақинасын орнына қойыңыз.
- 17 Тостағанды көп функциялы мультипсіргішке салмас бұрын, тостаған және мультипсіргіш түбінің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, оларды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- 18 Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Бұл құрылғыны мақсатынан тыс пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құрылғыны қозғалатын көліктерде немесе қайықтарда пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 19 Құрылғы тек үстелде қолданылуы керек. Бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжытуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 20 SharkNinja ұсынбаған немесе жеткізбеген аксессуарларды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Керек-жарақтарды микротолқынды пешке, тостер пешіне, конвекциялық пешке немесе кәдімгі пешке, сондай - ақ керамикалық плитаға, электр немесе газ плитасына немесе барбекю гриліне қоюға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. SharkNinja ұсынбаған аксессуарларды қолдану өртке, электр тогының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 21 Бұл құрылғыны пайдаланған кезде ауа айналымын қамтамасыз ету үшін үстіңгі және барлық жағынан жеткілікті бос орын беріңіз
- 22 Нұсқаулар мен рецепттерде көрсетілген сұйықтықтың максималды және минималды мөлшерін әрдайым қадағалаңыз.
- 23 Тостағағанда тамақ немесе сұйықтық болмаған кезде, "Баяу пісіру" (SLOW COOK) режимін қолдануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 24 Бұл құрылғыны қатты қуыру үшін пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 25 Қысымды босату клапандарын жабуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 26 Өнімдерді қысыммен пісіру режимінде шала қуыруға немесе қуыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 27 Тағамның қыздыру элементтерімен жанасуынан аулақ болыңыз. Пісіру кезінде Cook&Crisp тостағаны мен себетіндегі немесе тордағы "MAX" белгісін шамадан тыс толтыруға немесе асырып жіберуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Толып кету жарақатқа әкелуі немесе мүлікке зақым келтіруі немесе құрылғыны пайдалану қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін.
- 28 Ісінетін тағамдарды (мысалы, кептірілген көкөністер, бұршақтар, дәндер, күріш және т. б.) қысыммен пісіргенде, тостағанды жартысынан көбін толтыруға немесе Ninja® Foodi® "рецептіндегі нұсқауларды бұзуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ** набухающих .
- 29 Бұл құрылғыны тез пісетін күрішті дайындау үшін пайдалануға жол берілмейді.
- 30 Электр желісінің кернеуі құрылғының жұмысына әсер етіп өзгеруі мүмкін Ықтимал аурулардың алдын алу үшін тағамның ұсынылған температурада пісірілгеніне көз жеткізу үшін термометрді пайдаланыңыз.
- 31 Жұмыс кезінде құрылғыны үстелдің шетіне қоюға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 32 Бу әсерінен ықтимал зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны пайдалану кезінде қабырғалар мен шкафтардан алыс орналастырыңыз
- 33 Егер құрылғыдан қара түтін шықса, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз және cook&Crisp™ тостағаны мен себетін шығармас бұрын түтіннің тоқтағанын күтіңіз

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР
АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТОЛЫҒЫМЕН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

- 34 Ыстық беттерге қол тигізуге тыйым салынады. Құрылғының беттері жұмыс кезінде және одан кейін ыстық болады. Күйіп қалмас үшін немесе жарақат алмас үшін **ӘРҚАШАН** ыстық немесе қолғап ұстағыштарды, сондай-ақ қолда бар тұтқаларды қолданыңыз.
- 35 Егер мультипісіргіште ыстық май, тамақ немесе сұйықтық болса немесе мультипісіргіш қысымда болса, аса сақ болу керек. Дұрыс пайдаланбау, соның ішінде баяу пешті жұмыс кезінде жылжыту жарақатқа әкелуі мүмкін. Қысыммен пісіруді қолданар алдында қақпақтың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Пісіру кезінде құрылғы үлкен қысымға ұшырайды. Құрылғыны дұрыс пайдалану бойынша нұсқауларды орындамау ыстық тамақпен немесе қысымдағы сұйықтықтармен байқаусызда жанасуға әкелуі мүмкін, бұл ауыр күйікке әкеледі.
- 36 Етті қуыру және тұздау кезінде абай болу керек. Қолдарыңыз бен бетіңізді алынбалы тостағаннан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз, әсіресе жаңа ингредиенттер қосылған кезде, өйткені ыстық май шашырап кетуі мүмкін.
- 37 Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ыстық бу желдеткіш арқылы шығады. Құрылғыны шығатын бу желілік сымға, розеткаларға, шкафтарға немесе басқа құрылғыларға бағытталмайтындай етіп орналастырыңыз. Қолдарыңыз бен бетіңіздің желдеткіштен қауіпсіз қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз.
- 38 Қызыл қалқымалы клапанды немесе қысымды босату жинағын бұғаттауға, бөлшектеуге немесе басқаша істен шығаруға тыйым салынады.
- 39 Қысымды босату клапаны арқылы барлық ішкі қысым түсірілгенге дейін және құрылғы сәл салқындағанға дейін қысыммен пісіру кезінде немесе одан кейін қақпақты ашуға тыйым салынады. Ішкі ыдыстағы қысымның қайтадан көтерілуіне жол бермеу үшін қақпақты дереу алыңыз.
- 40 Тандалған "Қуыру/шала қуыру" (Sear/Saute) функциясы кезінде жәым қақпағын пайдалануға тыйым салынады.
- 41 "БАЯУ ПІСІРУ" (SLOW COOK) немесе "ҚУЫРУ" (SEAR) параметрлерін пайдаланған кезде әрқашан пісіру қақпағын қысыммен жабық ұстаңыз, ал қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйінде ұстаңыз. Егер қақпақ жабық болса және қысымды босату клапаны "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) күйінде болса, дыбыстық сигнал шығады. Жарықдиодты дисплейде "VENT" қате коды пайда болады, бұл қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT)күйіне бұру қажеттілігін білдіреді.
- 42 ҚЫСЫММЕН ПІСІРУ (PRESSURE COOK)" режимін пайдаланар кезде, пісіру қақпағын әрқашан қысыммен бекітіңіз, ал қысымды босату клапаны сағат тіліне қарсы бағытта "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL)күйіне бұрылуы керек
- 43 Егер қақпақ ашылмаса, бұл құрылғы әлі де қысымда екенін білдіреді. Қалқымалы клапанды әдейі басуға тыйым салынады. Кез келген қалдық қысым қауіпті болуы мүмкін. Құрылғыдағы қысымның табиғи түрде төмендеуін күтіңіз немесе буды шығару үшін қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне баяу бұраңыз. Күйіп қалмау немесе жарақат алмау үшін шығатын бумен байланыста болудан сақ болыңыз. Бу толығымен босатылған кезде, қалқымалы клапан төменгі күйде болады, бұл қақпақты алуға мүмкіндік береді. Егер қысымды төмендететін клапан желдету күйіне ауысқанда бу шықпаса, құрылғыны қабырға розеткасынан ажыратып, ондағы қысымның табиғи түрде төмендеуін күтіңіз.

- 44 Төгілген тағам қатты күйікке әкелуі мүмкін. Құрылғы мен желілік сымды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Желілік сымды үстелден немесе бар сөресіне ілулі қалдыруға немесе оның ыстық беттермен жанасуына жол бермеуге тыйым салынады.
- 45 Ішіндегі булар мен ыстық тамақ қатты күйікке әкелуі мүмкін. Әрқашан қолдарыңызды, бетіңізді және денеңіздің басқа бөліктерін қысымды босату клапанынан қысымды босату алдында немесе кезінде қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз және пісіргеннен кейін қысыммен пісіру қақпағын алыңыз.
- 46 Қақпақты шешкен кезде оны тікелей көтермеңіз, өйткені бұл жағдайда қақпақ пен тостаған арасындағы байланыстың тығыздығы жойылмауы мүмкін, бұл тағамның шашырау қаупін арттырады.
- 47 Әрқашан қақпақты өзіңіз бен ішкі тостағанның арасында болатындай етіп еңкейтіңіз, осылайша сізді бу мен ыстық сұйықтықтан қорғайды.
- 48 Тостаған, Cook&Crisp™ себеті немесе тор мен реверсивті таған пісіру процесінде өте ыстық болады. Cook&Crisp™ тостағаны мен себетін немесе торды құрылғыдан алып тастаған кезде ыстық бумен және ауамен жанасудан аулақ болыңыз және бұл керек-жарақтарды алып тастағаннан кейін әрқашан ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Пісіру кезінде немесе одан кейін аксессуарларды ұстауға тыйым салынады.
- 49 Алынбалы тостаған, егер ол тамақпен толығымен толтырылған болса, өте ауыр болуы мүмкін. Тостағанды мультитіпсізгіштен алу кезінде абай болу керек.
- 50 Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар орындамауы керек.
- 51 Құрылғыны өңдеу, тазалау немесе сақтау алдында шамамен 30 минут суытыңыз.
- 52 Ажырату үшін барлық басқару элементтерін "Өшірулі" күйіне бұраңыз, содан кейін құрылғы пайдаланылмаса немесе тазалануы керек болса, штепсельді электр розеткасынан алыңыз. Бөлшектерді тазалау, бөлшектеу, орнату немесе алу алдында, сондай-ақ сақтау алдында құрылғыны суытыңыз.
- 53 Құрылғыны металл губкалармен тазалауға тыйым салынады. Кішкентай фрагменттер төсемді зақымдауы және электр компоненттерімен жанасуы мүмкін, бұл электр тогының соғу қаупін тудырады.
- 54 Құрылғыны үнемі күтіп ұстау бойынша нұсқауларды "тазалау және техникалық қызмет көрсету" бөлімінен қараңыз.



Өнімнің жұмыс принципі мен қолданылуын түсіну үшін нұсқауларды оқып, қарау қажеттілігін көрсетеді.



Осы белгінің жанында келтірілген ескертуді елемеген жағдайда жарақат, өлім немесе елеулі материалдық зиян келтіруі мүмкін тәуекелдің болуын көрсетеді.




Ыстық бетке тиіп кетпеу үшін абай болыңыз. Күйіп қалмас үшін әрқашан қолды қорғау құралдарын қолданыңыз.




Тек үй ішінде тұрмыстық пайдалануға арналған.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

8	ninjahome.ru
---	--------------

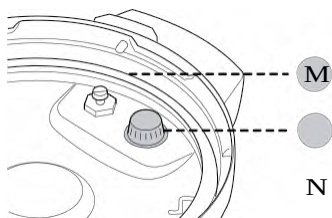


Қысыммен пісіруге арналған қапқактың астыңғы жағы

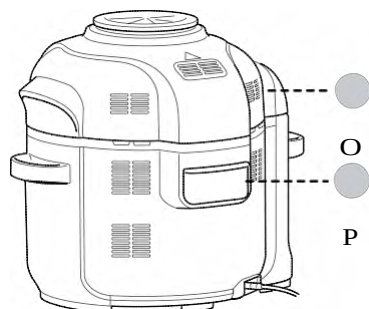


АКСЕССУАРЛАРДЫ ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

2-ДЕНГЕЙЛІ РЕВЕРСИВТІ ТАҒАН

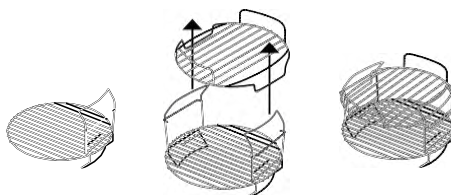


- 1 Реверсивті тағанды төменгі күйде тостағанға салыңыз.
- 2 Төменгі торды кері тіректің тұтқалары арқылы түсіріңіз.

COOK & CRISP™ СЕБЕТІ

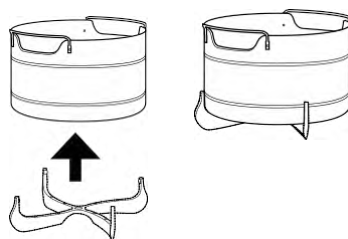

- 1 Тазалау мақсатында диффузорды алу үшін себеттегі ойықтан диффузордың екі жиегін тартыңыз, содан кейін күшпен төмен қарай тартыңыз.
- 2 Cook & Crisp себетін орнату үшін оны диффузордың үстіне қойыңыз және күшпен төмен басыңыз.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ПАЙДАЛАНУ

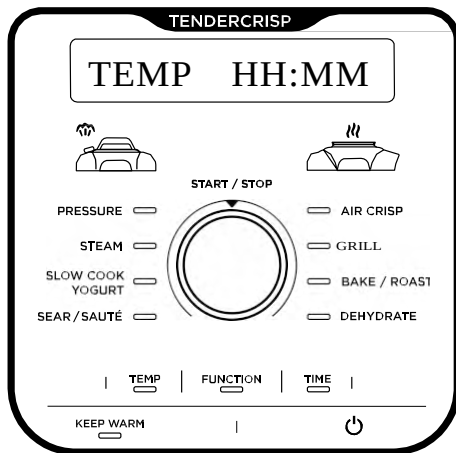

ЕСКЕРТУ: Басқару тақтасы модельге байланысты өзгеруі мүмкін.

ПІСІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

«ҚЫСЫМ» (PRESSURE): Тағамның жұмсақтығын сақтай отырып, тез пісіру үшін.

«БУ» (STEAM): Жоғары бу температурасында нәзік пісіру үшін.

«БАЯУ ПІСІРУ» (SLOW COOK):

Ұзақ уақыт бойы төмен температурада пісіру үшін.

«ЙОГУРТ» (YOGURT): Үйде дайындалған кремді йогурт алу үшін сүтті пастерлеу және ашыту үшін.

ҚУЫРУ/ШАЛА ҚУЫРУ (SEAR/SAUTÉ): Етті қуыру, көкөністерді шала қуыру, тұздықтарды жылыту және т. б. мақсатында құрылғыны пайдалану үшін.

«АЭРОГРИЛЬ» (AIR CRISP): Аздап маймен немесе онсыз қытырлақ қабықша болу үшін.

«ПІСІРУ/ҚУЫРУ» (BAKE/ROAST): нәзік ет, көмеш және т. б. дайындау мақсатында құрылғыны пеш ретінде пайдалану.

«ГРИЛЬ» (GRILL): Тағамды карамелизациялау және қуыру мақсатында жоғары температураны пайдалану үшін.

«КЕПІРУ» (DEHYDRATE): Салауатты тамақтану үшін тағамдар алу мақсатында ет, жемістер мен көкөністерді кептіру үшін.

«ЖЫЛЫТУ» (KEEP WARM): Қысымды пеште, бұмен пісіргіште немесе баяу пісіру режимінде пісіргеннен кейін құрылғы автоматты түрде қыздыру режиміне ауысады және уақытты бастайды. Жылыту режимі 12 сағат бойы қосулы болады. Оны "ЖЫЛЫТУ" түймесін басу арқылы өшіруге болады. Жылыту режимі суық тағамды жылытуға емес, тағамның қолайлы температурасын сақтауға арналған.

ЕСКЕРТУ: 1 сағаттан аз жұмыс істегенде таймер минуттармен және секундтармен санауды жүзеге асырады. 1 сағаттан артық жұмыс істегенде таймер тек минуттармен санауды жүзеге асырады.

БАСҚАРУ БАТЫРМАЛАРЫ

«РЕЖИМ» (FUNCTION): Пісіру режимін таңдау үшін "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын пайдаланыңыз.

«ТЕМПЕРАТУРА» (TEMP): Пісіру температурасын және/немесе қысым деңгейін реттеу үшін "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын пайдаланыңыз.

«УАҚЫТЫ» (TIME): Пісіру уақытын реттеу үшін «УАҚЫТ» түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТУ: Пісіру кезінде параметрлерді реттеу үшін "ТЕМПЕРАТУРА" немесе "уақыт" көрсеткілерін басыңыз, содан кейін қажетті температураны немесе уақытты таңдау үшін "бастау/тоқтату" тұтқасын бұраңыз.

"БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқас/батырмасы (START/STOP): Бұл тұтқаны режимді, температураны және пісіру уақытын таңдау үшін пайдаланыңыз. Пісіру процесін бастау үшін осы түймені басыңыз. Пісіру процесінде түймені басу ағымдағы пісіру режимін жояды.

«ҚУАТ» (POWER): Құрылғыны өшіру және барлық пісіру функцияларын тоқтату үшін қолданылады.


БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- 1 Құрылғыдан барлық орау материалдарын, жарнамалық жапсырмаларды және пленканы алып тастаңыз.
- 2 Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және негізгі қауіпсіздік ережелеріне ерекше назар аударыңыз.
- 3 Пісіру қаппағын, силикон сақинасын, алынбалы тостағанды, Cook&Crisp™ сесбетін, реверсивті таған және конденсатты ыстық, сабынды суда жинауға арналған ыдысты жуыңыз, содан кейін шайыңыз және жақсылап құрғатыңыз. Ыдыс жуғыш машинада қысыммен пісіруге арналған негізгі блокты немесе қаппақты тазалауға тыйым салынады. Қысыммен пісіру қаппағын тексеріп, клапандардың жұмысына кедергі келтіретін коқыстың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- 4 Силикон сақинасы реверсивті болып табылады және оны екі жағынан да орнатуға болады. Силикон сақинасын тығыздағыштың сыртқы жиегінің периметрі бойынша қаппақтың астыңғы жағына орнатыңыз. Оның толығымен салынғанына және тығыздағыш бетінде тегіс екеніне көз жеткізіңіз.

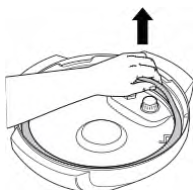



КОНДЕНСАТТЫ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ОРНАТУ

Конденсатты жинауға арналған ыдысты орнату үшін оны мультипсіргішті негізгі блогындағы ойыққа енгізіңіз. Әр қолданғаннан кейін оны қолмен жуу үшін алыңыз.

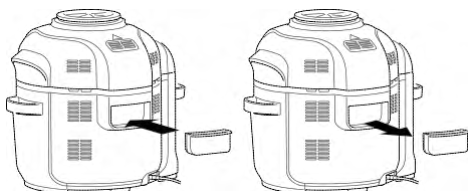

БІТЕЛУДІ БОЛДЫРМАЙТЫН ҚАҚПАҚТЫ АЛУ ЖӘНЕ КЕРІ ОРНАТУ

Қысыммен пісіру қаппағын қолданар алдында бітелуді болдырмайтын қаппақтың дұрыс күйде екеніне көз жеткізіңіз. Қаппақ қысыммен пісіру қаппағының ішкі клапанын бітелуден қорғайды және пайдаланушыларды тағамның ықтимал шашырауынан қорғайды. Оны әр қолданғаннан кейін шеткемен тазалау керек. Алу үшін қаппақты бас бармақ пен сұқ саусақтың арасына қысыңыз, содан кейін экранды сағат тілімен бұраңыз.

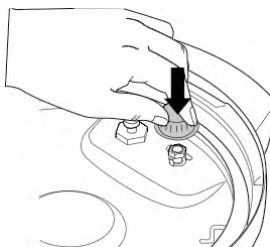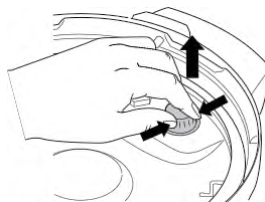

ЕСКЕРТУ: Әр қолданар алдында силикон сақинасы тығыздағыш бетінде дұрыс орналасқанына және бітелуге жол бермейтін қаппақ қысымды босату клапанына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

FOODI®MAX МУЛЬТИПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

ҚАҚПАҚТАРДЫ ТАҢДАУ

Екі қақпақ Сізге сүйікті пісіру әдісінен екіншісіне еш қиындықсыз өтуге мүмкіндік береді. Жұмсақ піскен тағам үшін қысыммен пісіру қақпағын пайдаланыңыз, содан кейін тағамның бетінде қытырлақ қыртысты қалыптастыру үшін аэрогриль қақпағын орнатыңыз.

АЭРОГРИЛЬ ҚАҚПАҒЫН ПАЙДАЛАНУ

Аэрогриль қақпағы құрылғыға бекітіледі және пісіру процесінде тағамның күйін тексеру үшін кез келген уақытта ашылуы мүмкін. Қақпақ ашық болған кезде таймер кідіреді, ал қақпақтағы қыздыру элементі ажыратылады. Қақпақ жабылған кезде пісіру процесі қайта басталады және таймер кері санауды жалғастырады.

АЭРОГРИЛЬ ҚАҚПАҒЫМЕН ПІСІРУ РЕЖИМДЕРІН ПАЙДАЛАНУ

Құрылғыны қосу үшін электр розеткасына желі

ашасын салыңыз, содан кейін  түймені

 түймені басыңыз.

Аэрогриль


- 1 Тостағанға Cook&Crisp™ себетін немесе реверсивті тағанға салыңыз. Себетке алынбалы диффузор бекітілуі керек.




- 2 Ингредиенттерді Cook&Crisp™ себетіне немесе реверсивті тағанға салыңыз. Қақпақты жабыңыз.




- 3 РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "АЭРОГРИЛЬ" күйіне бұраңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, содан кейін температураны 150 °C пен 200 °C аралығында таңдау үшін тұтқаны бұраңыз.

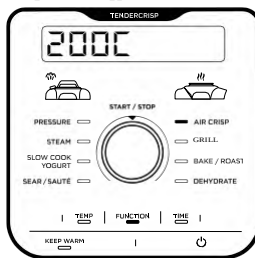

- 4 «УАҚЫТ» түймесін басыңыз, содан кейін пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен және максималды 1 сағаттық уақытпен реттеу үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын бұраңыз. Құрылғыны жылыту үшін пісіру уақытына қосымша 5 минут қосыңыз. Пісіру процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.

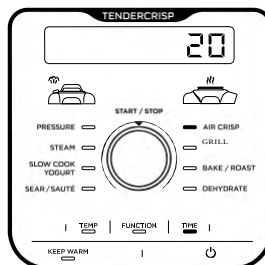


- 5 Пісіру кезінде қақпақты ашып, қыртысты біркелкі қалыптастыру үшін ингредиенттерді шайқау немесе айналдыру үшін қажет болған жағдайда себетті алып тастауға болады. Осы манипуляцияларды орындағаннан кейін себетті қайтадан ыдысқа салыңыз да, қақпақты жабыңыз. Қақпақ жабылғаннан кейін пісіру автоматты түрде жалғасады.

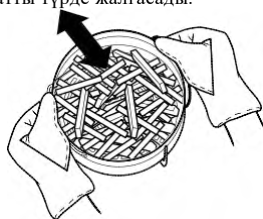

- 6 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "ДАЙЫН" (DONE) хабары пайда болады.

Гриль


- 1 Реверсивті сөрелі грильге арналған жоғарғы күйде ыдысқа салыңыз немесе рецепттегі нұсқауларды орындаңыз.

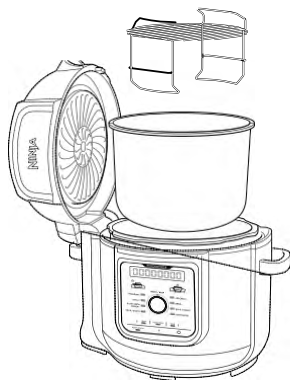

- 2 Ингредиенттерді сөреге қойыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз.




- 3 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "ГРИЛЬ" күйіне бұраңыз.

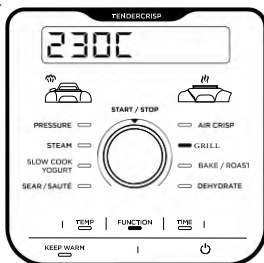


ЕСКЕРТУ: Функцияны пайдалану кезінде "Гриль" температураны реттеу қарастырылмаған.

- 4 «УАҚЫТ» түймесін басыңыз, содан кейін пісіру уақытын реттеу үшін тұтқаны 1 минуттық қадаммен және максималды 30 минуттық уақытпен бұраңыз.

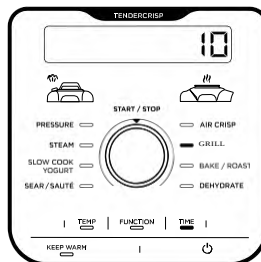


- 5 Пісіру процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.
- 6 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "ДАЙЫН" (DONE) хабары пайда болады.

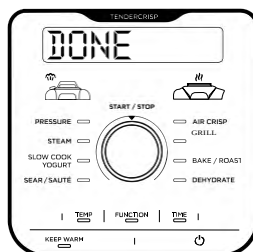


FOODI®MAX МУЛЬТИПІСІРГІШІН ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒАСЫ)

Пісіру/Қуыру


- 1 Ингредиенттер мен керек-жарақтарды тостағанға салыңыз. Қақпақты жабыңыз.
- 2 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "ПІСІРУ/ҚУЫРУ" күйіне бұраңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, содан кейін температураны 120 °C пен 200 °C аралығында таңдау үшін тұтқаны бұраңыз.

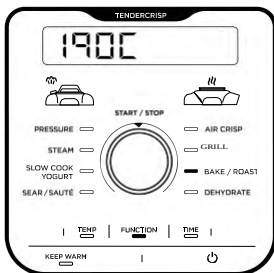

- 3 «УАҚЫТ» түймесін басыңыз, содан кейін пісіру уақытын бір минуттық қадаммен және максималды уақытпен 1 сағат немесе 5 минуттық қадаммен және максималды уақытпен 1-ден 4 сағатқа дейін реттеу үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ тұтқасын бұраңыз. Пісіру процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.

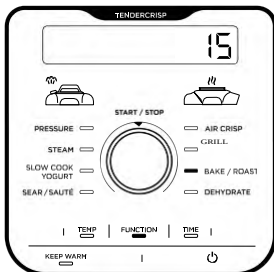


- 4 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "ДАЙЫН" (DONE) хабары пайда болады.

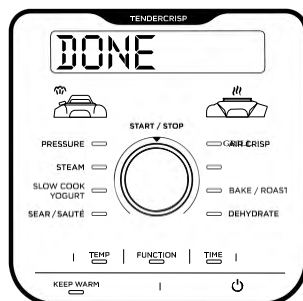

Кептіру

- 1 Төменгі позицияда тосағанға 2 деңгейлі реверсивті тағанға салыңыз, содан кейін сөреге ингредиенттер қабатын салыңыз.

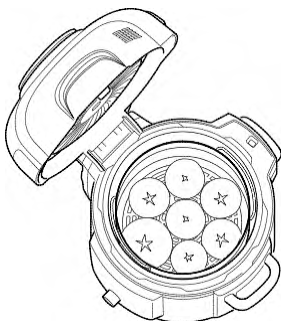


- 2 Жоғарғы қабатты тұтқалардан ұстап тұрып, оны төменде көрсетілген позицияда реверсивті тағанның үстіне түсіріңіз. Содан кейін ингредиенттердің қабатын жоғарғы қабатқа қойып қақпақты жабыңыз.




ЕСКЕРТУ Сыйымдылықтың бес деңгейін алу үшін тікелей ыдысқа орнатылған кептіргіш сөрені (бөлек жеткізіледі) пайдаланыңыз.


- 3 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "КЕПТІРУ" күйіне бұранызы. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, содан кейін температураны 25 °C пен 90 °C аралығында таңдау үшін тұтқаны бұранызы.

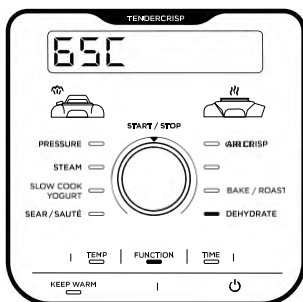

- 4 «УАҚЫТ» түймесін басыңыз, содан кейін пісіру уақытын реттеу үшін тұтқаны 15 минуттық қадаммен және ең көп дегенде 12 сағат уақытпен бұранызы.

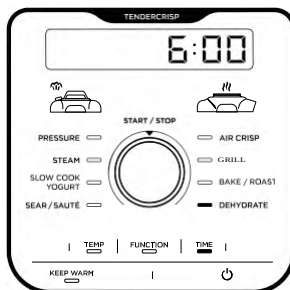

- 5 Кептіру процесін бастау үшін қақпақты жауып, "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" батырмасын басыңыз.
- 6 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "ДАЙЫН" (DONE) хабары пайда болады.

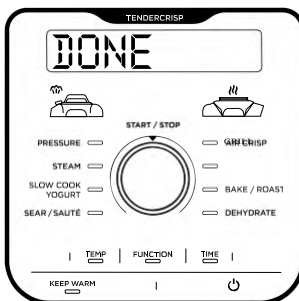


FOODI®MAX МУЛЬТИПІСІРГІШІН ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒАСЫ)

ЕСКЕРТУ: Қысыммен пісіру кезінде ыстық тамақпен, сұйықтықтармен және бұмен байқаусызда жанасу нәтижесінде жарақат алу қаупін азайту үшін сіз 2-5 беттегі барлық нұсқауларды оқып, орындауыңыз керек. Осы қауіпсіздік ережелерін сақтамау күйіп қалу қаупін арттырады.

ҚЫСЫММЕН ПІСІРУМЕН ТАНЫСУ

Тәжірибесіз пайдаланушыларға қысыммен пісіруді білу үшін алдымен сумен сынақ жүргізу ұсынылады.

- 1 Тостағанды мультипсіргішке салыңыз да, оған бөлме температурасы бар 750 мл су құйыңыз.

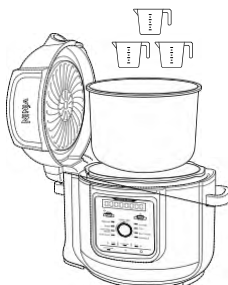


- 2 Қаппақтың алдыңғы жағындағы көрсеткіші мультипсіргіштің негізгі блогының алдыңғы жағындағы көрсеткішпен туралау арқылы қысыммен пісіру қаппағын орнатыңыз. Қаппақты орнына бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз.



- 3 Қысымды төмендететін клапанның "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.



- 4 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "ҚЫСЫМ" күйіне бұраныз. Құрылғы әдепкі бойынша жоғары (HI) қысым режимінде және 2 минуттық уақыт параметрімен жұмыс істейді. Процесті бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.

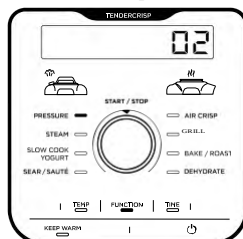


- 5 Дисплейде «ҚЫСЫМ» (PRE) хабары көрсетіледі және қысымның жоғарылауын көрсететін құрылғыдан белгілі бір бу шығарылады. Соңғы қысымды орнатқан кезде кері санақ басталады.
- 6



ЕСКЕРТУ: Қысымды орнату уақыты әр түрлі және 15 минутқа жетуі мүмкін.

- 7 Кері санақ аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және "ДАЙЫН" (DONE) хабарын көрсетеді, содан кейін автоматты түрде қыздыру режиміне ауысады және уақытты бастайды.

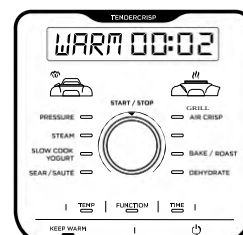

- 8 Қысымды босату клапанын қысыммен буды тез босату үшін "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне бұраңыз. Қысымды босату клапанынан бу шығады. Бу толығымен босатылған кезде қалқымалы клапан төмендейді және қаппақты ашуға болады.



ҚЫСЫМНЫҢ ТАБИҒИ ЖӘНЕ ЖЫЛДАМ ТӨМЕНДЕУІ

Қысымның табиғи төмендеуі: қысыммен пісіру аяқталғаннан кейін, бу салқындаған кезде құрылғыдан табиғи түрде шығады. Бұл ыдыстағы ингредиенттердің мөлшеріне байланысты 20 минутқа дейін созылуы мүмкін. Осы уақыт ішінде құрылғы қыздыру режиміне ауысады. Жылыту режимін өшіргіңіз келсе, "ЖЫЛЫТУ" түймесін басыңыз. Қысымның табиғи төмендеуі аяқталған кезде қалқымалы клапан төмен түседі.

Қысымды тез төмендету: бұл режимді рецепт бойынша берілген жағдайда ғана қолданыңыз. Қысыммен пісіру аяқталғаннан кейін және "қыздыру" шамы жанған кезде, буды лезде шығару үшін қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне бұраңыз. Будың шығуы жақсы естілетін ысқырықпен бірге жүреді.

Қысымды босатқаннан кейін құрылғыда біраз бу қалады және қақпақ ашылған кезде сыртқа шығарылады. Қақпақты өзіңізден еңкейту арқылы көтеріңіз және конденсат тамшылары негізгі блокқа түспейтініне көз жеткізіңіз.



ЕСКЕРТУ: Табиғи қысымды төмендету процесінде кез келген уақытта қысымды босату клапанын "желдету" (VENT) күйіне бұру арқылы жылдам қалпына келтіруді пайдалануға болады.

ҚЫСЫМНЫҢ ЖОҒАРЫЛАУЫ

Қысымның жоғарылауы кезінде басқару тактасында "ҚЫСЫМ" (PRE) хабары пайда болады. Қысымды орнату уақыты тостағандағы ингредиенттер мен сұйықтықтың мөлшері мен температурасына байланысты өзгереді. Құрылғыдағы қысым жоғарылаған кезде қақпақ қорғаныс шарасы ретінде құлыпталады және қысым төмендегенге дейін құлыптан босатылмайды. Құрылғы соңғы қысымға жеткенде, қысыммен пісіру циклі басталады және таймер кері санауды бастайды.



ЕСКЕРТУ: Қысымның жоғарылауы 20 минутқа дейін созылуы мүмкін.


ҚЫСЫММЕН ПІСІРУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АЛУ

Қақпақты құрылғының жоғарғы жағына орнатыңыз, қақпақтағы және негізгі блоктағы көрсеткіштерді туралаңыз.

Қақпақты орнына бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз.

Қақпақтың құлпын ашу үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Шашырауды болдырмау үшін қақпақты бұрышпен көтеріңіз. Қақпақты тік көтермеңіз.

ЕСКЕРТУ: қысыммен пісіруге арналған қақпақ құрылғыдағы қысым толығымен төмендегенше ашылмайды.

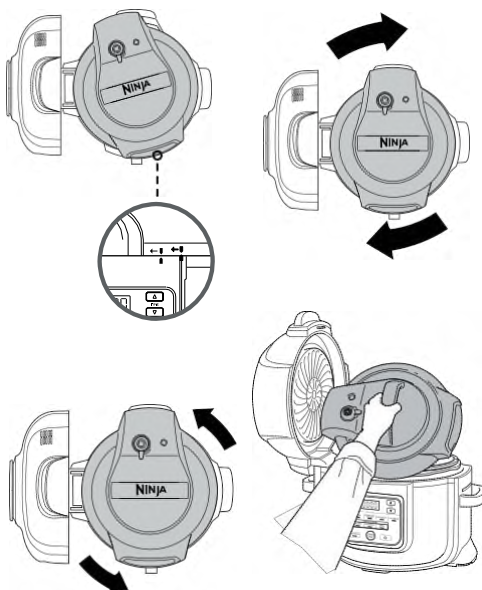

FOODI®MAX МУЛЬТИПІСІРГІШІН ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒАСЫ)


ҚЫСЫММЕН ПІСІРУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫ БАР ПІСІРУ РЕЖИМДЕРІН ПАЙДАЛАНУ

Құрылғыны қосу үшін электр розеткасына желі ашасын салыңыз, содан кейін түймені басыңыз



Қысыммен пісіру

- 1 Ингредиенттерді салып, тостағанға кем дегенде 1 кесе сұйықтық құйыңыз, сонымен қатар оған қажетті аксессуарды орнатыңыз. Тостағанды "МАКС. ҚЫСЫМ" (PRESSURE MAX) сызығынан жоғары толтыруға тыйым салынады.

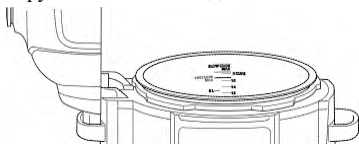


ЕСКЕРТУ: Күрішті, бұршақты немесе басқа ісінетін ингредиенттерді дайындаған кезде тостағанды жартысынан көбін толтыруға тыйым салынады.

- 2 Пісіру қақпағын қысыммен орнатыңыз және қысымды босату клапанын "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) күйіне бұраңыз.




- 3 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "ҚЫСЫМ" күйіне бұрыңыз. Әдепкі бойынша қабылданған қысым деңгейі көрсетіледі. "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, содан кейін жоғары (HI) немесе төмен (LO) қысымды таңдау үшін тұтқаны бұраңыз.

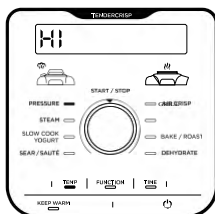

ЕСКЕРТУ: 1 сағаттан аз жұмыс істегенде таймер минуттармен және секундтармен санауды жүзеге асырады. 1 сағаттан артық жұмыс істегенде таймер тек минуттармен санауды жүзеге асырады.

- 4 «УАҚЫТ» түймесін басыңыз, содан кейін пісіру уақытын бір минуттық қадаммен және максималды уақытпен 1 сағат немесе 5 минуттық қадаммен және максималды уақытпен 1-ден 4 сағатқа дейін реттеу үшін БАСТАУ/ТОҚТАТУ тұтқасын бұраңыз.

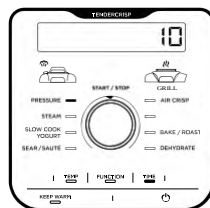

- 5 Пісіру процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз. Құрылғы қысымды көтере бастайды және дисплейде "ҚЫСЫМ" (PRE) хабары көрсетіледі. Соңғы қысым орнатылғаннан кейін құрылғы кері санауды бастайды.



ЕСКЕРТУ: Қысымды орнату уақыты әр түрлі және 15 минутқа жетуі мүмкін.

- 6 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, автоматты түрде қыздыру режиміне ауысады және уақытты бастайды.




ЕСКЕРТУ: Пісіру аяқталғаннан кейін жылыту режимін өшіру үшін "ЖЫЛЫТУ" түймесін басуға болады.

- 7 Құрылғыдағы қысым табиғи түрде төмендегенше күтіңіз немесе рецепт бойынша болса, буды тез босату үшін қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне бұраңыз.




Бу


- 1 Тостағанға 1 кесе сұйықтықты (немесе рецептте көрсетілген мөлшерді) құйыңыз, содан кейін оған реверсивті сөрөні немесе ингредиенттері бар Cook&Crisp™ себетін орнатыңыз.

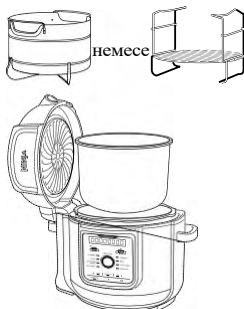

- 2 Пісіру қақпағын қысыммен орнатыңыз және қысымды босату клапанын "желдету" (VENT) күйіне бұраңыз.

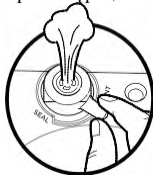

- 3 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "БУ" күйіне бұраңыз.

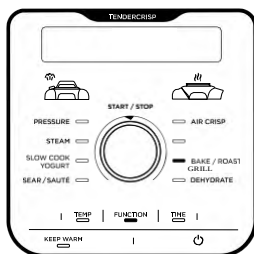


ЕСКЕРТУ: Функцияны пайдалану кезінде "БУ" температураны реттеу қарастырылмаған.

- 4 «УАҚЫТ» түймесін басыңыз, содан кейін пісіру уақытын реттеу үшін тұтқаны 1 минуттық қадаммен және максималды 30 минуттық уақытпен бұраңыз. Пісіру процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.

- 5 Құрылғы сұйықтықты қайнату үшін қызға бастайды. Дисплейде "ҚЫСЫМ" (PRE) хабары көрсетіледі. Қыздыру процесінің анимациялық көрсеткіші құрылғы қажетті температураға жеткенше жүзеге асырылады, содан кейін дисплейде "ҚАЙНАУ" (BOIL) хабары пайда болады және таймер кері санауды бастайды.



- 6 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, автоматты түрде қыздыру режиміне ауысады және уақытты бастайды. Қақпақты ашпас бұрын қалқымалы клапанның төмен түскеніне көз жеткізіңіз.

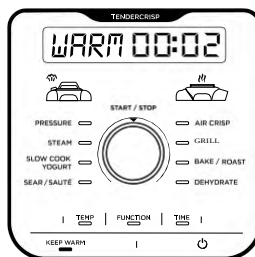

ЕСКЕРТУ: Пісіру аяқталғаннан кейін жылыту режимін өшіру үшін "ЖЫЛЫТУ" түймесін басуға болады.


FOODI@MAX МУЛЬТИПІСІРГІШІН ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒАСЫ)

Баяу пісіру


- 1 Ингредиенттерді ыдысқа қосыңыз. Тостағанды "МАКС." (MAX) сызығынан жоғары толтыруға тыйым салынады).
- 2 Қысыммен пісіру қапқағын орнатыңыз және қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне бұраңыз.



- 3 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "БАЯУ ПІСІРУ" күйіне бұраңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, содан кейін жоғары (HI) немесе төмен (LO) қысымды таңдау үшін тұтқаны бұраңыз.

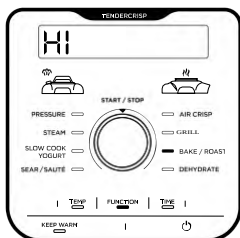

- 4 "Уақыт" түймесін басыңыз, содан кейін пісіру уақытын реттеу үшін тұтқаны 15 минуттық қадаммен және ең көп дегенде 12 сағат уақытпен бұраңыз.

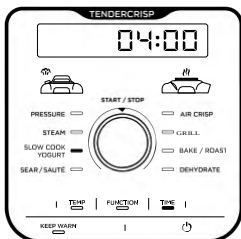

- 5 Пісіру процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жоғары қысымда баяу пісіру уақытын 4 - тен 12 сағатқа дейін, ал төмен қысымда баяу пісіру үшін 6 - дан 12 сағатқа дейін таңдауға болады.

- 6 Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, автоматты түрде қыздыру режиміне ауысады және уақытты бастайды.

ЕСКЕРТУ: Пісіру аяқталғаннан кейін жылыту режимін өшіру үшін "ЖЫЛЫТУ" түймесін басуға болады.

Йогурт

- 1 Тостағанға сүттің керек мөлшерін құйыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер сіз құрылғыны пайдаланбай пастерлеу, салқындату және дақылдарды қосуды қаласаңыз, 1-9 қадамдарды өткізіп жіберіңіз. Оның орнына "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, "FMNT" таңдаңыз, "УАҚЫТ" түймесін басыңыз, қажетті инкубация уақытын таңдаңыз, содан кейін процесті бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.


- 2 Пісіру қапқағын қысыммен орнатыңыз және қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне бұраңыз.



- 3 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "ЙОГУРТ" күйіне бұраңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басып, "YGRТ" немесе "FMNT" режимін таңдау үшін тұтқаны бұраңыз.




- 4 "Уақыт" түймесін басыңыз, содан кейін инкубация уақытын 30 минуттық қадаммен және 8-ден 12 сағатқа дейінгі уақытты реттеу үшін тұтқаны бұраңыз.

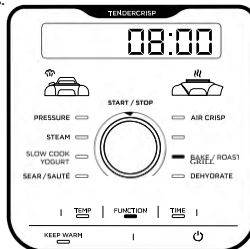


ЕСКЕРТУ: Егер сіз ұзақ уақыт таңдасаңыз, йогурт дәмді және қалың болады. Грек стиліндегі йогурт үшін уақытты 12 сағатқа қойыңыз.


- 5 Пастерлеу процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.
- 6 Пастерлеу процесі кезінде құрылғыда "ҚАЙНАУ" (BOIL) хабары көрсетіледі. Пастерлеу температурасына жеткенде құрылғы дыбыстық сигнал береді және "САЛҚЫНДАТУ" (COOL) хабарын көрсетеді.

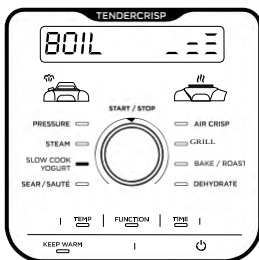

- 7 Сүт салқындағаннан кейін құрылғыда "КОСУ ЖӘНЕ АРАЛАСТЫРУ" (ADD AND STIR) хабары және инкубация уақыты пайда болады.

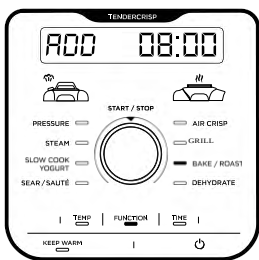


- 8 Қысыммен пісіру қақпағын алыңыз және сүттен көбікті алыңыз.
- 9 Сүтке йогурт дақылдарын қосып, араластырыңыз. Қысыммен пісіру қақпағын орнатыңыз және инкубация процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.

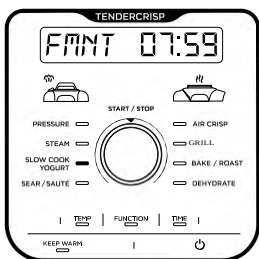

- 10 Дисплейде "FMNT" хабары пайда болады және кері санақ басталады. Инкубация уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплей экранында "дайын" (DONE) хабары пайда болады. Құрылғы әр минут сайын 4 сағат бойы немесе қуат өшірілгенге дейін дыбыстық сигнал береді.
- 11 Қызмет көрсетер алдында йогуртты 12 сағатқа дейін салқындатыңыз.

Қуыру/Шала қуыру

- 1 Ингредиенттерді тостағанға салыңыз.
- 2 "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын "ҚУЫРУ/ШАЛА ҚУЫРУ" күйіне бұраңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. "ТЕМПЕРАТУРА" түймесін басыңыз, содан кейін төмен (LO), орташа төмен (LO:MD), орташа (MD), орташа жоғары (MD:HI) немесе жоғары (HI) параметрлерді таңдау үшін тұтқаны бұраңыз.

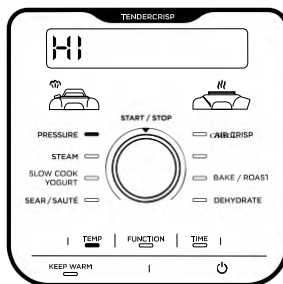

ЕСКЕРТУ: "Қуыру/шала қуыру" функциясын пайдалану кезінде уақытты реттеу қарастырылмаған.


- 3 Пісіру процесін бастау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз.
- 4 "ҚУЫРУ/ШАЛА ҚУЫРУ" функциясын өшіру үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз. Басқа пісіру режиміне ауысу үшін "РЕЖИМ" түймесін басыңыз, содан кейін қажетті мүмкіндікті таңдау үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" тұтқасын бұраңыз.

ЕСКЕРТУ: Сіз бұл мүмкіндікті ашық күйдегі аэрогриль қақпағымен немесе "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіндегі қысымды босату клапанымен қысыммен пісіру қақпағымен пайдалана аласыз.

ЕСКЕРТУ: Әрқашан тостағанда жабыспайтын аксессуарларды қолданыңыз. Металл аксессуарларды қолдануға тыйым салынады, өйткені олар тостағанның жабыспайтын жабынында сызаттар қалдырады.


АКСЕССУАРЛАРҒА ТАПСЫРЫС БЕРУ

Ninja 2 қатарлы Ninja® Food® Tendercrisp™ мультипісіргішіне арналған бірқатар арнайы аксессуарларды ұсынады. өз мүмкіндіктерін кеңейту және пісірудің жаңа деңгейіне өту үшін ninja.kitchen.co.uk веб-сайтына кіріңіз.

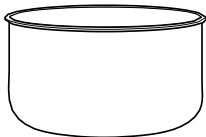

Тостаған

егер бір тостағанда тамақ болса, қосымша тостағанның көмегімен сіз foodi®-те тамақ дайындауды жалғастыра аласыз..

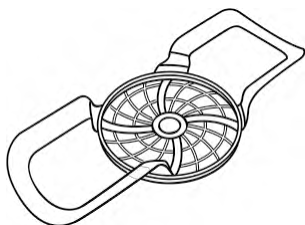


Әмбебап силикон сақинасы ингредиенттер мен пішіндерді тостағанға/тостағаннан оңай жүктеңіз/түсіріңіз.



Әмбебап пішін


Бұл пішіннің көмегімен сіз пісірмелер, тұздықтар, тәтті және дәмді пирогтар жасай аласыз немесе десертке алтын қыртысы бар, дымқыл кекстер жасай аласыз.

Диаметрі 22 см, биіктігі 6 см.

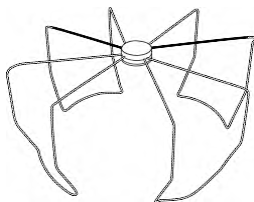

Жиналмалы аэрогриль тірегі


Сіз беконның толық пакетін жасай аласыз немесе тортиллаларды тако үшін "раковиналарға" айналдыра аласыз.

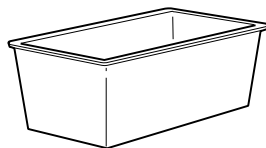

Пісіруге арналған табақ

Біздің арнайы жасалған пішініміз банан мен цуккини сияқты нан қоспаларын дайындауға арналған тамаша сәйкес келетін аксессуар болып табылады.

21 x 11 x 9 см (Ұ x Е x Б)

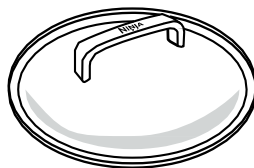


Шыны қақпақ

Тамақ дайындау процесін бақылауға мүмкіндік береді, тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы болу үшін қолданылады.



Силикон сақиналарының қосымша жиынтығы

Екі қаптамадағы силикон сақиналар жинағы пісірілген тағамдардың дәміне қарай бөлінуін қамтамасыз етуге көмектеседі. Дәмді тағамдарды пісіру кезінде кейбір сақиналарды, ал тәтті тағамдарды дайындау үшін басқа сақиналарды пайдаланыңыз.

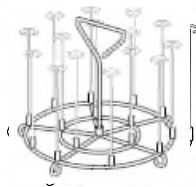

Шампурасы бар таған

Тек 7,5 литрлік модельдерге жарамды. Оны кебабтарды дайындау үшін пайдаланыңыз. Жинаққа 15 шампура кіреді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау: ыдыс жуғыш машинада жуу және қолмен жуу



Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек.



- 1 Тазалау алдында құрылғыны қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
- 2 Негізгі блок пен басқару тәқтасын тазалау үшін оларды таза дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- 3 Қысыммен пісіруге арналған қапқакты, тостағанды, силикон сақинаны, кері тартпаны, Cook&Crisp™ себетін және алынбалы диффузорды ыдыс жуғышта жууға болады.

ЕСКЕРТУ: мультипісіргіштің негізгі блогын ыдыс жуғыш машинаға салыңыз немесе оны суға немесе басқа сұйықтыққа батырыңыз.

- 4 Қысыммен пісіру қапқағын, соның ішінде қысымды босату клапанын және бітелуді болдырмайтын қапқакты су мен ыдыс сабынымен жууға болады.
- 5 Аэрогриль қапқағын тазалау үшін жылу экраны салқындағаннан кейін оны дымқыл шүберекпен немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз.
- 6 Егер тамақ қалдықтары тостағанға, реверсивті сөреге немесе Cook&Crisp™ себетіне жабысып қалса, тостағанды сумен толтырып, тазаламас бұрын керек-жарактарды сулаңыз. Металл губкаларды қолдануға тыйым салынады. Егер сұрту қажет болса, абразивті емес тазартқышты немесе нейлон губкасы немесе щеткасы бар сұйық ыдыс жуғыш затты қолданыңыз.
- 7 Әр қолданғаннан кейін барлық бөліктерді ауада құрғатыңыз.

ЕСКЕРТУ: қысымды босату клапанын немесе қалқымалы клапан жинағын бөлшектеңіз

Силикон сақинасын алу және кері орнату

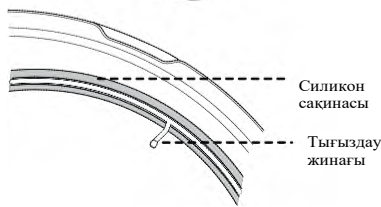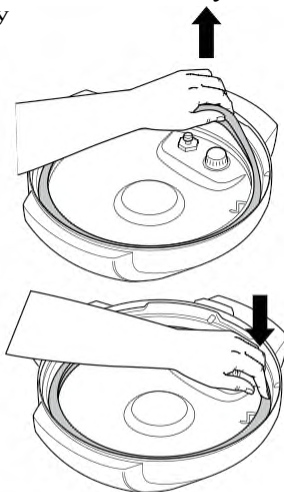

Силикон сақинасын алу үшін оны тығыздағыш жинағынан көлденеңінен шығарыңыз. Сақинаны екі жағынан да орнатуға болады. Кері орнату үшін сақинаны герметикалық жинаққа бөліңіз.

Қолданғаннан кейін силикон сақинасы мен бітелуді болдырмайтын қапқактан тамақ қалдықтарын алып тастаңыз.

Құрамында жағымсыз иістің пайда болуын болдырмау үшін таза силикон сақинасы бар.

Жылы сабынды сумен немесе ыдыс жуғышта жуу иісті кетіруге көмектеседі. Дегенмен, кейбір қышқыл тағамдардың иісін сіңіру қалыпты жағдай. Бірнеше силикон сақиналары болуы ұсынылады. pinjahome.ru веб-сайттан қосымша силикон сақиналарына тапсырыс беруге болады.

Силикон сақинасын шамадан тыс күш қолдану арқылы шығаруға тыйым салынады, өйткені бұл оның және тығыздағыш түйіннің деформациясына әкелуі мүмкін және тығыздау функциясын бұзуы мүмкін. Жарықтары, жырықтары немесе өзге де зақымданулары бар силикон сақинасы дереу ауыстырылуға тиіс.

Неміктен құрылғыға қысым жасау үшін көп уақыт қажет? Қысымды орнату қанша уақытты алады?

- Пісіру уақыты таңдалған температураға, ыдыстың ағымдағы температурасына және ингредиенттердің температурасына немесе мөлшеріне байланысты өзгеруі мүмкін.
- Силикон сақинасы толығымен орнына қойылғанына және қақпақпен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Дұрыс орнатылған кезде сақинаны бұру үшін оны аздап тарта аласыз.
- Қысыммен пісіру кезінде қысыммен пісіру қақпағы толығымен жабылғанына және қысымды босату клапаны "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

Неміктен уақыт есебі өте баяу жұмыс істейді?

- Сізде минуттарда емес, сағаттарда санақ орнатылуы мүмкін. Уақытты орнатқан кезде дисплей сағ форматында жүзеге асырылады:СС:ММ және уақыт минутына қадаммен артады/азаяды.

Құрылғыда қысымның жоғарылағанын қалай білуге болады?

- Экранда айналмалы индикатор көрсетіледі, бұл құрылғының қысымды жоғарылататынын көрсетеді. "Қысым" немесе "БУ" функциясын пайдаланған кезде айналмалы индикатор және "ҚЫСЫМ" (PRE) хабары экранда көрсетіледі.
- Бұл құрылғының "БУ" немесе "ҚЫСЫМ" функцияларын пайдалану кезінде қысымның жоғарылауын немесе жылытуды жүзеге асыратынын көрсетеді. Құрылғы қысымның жоғарылауын аяқтаған кезде, сіз орнатқан пісіру уақытының таймері кері санауды бастайды.

"БУ" функциясын қолданған кезде құрылғыдан көп мөлшерде бу шығады.

- Пісіру кезінде қысымды босату клапаны арқылы буды шығару қалыпты жағдай. Қысымды босату клапаны "БУ", "БАЯУ ПІСІРУ" және "ҚУЫРУ/ШАЛА ҚУЫРУ" функциялары үшін "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйінде болуы керек.

Неміктен қысыммен пісіру үшін қақпақты алу мүмкін емес?

- Қауіпсіздік шарасы ретінде құрылғыдағы қысым толығымен төмендегенше қақпақ ашылмайды.) қысымдағы буды тез босату үшін қысымды босату клапанын "желдету" күйіне бұраңыз (VENT. Қысымды босату клапанынан бу ағыны шығады. Бу толығымен босатылғаннан кейін құрылғыны ашуға болады. Қақпақты сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін шашырауды болдырмау үшін оны бұрышпен көтеріңіз. Қақпақты тік көтермеңіз.

Қысымды босату клапаны еркін қозғалуы керек пе?

- Иә. Қысымды босату клапанының еркін қозғалысы құрылымдық қасиет болып табылады; бұл "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) және "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) режимдері арасында жылдам ауысуға мүмкіндік береді және оңтайлы нәтиже алу үшін пісіру процесінде аз мөлшерде бу шығару арқылы қысымды реттеуге көмектеседі. Қысыммен пісіру кезінде қысымды тез босату кезінде оның "ТЫҒЫЗДАУ" күйіне (SEAL) немесе "ЖЕЛДЕТУ" күйіне (VENT) дейін бұрылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыдан ысқырық шығады және қажетті қысымға жетпейді.

- Қысымды төмендететін клапанның "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер солай болса және қатты ысқырық әлі де естілсе, бұл силикон тығыздағышының толық орнатылмағанын көрсетуі мүмкін. Пісіруді тоқтату үшін "БАСТАУ/ТОҚТАТУ" түймесін басыңыз, қажет болса, клапанмен "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйінде қысымды босатыңыз және қысыммен пісіру қақпағын алыңыз. Силикон сақинасын басып, оның толығымен салынғанына және тығыздағыш бетінде тегіс екеніне көз жеткізіңіз. Дұрыс орнатылған кезде сақинаны бұру үшін оны аздап тарта аласыз.

Құрылғы кері санақтың орнына тікелей санауды жүзеге асырады.

- Пісіру циклі аяқталды және құрылғы қыздыру режимінде.

Құрылғыдағы қысымды төмендету үшін қанша уақыт қажет?

- Қысымды тез төмендету үшін 2 минуттан аспайды. Қысымды табиғи түрде төмендету үшін тағам түріне және/немесе тостағандағы сұйықтық пен тағам мөлшеріне байланысты 20 минутқа дейін немесе одан да көп уақыт кетуі мүмкін.

Дисплей экранында "ТОСТАҒАНДЫ ОРНАТУ" (ADD POT) қатесі пайда болады.

- Негізгі блокта тостаған жоқ. Тостағанның болуы барлық функциялар үшін қажет.

Дисплейде "БАСҚА ҚАҚПАҚ" (OTHER LID) қате туралы хабар пайда болады және қақпақ белгішесі жыпылықтайды.

- Сіз таңдаған пісіру режимі үшін дұрыс емес қақпақ орнатылды. "ҚЫСЫМ", "БАЯУ ПІСІРУ", "ЙОГУРТ", "БУ" және "ЖЫЛЫТУ" функцияларын пайдалану үшін қысыммен пісіру қақпағын орнатыңыз.

Дисплей экранында "ҚАҚПАҚТЫ ЖАБУ" (shut LID) қате туралы хабар көрсетіледі.

- Қысыммен пісіруге арналған қақпақ ашық және таңдалған функцияның орындалуын бастау үшін оны жабу керек.

Дисплей экранында "ҚАҚПАҚТЫ БҰРУ" (TURN LID) қате туралы хабар көрсетіледі.

- Қысыммен пісіруге арналған қақпақ бос орнатылған. ҚЫСЫМ, БАЯУ ПІСІРУ, ЙОГУРТ, БУ және ЖЫЛЫТУ функцияларын пайдалану үшін қақпақты сағат тілімен бұраңыз.

Дисплей экранында "ЖЕЛДЕТКІШ КЛАПАНДЫ АШЫҢЫЗ" (OPEN VENT) қате туралы хабары көрсетіледі.

- Егер "БАЯУ ПІСІРУ" немесе "ҚҰЫРУ/ШАЛА ҚҰЫРУ" режимі таңдалса және құрылғы қысымның жоғарылағанын анықтаса, бұл хабарлама қысымды босату клапанының "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) күйінде екенін көрсетеді.
- Қысымды босату клапанын "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне бұраңыз және пісіру функциясы аяқталғанша оны осы күйде қалдырыңыз.
- Егер сіз қысымды босату клапанын 5 минут ішінде "ЖЕЛДЕТУ" (VENT) күйіне бұрмасаңыз, бағдарлама тоқтатылады және құрылғы өшеді.

"БУ" функциясын пайдаланған кезде дисплей экранында "СУ ҚОСУ" (ADD WATR) қатесі пайда болады.

- Су деңгейі тым төмен. Функцияны жалғастыру үшін құрылғыға көбірек су қосыңыз.

Қысым функциясын пайдаланған кезде дисплей экранында "СУ ҚОСУ" (ADD WATR) қатесі пайда болады.

- Қысыммен пісіру циклін қайта бастамас бұрын ыдысқа көбірек сұйықтық қосыңыз.
- Қысымды төмендететін клапанның "ТЫҒЫЗДАУ" (SEAL) күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Силикон сақинасының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

«ҚАТЕ» (ERR) хабары пайда болады.

Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. 8 800 555 85 12 телефоны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- 1 Тағамды біркелкі қуыру үшін ингредиенттерді ыдыстың түбіне қойыңыз, қабаттасуға жол бермеңіз. Егер ингредиенттер қабаттасқан болса, оларды пісіру уақытының жартысынан кейін шайқауды ұмытпаңыз.
- 2 Реверсивті тағаннан құлап кетуі мүмкін ұсақ ингредиенттерге келетін болсақ, алдымен оларды пергамент қағазымен немесе фольгамен орау ұсынылады.
- 3 Қысыммен пісіруден аэрогриль қақпағын пайдалануға ауысқан кезде қытырлақ болу үшін жақсы нәтиже беру үшін тостағанды кез келген қалдық сұйықтықтан босату ұсынылады.
- 4 Қажетті уақытты таңдауды жылдамдату үшін «УАҚЫТ» көрсеткісін (жоғары/төмен) басып тұрыңыз.
- 5 Пісіргеннен кейін тағамды қолайлы температурада ұстау үшін жылыту режимін пайдаланыңыз. Тағамның кебуіне жол бермеу үшін қақпакты жабық ұстаған жөн және бұл мүмкіндікті тағамға қызмет етер алдында қолданған жөн. Тамақты жылыту үшін "Аэрогриль" функциясын қолданыңыз.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

SharkNinja Operating LLC (әрі қарай Өндіруші) сіздің таңдауыңыз үшін рахмет айтады, оны пайдалану ережелерін сақтай отырып, осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді.

Ресми қызмет мерзімі — өнімді түпкілікті тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл.

Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет мерзімі ресми мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін. Барлық өнімдер пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған және техникалық талаптарға сәйкестігіне тиісті сертификаттаудан өткен. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият зерделеп, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талоны дұрыс немесе толық толтырылмаған жағдайда сауда ұйымына хабарласыңыз. Бұл өнім техникалық жағынан күрделі тұрмыстық тауар болып табылады.

Осы кепілдік талонмен өндіруші өнімнің кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамада, өзге де нормативтік актілерде белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, өндіруші төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік қызмет көрсету тек белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жабдықталған бұйымдарға ғана қолданылады. Өндіруші мен уәкілетті серіктестер жөндеу процесіне байланысты барлық шығындар, залалдар, соның ішінде жоғалған пайда және т. б. үшін жауап бермейді.

Өндіруші кепілдік мерзімін белгілейді:

- Тауар тұтынушыға берілген күннен бастап **24 ай**
- Тауарды тұтынушыға жиынтықтауыштар мен аксессуарларға берген күннен бастап **12 ай**

Ықтимал түсініспеушіліктерді болдырмау үшін, оны сату кезінде өнімге қоса берілген құжаттарды (тауар чегі, қасалық чек, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың құрамындағы кепілдік талон) қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз

Кепілдік сервистік қызмет көрсетуді тек <http://ninjahome.ru> сайтында көрсетілген өндірушінің уәкілетті серіктестері жүргізеді

Сіз сондай-ақ <http://ninjahome.ru> адресі бойынша онлайн қолдауды пайдалана аласыз немесе өнім бойынша көмек пен қолдау алу үшін +7 800 555 85 12 телефоны арқылы тегін тұтынушыларға қызмет көрсету қызметіне қоңырау шала аласыз. Телефон 10:00-ден 19:00-ге дейін, дүйсенбі мен жұма аралығында Мәскеу уақытымен жұмыс күндері жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін және сіз бірден өндірушінің өкілімен байланысасыз.

Кепілдік қызмет көрсету нәтижесінде туындаған кемшіліктерге қолданылмайды:

- Ас үй құрылысының табиғи тозуы.
- Кездейсоқ зақымдану, ұқыпсыз пайдаланудан немесе күтіннің болмауынан, дұрыс пайдаланбаудан немесе құралмен бірге берілген нұсқаулыққа сәйкес келмейтін өңдеуден туындаған ақаулар.
- Қате орнату (орнатуды уәкілетті серіктестер жүргізген жағдайларды қоспағанда).
- Ас үй құрылысын күнделікті өмірде қолданудан басқа мақсаттарда пайдалану.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жиналмаған немесе орнатылмаған бөлшектерді пайдалану.
- Тұтнұсқа емес өндірістің бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану.
- Авторизацияланған серіктестерден немесе оның агенттерінен басқа үшінші тарап ұйымдары орындаған жөндеу немесе өзгертулер, егер пайдаланушы басқа тұлғалар орындаған жөндеу немесе өзгертулер кепілдік бойынша шағым берілген ақаумен байланысты емес екенін дәлелдемесе.
- Мемлекеттік техникалық стандарттардан (МЕМСТ) және қоректендіру желілерінің нормаларынан ауытқулар.
- Сыртқы электромагниттік өрістер, тікелей күн сәулесінің әсері, жоғары ылғалдылық және діріл.
- Енсерілмейтін күштің әрекеттері (элемент, өрт, найзағай, жер сілкінісі, су тасқыны және т.б.).
- Жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, соның ішінде өз бетінше жөндеу.
- Бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің қалдықтарының түсуі.

Өндіруші тауарларға кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады

- кепілдік пломбаны алып тастау немесе зақымдау (ол болған кезде);
- табиғи себептерден басқа, тауардың сериалдық нөмірін әдейі өзгерту, жою, сұрту немесе бүлдіру.

Кепілдік қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне қолданылмайды

- өнімді пайдалану бойынша тұтынушыға Нұсқаулық және кеңес беру;
- бұйымның сыртын немесе ішін тазалау.

Ескерту!

Механикалық, термиялық және электрлік зақымдануды болдырмау үшін ұсынылады

пайдалану жағдайларына байланысты жылына кемінде бір рет кезеңділікпен уәкілетті сервис орталығында тұрақты техникалық қызмет көрсетуді жүргізу, бұл жабдықтың жоғары өнімділігін сақтауға ықпал етеді, сондай-ақ оның нақты қызмет ету мерзімін арттырады.

Өндіруші және уәкілетті қызмет көрсету орталықтары жөндеу процесіне байланысты барлық шығындар, залалдар, соның ішінде жоғалған пайда және т. б. үшін жауап бермейді.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнім	
Үлгі	
Сериялық нөмір	
Сату күні	
Арнайы белгілер	

Сатушы	
--------	--

Сатушының
мөрі

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдік қызмет көрсету шарттарымен және АСЦ тізімімен толық жиынтықта жарамды бұйымды таныстым және келісемін.

Сатып алушының қолы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кепілдік талоны сатушының мөрі болған жағдайда ғана жарамды!