

EI-2445 Развивающая игрушка «Всезнайка. Буквы и звуки»

Игрушка предназначена для развития навыков чтения. В процессе игры ребенок научится распознавать буквы, выучит английский алфавит, изучит фонетику и многое другое. Ручка, входящая в комплект, обеспечивает мгновенную обратную связь, мягко указывая на неправильные ответы и поздравляя с правильными.

В наборе


- 1 интерактивная ручка
- рабочая тетрадь с заданиями (50 страниц)

Как играть

Ручка имеет 3 уровня громкости: тихо, громко и без звука.

Как пользоваться ручкой

1. Прочитайте вопрос.
2. Расположите ручку вертикально и коснитесь точки ответа, нажав концом пера на центр точки. Если ответ верный, ручка воспроизводит положительные звуки и светится зеленым. Если неверный, ручка воспроизводит звуки неправильного ответа и светится красным.

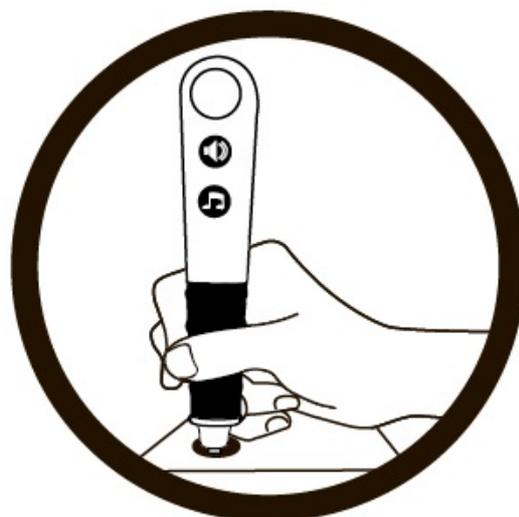

Диагностика проблем

Если интерактивная ручка не работает при первом использовании:

- Убедитесь, что вы установили 2 батарейки типа ААА в правильном положении.

Если интерактивная ручка не работает при повторном использовании:

- Выньте батарейки и вставьте их обратно, убедившись, что они правильно установлены в батарейном отсеке.
- Установите новые батарейки.
- Убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закрыта.

Если ручка все еще не работает:

- Убедитесь, что вы держите ручку вертикально и кончик касается центра точки ответа.


Установка батареек

Для интерактивной ручки требуются 2 батарейки типа ААА (приобретаются отдельно).

Чтобы установить батарейки, используйте монету, чтобы открыть крышку батарейного отсека на задней панели ручки. Поворачивайте монету против часовой стрелки, пока отсек не откроется.

Установите 2 новые батарейки типа ААА, как показано на схеме. Закройте отсек. Используйте монету, чтобы затянуть винт. Поворачивайте по часовой стрелке до тех пор, пока отсек не будет надежно закрыт.

- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые), перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батареи.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.

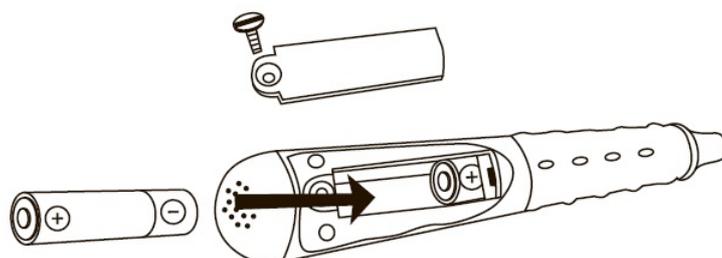

Инструкции по очистке

Очистите ручку влажной или сухой тканью. Не погружайте и не распыляйте жидкость или воду на ручку.



Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru