

NINJA® Foodi®

*Гриль -
аэрофритюрница*

AG301EU

ИНСТРУКЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220-240 В, 50-60 Гц

Мощность: 1760 Вт

AG301EU_Series_IB_MP_200626_Mv1

РУССКИЙ

Иллюстрации могут отличаться от реального изделия. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, поэтому приведенные в настоящем документе технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

FOODI и NINJA являются зарегистрированными товарными знаками SharkNinja Operating LLC.

СОДЕРЖАНИЕ

Правила техники безопасности.....	4
Основные части.....	6
Общие сведения о гриле	7
Функциональные кнопки	7
Кнопки управления.....	7
Перед первым использованием.....	7
Использование гриля.....	8
Защита от брызг	8
Технология «GrillControl»	8
Функции приготовления пищи	9
Гриль	9
Аэрофритюрница	10
Жарка	11
Выпечка	12
Сушка	13
Очистка гриля	14
Диагностика и устранение неисправностей	15
Гарантия	16
Гарантийный талон.....	18

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Полностью прочитайте инструкцию перед использованием гриля Ninja® Foodi®.

При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать основные правила техники безопасности:

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1 Снимите и выбросьте защитное покрытие, имеющееся на сетевой вилке данного прибора.
- 2 Данный прибор могут использовать люди ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с ним риски.
- 3 Держите прибор и его шнур вне доступа детей. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** давать детям пользоваться прибором. Если прибор используется рядом с детьми, необходимо обеспечить тщательный контроль.
- 4 Этот прибор предназначен только для бытового использования. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор не по прямому назначению. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор в движущихся транспортных средствах или лодках. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор вне помещений. Неправильное использование может стать причиной травм.
- 5 Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ставить прибор возле края столешницы во время работы.
- 6 **ВСЕГДА** проверяйте правильность сборки прибора перед использованием.
- 7 При использовании данного прибора оставьте не менее 15,25 см (6 дюймов) свободного пространства сверху и со всех боковых сторон для обеспечения циркуляции воздуха.
- 8 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать удлинитель. Короткий сетевой шнур используется для снижения риска его схватывания или дергания детьми, а также для снижения риска спотыкания о более длинный шнур.
- 9 В целях защиты от поражения электрическим током **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать сетевой шнур, вилку или корпус основного блока в воду или иную жидкость.
- 10 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Регулярно осматривайте прибор и сетевой шнур. Если прибор неправильно функционирует или был поврежден каким-либо образом, немедленно прекратите его использование и позвоните в службу обслуживания клиентов.
- 11 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать электрическую розетку, расположенную ниже поверхности столешницы.
- 12 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подключать данный прибор к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
- 13 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** располагать прибор таким образом, чтобы сетевой шнур свешивался с края стола, барной стойки или касался горячих поверхностей, в том числе на горячих газовых или электрических плитах, рядом с ними или в нагретой печи.
- 14 Используйте только рекомендованные аксессуары, входящие в комплект поставки данного прибора или одобренные компанией SharkNinja. Применение аксессуаров или насадок, не рекомендованных SharkNinja, может стать причиной пожара или травм.
- 15 Прежде чем помещать какие-либо аксессуары в прибор, убедитесь, что они чистые и сухие.
- 16 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор без установленной съемной чаши и защиты от брызг.
- 17 **ВСЕГДА** перед началом работы проверяйте, что крышка полностью закрыта.
- 18 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** перемещать прибор во время его использования.
- 19 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать воздухозаборное отверстие или вентиляционное отверстие во время работы прибора. Это мешает равномерному приготовлению пищи и может повредить прибор или вызвать его перегрев.

- 20 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться к горячим поверхностям. Поверхности прибора являются горячими во время и после работы. Во избежание ожогов или травм **ВСЕГДА** используйте защитные подставки под горячее или прихватки, а также имеющиеся ручки.
- 21 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться к аксессуарам во время или сразу после приготовления пищи. Во время приготовления решетка для гриля и корзина для картофеля фри сильно нагреваются. Избегайте физического контакта при извлечении аксессуара из прибора. Во избежание ожогов или травм **ВСЕГДА** соблюдайте осторожность при обращении с изделием. Рекомендуется использовать посуду с длинными ручками и защитные подставки под горячее или прихватки.
- 22 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать данный прибор для глубокого прожаривания.
- 23 Для предотвращения возможных заболеваний **ВСЕГДА** используйте термометр, чтобы убедиться, что ваша еда приготовлена при рекомендованной температуре.
- 24 В случае возгорания жира или появления черного дыма из прибора немедленно отключите сетевую вилку от электрической розетки. Дождитесь прекращения выделения дыма, прежде чем вынимать какие-либо аксессуары для приготовления.
- 25 Указания по регулярному уходу за прибором см. в разделе «Очистка и техническое обслуживание».
- 26 Для отключения поверните все органы управления в положение «выключено», затем извлеките вилку из электрической розетки, если прибор не используется или подлежит очистке.
- 27 Дайте прибору остыть перед очисткой, разборкой, установкой или снятием деталей, а также перед помещением на хранение.
- 28 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** чистить прибор металлическими губками. Мелкие фрагменты могут повредить насадку и соприкоснуться с электрическими компонентами, создавая риск поражения электрическим током.
- 29 Очистка и техническое обслуживание прибора должны выполняться детьми.



Указывает на необходимость прочтения и просмотра инструкций для понимания принципа работы и использования изделия.



Указывает на наличие риска, который может стать причиной травм, смерти или значительного материального ущерба в случае игнорирования предупреждения, приведенного рядом с этим символом.



Соблюдайте осторожность во избежание контакта с горячей поверхностью. Во избежание ожогов всегда используйте средства защиты рук.




Только для бытового использования внутри помещений.


СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ


Решетка для гриля с
керамическим покрытием

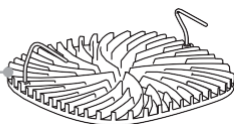


Корзина для картофеля
фри с керамическим
покрытием

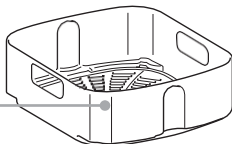


Чаша с керамическим покрытием

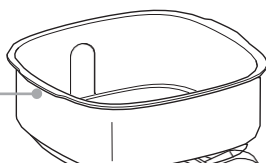


Крышка

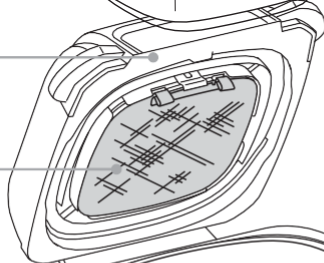

Защита от брызг
(съемная)

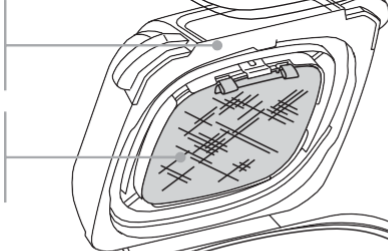


Основной блок
(сетевой шнур не
показан)

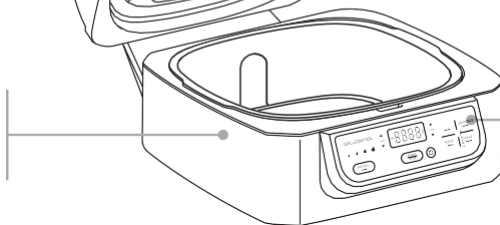

Воздухозаборное отверстие

Вентиляционное отверстие

Емкость для сбора жира

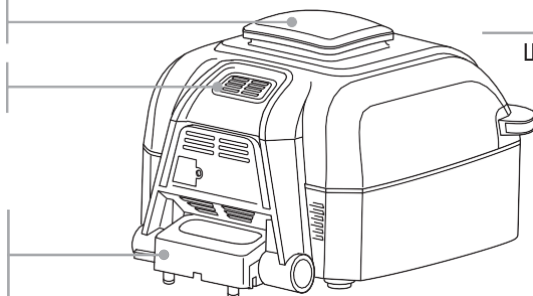

ПРИМЕЧАНИЕ: Для заказа дополнительных деталей и аксессуаров посетите веб-сайт pinjakitcen.kz или обратитесь в службу обслуживания клиентов по телефону +7 800 555 85 12.



Шампуры для
кебаба/шашлыка




Сковорода




Лоток для овощей

Панель
управления



Щетка для очистки со скребком

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРИЛЕ

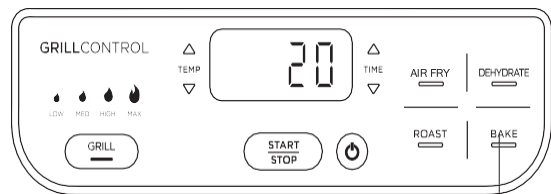

На дисплее панели управления отображается время в формате ЧЧ:ММ. В качестве примера на дисплее слева отображается время 20 минут.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

- «ГРИЛЬ» (GRILL). Для равномерного прожаривания, с характерным ароматом и гриль-полосками
- «АЭРОФРИТЮРНИЦА» (AIR FRY). Для получения хрустящей корочки с небольшим количеством масла или без него.
- «ЖАРКА» (ROAST). Для приготовления мяса, жареных овощей и тп.
- «ВЫПЕЧКА» (BAKE). Для приготовления выпечки, сладостей, десертов и тп.
- «СУШКА» (DEHYDRATE). Для сушки мяса, фруктов и овощей с целью получения снежков для здорового питания.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка «ПИТАНИЕ» (POWER). После подключения прибора к электрической сети нажмите кнопку питания , чтобы включить его. Нажатие на кнопку во время приготовления пищи прерывает текущую функцию приготовления и приводит к выключению прибора.

- Стрелки «ТЕМПЕРАТУРА» (TEMP).** Используйте стрелки «вверх»  и «вниз»  для регулировки температуры приготовления с какой-либо функцией. При использовании функции «Гриль» переключите кнопку «ГРИЛЬ» или используйте стрелки «вверх» и «вниз» для настройки температуры приготовления.
- Стрелки «ВРЕМЯ» (TIME).** Используйте стрелки «вверх»  и «вниз»  для настройки времени приготовления с какой-либо функцией.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для настройки температуры или времени приготовления используйте стрелки «вверх» и «вниз». После этого прибор возобновит работу с данными настройками.

Кнопка «СТАРТ/СТОП» (START/STOP). После выбора температуры и времени нажмите кнопку «Старт/Стоп» для начала приготовления.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Если готовка не выполняется и в течение 10 минут не осуществляется никаких действий с панелью управления, прибор отключится.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1 Удалите с прибора весь упаковочный материал, рекламные этикетки и пленку.
- 2 Извлеките все аксессуары из упаковки и внимательно прочитайте настоящее руководство. Обратите особое внимание на указания по эксплуатации, предупреждения и основные правила техники безопасности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
- 3 Вымойте решетку для гриля, защиту от брызг, корзину для картофеля фри, щетку для очистки и чашу в теплой мыльной воде, затем ополосните и тщательно высушите. Решетку для гриля, защиту от брызг, корзину для картофеля фри, щетку для очистки и чашу также можно мыть в посудомоечной машине. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть основной блок в посудомоечной машине.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ


ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ

Расположенная с внутренней стороны крышки, защита от брызг обеспечивает поддержание нагревательного элемента в чистоте и предотвращает образование дыма. Защита от брызг снимается для очистки, но перед приготовлением пищи рекомендуется установить ее на место.

Снятие защиты от брызг

Снимайте защиту от брызг для очистки после каждого использования. Сначала дайте защите от брызг полностью остыть, затем снимите ее, освободив переднюю защелку большим пальцем и оттянув ее вверх, а другой рукой потянув один из выступов на себя. Это освободит защиту от брызг, и вы сможете извлечь ее из паза на внутренней стороне крышки.


Поднять
защелку
Передний выступ

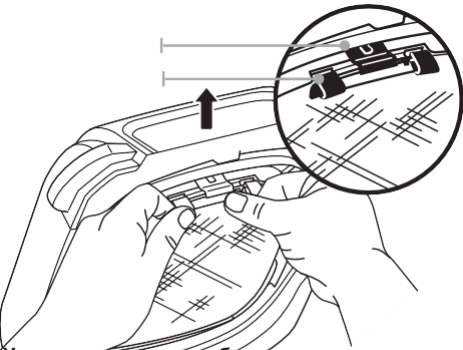

Установка защиты от брызг

Для установки аккуратно вставьте защиту от брызг в нижнюю внутреннюю часть крышки. Соедините выступ на защите в паз на нижней внутренней стороне крышки.

Затем аккуратно протолкните защиту от брызг вверх, пока она не зафиксируется защелкой на верхней части крышки.

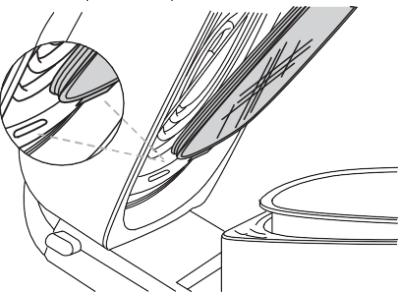

ТЕХНОЛОГИЯ «GRILLCONTROL»

Наша технология позволяет контролировать температуру гриля для точного приготовления и не допускать попадания дыма на кухню.

При использовании функции «Гриль» необходимо выбрать настройку температуры решетки гриля. Ниже приведены рекомендуемые уровни температуры для распространенных ингредиентов.

«НИЗКАЯ» (LOW)	«СРЕДНЯЯ» (MEDIUM)	«ВЫСОКАЯ» (HIGH)	«МАКСИ- МАЛЬНАЯ» (MAX)
• Бекон • Колбаски • Фарширован- ные перцы • при использо- вании густых соусов для барбекю • Кальцоне	• Замороженное мясо • Маринованное/ глазированное мясо	• Стейки • Курица • Гамбургеры • Хотдоги	• Овощи • Фрукты • Пицца • Свежие/замо- роженные морепродукты • Кебабы

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор может выделять дым в процессе приготовления пищи. Для уменьшения дымовыделения рекомендуется вместо оливкового масла использовать растительное, кокосовое, виноградное масло или масло из авокадо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор может выделять дым, если мясо готовится при температуре выше рекомендованной. Для получения дополнительной информации о технологических картах блюд см. вашу книгу рецептов или посетите веб-сайт ninjahome.ru.

Приготовление на гриле партиями

При приготовлении на гриле более двух последовательных партий пищи рекомендуется слить жир/масло из съемной чаши. Это помогает предотвратить возгорание жира и образование дыма.

Также рекомендуется подождать не менее 3–5 минут между партиями, пока решетка для гриля нагреется, чтобы обеспечить одинаковые «полюски» от гриля и степень приготовления.

Переключение в режим «Гриль» после использования другой функции.


Если прибор уже прогрет после использования другой функции, а решетка для гриля имеет комнатную температуру при помещении ее в прибор, на экране дисплея может сразу же появиться сообщение «Добавьте пищу» (Add Food). Рекомендуется дать решетке для гриля прогреться в течение не менее 6 минут, прежде чем помещать на нее ингредиенты. Пока прибор продолжает работать, а решетка для гриля нагревается, сообщение «Добавьте пищу» будет оставаться на экране до момента, когда вы откроете крышку и поместите ингредиенты на решку.

ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Перед включением прибора убедитесь, что он подключен к электрической сети. Нажмите кнопку питания .

Гриль


- 1 Поместите чашу в прибор таким образом, чтобы выемка на чаше совпадала с задним выступом на основном блоке. Затем поместите в чашу решетку для гриля ручками вверх. Убедитесь, что защита от брызг находится на месте, и закройте крышку.

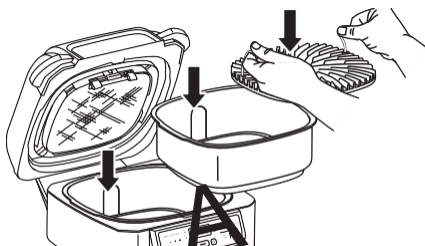


- 2 Нажмите кнопку «ГРИЛЬ». В левой части панели управления будет отображаться уровень температуры по умолчанию, а на экране дисплея будет отображаться соответствующая температура воздуха. Нажмите кнопку «Гриль» или стрелки «Температура» (вверх/вниз) для настройки температуры.



- 3 Используйте стрелки «Время» (вверх/вниз) для настройки времени приготовления с шагом в одну минуту, с максимальным временем 30 минут.

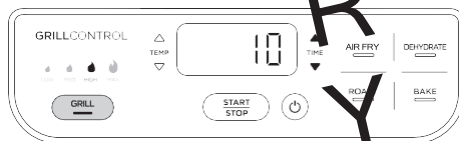

- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала разогрева. На экране дисплея появится сообщение «РАЗОГРЕВ» (PRE), а на индикаторе выполнения процесса начнется отсчет. На разогрев требуется приблизительно 8 минут, в зависимости от выбранной настройки температуры.

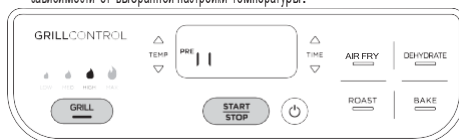

- 5 После завершения разогрева прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food).



- 6 Откройте крышку и поместите ингредиенты на решетку для гриля. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления можно открывать крышку для проверки или переворачивания пищи. При открытии крышки таймер устанавливается на паузу и автоматически возобновляет отсчет после закрытия крышки.


- 7 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (END). После извлечения пищи держите крышку открытой, чтобы ускорить процесс остывания прибора. Ободок из нержавеющей стали с наружной стороны прибора будет горячим после приготовления пищи. Если требуется продолжить приготовление пищи, просто нажмите стрелку «ВРЕМЯ» (вверх) для увеличения времени, затем нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП».

ПРИМЕЧАНИЕ: При готовке пищи порциями сливайте масло из съемной чаши после каждой2 последовательно приготовленных партий. Это помогает предотвратить возгорание жира и образование дыма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Аэрофритюрница

- 1 Поместите чашу в прибор таким образом, чтобы выемка на чаше совпадала с выступом на основном блоке. Поместите в чашу корзину для картофеля фри, затем закройте крышку.

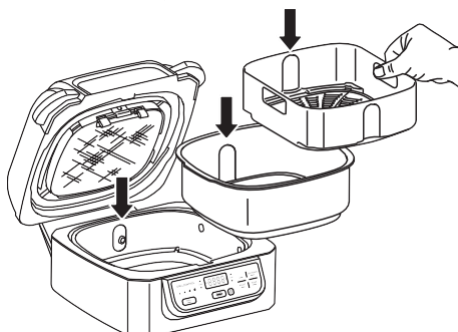


- 2 Нажмите кнопку «Аэрофритюрница». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. Используйте стрелки «Температура» (вверх/вниз) для настройки температуры.



- 3 Используйте стрелки «Время» (вверх/вниз) для настройки времени приготовления с шагом в одну минуту, с максимальным временем 1 час.



- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала разогрева. На экране дисплея появится сообщение «РАЗОГРЕВ» (PRE), а на индикаторе выполнения процесса начнется отсчет. На разогрев требуется приблизительно 3 минуты, в зависимости от выбранной настройки температуры.

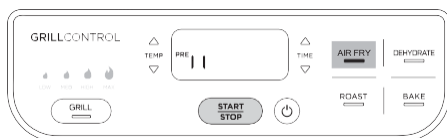

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что разогрев настоятельно рекомендован для получения наилучших результатов, вы можете пропустить этот этап, нажав иконку «Аэрофритюрница» еще раз. На экране будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food). Откройте крышку и поместите ингредиенты в корзину для картофеля фри. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет. Для получения дополнительных указаний перейдите к шагу 7.

- 5 После завершения разогрева прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food).



- 6 Откройте крышку и поместите ингредиенты в корзину для картофеля фри. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет.




- 7 Для получения наилучших результатов рекомендуется регулярно встряхивать ингредиенты. При открывании крышки прибор устанавливается на паузу. Используйте щипцы с силиконовыми накладками для переворачивания пищи или прихватки для встряхивания корзины. После завершения встряхивания установите корзину на место и закройте крышку. Приготовление автоматически возобновится после закрытия крышки.



- 8 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (END). После извлечения пищи держите крышку открытой, чтобы ускорить процесс остывания прибора. Ободок из нержавеющей стали с наружной стороны прибора будет горячим после приготовления пищи. Если требуется продолжить приготовление пищи, просто нажмите стрелку «ВРЕМЯ» (вверх) для увеличения времени, затем нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП».

Жарка

- 1 Поместите чашу в прибор таким образом, чтобы выемка на чаше совпала с выступом на основном блоке, затем закройте крышку.

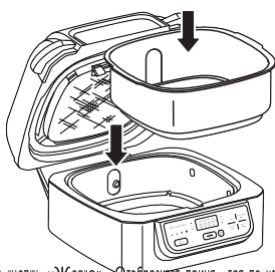

- 2 Нажмите кнопку «Жарка». Отобразится приня- та по умолчанию настройка температуры. Используйте стрелки «Температура» (вверх/вниз) для настройки температуры.




ПРИМЕЧАНИЕ: Для преобразования рецептов для обычной печи уменьшите указанную в них температуру на 10 °С. Во избежание пережарки регулярно проверяйте состояние пищи.

- 3 Используйте стрелки «Время» (вверх/вниз) для настройки времени приготовления с шагом в 15 минут, с максимальным временем 4 часа.



- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала разогрева. На экране дисплея появится сообщение «РАЗОГРЕВ» (PRE), а на инди- каторе выполнения процесса начнется отсчет. На разогрев требуется приблизительно 3 минуты, в зависимости от выбраннойнастройки температуры.

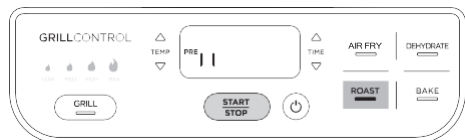


ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что разогрев настоятельно рекомендован для получения наилучших результатов, вы можете пропустить этот этап, нажав кнопку «ЖАРКА» еще раз. На экране будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food).

Откройте крышку и поместите ингредиенты в корзину для картофеля фри. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет.

- 5 После завершения разогрева прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food).



- 6 Откройте крышку и поместите ингредиенты в чашу. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет.

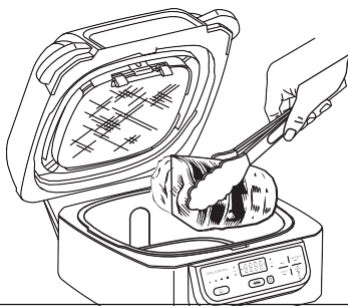


ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления можно открывать крышку для проверки состояния пищи. При открытии крышки таймер устанавливается на паузу и автоматически возобновляет отсчет после закрывания крышки.

- 7 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (END). Послеизвлечения пищи держите крышку открытой, чтобы ускорить процесс остывания прибора. Ободок из нержавеющей стали с наружной стороны прибора будет горячим после приготовления пищи. Если требуется продолжить приготовление пищи, просто нажмите стрелку «ВРЕМЯ» (вверх) для увеличения времени, затем нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Выпечка»

- 1 Поместите чашу в прибор таким образом, чтобы выемка на чаше совпадала с выступом на основном блоке, затем закройте крышку.

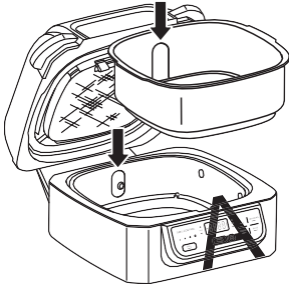

- 2 Нажмите кнопку «ВЫПЕЧКА». Отобразится текущая по умолчанию настройка температуры. Используйте стрелки «Температура» (вверх/вниз) для настройки температуры.




ПРИМЕЧАНИЕ: Для преобразования рецептов для другой печи уменьшите указанную в них температуру на 10 °С. Во избежание пережаривания регулярно проверяйте состояние пищи.

- 3 Используйте стрелки «Время» (вверх/вниз) для настройки времени приготовления с шагом в 15 минут, с максимальным временем 1 часа.



- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала разогрева. На экране дисплея появится сообщение «РАЗОГРЕВ» (PRE), а на индикаторе выполнения процесса начнется отсчет. На разогрев требуется приблизительно 3 минуты, в зависимости от выбранной настройки температуры.

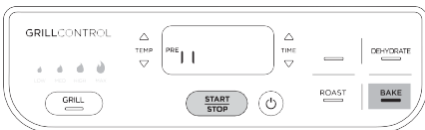


ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что разогрев настоятельно рекомендован для получения наилучших результатов, вы можете пропустить этот этап, нажав кнопку «ВЫПЕЧКА» еще раз. На экране будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food). Откройте крышку и поместите ингредиенты в корзину для картофеля фри. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет.

- 5 После завершения разогрева прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея будет мигать сообщение «Добавьте пищу» (Add Food)




- 6 Откройте крышку и добавьте ингредиенты в чашу или поставьте форму для запекания прямо на дно чаши и закройте крышку, чтобы начать готовку. Приготовление начинается сразу после закрытия крышки, а таймер включает обратный отсчет.

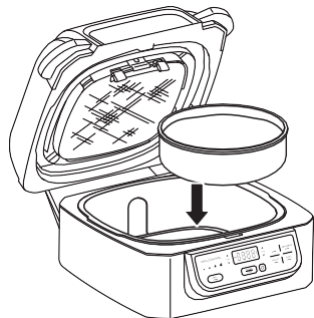


ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления можно открыть крышку для проверки состояния пищи. При открытии крышки таймер устанавливается на 0, и автоматически возобновляет отсчет после закрытия крышки.

- 7 По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (END). После извлечения пищи держите крышку открытой, чтобы ускорить процесс остывания прибора. Ободок из нержавеющей стали с наружной стороны прибора будет горячим после приготовления пищи. Если требуется продолжить приготовление пищи, просто нажмите стрелку «ВРЕМЯ» (вверх) для увеличения времени, затем нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП».

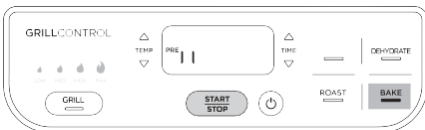

Сушка

- 1 Поместите чашу в прибор таким образом, чтобы выемка на чаше совпадала с выступом на основном блоке, затем выложите ингредиенты в один слой на дно чаши. Поместите корзину для картофеля фри в чашу добавьте слой ингредиентов на дно корзины. Закройте крышку.

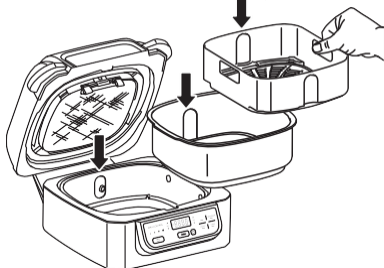

- 2 Нажмите кнопку «СУШКА». Отобразится принятая по умолчанию настройка температуры. Используйте стрелки «Температура» (вверх/вниз) для настройки нужной температуры.



- 3 Используйте стрелки «Время» (вверх/вниз) для настройки времени приготовления с шагом в 15 минут, с максимальным временем 12 часов.



- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» для начала процесса. Разогрев в данном случае не требуется.



ПРИМЕЧАНИЕ: Во время сушки можно открывать крышку для проверки состояния пищи. При открытии крышки таймер устанавливается на паузу автоматически возобновляет отсчет после закрытия крышки.

- 5 По истечении времени сушки прибор подаст звуковой сигнал, а на экране дисплея появится сообщение «ГОТОВО» (END). Достаньте пищу и закройте крышку.

ОЧИСТКА ГРИЛЯ

Прибор следует тщательно очищать после каждого использования. Перед очисткой всегда давайте прибору остыть.

- Перед очисткой отключите прибор от розетки. После извлечения пищи держите крышку открытой, чтобы ускорить процесс остывания прибора.
- Для очистки основного блока и панели управления протрите их влажной тряпкой.
- Чашу, решетку для гриля, корзину для картофеля фри, защиту от брызг, щетку для очистки и любые другие дополнительные аксессуары для гриля Ninja можно мыть в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные инструменты или чистящие средства. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать основной блок в воду или любую иную жидкость.

- При ручной мойке используйте для мытья компонентов щетку для очистки. Используйте противоположный конец щетки для очистки в качестве скребка для облегчения удаления запекшейся пищи. После ручной мойки просушите все компоненты на воздухе или протрите полотенцем.
- Если остатки пищи или жир прилипли к решетке для гриля, защите от брызг или любой другой съемной части, поместите их в раковину или сложите в чашу, залейте теплой мыльной водой и оставьте на пару часов или на ночь. После замачивания используйте щетку для очистки каждого компонента.
- Со временем на передних выступях и рамке защиты от брызг может скопиться жир. Замачивание защиты от брызг на ночь поможет размягчить запекшийся жир. После замачивания используйте щетку для удаления жира с рамки из нержавеющей стали и передних выступов.
- Со временем на передних выступях и рамке защиты от брызг может скопиться жир. Замачивание защиты от брызг на ночь поможет размягчить запекшийся жир. После замачивания используйте щетку для удаления жира с рамки из нержавеющей стали и передних выступов.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- **На дисплее панели управления отображается сообщение «Добавьте пищу» (Add Food).** Прибор завершил процесс разогрева и готов к загрузке ингредиентов.
- **На дисплее панели управления отображается сообщение «Закройте крышку» (Shut Lid).** Крышка открыта, и ее необходимо закрыть, чтобы началось выполнение выбранной функции.
- **На дисплее панели управления отображается сообщение «Установите чашу» (Add Pot).** В приборе отсутствует чаша.
- **На дисплее панели управления отображается сообщение «Ошибка» (E).** Прибор не функционирует надлежащим образом. Обратитесь в службу обслуживания клиентов по телефону +7 800 555 85 12.
- **Почему после нажатия кнопки «СТАРТ/СТОП» появляются мигающие индикаторы?** Это индикатор выполнения процесса, показывающий, сколько времени прошло с начала цикла разогрева.
- **Почему индикатор выполнения процесса разогрева не начинает работать с самого начала?** Если прибор пропел в результате предыдущего использования, для него не требуется полное время разогрева.
- **Когда следует добавлять ингредиенты - до или после разогрева?** Дайте прибору прогреться перед добавлением ингредиентов.
- **Почему из прибора выделяется дым?** При использовании функции «Гриль» всегда выбирайте рекомендованную настройку температуры. Рекомендованные настройки можно найти в Кратком руководстве/Сборнике рецептов. Убедитесь, что установлена защита от брызг.
- **Как поставить прибор на паузу, чтобы можно было проверить состояние пищи?** При открытии крышки во время приготовления прибор автоматически устанавливается на паузу.
- **Пища пригорает.** Не добавляйте пищу до завершения процесса разогрева. Для получения наилучших результатов контролируйте процесс готовки и доставайте пищу, когда достигнута необходимая степень изменения в цвете (потемнения). После истечения времени приготовления сразу же доставайте пищу, чтобы избежать пережарки.
- **Пища не приготавливается при использовании функции «Аэрофритюрница».** Для равномерного цвета пищи располагайте ингредиенты на дне корзины для картофеля фри в один слой, не допуская перефывания. Встряхивайте ингредиенты во время приготовления для образования равномерной корочки.
- **Почему пища разбрасывается при использовании функции «Аэрофритюрница»?** Иногда вентилятор может сдувать легкие продукты. Для предотвращения этого закрепите легкие ингредиенты (например, верхние ломтики хлеба на сэндвичах) шпажками.
- **Можно ли готовить с использованием функции «Аэрофритюрница» свежие ингредиенты в кляре?** Да, но используя правильную технику панировки. Важно покрывать продукты сначала мукой, затем яйцом, а затем панировочными сухарями. Обязательно следите за тем, чтобы панировочные сухари прилипали к пище, нажимая для этого на продукт. Оставшие крошки могут быть сдuty мощным вентилятором прибора.
- **Дисплей панели управления не светится.** Прибор выключен. Нажмите на кнопку питания для повторного включения прибора.
- **Можно ли отменить или пропустить этап разогрева?** Разогрев настоятельно рекомендуется для получения наилучших результатов. Пропустить этап разогрева можно повторным выбором функции после нажатия кнопки «СТАРТ/СТОП». Однако при использовании функции «Гриль» вы не сможете принудительно отменить разогрев.
- **Как можно произвести глубокую очистку защиты от брызг?** Защиту от брызг следует очищать после каждого использования. Допускается выполнять очистку в посудомоечной машине. Со временем на передних выступях и рамке защиты от брызг может скопиться жир. Замачивание защиты от брызг на ночь поможет размягчить застывший жир. После замачивания используйте щетку для удаления жира с рамки из нержавеющей стали и передних выступов.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

SharkNinja Operating LLC (далее Производитель) благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы — 3 года со дня передачи изделия конечному Потребителю.

Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительным просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Производитель оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Производитель и Авторизованные партнёры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.

Производитель устанавливает Гарантийный срок:

- 24 месяца со дня передачи товара Потребителю
- 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю на комплектующие и аксессуары

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон в составе настоящей инструкции по эксплуатации).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Производителя, который указан на сайте [http:// ninjahome.ru](http://ninjahome.ru)

Вы также можете воспользоваться онлайн-поддержкой по адресу [http:// ninjahome.ru](http://ninjahome.ru) или путём звонка в нашу бесплатную службу обслуживания клиентов по телефону +7 800 555 85 12 для получения помощи и поддержки по продукту. Телефон работает с 10:00 до 19:00, с понедельника по пятницу, по рабочим дням по Московскому времени. Звонок является бесплатным, и вас сразу свяжут с представителем Производителя

Гарантийное обслуживание не распространяется на недостатки, которые возникли вследствие:

- Естественный износ кухонного прибора
- Случайное повреждение, неисправности, вызванные небрежным использованием или отсутствием ухода, неправильным использованием или обращением не в соответствии с руководством по эксплуатации, поставляемым с прибором.
- Неправильная установка (кроме случаев, когда установка проводилась Авторизованными партнёрами)
- Использование кухонного прибора в иных целях, помимо применения в быту.
- Использование деталей, собранных или установленных не в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Использование деталей и аксессуаров неоригинального производства.
- Ремонт или изменения, выполненные сторонними организациями, кроме Авторизованных партнёров или ее агентов, если пользователь не докажет, что ремонт или изменения, выполненные другими лицами, не связаны с дефектом, в отношении которого подана претензия по гарантии.
- Отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей
- Внешними электромагнитными полями, воздействия прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации;
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, землетрясение, наводнение т. п.);
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, том числе самостоятельный ремонт
- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании товаров, в случае

- удаления или повреждения гарантийной пломбы (при её наличии)
- намеренного изменения, удаления, затирания или повреждения серийного номера товара, кроме естественных причин.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ

- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Предупреждение!

Во избежание возникновения механических, термических и электрических повреждений рекомендуется производить регулярное техническое обслуживание в Авторизованном сервисном центре, с периодичностью не менее одного раза в год, в зависимости от условий эксплуатации, что будет способствовать сохранению высокой производительности оборудования, а также увеличит его фактический срок службы.

Производитель и авторизованные сервисные центры не несут ответственности за все убытки, ущерб, включая упущенную выгоду и т.п., связанные с процессом ремонта.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Особые отметки	

Продавец	
----------	--

Печать продавца

Исправное изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил, условиями гарантийного обслуживания и списком АСЦ ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

ВНИМАНИЕ!
Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца!

NINJA® Foodi®

*Гриль -
аэрофритюрница*

AG301EU

НҰСҚАУЛЫҚ



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу: ~220-240 В, 50-60 Гц

Қуаты: 1760 Вт

AG301EU_Series_IB_MP_200626_Mv1

ОРЫСША

Иллюстрациялар нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіруге тырысамыз, сондықтан осы құжатта келтірілген техникалық деректер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Foodiininja SharkNinja Operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгілері.

МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік техника ережелері	4
Негізгі бөліктері	6
Гриль туралы жалпы мәліметтер	7
Функционалдық түймелер	7
Басқару түймелері.....	7
Алғашқы пайдаланар алдында	7
Грильді пайдалану	8
Шашыраудан қорғау.	8
«GrillControl» технологиясы.....	8
Тамақты дайындау функциясы.....	9
Гриль	9
Аэрофритюрница	10
Қуыру	11
Пісіру	12
Кептіру	13
Грильді тазалау	14
Диагностикалау және ақаулықтарды жою	15
Кепілдік	16
Кепілдік талоны.....	18

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКА ЕРЕЖЕЛЕРІ

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

* ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ТОЛЫҒЫМЕН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Ninja® Hoodie® грилін қолданар алдында нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз.

Электр құрылғыларын пайдаланған кезде әрқашан қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау керек:

⚠ ЕСКЕРТУ

- 1 Осы құрылғының желілік вилкасындағы қорғаныс қабатын алып тастаңыз және тастаңыз.
- 2 Бұл құралды физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау берілсе және онымен байланысты тәуекелдерді білсе, пайдалана алады.
- 3 Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Балаларға құрылғыны пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Егер құрылғы балалардың жанында қолданылса, мұқият бақылауды қамтамасыз ету қажет.
- 4 Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Бұл құрылғыны мақсатынан тыс пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құрылғыны қозғалатын келіктерде немесе қайықтарда пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 5 Бетінің тегіс, таза, құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Жұмыс кезінде құрылғыны үстелдің шетіне қоюға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 6 Қолданар алдында **ӘРҚАШАН** құралдың дұрыс құрастырылғанын тексеріңіз.
- 7 Бұл құрылғыны пайдаланған кезде ауа айналымын қамтамасыз ету үшін үстіңгі және барлық жағынан кемінде 15,25 см (6 дюйм) бос орын қалдырыңыз.
- 8 Ұзартқыш сымды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Қысқа желілік сым балалардың оны ұстап алу немесе тарту қаупін азайту үшін, сондай-ақ ұзын сырма түсіп қалу қаупін азайту үшін қолданылады.
- 9 Электр тогының соғуынан қорғау мақсатында желілік сымды, негізгі блоктың вилкасын немесе корпусын суға немесе өзге де сұйықтыққа батыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 10 Зақымдалған желілік сымы немесе шанышқысы бар құрылғыны пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құрылғыны және желілік сымды үнемі тексеріп отырыңыз. Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсетуге қоңырау шалыңыз.
- 11 Үстелдің үстіңгі бетінен төмен орналасқан электр розеткасын пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 12 Бұл құрылғыны сыртқы таймерге немесе жеке қашықтан басқару жүйесіне қосуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 13 Аспапты желілік шнур үстелдің, бардың шетінен ілінетін немесе ыстық беттерге, оның ішінде ыстық газ немесе электр плиталарына олардың жанында немесе қыздырылған пеште тиетін етіп орналастыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 14 Осы құрылғының жеткізіліміне кіретін немесе SharkNinja мақұлдаған ұсынылған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. SharkNinja ұсынбаған аксессуарларды немесе қондырмаларды қолдану өртке немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 15 Құрылғыға қандай да бір керек-жарақтарды салмас бұрын олардың таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- 16 Құрылғыны алынбалы ыдыс орнатылмай және шашыраудан қорғаусыз пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 17 Жұмысты бастамас бұрын **ӘРҚАШАН** қапқақтың толық жабылғанын тексеріңіз.
- 18 Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжытуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 19 Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа кіретін тесікті немесе желдеткіш тесікті жабуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Бұл тағамды біркелкі пісіруге жол бермейді және құрылғыны зақымдауы немесе қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

- 20 Ыстық беттерге қол тигізуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Құрылғының беттері жұмыс кезінде және одан кейін ыстық болады. Күйіп қалмас үшін немесе жарақат алмас үшін **ӘРҚАШАН** ыстық немесе қолғап ұстағыштарды, сондай-ақ қолда бар тұтқаларды қолданыңыз.
- 21 Пісіру кезінде немесе одан кейін аксессуарларды ұстауға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Пісіру кезінде гриль торы мен фри себеті қатты қызады. Құрылғыдан аксессуарды алу кезінде физикалық байланыстан аулақ болыңыз. Күйіп қалмау немесе жарақат алмау үшін өнімді ұстаған кезде **ӘРҚАШАН** сақ болыңыз. Ұзын тұтқалары бар ыдыстарды және ыстық немесе қолғаптарға арналған қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады.
- 22 Бұл құрылғыны терең қуыру үшін пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.
- 23 Ықтимал аурулардың алдын алу үшін тағамның ұсынылған температурада пісірілгеніне көз жеткізу үшін **ӘРҚАШАН** термометрді пайдаланыңыз.
- 24 Егер май тұтанса немесе құрылғыдан қара түтін пайда болса, электр розеткасынан қуат вилкасын дереу ажыратыңыз. Пісіру керек жарақтарын шығармас бұрын түтін шығаруды тоқтатуды күтіңіз.
- 25 Құрылғыны үнемі күтіп ұстау бойынша нұсқауларды "Тазалау және техникалық қызмет көрсету" бөлімінен қараңыз.
- 26 Егер құрылғы пайдаланылмаса немесе тазалануы керек болса, ажырату үшін барлық басқару элементтерін "Өшірулі" күйіне бұраңыз, содан кейін вилканы электр розеткасынан алыңыз.
- 27 Бөлшектерді тазалау, бөлшектеу, орнату немесе алу алдында, сондай-ақ сақтау алдында құрылғыны суытыңыз.
- 28 Құрылғыны металл губкалармен тазалауға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Кішкентай фрагменттер төсемді зақымдауы және электр компоненттерімен жанасуы мүмкін, бұл электр тогының соғу қаупін тудырады.
- 29 Құрылғыны тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар орындамауы тиіс.



Өнімнің жұмыс принципі мен қолданылуын түсіну үшін нұсқауларды оқып, қарау қажеттілігін көрсетеді.



Осы белгінің жанында келтірілген ескертуді елемеген жағдайда жарақат, өлім немесе елеулі материалдық зиян келтіруі мүмкін тәуекелдің болуын көрсетеді.



Ыстық бетке тиіп кетпеу үшін абай болыңыз. Күйіп қалмас үшін әрқашан қолды қорғау құралдарын қолданыңыз.




Тек үй ішінде тұрмыстық пайдалану үшін.


ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ

НЕГІЗГІ БӨЛІКТЕР


Керамикалық қапталған грильге арналған тор

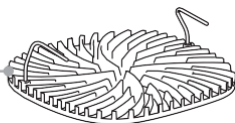


Керамикалық қапталған фри картобына арналған себет

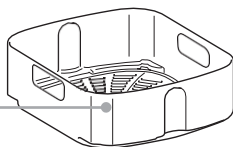

Керамикалық қапталған ыдыс

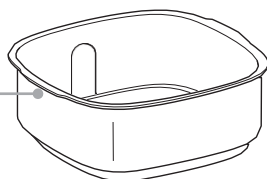


Қақпақ

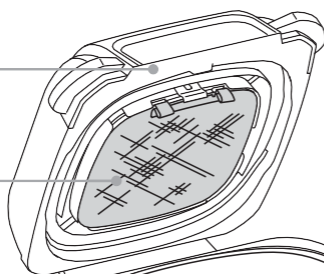

Шашыраудан қорғау (алмалы)


Негізгі блок (желілік сым көрсетілген)

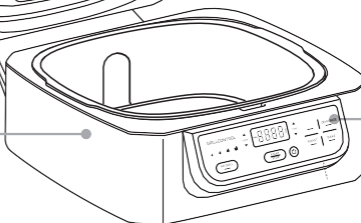

Ауа кіретін тесік

Желдеткіш тесік

Май

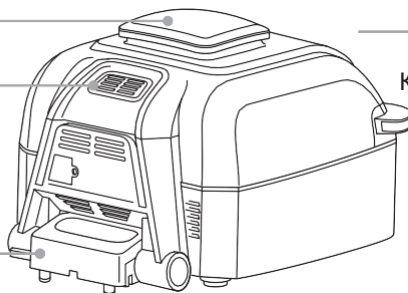

ЕСКЕРТУ: Қосымша бөлшектер мен аксессуарларға тапсырыс беру үшін pinja.home.ru веб-сайтына кіріңіз немесе +78005558512 телефоны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Кебабқа/кәуапқа арналған шампуралар




Таба



Көкөністерге арналған ыдыс


Басқару панелі



Қырғышы бар тазалау щеткасы

жиналатын
ыдыс

ГРИЛЬ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

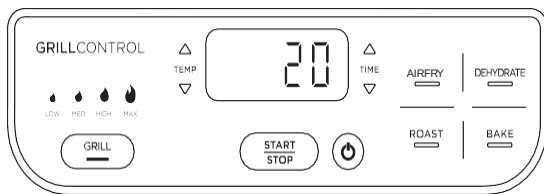

Басқару панелінің дисплейі СС:ММ форматындағы уақытты көрсетеді. Мысал ретінде сол жақтағы дисплей 20 минуттық уақытты көрсетеді.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТҮЙМЕЛЕР

«ГРИЛЬ» (GRILL). Біркелкі қуыру үшін, ерекше хош иісі бар және гриль жолақтары бар

«АЭРОФРИТЮРНИЦА» (AIRFRY). Аздап маймен немесе онсыз қытырлақ болу үшін.

«ҚУЫРУ» (ROAST). Етті, қуырылған көкністерді және т.б. дайындау үшін.

«ПІСІРУ» (BAKE). Тәттілерді, десерттерді және т.б. пісіру үшін.

«КЕПТІРУ» (DEHYDRATE). Салауатты тамақтану үшін тағамдар алу мақсатында ет, жемістер мен көкністерді кептіру үшін.

БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

«ҚУАТТАУ» түймесі (POWER). Құрылғыны электр желісіне қосқаннан кейін оны қосу үшін қуат түймесін басыңыз. Пісіру кезінде түймені басу ағымдағы пісіру функциясын тоқтатады және құрылғыны өшіреді.

«ТЕМПЕРАТУРА» стрелкалары (TEMP).

Пісіру температурасын реттеу үшін «жоғары» және «төмен» түймелерін пайдаланыңыз. "Гриль" функциясын пайдаланған кезде гриль түймесін ауыстырыңыз немесе пісіру температурасын реттеу үшін «жоғары» және «төмен» түймелерін пайдаланыңыз.

«УАҚЫТ» түймесі (TIME). Пісіру уақытын реттеу үшін «жоғары» және «төмен» түймелерін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Температураны немесе пісіру уақытын реттеу үшін жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз. Осыдан кейін құрылғы осы параметрлермен жұмысын жалғастырады.

«СТАРТ/СТОП» түймелері (START/STOP). Температура мен уақытты таңдағаннан кейін пісіруді бастау үшін "Старт/Стоп" түймесін басыңыз.

ҚҰТУ РЕЖИМІ

Егер пісіру орындалмаса және 10 минут ішінде басқару панелімен ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы өшеді.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- 1 Құрылғыдан барлық қаптау материалдарын, жарнамалық жапсырмаларды және пленканы алып тастаңыз.
- 2 Қаптамадан барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз және осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтірмеу үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және негізгі қауіпсіздік ережелеріне ерекше назар аударыңыз.
- 3 Гриль торын, шашыраудан қорғауды, фри картобы себетін, тазалау щеткасын және ыдысты жылы, сабынды сумен жуыңыз, содан кейін шайыңыз және жақсылап құрғатыңыз. Гриль торы, шашыраудан қорғау, фри картобы себеті, тазалау щеткасы және ыдысты ыдыс жуғышта да жууға болады. Негізгі блоқты ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.


ГРИЛЬДІ ПАЙДАЛАНУ

ШАШЫРАУДАН ҚОРҒАУ

Қақпақтың ішкі жағында орналасқан шашыраудан қорғау қыздыру элементін таза ұстауды қамтамасыз етеді және түтіннің пайда болуына жол бермейді. Шашыраудан қорғау тазалау үшін алынып тасталады, бірақ оны пісірер алдында орнына қою ұсынылады.

Шашыраудан қорғауды алу

Әр қолданғаннан кейін тазалау үшін шашыраудан қорғауды алып тастаңыз. Алдымен шашыраудан қорғауды толығымен суытыңыз, содан кейін алдыңғы ысырманы бас бармағыңызбен босатып, жоғары қарай тартыңыз, ал екінші қолыңызбен бөлшектерінің бірін өзіңізге қарай тартыңыз. Бұл шашыраудан қорғауды босатады және сіз оны қақпақтың ішкі жағындағы ойықтан шығара аласыз.

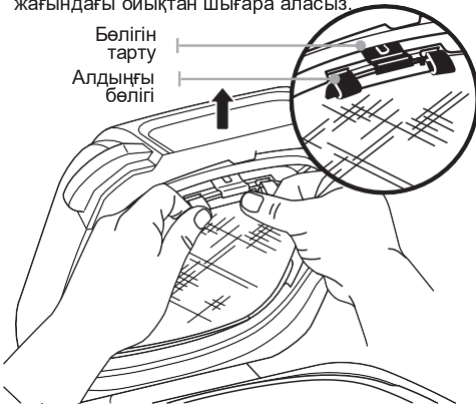

Шашыраудан қорғауды орнату

Орнату үшін шашыраудан қорғауды қақпақтың төменгі ішкі жағына ақырын салыңыз. Қақпақтың төменгі ішкі жағындағы ойыққа қорғаныстағы бөлікті қосыңыз.

Содан кейін шашыраудан қорғауды қақпақтың жоғарғы жағындағы ысырмамен бекітілгенше ақырын жоғары қарай итеріңіз.

«GRILLCONTROL» ТЕХНОЛОГИЯСЫ


Біздің технология дәл пісіру үшін гриль температурасын бақылауға және ас үйге түтіннің түсуіне жол бермейді.

"Гриль" функциясын пайдаланған кезде гриль торының температурасын реттеуді таңдау керек. Төменде жалпы ингредиенттер үшін ұсынылған температура деңгейлері берілген.

«ТӨМЕН» (LOW)	«ОРТАША» (MEDIUM)	«ЖОҒАРЫ» (HIGH)	«МАКСИ- МАЛДЫ» (MAX)
• Бекон • Колбаскалар • Қюу барбекю • соустарын • қолданған кезде туралған еті бар бұрыш • Кальцоне	• Мұздатылған ет • Маринадтал • ған/ жылтыратыл ған ет	• Стейктер • Тауық еті • Гамбургер • Хотдогтар	• Көкөністер • Жемістер • Пицца • Жаңа/мұздатылған теңіз өнімдері • Кебабтар

ЕСКЕРТУ: Құрылғы пісіру процесінде түтін шығаруы мүмкін. Түтін шығаруды азайту үшін зәйтүн майының орнына өсімдік майын, кокос майын, жүзім майын немесе авокадо майын қолдану ұсынылады.

ЕСКЕРТУ: Егер ет ұсынылғаннан жоғары температурада пісірілсе, құрылғы түтін шығаруы мүмкін. Тағамның технологиялық карталары туралы қосымша ақпарат алу үшін рецепттер кітабын қараңыз немесе ninjahome.ru веб-сайтына кіріңіз.

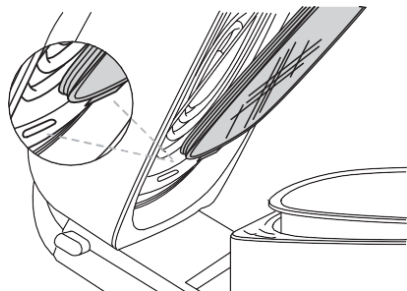

Партиялармен грильде пісіру

Тағамның қатарынан екіден көп партиясын грильдеу кезінде алынбалы ыдыстан майды ағызу ұсынылады. Бұл майдың өртенуіне және түтіннің пайда болуына жол бермейді. Сондай-ақ, грильден бірдей "жолақтар" мен пісіру дәрежесін қамтамасыз ету үшін гриль торы қызғанша партиялар арасында кем дегенде 3-5 минут күту ұсынылады.

Басқа функцияны қолданғаннан кейін "Гриль" режиміне ауысу. Егер құрылғы басқа функцияны қолданғаннан кейін қызып кетсе және гриль торының бөлме температурасы болса, оны құрылғыға салған кезде дисплей экранында бірден "Тамақты қосыңыз" (Add Food) хабарламасы пайда болуы мүмкін.


Ингредиенттерді үстіне қоймас бұрын гриль торын кем дегенде 6 минут жылыту ұсынылады. Құрылғы жұмысын жалғастырып, гриль торы қызып жатқанда, "Тамақты қосыңыз" хабарламасы қақпақты ашып, ингредиенттерді торға қойғанға дейін экранда қалады.

ТАМАҚТЫ ДАЙЫНДАУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Құрылғыны қоспас бұрын оның электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.  қуат түймесін басыңыз.

Гриль


- 1 Ыдысты құрылғыға салыңыз, сонда ыдыстағы ойық негізгі блоктағы артқы бөлікке сәйкес келеді. Содан кейін гриль торын ыдысқа тұтқаларын жоғары қаратып салыңыз. Шашыраудан қорғау орнында екеніне көз жеткізіңіз және қақпақты жабыңыз.

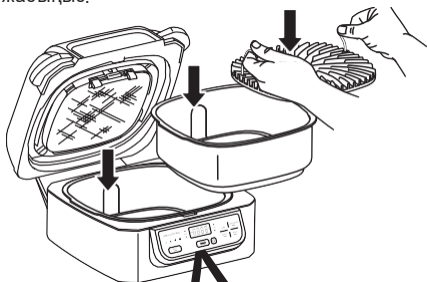

- 2 "ГРИЛЬ" түймесін басыңыз. Басқару панелінің сол жағында әдепкі температура деңгейі көрсетіледі және дисплей экранында сәйкес ауа температурасы көрсетіледі. Температураны реттеу үшін Гриль түймесін немесе Температура түймесін (жоғары/төмен) басыңыз.



- 3 Пісіру уақытын бір минуттық қадаммен, ең көп дегенде 30 минут уақытпен реттеу үшін "Уақыт"(жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.

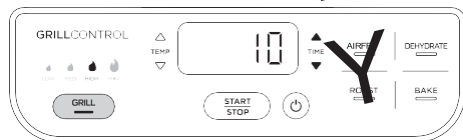

- 4 Жылытуды бастау үшін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз. Дисплей экранында "ҚЫЗДЫРУ" (PRE) хабарламасы пайда болады және процестің орындалу жолағында санақ басталады. Таңдалған температура параметріне байланысты қыздыру үшін шамамен 8 минут қажет.



- 5 Қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплей экранында "Тамақты қосыңыз" (Add Food) хабарламасы жыпылықтайды.



- 6 Қақпақты ашып, ингредиенттерді гриль сөресіне қойыңыз. Пісіру қақпақты жапқаннан кейін бірден басталады, ал таймер кері санақты қамтиды.

ЕСКЕРТУ: Пісіру кезінде тағамды тексеру немесе айналдыру үшін қақпақты ашуға болады. Қақпақ ашылған кезде таймер кідірітеледі және қақпақ жабылғаннан кейін санауды автоматты түрде жалғастырады.


- 7 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "Дайын"(END) хабарламасы пайда болады. Құрылғыны салқындату процесін жылдамдату үшін тағамды алып тастағаннан кейін қақпақты ашық ұстаңыз. Құрылғының сыртындағы тот баспайтын болаттан жасалған жиек пісіргеннен кейін ыстық болады. Пісіруді жалғастыру қажет болса, уақытты ұзарту үшін "УАҚЫТ" түймесін (жоғары) басыңыз, содан кейін СТАРТ/СТОП түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТУ: Тамақты партиялармен дайындаған кезде, кезекпен дайындалған әрбір 2 партиядан кейін алынбалы ыдыстан майды төгіп тастаңыз. Бұл майдың өртенуіне және түтіннің пайда болуына жол бермейді.

ГРИЛЬДІ ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒАСЫ)

Аэрофритюрница

- Ыдысты құрылғыға салыңыз, сонда ыдыстағы ойық негізгі блоктағы бөлікке сәйкес келеді. Ыдысқа фри картобының себетін салыңыз, содан кейін қапқакты жабыңыз.

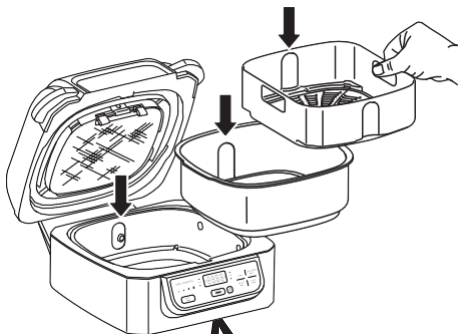


- «Аэрофритюрница» түймесін басыңыз. Өдепкі температура параметрі көрсетіледі. Температураны реттеу үшін "Температура" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.



- Пісіру уақытын бір минуттық қадаммен, ең көп дегенде 1 сағат уақытпен реттеу үшін "Уақыт" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.



- Қыздыруды бастау үшін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз. Дисплей экранында "ҚЫЗДЫРУ" (PRE) хабарламасы пайда болады және процестің орындалу жолағында санақ басталады. Таңдалған температура параметріне байланысты қыздыру үшін шамамен 3 минут қажет.

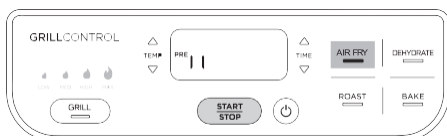

ЕСКЕРТУ: Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдын ала қыздыру ұсынылғанымен, "Аэрофритюрница" түймесін тағы бір рет басу арқылы бұл қадамды өткізіп жіберуге болады. Экранда "Тамақты қосыңыз" (Add Food) хабарламасы жыпылықтайды. Қапқакты ашып, ингредиенттерді фри картобының себетіне салыңыз. Пісіру қапқакты жапқаннан кейін бірден басталады, ал таймер кері санақты қамтиды. Қосымша нұсқаулар алу үшін 7-қадамға өтіңіз.

- Қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплей экранында "Тамақты қосыңыз" (Add Food) хабарламасы жыпылықтайды.



- Қапқакты ашып, ингредиенттерді фри картобының себетіне салыңыз. Пісіру қапқакты жапқаннан кейін бірден басталады, ал таймер кері санақты қосады.




- Жақсы нәтиже алу үшін ингредиенттерді үнемі шайқау ұсынылады. Қапқакты ашқан кезде құрылғы кідртіледі. Себетті шайқау үшін тағамды немесе қолғапты айналдыру үшін силикон қыстырғыштары бар қысқыштарды пайдаланыңыз. Шайқау аяқталғаннан кейін себетті орнына қойып, қапқакты жабыңыз. Қапқак жабылғаннан кейін пісіру автоматты түрде жалғасады.



- Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "Дайын" (END) хабарламасы пайда болады. Құрылғыны салқындату процесін уақыт саралау үшін тағамды алып тастағаннан кейін қапқакты ашық ұстаңыз. Құрылғының сыртындағы тот баспайтын болаттан жасалған жиек пісіргеннен кейін ыстық болады. Пісіруді жалғастыру қажет болса, уақытты ұзарту үшін "Уақыт" түймесін (жоғары) басыңыз, содан кейін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз.

Қуыру

- 1 Ыдысты құрылғыға ыдыстағы ойық негізгі блоктағы бөлікке сәйкес келетіндей етіп салыңыз, содан кейін қапқты жабыңыз.

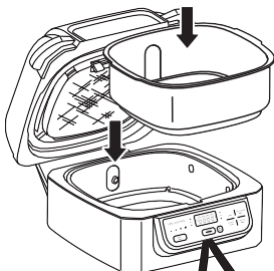

- 2 «Қуыру» түймесін басыңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. Температураны реттеу үшін "Температура" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.




ЕСКЕРТУ: Әдепкі пешке арналған рецептерді түрлендіру үшін оларда көрсетілген температураны 10°C дейін төмендетіңіз.

- 3 Пісіру уақытын 15 минуттық қадаммен көп дегенде 4 сағаттық уақытпен реттеу үшін "Уақыт" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.



- 4 Қыздыруды бастау үшін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз. Дисплей экранында "Қыздыру" (PRE) хабарламасы пайда болады және процестің орындалу жолағында санақ басталады. Таңдалған температура параметріне байланысты қыздыру үшін шамамен 3 минут қажет.

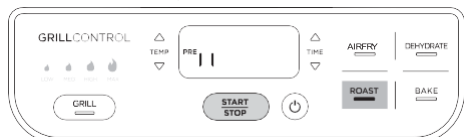

ЕСКЕРТУ: Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдын ала қыздыру ұсынылғанымен. "ҚУЫРУ" түймесін тағы бір рет басу арқылы бұл қадамды өткізіп жіберуге болады. Экранда "Тамақты қосу" (AddFood) хабарламасы жыпылықтайды.

Қапқты ашыңыз, ингредиенттерді фри картобының себетіне салыңыз. Пісіру қапқты жапқаннан кейін бірден басталады, ал таймер кері санақты жүргізеді.

- 4 Қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплей экранында "Тамақты қосыңыз" (Add Food) хабарламасы жыпылықтайды.



- 5 Қапқты ашып, ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Пісіру қапқты жапқаннан кейін бірден басталады, ал таймер кері санақты жүргізеді.


ЕСКЕРТУ: Пісіру кезінде тағамның күйін тексеру үшін қапқты ашуға болады. Қапқ ашылған кезде таймер кідірітеді және қапқ жабылғаннан кейін санауды автоматты түрде жалғастырады.

- 6 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "Дайын" (END) хабарламасы пайда болады. Құрылғыны салқындату процесін жылдамдату үшін тағамды алып тастағаннан кейін қапқты ашық ұстаңыз. Құрылғының сыртындағы тот баспайтын болаттан жасалған жиек пісіргеннен кейін ыстық болады. Пісіруді жалғастыру қажет болса, уақытты ұзарту үшін "УАҚЫТ" түймесін (жоғары) басыңыз, содан кейін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз.

ГРИЛЬДІ ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒАСЫ)

«Пісіру»

- 1 Ыдысты құрылғыға ыдыстағы ойық негізгі блоктағы бөлікке сәйкес келетіндей етіп салыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз.

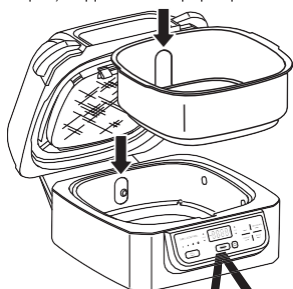

- 1 "Пісіру" түймесін басыңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. Температураны реттеу үшін "Температура" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.




ЕСКЕРТУ: Әдепкі пешке арналған процестерді түрлендіру үшін оларда көрсетілген температураны 10 °C дейін төмендетіңіз. Қатты қуырудан сақтап қалу үшін тамақтың күйін ұдайы тексеріп отыру керек.

2. Пісіру уақытын 15 минуттық қадаммен, ең көп дегенде 4 сағат уақытпен реттеу үшін "Уақыт" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.



- 2 Қыздыруды бастау үшін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз. Дисплей экранында "ҚЫЗДЫРУ" (PRE) хабарламасы пайда болады және процестің орындалу жолағында санақ басталады. Таңдалған температура параметріне байланысты қыздыру үшін шамамен 3 минут қажет.

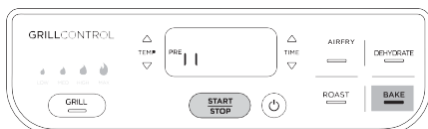


ЕСКЕРТУ: Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдын ала қыздыру ұсынылғанымен, "ПІСІРУ" түймесін тағы бір рет басу арқылы бұл қадамды өткізіп жіберуге болады. Экранда "Тамақты қосыңыз" (Add Food) хабарламасы жыпылықтайды. Қақпақты ашып, ингредиенттерді фри картобының себетіне салыңыз. Пісіру қақпақты жапқаннан кейін бірден басталады, ал таймер кері санақты жүргізеді.

- 5 Қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплей экранында "Тамақты қосыңыз" (AddFood) хабарламасы жыпылықтайды.



- 5 Қақпақты ашып, ингредиенттерді ыдысқа қосыңыз немесе пісірме табақты тікелей ыдыстың түбіне қойыңыз да, пісіруді бастау үшін қақпақты жабыңыз. Пісіру қақпақты жапқаннан кейін бірден басталады, ал таймер кері санақты жүргізеді.

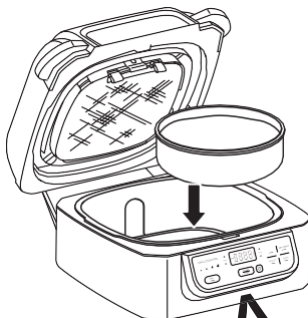


ЕСКЕРТУ: Пісіру кезінде тағамның күйін тексеру үшін қақпақты ашуға болады. Қақпақ ашылған кезде таймер кідіріледі және қақпақ жабылғаннан кейін санауды автоматты түрде жалғастырады.

- 6 Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплей экранында "Дайын" (END) хабарламасы пайда болады. Құрылғыны салқындату процесін жылдамдату үшін тағамды алып тастағаннан кейін қақпақты ашық ұстаңыз. Құрылғының сыртындағы тот баспайтын болаттан жасалған жиек пісіргеннен кейін ыстық болады. Пісіруді жалғастыру қажет болса, уақытты ұзарту үшін "УАҚЫТ" түймесін (жоғары) басыңыз, содан кейін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз.

Кептіру

- 1 Ыдысты құрылғыға ыдыстағы ойық негізгі блоктағы бөлікке сәйкес келетіндей етіп салыңыз, содан кейін ингредиенттерді ыдыстың түбіне бір қабатқа салыңыз. Қуырылған фри картобының себетін ыдысқа салыңыз да, себеттің түбіне ингредиенттер қабатын қосыңыз. Қақпақты жабыңыз.

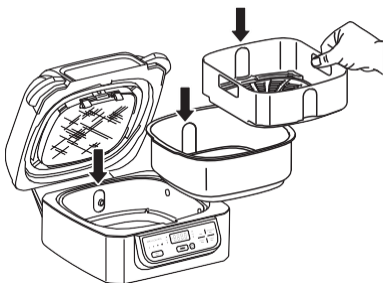

- 2 "Кептіру" түймесін басыңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. Қажетті температураны реттеу үшін "Температура" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.



- 3 Пісіру уақытын 15 минуттық қадаммен, ең көп дегенде 12 сағат уақытпен реттеу үшін "Уақыт" (жоғары/төмен) түймелерін пайдаланыңыз.



- 4 Процесті бастау үшін "СТАРТ/СТОП" түймесін басыңыз. Бұл жағдайда жылыту қажет емес.



ЕСКЕРТУ: Кептіру кезінде тағамның күйін тексеру үшін қақпақты ашуға болады. Қақпақ ашылған кезде таймер кідіріледі және қақпақ жабылғаннан кейін санауды автоматты түрде жалғастырады.

- 4 Кептіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплей экранында "Дайын" (END) хабарламасы пайда болады. Тамақты алып, қақпақты жабыңыз.

ГРИЛЬДІ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек. Тазаламас бұрын әрқашан құрылғыны суытыңыз.

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыны салқындату процесін жылдамдату үшін тағамды алып тастағаннан кейін қақпақты ашық ұстаңыз.
- Негізгі блокты және басқару панелін тазалау үшін оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Ыдыс, гриль торы, фри картобының себеті, шашыраудан қорғау, тазалау щеткасы және кез келген басқа қосымша Ninja гриль керек-жарақтарын ыдыс жуғышта жууға болады.

ЕСКЕРТУ: Абразивті құралдарды немесе тазалағыш заттарды қолдануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Негізгі блокты суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

Қолмен жуу кезінде компоненттерді тазалау үшін щетканы қолданыңыз. Пісірілген тағамды оңай кетіру үшін скраб щеткасының қарама-қарсы ұшын қырғыш ретінде пайдаланыңыз. Қолмен жуғаннан кейін барлық компоненттерді ауада құрғатыңыз немесе сүлгімен сүртіңіз.

- Егер тамақ қалдықтары немесе май гриль торына, шашыраудан қорғауға немесе кез келген басқа алынбалы бөлікке жабысып қалса, оларды раковинаға салыңыз немесе ыдысқа салыңыз, жылы сабынды сумен жауып, бірнеше сағатқа немесе түні бойы қалдырыңыз. Жібіткеннен кейін әр компонентті тазарту үшін щетканы қолданыңыз.
- Уақыт өте келе алдыңғы проекциялар мен шашыраудан қорғауға қарсы жақтауда май жиналуы мүмкін. Түнде шашыраудан қорғауды сіңдіру пісірілген майды жұмсартуға көмектеседі. Жібіткеннен кейін тот баспайтын болаттан жасалған жақтаудан және алдыңғы ілмектерден майды кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.
- Уақыт өте келе алдыңғы проекциялар мен шашыраудан қорғауға қарсы жақтауда май жиналуы мүмкін. Түнде шашыраудан қорғауды суға малу пісірілген майды жұмсартуға көмектеседі. Жібіткеннен кейін тот баспайтын болаттан жасалған жақтаудан және алдыңғы ілмектерден майды кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

- **Басқару панелінің дисплейінде "Тамақты қосу" (Add Food) хабарламасы көрсетіледі.** Құрылғы қыздыру процесін аяқтады және ингредиенттерді жүктеуге дайын.
- **Басқару панелінің дисплейінде «Қақпақты жабыңыз» (Shut Lid) хабарламасы көрсетіледі.** Қақпақ ашық және таңдалған функцияның орындалуын бастау үшін оны жабу керек.
- **Басқару панелінің дисплейінде «Ыдысты қойыңыз» (Add Pot) хабарламасы көрсетіледі.** Құрылғыда ыдыс жоқ.
- **Басқару панелінің дисплейінде «Қате» (E) хабарламасы көрсетіледі.** Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. Клиенттерге қызмет көрсету қызметіне +7 800 555 85 12 телефоны арқылы хабарласыңыз.
- **Нәліктен «СТАРТ/СТОП» түймелерін басқаннан кейін жыпылықтайтын индикаторлар пайда болады?**
Бұл алдымен қыздыру циклінің қанша уақыт өткенін көрсететін процестің орындалу көрсеткіші.
- **Нәліктен қыздыру процесінің орындалу жолағы басынан бастап жұмыс істемейді?**
Егер құрылғы алдыңғы пайдалану нәтижесінде қыздырылса, ол толық қыздыру уақытын қажет етпейді.
- **Ингредиенттерді қашан қосу керек – қыздырғанға дейін бе әлде кейін бе?**
Ингредиенттерді қоспас бұрын құрылғыны жылытыңыз.
- **Нәліктен құрылғыдан түтін шығады?** Гриль функциясын пайдаланған кезде әрқашан ұсынылған температура параметрін таңдаңыз. Ұсынылған параметрлерді Қысықаша нұсқаулықтан/Рецепттер жинағынан табуға болады. Шашырауға қарсы қорғаныс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- **Тамақтың күйін тексеру үшін құрылғыны паузаға қоюға бола ма?**
Пісіру кезінде қақпақты ашқан кезде құрылғы автоматты түрде кідіріледі.
- **Тамақ күйеді.**
Қыздыру процесі аяқталғанға дейін тағамды қоспаңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру процесін бақылаңыз және түс өзгеруінің (қызарудың) қажетті дәрежесіне жеткенде тағамды салыңыз. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін артық пісірмеу үшін тағамды дереу алыңыз.
- **"Аэрофритюрница" функциясын қолданған кезде тамақ пісірілмейді.** Тағамның біркелкі түсі үшін ингредиенттерді фри картобы себетінің түбіне бір қабатта орналастырыңыз, қабаттасуға жол бермеңіз. Қыртыстарын біркелкі қалыптастыру үшін пісіру кезінде ингредиенттерді шайқаңыз.
- **Нәліктен "Аэрофритюрница" функциясын қолданған кезде тамақ шашырайды?** Кейде желдеткіш жеңіл тағамдарды шашуы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін жеңіл ингредиенттерді (мысалы, сэндвичтегі нанның жоғарғы тілімдері) шпалжалармен бекітіңіз.
- **"Аэрофритюрница" функциясын қолдана отырып, қлардағы жаңа ингредиенттерді дайындауға бола ма?** Иә, бірақ нан пісірудің дұрыс техникасын қолдану керек. Тағамды алдымен үнмен, содан кейін жұмыртқамен, содан кейін нан үгіндісімен жабу маңызды. Нан үгіндісі тағамға жабысып тұрғанына көз жеткізіңіз, ол үшін өнімді басыңыз. Арта қалған үгінділерді құрылғының қуатты желдеткіші сөндіруі мүмкін.
- **Басқару панелінің дисплейі жанбайды.** Құрылғы өшірулі. Құрылғыны қайта қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
- **Жылыту кезеңінен бас тартуға немесе өткізіп жіберуге бола ма?**
Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қыздыру ұсынылады. "СТАРТ/СТОП" түймелерін басқаннан кейін функцияны қайта таңдау арқылы қыздыру қадамын өткізіп жіберуге болады. Алайда, "Гриль" функциясын қолданған кезде, сіз қыздыруды мәжбүрлеп тоқтата алмайсыз.
- **Шашыраудан қорғауды толық тазалауға бола ма?** Шашыраудан қорғауды әр қолданғаннан кейін тазалау керек. Ыдыс жуғыш машинада тазалауға рұқсат етіледі. Уақыт өте келе, шашырауға қарсы жақтаудың алдыңғы проекцияларында май жиналуы мүмкін. Түнде шашыраудан қорғауды суға малып қою майды жұмсартуға көмектеседі. Жәбіткеннен кейін тот баспайтын болаттан жасалған жақтаудан және алдыңғы ілмектерден майды кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз.

КЕПІЛДІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

SharkNinja Operating LLC (бұдан әрі Өндіруші) Сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтай отырып, осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді.

Ресми қызмет мерзімі - өнімді түпкілікті тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл.

Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет мерзімі ресми мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін. Барлық өнімдер пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған және техникалық талаптарға сәйкестігіне тиісті сертификаттаудан өткен. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият зерделеп, кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талоны дұрыс немесе толық толтырылмаған жағдайда сауда ұйымына хабарласыңыз. Бұл өнім техникалық жағынан күрделі тұрмыстық тауар болып табылады.

Осы кепілдік талонымен Өндіруші өнімнің кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамада, өзге де нормативтік актілерде белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Өндіруші төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік қызмет көрсету тек белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жабдықталған бұйымдарға ғана қолданылады. Өндірушілер мен уәкілетті серіктестер жөндеу процесіне байланысты барлық шығындар, залалдар, соның ішінде жоғалған пайда және т.б. үшін жауап бермейді.

Өндіруші кепілдік мерзімін белгілейді:

- Тауар тұтынушыға берілген күннен бастап **24** ай.
- Тауарды тұтынушыға компоненттер мен аксессуарларымен бірге берген күннен бастап **12** ай.

Ықтимал түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оны сату кезінде өнімге қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың құрамындағы кепілдік талон) қызмет мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдік сервистік қызмет көрсетуді тек қана <http://ninjahome.ru> сайтында көрсетілген Өндірушінің уәкілетті серіктестері жүргізеді.

Сондай-ақ, [HTTP://ninjahome.ru](http://ninjahome.ru) мекенжайы бойынша онлайн қолдауды пайдалануға болады немесе өнім бойынша көмек пен қолдау алу үшін +78005558512 телефоны арқылы тұтынушыларға қызмет көрсетудің тегін қызметіне қоңырау шалыңыз. Телефон дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс күндері сағат 10.00-ден 19.00-ге дейін жұмыс істейді. Мәскеу уақытына сәйкес қоңырау тегін және сіз бірден өндірушінің өкілімен байланысасыз.

Келесі кепілдік қызмет көрсету нәтижесінде туындаған кемшіліктерге қолданылмайды:

- Ас үйдің табиғи тозуы
- Кездейсоқ зақымдану, ұқыпсыз пайдалану немесе күтімнің болмауы, дұрыс пайдаланбау немесе құралмен бірге жеткізілетін пайдалану нұсқаулығына сәйкес келмейтін айналу салдарынан болатын ақаулар.
- Қате орнату (орнатуды уәкілетті серіктестер жүргізген жағдайларды қоспағанда)
- Ас үй құралдарын күнделікті өмірде қолданудан басқа мақсаттарда пайдалану.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жиналмаған бөлшектерді пайдалану.
- Түпнұсқа емес бөлшектер мен аксессуарларды пайдалану
- Егер пайдаланушы басқа тұлғалар орындаған жөндеу немесе өзгертулер кепілдік бойынша шағым берілген ақауға байланысты емес екенін дәлелдемесе, серіктестердің немесе оның агенттерінің уәкілетті серіктестерінен басқа үшінші тарап ұйымдары орындаған жөндеу немесе өзгертулер.
- Мемлекеттік техникалық стандарттардан (MEMCT) және қоректендіру желілерінің нормаларынан ауытқулар
- Сыртқы электромагниттік өрістер, тікелей күн сәулесінің әсері, жоғары ылғалдылық және діріл;
- Еңсерілмейтін күштің әрекеттері (элемент, өрт, найзағай, жер сілкінісі, су тасқыны);
- Жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, оның ішінде дербес жөндеу
- Бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер өнімдерінің түсуі

Келесі жағдайларда өндіруші тауарларға кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады:

- кепілдік пломбаны алып тастау немесе зақымдау (бар болса)
- табиғи себептерден басқа, тауардың сериялық нөмірін әдейі өзгерту, жою, сұрту немесе зақымдау.

Кепілдік қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне қолданылмайды:

- өнімді пайдалану бойынша тұтынушыға нұсқаулық және кеңес беру;
- өнімді сыртынан немесе ішінен тазалау.

Ескерту!

Механикалық, термиялық және электрлік зақымданулардың пайда болуын болдырмау үшін пайдалану жағдайларына байланысты жылына кемінде бір рет жиілігі бар уәкілетті қызмет көрсету орталығында тұрақты техникалық қызмет көрсету ұсынылады, бұл жабдықтың жоғары өнімділігін сақтауға мүмкіндік береді, сонымен қатар оның нақты қызмет ету мерзімін арттырады.

Өндіруші және уәкілетті сервистік орталықтар жөндеу процесіне байланысты барлық шығындар, залалдар, соның ішінде жоғалған пайда және т.б. үшін жауап бермейді.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнім	
Моделі	
Сериялық нөмірі	
Сатылған күні	
Ерекше белгілер	

Сатушы	
--------	--

Сатушының мөрі

Толық жиынтықта жарамды өнім, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдік қызмет көрсету шарттарымен және АҚО тізімімен таныстым және келісемін.	
Сатып алушының қолы	

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кепілдік талоны сатушының мөрі болған жағдайда ғана жарамды!
--

