
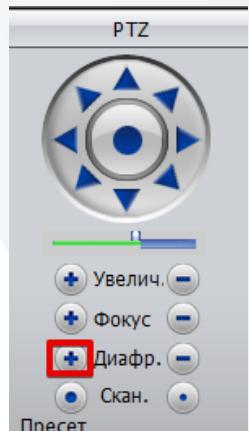
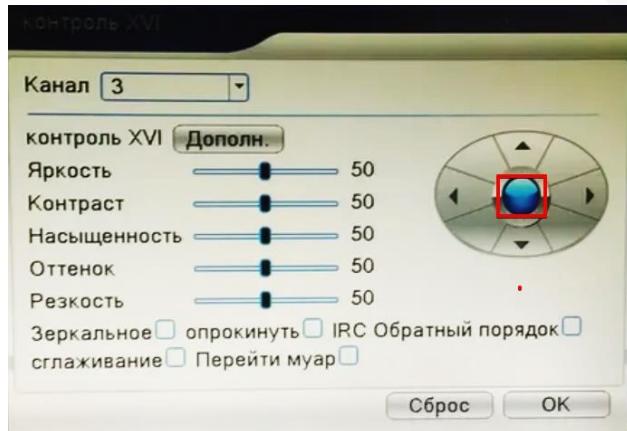


Инструкция по переключению режимов для DSP «XM350»:



- С помощью регистратора, поддерживающего необходимый формат камеры (по умолчанию XVI 5Mn 25к/с), зайдите в OSD-меню камеры, используя функцию «Контроль XVI», либо через CMS с помощью функции PTZ-управления (в качестве центральной клавиши используйте «Диафр.+»)

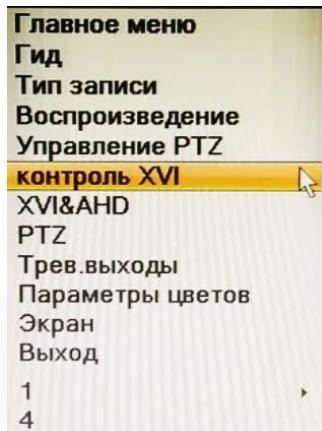


Интерфейс регистратора, «Контроль XVI»

CMS

- Выберите пункт «OUTPUT». Нажмите центральную кнопку

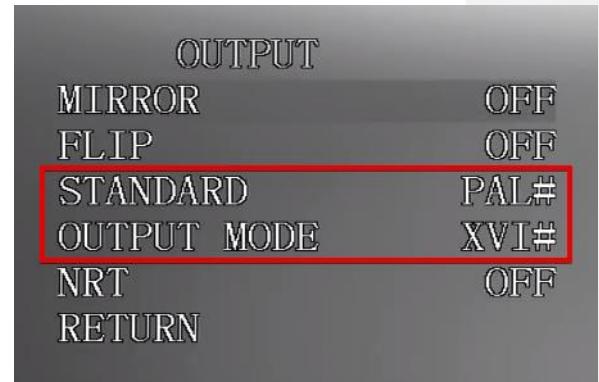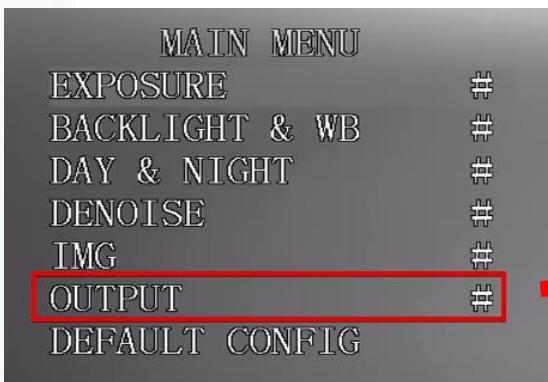

- Выберите «STANDARD», нажимая влево или вправо, выберите частоту кадров:
PAL (25к/с) -> NTSC (30к/с) -> 15fps
- Выберите «OUTPUT MODE», для выбора разрешения нажимайте влево или вправо:
XVI -> AHD -> CVI -> TVI -> CVBS
- Нажмите центральную кнопку, после чего вы попадете в меню, где необходимо сохранить настройки (при этом в заголовке будет выбранный вами режим)

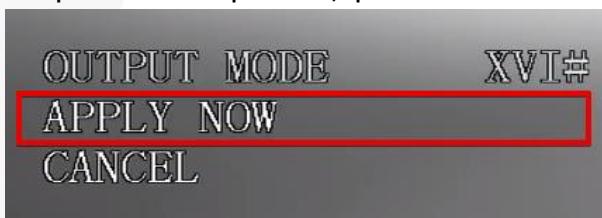

- Если вы уверены в выборе режима, то активируйте пункт «APPLY NOW». После этого камера перезагрузится с примененными настройками.

Внимание !!! не все регистраторы поддерживают управления камерой в режиме CVI, некоторые модели поддерживают только в разрешении до 2Мп, поэтому при выборе режима в первую очередь руководствуйтесь режимами, поддерживаемыми вашим регистратором.

То есть если вы перевели камеру в режим CVI (и при этом на хвосте камеры нет проводов 3WS и JoyStick) то вернуть режим обратно возможно только подключив камеры к более современному регистратору либо в сервисном центре.