

Триммер Cosmolex ваш личный ассистент в мире идеального маникюра и ухода за ногтями!

Триммер для ногтей – универсальное устройство, которое заменит кусачки, маникюрные ножницы и пилку для ногтей. Компактный размер позволяет легко поместить его в карман или небольшую сумочку. С триммером для ногтей вы получите все необходимые инструменты для создания идеального маникюра и ухода за ногтями.

Машинка для ногтей работает в двух режимах: обрезка и полировка. Режимы регулируются скоростью вращения лезвия: на первой и второй скорости оно легко обрезает ногтевую пластину, а на третьей – превращается в полировочную пилку. Прочное лезвие справляется даже с утолщенными ногтями, а металлическая рамка предотвращает порезы. Эта рамка также служит направляющей для ногтя, обеспечивая точное формирование среза.

Электрический триммер для ногтей имеет легкий пластиковый корпус с небольшим резервуаром для сбора срезанных ногтей. Плотная крышка надежно удерживает обрезки, но легко открывается для очистки. В комплекте идет щеточка для легкой очистки и понятная инструкция на русском языке. Эргономичная форма корпуса обеспечивает удобный захват устройства одной рукой в любом положении.


Триммер для ногтей подходит как для мужчин, так и для женщин. Он также идеален для детей, помогая сделать стрижку ногтей интересной игрой и приучить самостоятельному уходу за ногтями.

Характеристики:

1. Управление одним касанием, три уровня регулируемой мощности, быстрая обрезка и полировка ногтей без вреда для рук, что позволяет легко сделать ногти гладкими и круглыми.
2. Скрытый ультрафиолетовый свет, который автоматически включается при включении устройства, мягкий и не слепящий, уничтожает бактерии на кончиках пальцев.
3. Угловая насадка 45°, обрезка на 360° без заусенцев; изогнутая поверхность насадки находится близко к кончикам пальцев, что эффективно предотвращает случайные травмы пальцев.
4. При стрижке ногтей, обрезки автоматически попадают в отсек для хранения, что предотвращает разлетание мусора и делает уборку более удобной.
5. Благодаря встроенному бесшумному и мощному двигателю эта электрическая машинка для стрижки ногтей подходит для взрослых и детей, удовлетворяя потребности в стрижке ногтей для всей семьи.
6. Миниатюрную и лёгкую машинку для стрижки ногтей удобно носить с собой, что позволяет стричь и полировать ногти в любое время и в любом месте.

Комплектация

Гарантия: 12 месяцев.

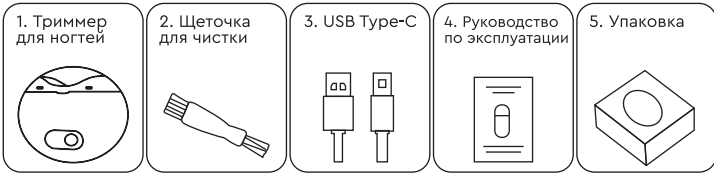

4

Технические характеристики.

НАИМЕНОВАНИЕ:	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР ДЛЯ НОГТЕЙ
МАТЕРИАЛ	ABS / МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	5 В / 2,5 Вт
ИНТЕРФЕЙС ЗАРЯДКИ	TYPE-C
ЕМКОСТЬ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	500 МАЧ
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3,7 В
ПЕРЕДАЧА	3 ПЕРЕДАЧИ
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА	ДО 60 ДНЕЙ
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	35 МИН
ДВИГАТЕЛЬ	БЕСШУМНЫЙ 45 ДБ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	УФ-ДЕЗИНФЕКЦИЯ / ХРАНЕНИЕ МУСОРА
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	3600 ОБ / МИН
ВЕС НЕТТО	110 Г
РАЗМЕР	89*75*35 ММ

Неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
1. Не удаётся запустить.	Аккумулятор разряжен.	Произведите запуск после зарядки; Зарядите аккумулятор.
2. Не удаётся зарядить.	Энергетическое истощение батареи; Окончание срока службы аккумулятора; Другие повреждения.	Произведите запуск после зарядки; Зарядите аккумулятор.
3. Сокращение рабочего времени.	Неправильное подключение или недостаточное питание; Зарядные части повреждены.	Перед использованием зарядите аккумулятор до тех пор, пока он не зарядится полностью.
4. Ухудшение прозводительности.	Режущая головка прибора затупилась; Питания недостаточное.	Срок службы режущего элемента истек, и его необходимо заменить. Перед использованием зарядите аккумулятор до тех пор, пока он не зарядится полностью.
5. Экран мигает и гаснет.	Срок службы батарее подходит к концу; Он заряжен не полностью; Компоненты установлены неправильно.	Зарядите батарею полностью.
6. Неприятный запах.	Прекращение срока службы источника питания; Другие повреждения.	Регулярно очищайте изделие после каждого использования.

5

Гарантия и сервисное обслуживание

Благодарим вас за покупку нашей продукции.

Регистрационная форма для возврата и обмена

1. Имя пользователя (обязательно)
2. Номер заказа (обязательно)
3. Имя грузополучателя (обязательно)
4. Контактный номер (обязательно)
5. Адрес доставки (обязательно для замены)

Внимание!

Этот продукт производится в соответствии со строгим контролем качества и процессом проверки.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя триммера вследствие попадания жидкостей в корпус устройства или на разъем для зарядки не является гарантийным случаем. Гарантия не распространяется на расходные материалы (аккумулятор и режущий узел инструмента относятся к расходным аксессуарам, на которые не распространяется гарантия). Повреждения, вызванные ремонтом и модификациями, не одобренными компанией, не подлежат гарантийному обслуживанию. Повреждения, вызванные несоблюдением покупателем инструкции по эксплуатации. Повреждения, вызванные форс мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения и т. д.) не считаются гарантийным случаем. Прибор приобретен у продавца, не одобренного производителем.


Данный гарантийный талон используется в качестве доказательства гарантии.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях

Компания: Pingyang Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd.
Адрес: Building D12-3, Wanyang Innovation City, Haixi Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Лицо уполномоченное для принятия претензий: Романовец А.О.
ул. Волкова 1А, Владивосток, 690092
Сайт: www.Cosmolex.ru
Для обращений: Lexicosm@lexicosm.ru
Страна происхождения: Китай

6

Cosmolex®

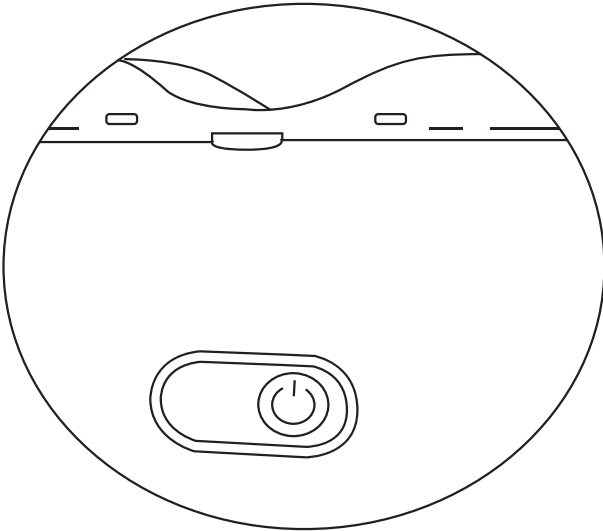


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР ДЛЯ НОГТЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Схема устройства.....	1
Инструкция по эксплуатации.....	2
Чистка и уход.....	2
Зарядка.....	3
Использование и меры предосторожности	3
Описание прибора.....	4
Комплектация.....	4
Технические характеристики.....	5
Неисправности и их устранение.....	5
Гарантийное обслуживание.....	6

СХЕМА УСТРОЙСТВА

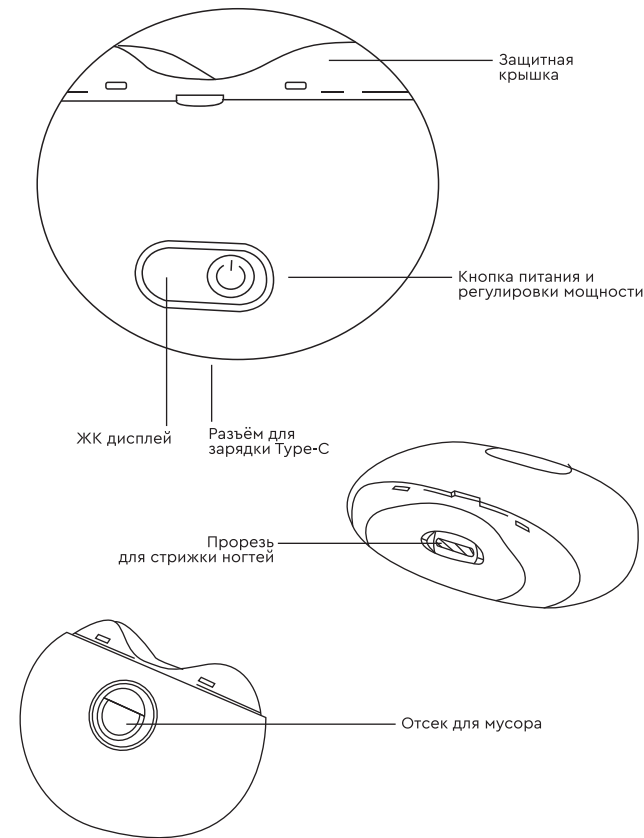

1

Инструкция по эксплуатации

Внимательно, прочтите это руководство перед эксплуатацией продукта и сохраните его для дальнейшего использования.

1. После вскрытия упаковки, проверьте устройство, комплектность и убедитесь, что все компоненты в порядке.
2. Проверьте заряд аккумулятора, зарядное устройство, если мощности недостаточно.
3. После проверки вышеуказанного содержимого вы можете начать использовать устройство.

Подготовка к работе и эксплуатация

1. Снимите крышку прибора.
2. Чтобы включить прибор, слегка нажмите кнопку питания.
3. Поместите ноготь на кончик лезвия. Слегка подтолкните ноготь к лезвию и аккуратно (не слишком быстро и не слишком сильно) перемещайте его влево и вправо, чтобы обрезать. Внимание! Не задерживайтесь на одной части ногтя в течение длительного времени, чтобы избежать чрезмерной обрезки.

Правильный способ использования триммера для ногтей — использовать его режущей стороной вверх. Если вы используете его противоположной стороной вверх, эффект обрезки ногтей будет грубым и неравномерным.

Старт/Стоп

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 2 сек. Выключение: Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 2 сек. Если устройство не используется более 2 минут во включенном состоянии, оно автоматически выключается.

Переключение режимов: при включении питания, коротким нажатием кнопки вкл./выкл., устройство переключается между 3 уровнями мощности.

УФ-дезинфекция: Скрытая дезинфекция ультрафиолетовым светом, автоматически включается при включении, ультрафиолетовый свет мягкий и не ослепляющий, удаляет бактерии с кончиков пальцев и ухаживает за ними.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой и обслуживанием триммера убедитесь, что устройство выключено. Очищайте прибор после каждого использования:

1. После того как устройство было выключено, откройте контейнер для хранения обломков ногтей, повернув крышку контейнера по часовой стрелке.
2. Высыпьте мусор и очистите прибор с помощью щеточки. Очистите режущий узел триммера. Щетка для очистки поставляется в комплекте с аппаратом и позволяет легко очистить внутреннюю часть устройства.
3. После чистки закройте контейнер для хранения крышкой.
4. Протрите внешнюю поверхность корпуса устройства мягкой тканью, избегайте попадания воды внутрь корпуса. Не используйте абразивные чистящие средства и растворители.

2

Зарядка

Пожалуйста, своевременно заряжайте устройство! Заряжайте устройство не менее 1 часа в первый раз, чтобы убедиться, что аккумулятор устройства заряжен, и в дальнейшем заряжайте раз в месяц, если устройство не используется в течение длительного времени. Триммер можно заряжать от блока питания, источника питания: повер банка и автомобильного зарядного устройства. После одной полной зарядки его можно использовать в течение 2 месяцев.

1. Используйте зарядный кабель Type-C для подключения и зарядки устройства.
2. Уровень заряда батареи отображается в виде делений: - (33%), = (66%), ® (100%). Когда уровень заряда батареи равен 3, он полностью заряжен.
3. Для полной зарядки требуется 35 мин.

Использование и меры предосторожности

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

1. Запрещено использовать для детей младше 1 года, дети от 1 до 12 лет могут пользоваться с помощью или под присмотром взрослых.
 2. Во избежание опасности убедитесь, что прибор расположен правильно, не прикасайтесь к другим частям тела, кроме ногтей, не кладите одежду, аксессуары или другие предметы рядом с режущей головкой во время непрерывной работы устройства, посторонний предмет может попасть в режущую головку и вызвать неисправность прибора.
 3. Не используйте этот прибор для стрижки, если вокруг ногтей повреждена кожа.
 4. Данный прибор не подходит для стрижки толстых ногтей на ногах и ногтей животных.
 5. Храните изделие вдали от огня и в недоступном для детей месте.
 6. Не рекомендуется использовать изделие во время зарядки.
 7. Не погружайте устройство в жидкость, не оставляйте прибор для зарядки в горячем месте.
 8. Если изделие повреждено в результате удара или падения, прекратите его использование.
- ВНИМАНИЕ!!!**
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
 - В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие. Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
 - Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации.
 - Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте в огонь и не нагревайте. Это может привести к протеканию, перегреву или взрыву.
 - Обязательно убедитесь в том, что прибор работает от источника электропитания, соответствующего его номинальному напряжению.
 - В случае возникновения аномальных явлений (аномальное тепло, звук, горелый запах, появление серьезных изменений и т. д.) немедленно отключите изделие.
 - Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
 - Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
 - Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
 - Данный прибор предназначен только для удаления ногтей. Не используйте его в других целях.
 - Используйте триммер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Неправильное использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
 - Если данное устройство не используется в течение длительного времени, храните его надлежащим образом в сухом и прохладном месте и заряжайте прибор не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.
 - Не храните устройство в тех местах, откуда оно может упасть и повредиться: на раковине, узкой полке в ванной и т.д.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

3