

HERO4 BLACK /MUSIC

Загрузите руководство
пользователя по адресу
gopro.com/support

При использовании камеры GoPro в качестве одной из составляющих активного образа жизни всегда обращайте внимание на окружающие условия, во избежание причинения ущерба себе и другим людям, а также повреждения камеры.



Перед использованием камеры GoPro внимательно прочтите все правила техники безопасности в руководстве Important Product + Safety Information (Важная информация об изделии + техника безопасности), прилагающемся к камере.



NDMI™

Полный список государственных сертификатов представлен в руководстве Important Product + Safety Information (Важная информация об изделии + техника безопасности), прилагающемся к камере.

/ Привет

Поздравляем с приобретением камеры HERO4 Black. Это краткое руководство по эксплуатации поможет вам запечатлеть самые невероятные моменты вашей жизни с помощью камеры GoPro.

Дополнительную информацию можно получить, загрузив руководство пользователя на странице gopro.com/support.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

/ Начало использования

ШАГ 1


Достаньте камеру из The Frame.



ШАГ 2


Снимите боковую крышку камеры и вставьте карту microSD (продается отдельно).

(Необходимо использовать карту с маркировкой Class 10 и выше или UHS-I microSD. Список карт microSD, прошедших проверку на совместимость с устройствами GoPro, см. на сайте gopro.com/support.)

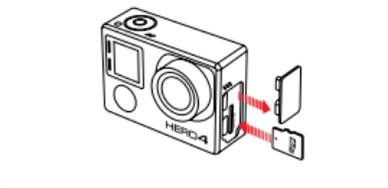


ШАГ 3

Откройте крышку аккумуляторного отсека и вставьте аккумулятор.

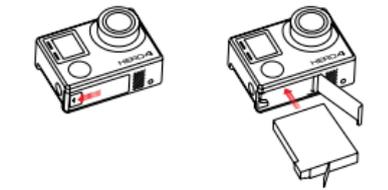

ШАГ 4

Зарядка аккумулятора с помощью входящего в комплект USB-кабеля.

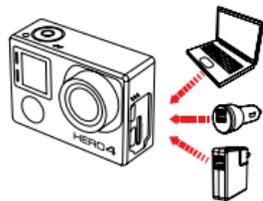

/ Основные

Кнопка Shutter/Select []


Экран состояния камеры

Индикатор состояния беспроводного соединения (синий)

Индикатор состояния камеры (красный)

Кнопка Settings/Tag []

Кнопка Power/Mode []

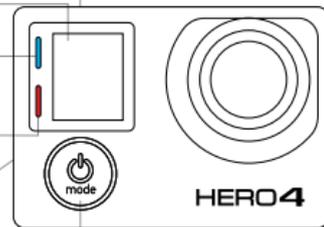

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Включение

Нажмите кнопку **Power/Mode** [].

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку **Power/Mode** [] в течение двух секунд.

/ Выбор режимов камеры

1. Нажмите кнопку **Power/Mode** [] несколько раз для просмотра режимов камеры.

Режимы камеры	Описание
 Видео	Видео, замедленное видео, видео + фото, циклическое видео
 Фото	Покадровая, ночная, непрерывная съемка
 Серийная съемка	Серийная съемка, замедленная съемка, ночная замедленная фотосъемка
 Воспроизведение *	Воспроизведение содержимого на телевизоре или сенсорном экране LCD Touch BacPac™
 Настройка	Общие настройки камеры


2. Выбор другого режима съемки

- а. Нажмите кнопку **Settings/Tag** [], чтобы открыть меню настройки.
- б. Нажмите кнопку **Shutter/Select** [] несколько раз, пока не будет выбран требуемый режим съемки.
- в. Нажмите кнопку **Settings/Tag** [], чтобы закрыть меню настройки.

* Воспроизведение начнется, только если камера присоединена к телевизору или сенсорному экрану LCD Touch BacPac (продается отдельно).

/ Фото- и видеосъемка

Выберите требуемый режим и нажмите кнопку **Shutter/Select** [] для начала/остановки записи видео или съемки фото.

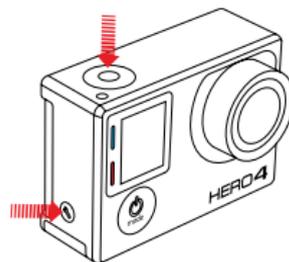

QUIKCAPTURE

Если камера выключена и активирована функция QuikCapture, вы можете включить камеру и мгновенно начать снимать видео или фотографии в режиме замедленной съемки, просто нажав кнопку **Shutter/Select** []. Для съемки видео нажмите кнопку один раз, для съемки фото в режиме замедленной съемки нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись и выключить

камеру. Функцию QuikCapture можно включить/выключить в режиме настройки.

HIGHLIGHT TAG


Нажмите кнопку **Settings/Tag** [], чтобы отметить самые интересные моменты прямо во время съемки или при воспроизведении видео на сенсорном дисплее LCD Touch BacPac. Метки HiLight Tags упрощают поиск лучших моментов видео, которыми хочется поделиться.

/ Настройки камеры

1. Нажмите кнопку **Power/Mode** [🔌] для выбора нужного режима.
2. Нажмите кнопку **Settings/Tag** [🔑], чтобы войти в меню настроек этого режима.
3. Нажмите кнопку **Power/Mode** [🔌] для просмотра настроек.

4. Нажмите кнопку **Shutter/Select** [🔴] для выбора нужной настройки.
5. Нажмите кнопку **Settings/Tag** [🔑] для выхода из меню настройки.

Дополнительную информацию о настройках можно получить, загрузив руководство пользователя на странице gopro.com/support.

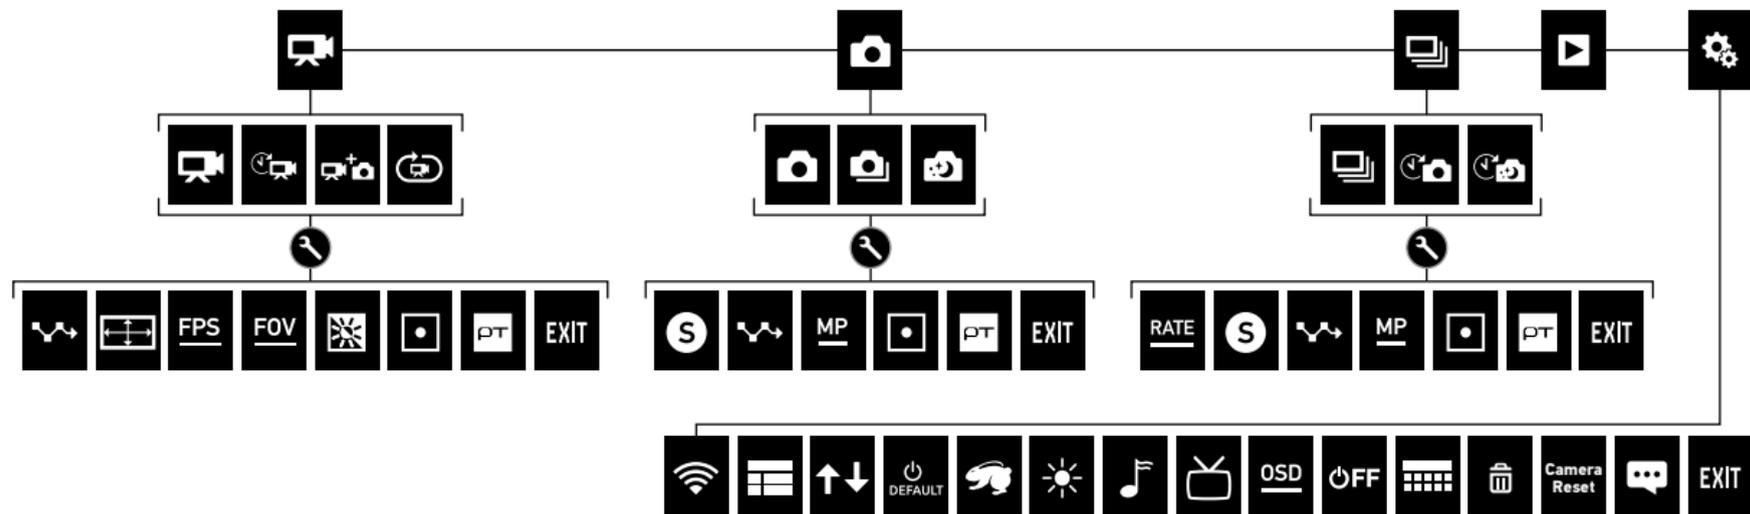

/ Крепление камеры

СЪЕМНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ИНСТРУМЕНТ

Эти легко снимаемые, не повреждающие поверхность клеящиеся крепления могут безопасно применяться на корпусе большинства музыкальных инструментов.

Установка



Шаг 1

Отклейте защитную пленку.



Шаг 2

Поместите крепление на чистую поверхность и сильно прижмите на 10 секунд.



Примечание. Клеящаяся полоска крепления не может быть повторно использована после применения, поэтому внимательно относитесь к выбору места наклеивания.

Удаление



Шаг 1

НЕ тащите пластинку вверх.

Так вы можете повредить поверхность.

Шаг 2

Не спеша поднимайте крепление, одновременно сдвигая пластинку **параллельно поверхности**. Крепко удерживайте крепление, в противном случае оно может сорваться.



Предупреждение. Не используйте на очень хрупких и незаменимых предметах. Неверное следование инструкциям может привести к повреждениям и травмам. Липкое основание может оставлять безвредные следы, которые можно легко удалить мягкой тканью.

/ Крепление камеры

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МИКРОФОННОЙ СТОЙКИ

Закрепите GoPro на стандартных для США микрофонных стойках 5/8"-27. В комплект включен адаптер для микрофонных стоек европейского образца 3/8"-16.



БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ




ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА



/ Советы по креплению

Здесь приведены несколько способов крепления GoPro на инструменты и оборудование.

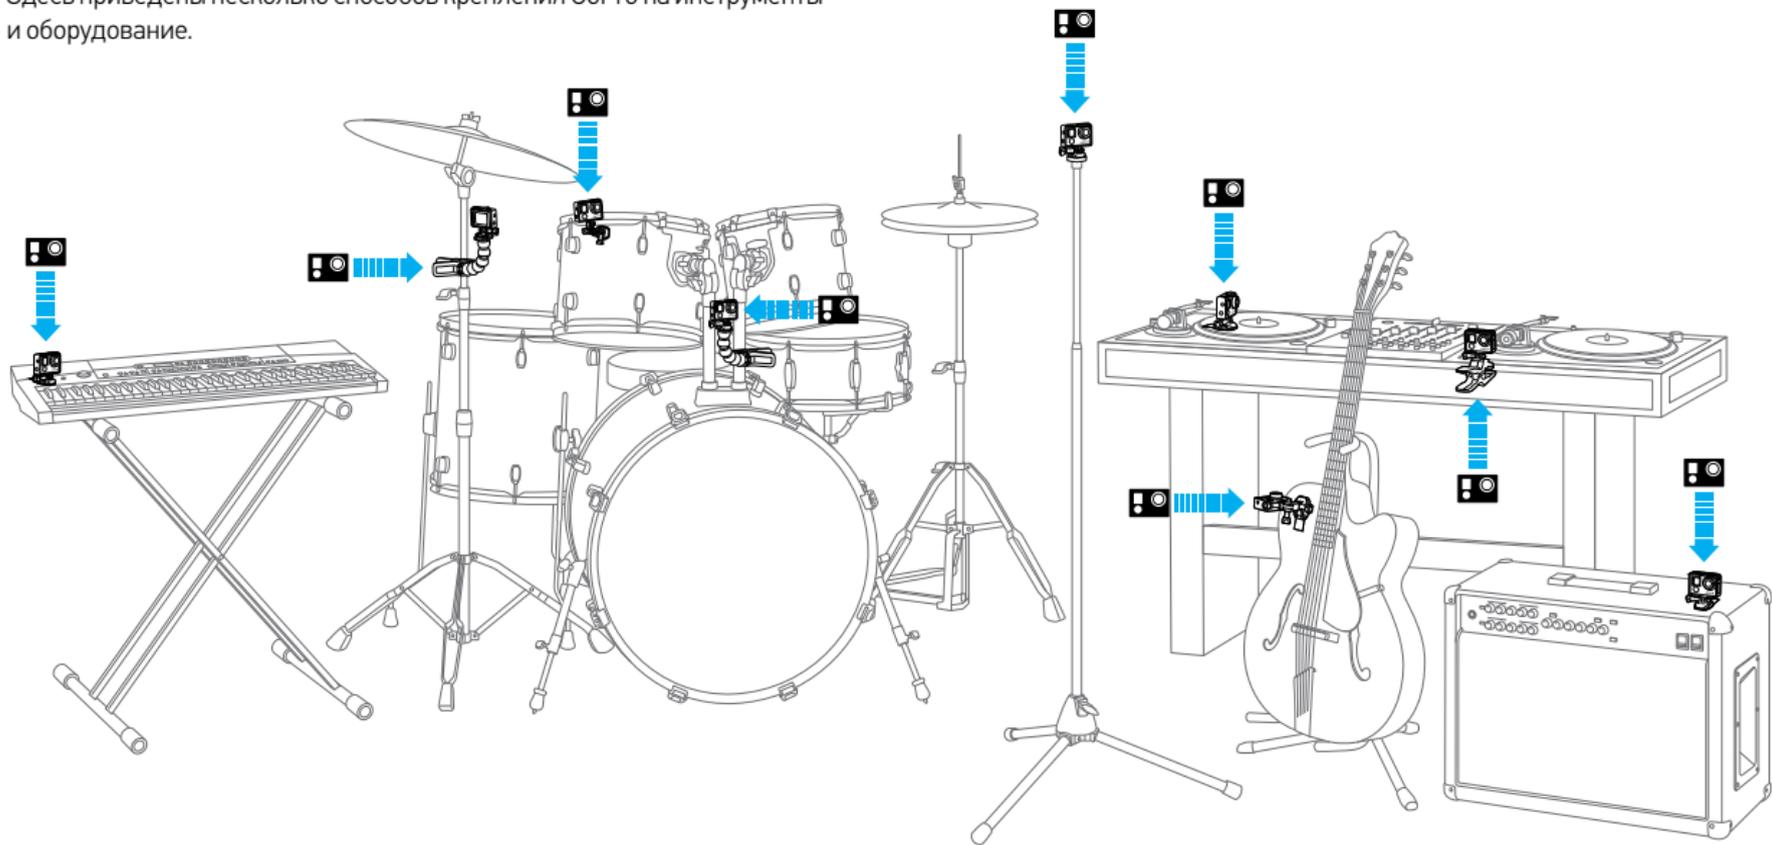

/ Просмотр фото и видео

Видео и фотографии можно просматривать несколькими способами.



КОМПЬЮТЕР

Подключите камеру к компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля для передачи данных для последующего воспроизведения.

Загрузите самое новое программное обеспечение GoPro по адресу gopro.com/getstarted, чтобы упростить доступ к контенту.

СМАРТФОН + ПЛАНШЕТ

Используйте приложение GoPro App для воспроизведения контента на смартфоне или планшете. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с приложением GoPro App.



LCD TOUCH VASRAC™

Этот съемный сенсорный ЖК-экран удобно крепится к задней части вашей камеры GoPro, обеспечивая быстрое воспроизведение видео и фото (продается отдельно).

ТВ

Просматривайте свой контент на большом экране. Подключите камеру к телевизору с помощью microHDMI *, композитного или комбинированного кабеля (продается отдельно).



/ Публикация фото и видео

Есть несколько способов поделиться своими фото и видео.



КОМПЬЮТЕР

Подключите камеру к компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля для передачи данных для последующей публикации.



СМАРТФОН + ПЛАНШЕТ

Делитесь своими фото и видео с другими по электронной почте, в текстовых сообщениях или социальных сетях с помощью GoPro App. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с приложением *GoPro App*.

*Воспроизведение видео через HDMI поддерживается только при разрешении не выше 1080p и частоте кадров не более 60 кадров/с.

/ GoPro App

CONTROL. VIEW. SHARE.


Приложение GoPro App позволяет управлять камерой на расстоянии с помощью смартфона или планшета. Функция предварительного просмотра позволит увидеть объект съемки так, как его видит камера. Просматривайте фотографии и видео и делитесь ими по электронной почте, с помощью текстовых сообщений, на Facebook, Twitter и других сервисах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К GOPRO APP

1. Загрузите приложение GoPro App и откройте его на смартфоне или планшете.
2. Следуйте инструкциям на экране для подключения камеры.

(Паролем по умолчанию для камеры является goprohero.)

Полные инструкции по сопряжению приведены на сайте gopro.com/support.



/ Справка и дополнительная информация

Чтобы получить дополнительные сведения, посетите gopro.com/getstarted:

ОБНОВИТЬ КАМЕРУ

Получите самые последние обновления и повысьте производительность.

СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ GOPRO

Воспользуйтесь шансом выиграть видео дня, фотографию дня и многое другое.

ЗАГРУЗИТЬ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Узнайте подробные сведения о настройках, режимах и многом другом.

ПОЛУЧИТЬ GOPRO APP + GOPRO STUDIO

Управляйте камерой удаленно. Просмотрите и предоставьте доступ к содержимому. Создавайте видео.

ПРОСМОТРЕТЬ ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

Рекомендации по обучению и советы профессионалов.

ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Обратитесь за помощью и найдите ответы на часто задаваемые вопросы.