

AFFIX TOOLS


Устройство для слива масла вакуумное AF13010006

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(технический паспорт)

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для извлечения отработанного масла из двигателя или других механизмов через отверстие для щупа или через контрольное отверстие картера. Устройство для замены масла позволяет значительно сэкономить время и силы.

УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

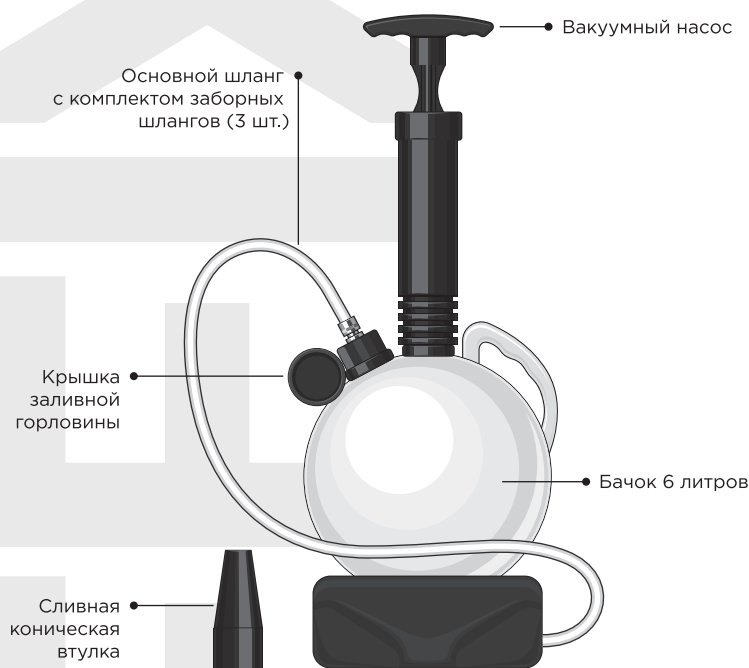

ВНИМАНИЕ!

- Выполняйте операцию на прогретом и выключенном двигателе.
- Масло имеет высокую температуру, не забывайте о мерах предосторожности.
- Не утилизируйте отработанное масло бесконтрольно, это может привести к загрязнению окружающей среды.
- После использования протрите устройство чистой сухой тканью.
- Храните устройство в чистом, сухом и недоступном для детей месте.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Подсоедините вакуумный насос к бачку через ниппель с клапаном (в верхней части бачка).
2. Подсоедините основной шланг к заливной горловине и наденьте подходящий заборный шланг.
3. На двигателе извлеките щуп для проверки уровня масла и вместо него вставьте заборный шланг. Постарайтесь вставить шланг таким образом, чтобы конец шланга оказался в самой нижней точке картера двигателя.
4. Несколько раз прокачайте вакуумный насос, создавая таким образом разрежение в бачке.
5. Через прозрачную часть основного шланга вы увидите, как отработанное масло потечёт из двигателя.
6. Периодически прокачивайте насос, поддерживая разрежение, необходимое для откачки отработанного масла, до тех пор, пока масло полностью не откачается.
7. Момент полной откачки масла вы заметите через прозрачную трубку, этот момент будет не только виден, но и слышен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. Продавец в течение гарантийного срока производит бесплатный ремонт или замену оборудования при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы. Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения, детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа. Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. А также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки. По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт производится предприятием-продавцом в соответствии с действующими расценками.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции Вы можете обращаться официальному представителю в России:

ООО «МАСТАК ЦЕНТР», 143006,
МО, Одинцовский район, Одинцово, Внуковская, 9
8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный
remont@mactak.ru

Артикул _____ Заводской номер _____

Печать и подпись продавца _____

Дата продажи _____ 202 ____ г.

С условиями гарантии ознакомлен: _____
(Подпись покупателя)

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Ремонтно-сервисная служба «МАСТАК»
МО, Одинцовский район, Одинцово, Внуковская, 9
8-800-100-1996, доб. 911, 141, 167
remont@mactak.ru

МАСТАК «ТК МирусАвто»
Москва, Горбунова, 12, корп. 2, стр. 6
МКАД, 56-й км (внутренняя сторона)
ТК МирусАвто, корп. В, второй этаж, павильон 218
8-800-100-1996, доб. 305
mirus@mactak.ru

МАСТАК «Тракт»
Москва, внешняя сторона 32-го км МКАД
Автогипермаркет ТРАКТ, павильон 2-12
8-800-100-1996, доб.304, 334.
trakt@mactak.ru

МАСТАК «Южный порт»
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 14/22, стр.1
Торговый комплекс «Южный Порт»
8-800-100-1996, доб.302, 332.
up@mactak.ru

МАСТАК «Свиблово»
Москва, Енисейская, 5, корп. 2
ТЦ «Енисей»
8-800-100-1996 доб. 306, 336
sviblovo@mactak.ru

МАСТАК «СПБ»
Санкт-Петербург, Софийская, 14
8-800-100-1996 доб. 311, +7 (812) 501-88-81
spb@mactak.ru