

NINJA®

АФ160


Ряд

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

АЭРОФРИТЮРНИЦА MAX XL



за покупку фритюрницы Ninja® Air Fryer Max XL



Серийный

Номер:

Дата покупки: [поле для даты]
(сохраните чек)

Магазин покупки:

Напряжение: 120В~ 60Гц

Ваттс: 1750 Вт

КОНЧИК:Номер модели и серийный номер можно найти на этикетке с QR-кодом на задней панели устройства рядом с кабелем питания.

Важные меры предосторожности

Детали и аксессуары

Знакомство с фритюрницей Max XL 7 Функциональные кнопки 7 Кнопки управления ...

Перед первым использованием

Использование фритюрницы Max XL Использование функций приготовления пищи. ...

Максимальная хрустящая корочка.
10 Жарка на воздухе

Чистка и обслуживание 15

Чистка фритюрницы Max XL15

Полезные советы

Запасные части 15

Руководство по устранению неполадок 16

Гарантия . . .

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием фритюрницы Ninja® Air Fryer Max XL прочтите все инструкции.

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1

Данным прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
- 2

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.**НЕ** позволять детям пользоваться прибором. При использовании рядом с детьми необходим строгий надзор.
- 3

Чтобы исключить опасность удушья у маленьких детей, снимите и выбросьте защитную крышку, установленную на вилке электропитания данного прибора.
- 4

Детям не разрешается играть с прибором.
- 5

НИКОГДАиспользуйте электрическую розетку под стойкой.
- 6

НИКОГДАподключите этот прибор к внешнему таймеру или отдельной системе дистанционного управления.
- 7

НЕиспользуйте удлинитель. Короткий шнур питания используется для снижения риска того, что дети схватятся за шнур или запутаются в нем, а также для снижения риска того, что люди споткнутся о длинный шнур.
- 8

Для защиты от поражения электрическим током **НЕ** Погружите шнур, вилки или корпус основного блока в воду или другую жидкость. Готовьте только в корзине с антипригарным покрытием, которая входит в комплект.
- 9

Регулярно проверяйте прибор и шнур питания.**НЕ**используйте прибор, если поврежден шнур питания или вилка. Если прибор работает со сбоями или был поврежден каким-либо образом, немедленно прекратите использование и позвоните в службу поддержки клиентов.
- 10

ВСЕГДАПеред использованием убедитесь, что прибор правильно собран.
- 11

НЕЗакрывайте воздухозаборник или вентиляционное отверстие во время работы устройства. Это помешает равномерному приготовлению пищи и может повредить устройство или вызвать его перегрев.
- 12

Перед установкой съемной корзины с керамическим покрытием в основной блок убедитесь, что корзина и блок чистые и сухие, протерев их мягкой тканью.
- 13

Данный прибор предназначен только для бытового использования.**НЕ**используйте этот прибор не по назначению.**НЕ**использование в движущихся транспортных средствах или лодках.**НЕ**использовать на открытом воздухе. Неправильное использование может привести к травме.
- 14

Предназначено только для использования на столешнице. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая.**НЕ** перемещайте прибор во время использования.
- 15

НЕВо время работы размещайте прибор вблизи края столешницы.
- 16

НЕиспользуйте дополнительные принадлежности, не рекомендованные или не проданные SharkNinja. Использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- 17

НЕразмещайте прибор в микроволновой печи, тостере, конвекционной печи или обычной духовке или рядом с ними, а также на керамической варочной панели, электрической спирали, газовой плите или гриле на открытом воздухе.
- 18

При использовании данного прибора обеспечьте достаточное пространство над ним и со всех сторон для циркуляции воздуха.
- 19

ВСЕГДАПеред началом работы убедитесь, что корзина правильно закрыта.
- 20

НЕиспользуйте прибор без установленной съемной корзины с антипригарным покрытием.
- 21

НЕиспользуйте этот прибор для жарки во фритюре.

- 22

НЕставьте прибор на горячие поверхности или рядом с горячей газовой или электрической горелкой или в разогретую духовку.
- 23

Не допускайте контакта пищевых продуктов с нагревательными элементами.**НЕ**Переполнение во время готовки. Переполнение может привести к травмам или повреждению имущества или повлиять на безопасное использование прибора.
- 24

Напряжение в розетке может меняться, что влияет на производительность вашего продукта. Чтобы предотвратить возможные заболевания, используйте термометр, чтобы проверить, что ваша еда готовится при рекомендуемых температурах.
- 25

Если из устройства идет черный дым, немедленно отключите его от сети. Подождите, пока дым не прекратится, прежде чем вынимать какие-либо принадлежности для приготовления пищи.
- 26

НЕприкасайтесь к горячим поверхностям. Поверхности прибора горячие во время и после работы. Чтобы предотвратить ожоги или травмы, **ВСЕГДА** используйте защитные подставки под горячее или изолированные прихватки и используйте доступные ручки.
- 27

Необходимо соблюдать особую осторожность, когда в приборе находится горячая пища. Неправильное использование может привести к травме.
- 28

Пролитая еда может вызвать серьезные ожоги. Держите прибор и шнур в недоступном для детей месте.**НЕ**не допускайте, чтобы шнур свисал с краев столов или прилавков или касался горячих поверхностей.
- 29

Корзина и пластина для жарки становятся очень горячими в процессе приготовления. Избегайте физического контакта при извлечении корзины или пластины из прибора.**ВСЕГДА**после извлечения поставьте корзину или тарелку на термостойкую поверхность.**НЕ**прикасайтесь к принадлежностям во время или сразу после приготовления пищи.
- 30

Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми.
- 31

Чтобы отключить, поверните любой элемент управления в положение OFF, затем отсоедините от розетки, когда не используете и перед чисткой. Дайте остыть перед чисткой, разборкой, установкой или снятием деталей и для хранения.
- 32

НЕочищайте металлическими мочалками. Кусочки могут отломиться от мочалки и коснуться электрических деталей, что создаст риск поражения электрическим током.
- 33

Информацию о регулярном обслуживании прибора см. в разделе «Чистка и обслуживание».
- 34



Этот прибор имеет поляризованную вилку (один контакт шире другого). Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эта вилка предназначена для вставки в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните ее. Если она все еще не входит, обратитесь к квалифицированному электрику.**НЕ**попытайтесь каким-либо образом модифицировать вилку.
- 35

При перемещении приборов, содержащих горячее масло или другие горячие жидкости, следует соблюдать особую осторожность.


	Обозначает необходимость прочтения и изучения инструкций для понимания принципа работы и использования продукта.
	Указывает на наличие опасности, которая может привести к травме, смерти или существенному ущербу имуществу, если предупреждение, сопровождающее этот символ, будет проигнорировано.
	Будьте осторожны, чтобы не соприкоснуться с горячей поверхностью. Всегда используйте средства защиты рук, чтобы избежать ожогов.
	Только для использования в помещении и в домашнем хозяйстве.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

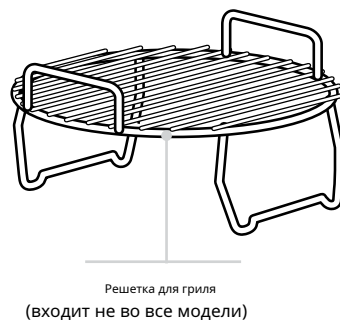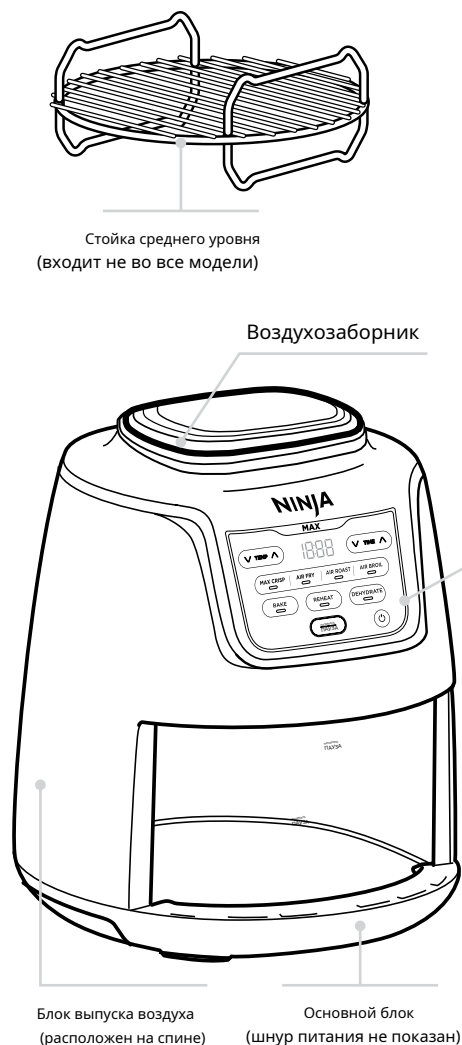

ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ ФРИТЮРНИЦЕЙ MAX XL

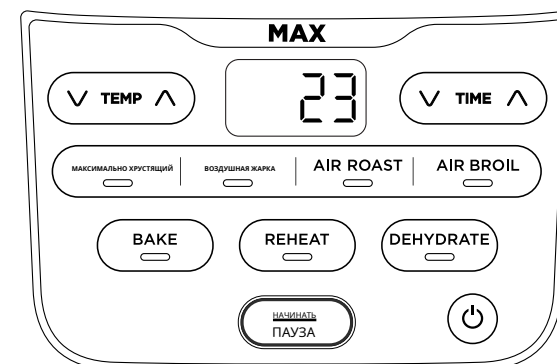

При установке времени на цифровом дисплее отображается формат ЧЧ:ММ.

В настоящее время на дисплее отображается 23 минуты.

* Не все функции доступны во всех моделях.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ХРУСТЯЩАЯ КОСТИ: Используйте для придания замороженным продуктам дополнительной хрусткости с небольшим количеством масла или без него.

ВОЗДУШНАЯ ЖАРКА: Используйте для придания еде хрустящей корочки с небольшим количеством масла или без него.

ВОЗДУШНАЯ ЖАРКА: Используйте устройство в качестве жаровни для нежного мяса, овощей и многого другого.

ВОЗДУШНАЯ ЖАРКА: Используется для карамелизации и подрумянивания продуктов.

ВЫПЕЧКА: Создавайте восхитительную выпечку и десерты.

РАЗОГРЕВ: Освежите остатки еды, осторожно подогрев их, и они получатся хрустящими.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ: Высушивайте мясо, фрукты и овощи для приготовления полезных закусок.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Стрелки ТЕМП: Используйте стрелки вверх и вниз ТЕМП для регулировки температуры приготовления в любой функции, кроме Max Crisp, до или во время приготовления.

Стрелки ВРЕМЕНИ: Используйте стрелки ВРЕМЯ вверх и вниз для настройки времени приготовления в любой функции до или во время приготовления.

Кнопка ПУСК/ПАУЗА: После выбора времени и температуры начните приготовление, нажав кнопку ПУСК/ПАУЗА. Вы можете приостановить приготовление в любой момент, нажав кнопку еще раз.

Кнопка ПИТАНИЯ: Кнопка питания выключает устройство и останавливает все режимы приготовления пищи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через 10 минут бездействия панели управления устройство перейдет в режим ожидания. Кнопка питания будет гореть тускло.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- 1 Снимите и выбросьте все упаковочные материалы, рекламные этикетки и ленту с устройства.
- 2 Извлеките все принадлежности из упаковки и внимательно прочтите это руководство. Пожалуйста, обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры безопасности, чтобы избежать травм или повреждения имущества.
- 3 Вымойте корзину с антипригарным покрытием, подставку для овощей и аксессуары в горячей мыльной воде, затем ополосните и тщательно высушите. **НИКОГДА** основной блок можно мыть в посудомоечной машине.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Чтобы включить устройство, сначала подключите шнур питания. Вставьте шнур питания в розетку. Нажмите кнопку питания. 

Макс Крисп


1 Установите подставку для овощей в корзину.

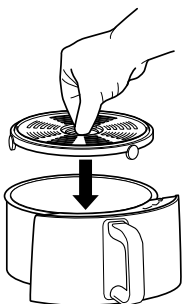

2 Нажмите кнопку MAX CRISP. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Температуру нельзя отрегулировать в функции Max Crisp.

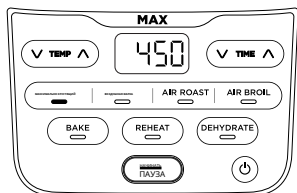

3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз TIME, чтобы установить время приготовления.

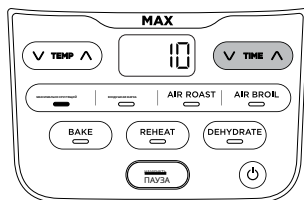


ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучшего результата дайте устройству прогреться в течение 3 минут, прежде чем добавлять ингредиенты.


4 Добавьте ингредиенты в корзину. Вставьте корзину в устройство.




5 Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать приготовление.

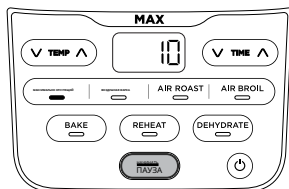

6 Чтобы перебросить ингредиенты во время готовки, сначала нажмите ПУСК/ПАУЗА, чтобы приостановить готовку, затем снимите корзину и потрясите ее вперед и назад. Вставьте корзину обратно и нажмите ПУСК/ПАУЗА, чтобы возобновить готовку.

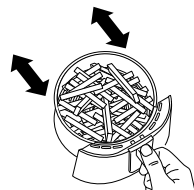

7 По завершении приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись End.

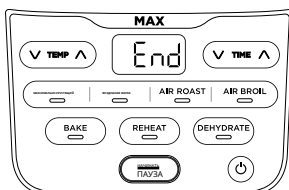


8 Выньте ингредиенты, высыпав их, или воспользуйтесь прихватками или щипцами/приборами с силиконовыми наконечниками.




Жарка на воздухе


1 Установите подставку для овощей в корзину.

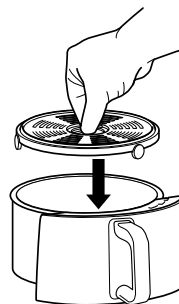

2 Нажмите кнопку AIR FRY. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз TEMP, чтобы задать желаемую температуру.

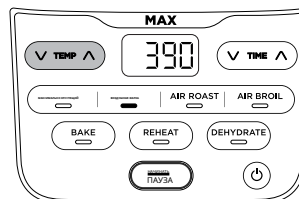


3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз TIME, чтобы установить время приготовления.

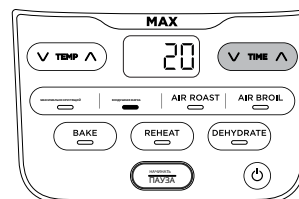


ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучшего результата дайте устройству прогреться в течение 3 минут, прежде чем добавлять ингредиенты.


4 Добавьте ингредиенты в корзину. Вставьте корзину в устройство.

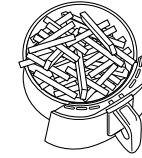


5 Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать приготовление.

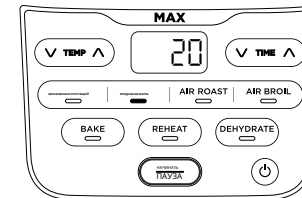


6 Чтобы перебросить ингредиенты во время готовки, сначала нажмите ПУСК/ПАУЗА, чтобы приостановить готовку, затем снимите корзину и потрясите ее вперед и назад. Вставьте корзину обратно и нажмите ПУСК/ПАУЗА, чтобы возобновить готовку.

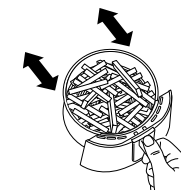

7 По завершении приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись End.

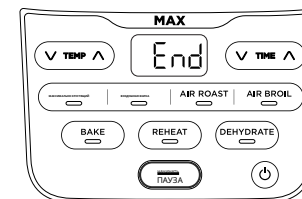


8 Выньте ингредиенты, высыпав их или используя кухонные рукавицы или щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

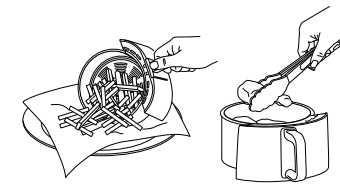


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРИТЮРНИЦЫ MAX XL – ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Жарка на воздухе


- 1 При необходимости установите в корзину подставку для овощей и фруктов.

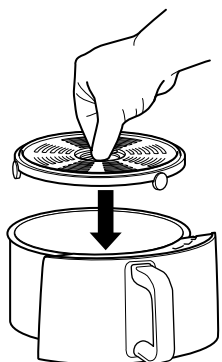

- 2 Нажмите кнопку AIR ROAST. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Нажмите кнопки со стрелками вверх и вниз TEMP, чтобы установить желаемую температуру.

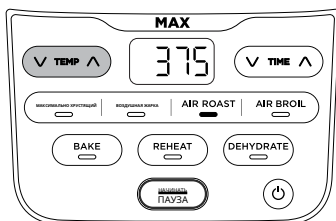

- 3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз TIME, чтобы установить время приготовления.

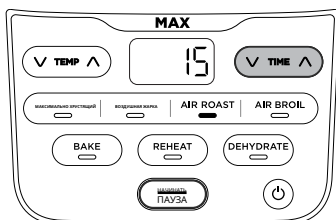


ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучшего результата дайте устройству прогреться в течение 3 минут, прежде чем добавлять ингредиенты.


- 4 Добавьте ингредиенты в корзину. Вставьте корзину в устройство.




5 Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать приготовление.

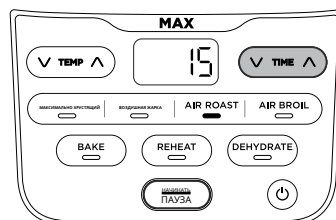

- 6 По завершении приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись End.

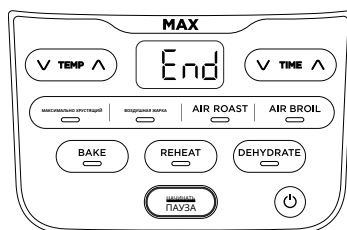


- 7 Выньте ингредиенты, высыпав их или используя кухонные рукавицы или щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

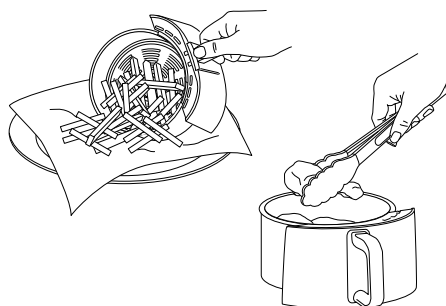

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Air Broil и решетка для гриля предусмотрены не во всех моделях.


Жарка на воздухе

- 1 Установите в корзину подставку для жарки и решетку для гриля.

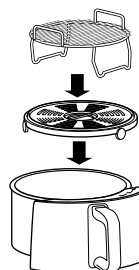


ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших результатов при жарке используйте решетку для гриля. При использовании решетки для гриля не кладите продукты слоями под решетку. Если решетка не входит в комплект вашей модели, ее можно приобрести на сайте ninjaaccessories.com

- 2 Нажмите кнопку AIR BROIL. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз TEMP, чтобы задать желаемую температуру.

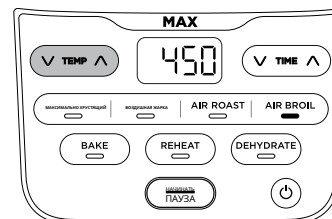


- 3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз TIME, чтобы установить время приготовления.

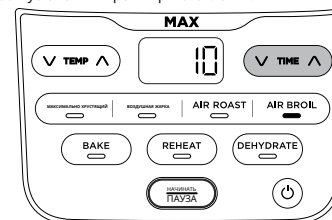


ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучшего результата дайте устройству прогреться в течение 3 минут, прежде чем добавлять ингредиенты.


- 4 Добавьте ингредиенты в корзину. Вставьте корзину в устройство.

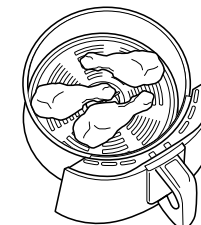


5 Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать приготовление.

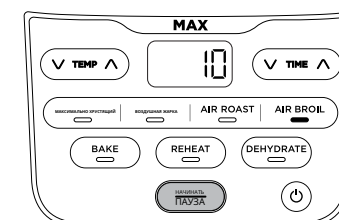

- 6 По завершении приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись End.

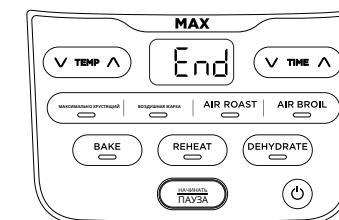


- 7 Выньте ингредиенты, высыпав их, или воспользуйтесь прихватками или щипцами/приборами с силиконовыми наконечниками.

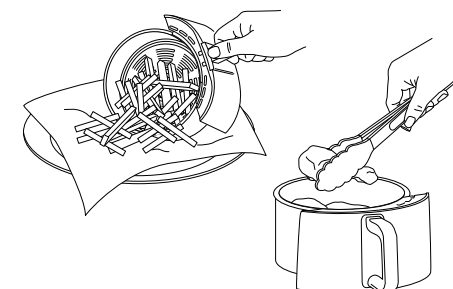


Выпекать

- 1 При необходимости установите в корзину пластину для сбора хрустящей корочки. Если используется форма для выпечки, пластина для сбора хрустящей корочки не нужна.

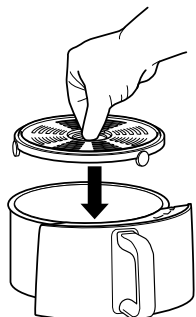


- 2 Нажмите кнопку BAKE. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Нажмите кнопки со стрелками вверх и вниз TEMP, чтобы установить желаемую температуру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы перевести рецепты из обычной духовки, уменьшите температуру фритюрницы на 25° F. Регулярно проверяйте еду, чтобы избежать пережаривания.

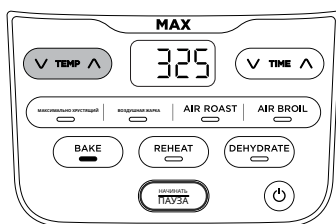

- 3 Нажимайте кнопки со стрелками вверх и вниз TIME, чтобы установить время приготовления.

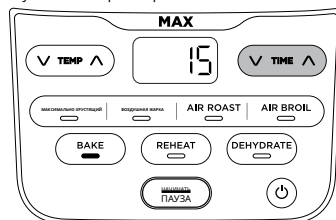


ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучшего результата дайте устройству прогреться в течение 3 минут, прежде чем добавлять ингредиенты.


- 4 Добавьте ингредиенты в корзину. Вставьте корзину в устройство.




5 Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы начать приготовление.

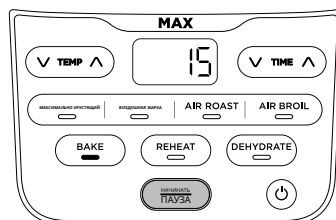

- 6 По завершении приготовления прибор подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись End.

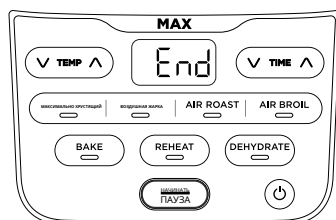


- 7 Выньте ингредиенты, высыпав их или используя кухонные рукавицы или щипцы/приборы с силиконовыми наконечниками.

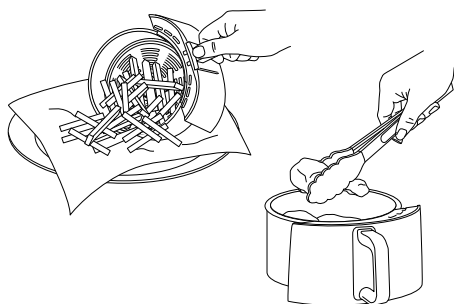


Разогреть


- 1 Установите подставку для овощей в корзину.

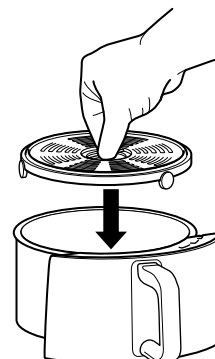


- 2 Нажмите кнопку REHEAT. Отобразится настройка температуры по умолчанию. Нажмите кнопки со стрелками вверх и вниз TEMP, чтобы установить желаемую температуру.

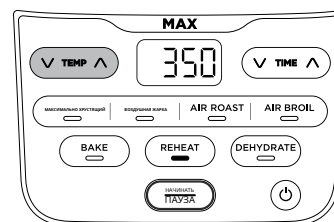


- 3 Нажмите стрелку вверх и вниз ВРЕМЕНИ кнопки для установки времени разогрева.

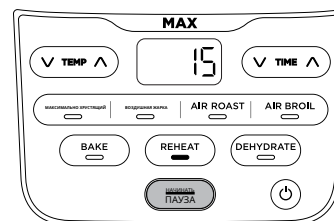


- 4 Добавьте ингредиенты в корзину. Вставьте корзину в устройство.

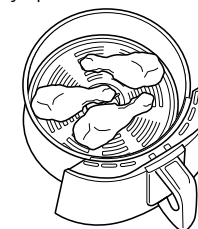


5 Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА, чтобы начать разогрев.

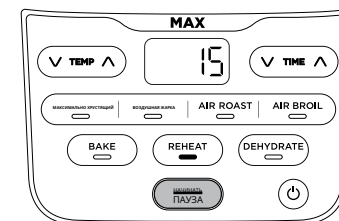

- 6 После завершения разогрева устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись End.

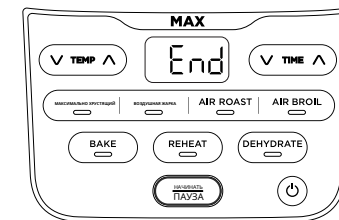


- 7 Выньте ингредиенты, высыпав их, или воспользуйтесь прихватками или щипцами/приборами с силиконовыми наконечниками.

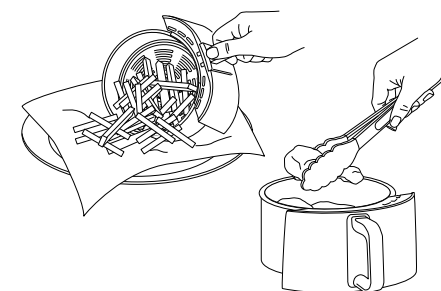


Обезвоживание

- 1 Положите слой ингредиентов на дно корзины. Затем установите в корзину подставку для овощей и фруктов и положите на нее второй слой ингредиентов.

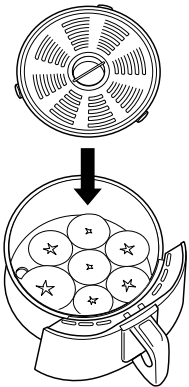


ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете увеличить дегидратирующую способность вашей фритюрницы с помощью полки среднего уровня. Если полка не входит в комплект вашей модели, ее можно приобрести на сайте ninjaaccessories.com

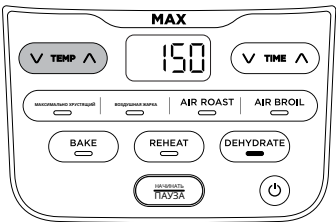


- 2 Вставьте корзину в устройство.
- 3 Нажмите кнопку DEHYDRATE. Отобразится температура по умолчанию. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз TEMP, чтобы установить желаемую температуру.


- 4 Нажмите стрелку вверх и вниз ВРЕМЕНИ кнопки для установки времени сушки.

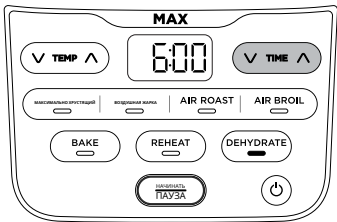

- 5 Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА, чтобы начать сушку.

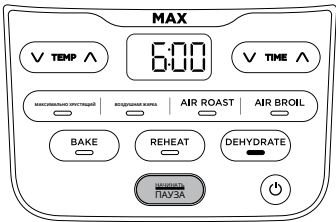

- 6 После завершения сушки устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее панели управления появится надпись END.

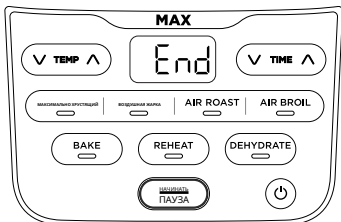

ЧИСТКА ФРИТЮРНИЦЫ

После каждого использования прибор следует тщательно чистить. Перед чисткой отсоедините прибор от розетки.

Детали/Аксессуар	Метод очистки	Можно ли мыть в посудомоечной машине?
Основной блок	Для очистки основного блока и панели управления протрите их влажной тканью. ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА Погружите основной блок в воду или любую другую жидкость. НИКОГДА очистите основной блок в посудомоечной машине.	Нет
Более хрустящая тарелка	Тарелку для сбора хрустящей корочки можно мыть в посудомоечной машине или вручную. Если вы моете вручную, высушите ее на воздухе или полотенцем после использования.	Да
Корзина	Корзину можно мыть в посудомоечной машине или вручную. Если вы моете вручную, высушите все детали на воздухе или полотенцем после использования. *Чтобы продлить срок службы корзины, мы рекомендуем мыть ее вручную.	Да*

Если на подставке для овощей или корзине для овощей застряли остатки пищи, поместите их в раковину, наполненную теплой мыльной водой, и дайте им отмокнуть.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для равномерного подрумянивания убедитесь, что ингредиенты выложены ровным слоем на дне корзины, не перекрывая друг друга. Если ингредиенты перекрывают друг друга, обязательно встряхните их в середине установленного времени приготовления.
- Время приготовления и температуру можно отрегулировать в любой момент во время приготовления. Просто нажмите стрелки вверх и вниз TIME или TEMP, чтобы отрегулировать время или температуру.
- Чтобы перевести рецепты из обычной духовки, уменьшите температуру фритюрницы на 25° F. Регулярно проверяйте еду, чтобы избежать пережаривания.
- Мы рекомендуем 3 минуты предварительного нагрева. Вы можете использовать встроенный таймер, чтобы установить 3-минутный обратный отсчет.
- Иногда вентилятор фритюрницы раздувает легкие продукты. Чтобы облегчить ситуацию, закрепите продукты (например, верхний ломтик хлеба на сэндвиче) зубочистками.
- Подставка для хрустящей корочки приподнимает ингредиенты в корзине, что позволяет воздуху циркулировать под ними и вокруг них, обеспечивая неизменно хрустящий результат.
- Для достижения наилучшего результата вынимайте пищу сразу после окончания приготовления, чтобы избежать ее пережаривания.
- Для достижения наилучших результатов со свежими овощами и картофелем используйте не менее 1 столовой ложки масла. Добавьте больше масла по желанию, чтобы достичь желаемого уровня хрусткости.
- Для достижения наилучших результатов проверяйте прогресс в процессе приготовления и вынимайте пищу, когда желаемый уровень румяности будет достигнут. Мы рекомендуем использовать термометр мгновенного считывания для контроля внутренней температуры белков. После завершения времени приготовления немедленно вынимайте пищу, чтобы избежать пережаривания.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Чтобы заказать дополнительные детали и аксессуары, посетите сайт ninjaaccessories.com или свяжитесь со службой поддержки клиентов по телефону 1-877-646-5288.

• Почему температура не поднимается выше?

Максимальная температура составляет 450°F для Max Crisp и Air Broil. Максимальная температура составляет 400°F для всех других функций.

- Сколько времени занимает предварительный разогрев и как я узнаю, что он готов? Мы рекомендуем 3 минуты предварительного нагрева. Для предварительного нагрева выберите нужную функцию и температуру, установите время на 3 минуты и нажмите ПУСК/ПАУЗА.

• Добавлять ингредиенты следует до или после предварительного разогрева?

Для достижения наилучшего результата дайте устройству прогреться в течение 3 минут, прежде чем добавлять ингредиенты.

• Когда следует использовать Max Crisp вместо Air Fry?

Для достижения наилучшего результата используйте Max Crisp при приготовлении предварительно упакованных замороженных продуктов, таких как картофель фри или куриные наггетсы.

- Нужно ли размораживать замороженные продукты перед жаркой в воздушной ванне? Зависит от еды. Следуйте инструкциям на упаковке.

• Как остановить обратный отсчет?

Нажатие кнопки ПУСК/ПАУЗА во время приготовления приостановит функцию приготовления.

• Безопасно ли ставить корзину на столешницу?

Корзина нагревается во время приготовления. Будьте осторожны при обращении и ставьте только на термостойкие поверхности.

• Как узнать, когда следует использовать подставку для овощей и фруктов?

Используйте хрустящую тарелку, когда хотите, чтобы еда получалась хрустящей. Тарелка приподнимает еду в корзине, чтобы воздух мог проходить под ней для равномерного приготовления ингредиентов.

• Моя еда не приготовилась.

Убедитесь, что корзина полностью вставлена во время приготовления. Для равномерного подрумянивания убедитесь, что ингредиенты расположены ровным слоем на дне корзины без наложения друг на друга. Встряхните корзину, чтобы стряхнуть свободные ингредиенты для равномерной хрусткости. Время приготовления и температуру можно отрегулировать в любой момент во время приготовления. Просто нажмите кнопки TIME или TEMP и поверните циферблат.

• Моя еда подгорела.

Для достижения наилучших результатов проверяйте процесс приготовления и вынимайте еду, когда желаемый уровень румяности будет достигнут. Вынимайте еду сразу после окончания времени приготовления, чтобы избежать пережаривания.

• Почему некоторые ингредиенты разлетаются при жарке на воздухе?

Иногда вентилятор фритюрницы раздувает легкие продукты. Используйте зубочистки, чтобы закрепить свободные легкие продукты, например, верхний слайд на сэндвиче.

• Можно ли жарить на воздухе свежие ингредиенты в кляре?

Да, но используйте правильную технику панировки. Важно сначала покрыть продукты мукой, затем яйцом, а затем панировочными сухарями. Обязательно прижимайте панировочные сухари к продуктам, чтобы они прилипли. Мощный вентилятор устройства может сдуть отслаивающуюся панировку.

• Почему устройство пищит? Функция приготовления завершена.

• Экран почернел.

Устройство находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить его.

• На экране дисплея появляется сообщение «Е».

Устройство не функционирует должным образом. Обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону 1-877-646-5288.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН (1) ГОД

Ограниченная гарантия сроком на один (1) год распространяется на покупки, совершенные у авторизованных продавцов SharkNinja Operating LLC. Гарантийное покрытие распространяется только на первоначального владельца и оригинальный продукт и не подлежит передаче.

SharkNinja гарантирует, что устройство не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты покупки при условии его использования в нормальных бытовых условиях и обслуживания в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве пользователя, при соблюдении следующих условий и исключений:

На что распространяется данная гарантия?

1. Оригинальное устройство и/или неизнашиваемые детали, которые по собственному усмотрению SharkNinja считаются дефектными, будут отремонтированы или заменены в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки.
2. В случае выдачи сменного устройства гарантийное покрытие заканчивается через шесть (6) месяцев с даты получения сменного устройства или остатка существующей гарантии, в зависимости от того, что наступит позже. SharkNinja оставляет за собой право заменить устройство на устройство равной или большей стоимости.

На что не распространяется данная гарантия?

1. Нормальный износ сменных деталей (таких как съемная корзина, подставка для овощей, полки, кастрюли и т. д.), которые требуют регулярного обслуживания и/или замены для обеспечения надлежащего функционирования вашего устройства, не покрываются данной гарантией. Запасные части можно приобрести по адресу ninjaaccessories.com.
2. Любое устройство, которое было взломано или использовалось в коммерческих целях.
3. Повреждения, вызванные неправильным использованием, злоупотреблением, небрежным обращением, невыполнением необходимого технического обслуживания (например, несоблюдение требования по очистке поддона двигателя от пролитой пищи и другого мусора) или повреждения, вызванные неправильным обращением при транспортировке.
4. Косвенные и случайные убытки.
5. Дефекты, вызванные ремонтниками, не уполномоченными SharkNinja. Эти дефекты включают повреждения, вызванные в процессе доставки, изменения или ремонта продукта SharkNinja (или любой из его частей), когда ремонт выполняется ремонтником, не уполномоченным SharkNinja.
6. Товары, приобретенные, используемые или эксплуатируемые за пределами Северной Америки.

Как получить услугу

Если ваш прибор не работает должным образом при использовании в обычных бытовых условиях в течение гарантийного срока, посетите najakitchen.com/support для самостоятельного ухода и обслуживания продукта. Наши специалисты по обслуживанию клиентов также доступны по адресу **1-877-646-5288** для оказания помощи в вопросах поддержки продукта и вариантов гарантийного обслуживания, включая возможность перехода на наши варианты гарантийного обслуживания VIP для определенных категорий продуктов.

SharkNinja покроет расходы клиента на отправку нам устройства для ремонта или замены. Плата в размере \$19.95 (сумма может измениться) будет взиматься, когда SharkNinja отправит отремонтированное или замененное устройство.

Как подать заявку на гарантийное обслуживание

Вы должны позвонить **1-877-646-5288** для подачи гарантийного иска. Вам понадобится чек в качестве доказательства покупки. Специалист по работе с клиентами предоставит вам инструкции по возврату и упаковке.

Как применяется закон штата

Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые различаются от штата к штату. Некоторые штаты не допускают исключения или ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому вышеизложенное может не относиться к вам.

[illegible][illegible]

SharkNinja Operating LLC
США: Нидхэм, Массачусетс
02494 1-877-646-5288
ninjakitchen .com

Иллюстрации могут отличаться от фактического продукта. Мы постоянно стремимся улучшить наши продукты, поэтому спецификации, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

NINJA является зарегистрированной торговой маркой SharkNinja Operating LLC.

Этот продукт может быть защищен одним или несколькими патентами США. Для получения дополнительной информации см. sharkninja.com/patents.

© 2020 SharkNinja Operating LLC

НАПЕЧАТАНО В ТАИЛАНДЕ

AF160Series IB REV Mv12



@ninjakitchen

NINJA®

AF160

Қатар

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҮСҚАУЛЫҒЫ

AIR FRIER MAX XL



ninjakitchen.com



САТЫП АЛУЫҢЫЗДЫ ТІРКЕЛІҢІЗ



registeryourninja.com



QR кодын мобильді құрылғымен сканерлеңіз

ОСЫ АҚПАРАТТЫ ЖАЗЫҢЫЗ Үлгі нөмірі:

Сериялық

саны:

Сатып алу күні: 22.02.2022 (түбіртек сақтау)

Сатып алу дүкені:

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Вольтаж: 120В~ 60Гц

Ватт: 1750 Вт

КЕҢЕС: Үлгі нөмірі мен сериялық нөмірді құрылғының артындағы қуат кабелінің жанындағы QR код жапсырмасынан табуға болады.

MA3MҮН

Маңызды сақтық шаралары. ...

Бөлшектер мен керек-жарақтар. ...

Мах ХЛ терең қуырғышпен таныстыру. 7 Функция
түймелері. 7 Басқару түймелері. ...

Бірінші қолданар алдында. ...

Мах XL қуырғышты пайдалану. ... Пісіру функцияларын пайдалану. ...

Максималды қытырлақ. 10 Аua
қуыру.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету..... 15
 Max XL қуырғышты тазалау.....15

Пайдалы кеңестер. ...

Қосалқы бөлшектер..... 15

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы..... 16

Кепілдік. ...

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Ninja® Air Fryer Max XL қолданбас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

Электр құрылғыларын пайдаланған кезде, төмендегілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын әрқашан сақтау керек:

⚠ ЕСКЕРТУ

- 1 Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдалана алады. қабілеттері немесе тәжірибесі мен білімінің болмауы, егер олар қадағаланса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану және оған қатысты қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса.
- 2 Құралды және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.**ЖОҚ** балаларға құрылғыны пайдалануға рұқсат етіңіз. Балалардың жанында қолданған кезде мұқият бақылау қажет.
- 3 Кішкентай балалардың тұншығу қаупін болдырмау үшін осы құрылғының қуат ашасына орнатылған қорғаныс қақпағын алып тастаңыз және тастаңыз.
- 4 Балаларға рұқсат етілмейді құрылғымен ойнаңыз.
- 5 **ЕШҚАШАН**Есептегіш астындағы электр розеткасын пайдаланыңыз.
- 6 **ЕШҚАШАН**Бұл құрылғыны сыртқы таймерге немесе бөлек қашықтан басқару жүйесіне қосыңыз.
- 7 **ЖОҚ**ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. Қысқа қуат сымы балалардың сымға ілініп қалуы немесе шатасып қалу қаупін азайту және адамдардың оған түсіп қалу қаупін азайту үшін қолданылады.
- 8 Электр тогының соғуынан қорғау үшін**ЖОҚ** Сымды, ашаларды немесе негізгі құрылғы корпусын суға немесе басқа сұйықтыққа батырыңыз. Тек берілген жабыспайтын себетке пісіріңіз.
- 9 Құрылғы мен қуат сымын үнемі тексеріп тұрыңыз. **ЖОҚ**қуат сымы немесе ашасы зақымдалған болса, бұл құралды қолданбаңыз. Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да бір жолмен зақымдалған болса, Пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсетуге қоңырау шалыңыз.

- 10 **ӘРҚАШАН**қолданар алдында құрылғының дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз.
- 11 **ЖОҚ**құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ауа соратын немесе желдеткіш саңылауды жабыңыз. Бұл тағамның біркелкі пісіп кетуіне жол бермейді және құрылғыны зақымдауы немесе оның қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- 12 Алынбалы керамикалық қапталған себетті негізгі құрылғыға орнатпас бұрын, жұмсақ шүберекпен сүрту арқылы кәрзеңке мен бөліктің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- 13 Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.**ЖОҚ**Бұл құрылғыны тағайындаудан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.**ЖОҚ**қозғалатын көліктерде немесе қайықтарда пайдалану.**ЖОҚ**ашық ауада пайдаланыңыз. Дұрыс пайдаланбау жарақатқа әкелуі мүмкін.
- 14 Тек үстел үсті пайдалануға арналған. Бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.**ЖОҚ**Қолдану кезінде құралды жылжытыңыз.
- 15 **ЖОҚ**жұмыс істегенде, құрылғыны үстелдің шетіне жақын қойыңыз.
- 16 **ЖОҚ**қосымша керек-жарақтарды пайдаланыңыз, қолданбаңыз SharkNinja ұсынған немесе сатпайды. Қосымша керек-жарақтарды пайдалану, емес SharkNinja ұсынған, өрт тудыруы мүмкін, электр тогының соғуы немесе жарақат алу.
- 17 **ЖОҚ**құралды микротолқынды пешке, тостер пешке, конвекциялық пешке немесе кәдімгі пешке немесе оның жанына немесе керамикалық плитаға, электр плитасына, газ алаңына немесе сыртқы грильге қоймаңыз.
- 18 Бұл құрылғыны пайдаланған кезде оның үстінде және айналасында ауа айналымы үшін жеткілікті орын болуын қамтамасыз етіңіз.
- 19 **ӘРҚАШАН**жұмысты бастамас бұрын себеттің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.
- 20 **ЖОҚ**құралды алынбалы жабыспайтын себетті орнатпастан пайдаланыңыз.
- 21 **ЖОҚ**Бұл құралды терең қуыру үшін пайдаланыңыз.

- 22 **ЖОҚ**құрылғыны ыстық беттерге немесе ыстық газ немесе электр оттығының жанына немесе алдын ала қыздырылған пешке қойыңыз.
- 23 Тағамның қыздыру элементтеріне тиюіне жол бермеңіз.**ЖОҚ**Пісіру кезінде толып кету. Шамадан тыс толтыру адам жарақатына немесе мүліктің зақымдалуына немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға әсер етуі мүмкін.

- 24 Розеткадағы кернеу әртүрлі болуы мүмкін, бұл өнім өнімділігіне әсер етеді. Ықтимал аурудың алдын алу үшін тағамыңыздың ұсынылған температураға дейін пісірілгенін тексеру үшін термометрді пайдаланыңыз.

- 25 Құрылғыдан қара түтін шықса, оны дереу өшіріңіз. ол желіден. Түтін тоқтағанша күтіңіз үшін кез келген аксессуарларды алып тастаудан гөрі пісіру.

- 26 **ЖОҚ**ыстық беттерді ұстаңыз. Құрылғының беттері жұмыс кезінде және одан кейін ыстық болады. Күйікті немесе жарақаттандудың алдын алу үшін, **ӘРҚАШАН**астындағы қорғаныс тіректерін пайдаланыңыз ыстық немесе оқшауланған ыдыс ұстағыштарды және қол жетімді тұтқаларды пайдаланыңыз.

- 27 Құрылғының ішінде ыстық тағам болған кезде ерекше сақ болу керек. Дұрыс емес

Пайдалану жарақатқа әкелуі мүмкін.

- 28 Төгілген тағам ауыр күйікке әкелуі мүмкін. Құрылғы мен сымды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.**ЖОҚ**Сымының үстелдердің немесе үстелшелердің шеттерінен салбырап тұруына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.

- 29 Себет пен қуыру табағы пісіру кезінде қатты қызады. Себетті немесе табақты құралдан алған кезде денеге тиюден аулақ болыңыз.**ӘРҚАШАН**Алғаннан кейін себетті немесе табақты ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.**ЖОҚ**ыдыстарды пісіру кезінде немесе пісіргеннен кейін бірден ұстаңыз.

- 30 Тазалау және техникалық қызмет көрсетуді балалар жасамауы керек.

- 31 Өшіру үшін кез келген басқару құралын ӨШІРУЛІ күйіне бұрыңыз, содан кейін пайдаланбаған кезде және тазалау алдында розеткадан ажыратыңыз. Бөлшектерді тазалау, бөлшектеу, орнату немесе алу және сақтау алдында суытыңыз.

- 32 **ЖОҚ**Металл губкалармен тазалаңыз. Кесектер губкадан үзіліп, электр бөліктеріне тиіп, электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.

- 33 Құрылғыға тұрақты техникалық қызмет көрсету туралы ақпаратты «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінен қараңыз.





- 34 Бұл құрылғының поляризацияланған ашасы бар (бір жүзі екіншісінен кеңірек). Электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл штепсель поляризацияланған розеткаға тек бір жолмен кіруге арналған. Егер аша розеткаға толық сәйкес келмесе, оны төңкеріңіз. Егер ол әлі келмесе, хабарласыңыз

білікті электрик.**ЖОҚ**шанышқыны кез келген жолмен өзгертуге тырысыңыз.

- 35 Құрамында ыстық май немесе басқа ыстық сұйықтық бар құрылғыларды жылжытқанда ерекше сақтық шараларын сақтау керек.

	Өнімнің жұмысы мен қолданылуын түсіну үшін нұсқауларды оқып, зерделеу қажеттілігін көрсетеді.
	Алдын алмаған жағдайда ауыр жарақатқа, өлімге немесе елеулі мүліктік зақымға әкелуі мүмкін қауіптің бар екенін көрсетеді.
	Ыстық бетке қол тигізбеу үшін абай болыңыз. Әрқашан қол қорғанысын пайдаланыңыз күйіктерден аулақ болыңыз.
	Тек үй ішінде және тұрмыста қолдануға арналған.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ САҚТАҢЫЗ

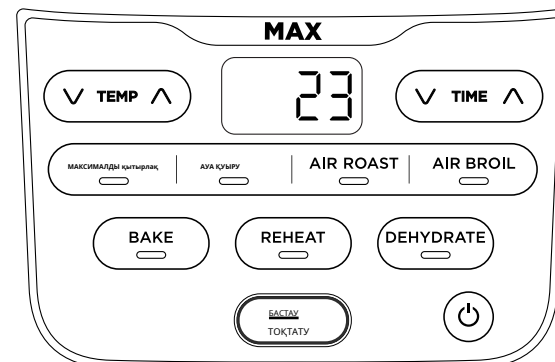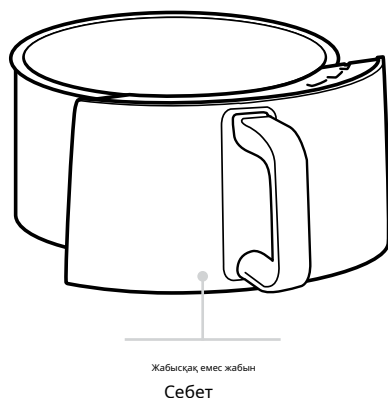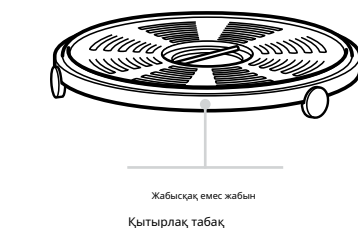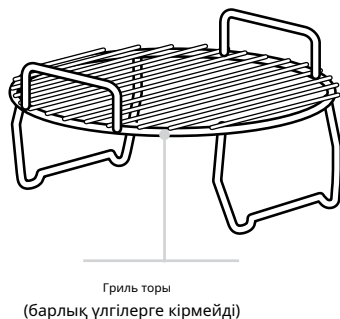

Уақытты орнату кезінде сандық дисплейде HH:MM пішімін көрсетеді.
Қазіргі уақытта дисплейде 23 минут көрсетіледі.

* Барлық мүмкіндіктер барлық үлгілерде қол жетімді емес.

ФУНКЦИЯЛЫҚ ТҮЙМЕЛЕР

МАКСИМАЛДЫ ҚЫТЫРЛАҚ СҮЙЕК: Мұздатылған тағамдарға қытырлақ қосу үшін пайдаланыңыз.
майсыз немесе аз мөлшерде қосымша қытырлақ.

АУА ҚҰРУ: Тағамға қытырлақ қыртыс беру үшін пайдаланыңыз.
майы аз немесе мүлде жоқ.

АУА ҚҰРУ: Құрылғыны жұмсақ ет, көкөністер және т.б. пісіру
үшін қуырғыш ретінде пайдаланыңыз.

АУА ҚҰЙРУ: Карамелдеу үшін қолданылады және
өнімдерді қызарту.

Пісіру: дәмді пісірілген тағамдар мен
десерттер жасаңыз.

ҚАЙТА ҚЫЗЫТУ: Қытырлақ нәтиже алу үшін
қалдықтарды ақырын қыздыру арқылы
жаңартыңыз.

Сусыздандыру: пайдалы тағамдар жасау үшін ет,
жемістер мен көкөністерді сусыздандырыңыз.

БАСҚАРУ ТҮЙМЕЛЕРІ

TEMP көрсеткілері: Пісіру температурасын Max Crisp функциясынан
бұрын немесе пісіру кезінде кез келген функцияда реттеу үшін TEMP
жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.
дайындықтар.

УАҚЫТ көрсеткілері: пісіру алдында немесе пісіру кезінде кез
келген функцияда пісіру уақытын реттеу үшін УАҚЫТ жоғары
және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.

БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі: Уақыт пен
температураны таңдағаннан кейін БАСТАУ/ТОҚТАТА
ТҰРУ түймесін басу арқылы пісіруді бастаңыз.
Түймешікті қайта басу арқылы пісіруді кез келген
уақытта кідіртуге болады.

POWER түймесі: қуат түймесі құрылғыны өшіреді және барлық
пісіру режимдерін тоқтатады.

ЕСКЕРТПЕ: Басқару тақтасы 10 минут әрекетсіз
болғаннан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.
Қуат түймесі күңгірт жанады.

АЛҒАШҚЫ ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА


- 1 Құрылғыдан барлық орау материалдарын, жарнамалық жапсырмаларды және таспаны алып тастаңыз және тастаңыз.
- 2 Қаптамдан барлық керек-жарақтарды алып тастап, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жарақат алуды немесе мүлкті зақымдауды болдырмау үшін пайдалану нұсқауларына, ескертулерге және маңызды қауіпсіздік шараларына ерекше назар аударыңыз.
- 3 Жабысқақ себетті, көкөніс сөресін және керек-жарақтарды ыстық сабынды суда жуыңыз, содан кейін шайыңыз және мұқият құрғатыңыз. **ЕШҚАШАН** негізгі құрылғы - ыдыс жууға арналған.

ПІСІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ


Құрылғыны қосу үшін алдымен қуат сымын қосыңыз. Кірістіру қуат сымын розеткаға қосыңыз. Қуат түймесін басыңыз. 

Max Crisp


1 Көкөніс сөресін себетке салыңыз.

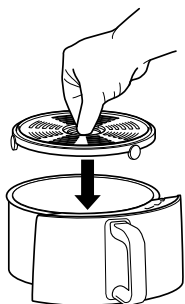

2 MAX CRISP түймесін басыңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. Температураны Max Crisp функциясында реттеу мүмкін емес.

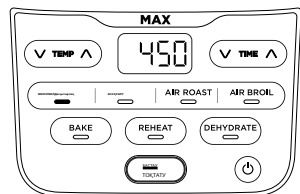

3 TIME жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз, пісіру уақытын орнату үшін.

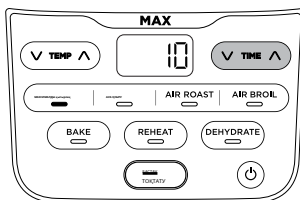


ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нәтиже алу үшін рұқсат етіңіз
Қосар алдында құрылғыны 3 минут қыздыруға рұқсат етіңіз
ингредиенттер.


4 Ингредиенттерді себетке қосыңыз. Себетті құрылғыға салыңыз.




5 Пісіруді бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

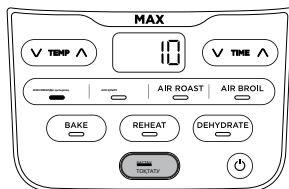


6 Пісіру кезінде ингредиенттерді тасымалдау үшін алдымен пісіруді кідірту үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз, содан кейін себетті шығарып, алға-артқа шайқаңыз. Себетті орнына салып, пісіруді жалғастыру үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

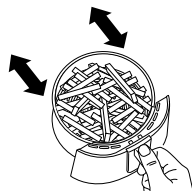

7 Пісіру аяқталған кезде құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде End сөзі пайда болады.

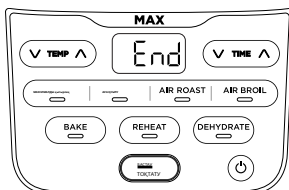


8 Ингредиенттерді төгіп тастаңыз немесе қолданыңыз силикон ұштары бар ыдыс ұстағыштар немесе қысқыштар/құралдар.

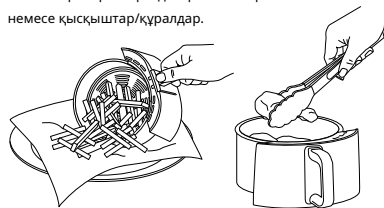


Ауа қызу


1 Көкөніс сөресін себетке салыңыз.

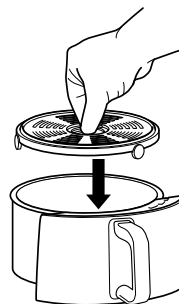

2 түймешігін басыңыз ки AIR FRY. Параметр көрсетіледі. әдепкі температуралар. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.

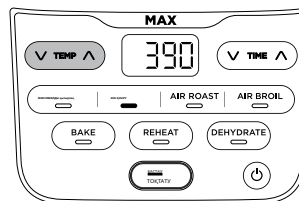


3 TIME жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз, пісіру уақытын орнату үшін.

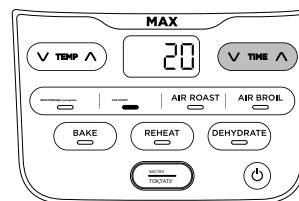


ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нәтиже алу үшін рұқсат етіңіз
Құрылғыны 3 минут бұрын қыздыруға рұқсат етіңіз
ингредиенттерді қосыңыз.


4 Ингредиенттерді себетке қосыңыз. Себетті құрылғыға салыңыз.

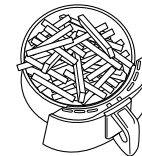


5 Пісіруді бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

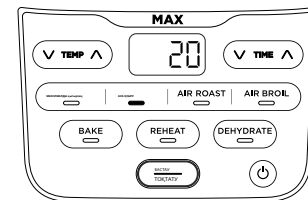


6 Пісіру кезінде ингредиенттерді тасымалдау үшін алдымен пісіруді кідірту үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз, содан кейін себетті шығарып, алға-артқа шайқаңыз. Себетті орнына салып, пісіруді жалғастыру үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

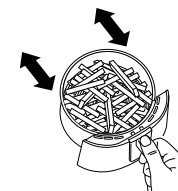

7 Пісіру аяқталған кезде құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде End сөзі пайда болады.

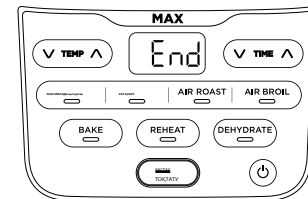


8 Ингредиенттерді төгіп тастау немесе силикон ұштары бар пеш қолғаптарын немесе қысқыштарды/ құралдарды пайдалану арқылы алып тастаңыз.

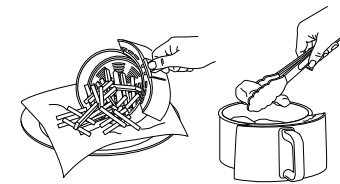


MAX XL ФРИТЕРІН ПАЙДАЛАНУ – ЖАЛҒАСЫ.

Ауа қуыру


- 1 Қажет болса, себетке тұғырды қойыңыз
көкөністер мен жемістер.

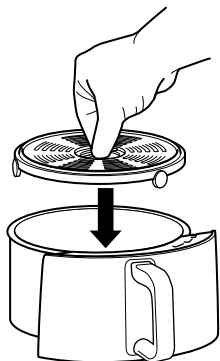

- 2 AIR ROAST түймесін басыңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз.

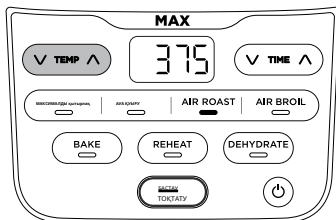

- 3 TIME жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз, пісіру уақытын орнату үшін.

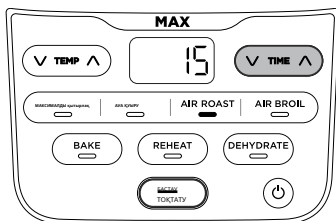


ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нәтиже алу үшін рұқсат етіңіз
Құрылғыны 3 минут бұрын қыздыруға рұқсат етіңіз
ингредиенттерді қосыңыз.


- 4 Ингредиенттерді себетке қосыңыз. Себетті
құрылғыға салыңыз.




5 Пісіруді бастау үшін БАСТАУ/ТОҚАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

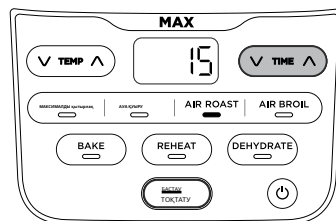

- 6 Пісіру аяқталған кезде құрылғы дыбыстық сигнал
береді және басқару тақтасының дисплейінде End сөзі
пайда болады.

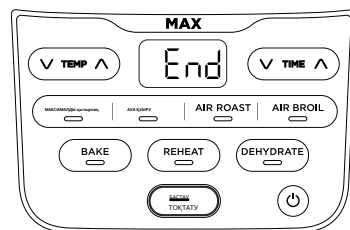


- 7 Ингредиенттерді төгіп тастау немесе силикон
ұштары бар пеш қолғаптарын немесе қысқыштарды/
құралдарды пайдалану арқылы алып тастаңыз.

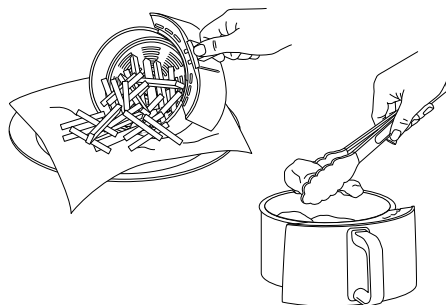

ЕСКЕРТПЕ: Air Broil мүмкіндігі мен гриль сәресі
барлық үлгілерде қолжетімді емес.


Ауа қуыру

- 1 Қуыруға арналған сәрені және гриль торын
себетке салыңыз.

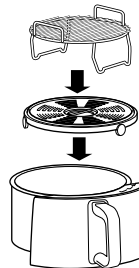


ЕСКЕРІМ: Гриль жасау кезінде жақсы нәтиже алу үшін гриль
сәресін пайдаланыңыз. Гриль торын пайдаланған кезде
тағамды тордың астына қабаттап қоймаңыз. Егер тор
моделиңізбен бірге болмаса, оны ninjaaccessories.com
сайтынан сатып алуға болады

- 2 AIR BROIL түймесін басыңыз. Әдепкі температура
параметрі көрсетіледі. Қажетті температураны
орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі
түймелерін пайдаланыңыз.

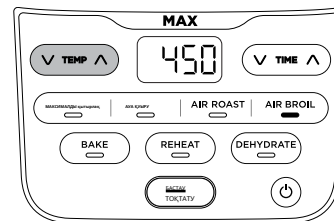


- 3 TIME жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз,
пісіру уақытын орнату үшін.

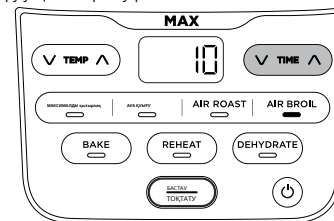


ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нәтиже алу үшін рұқсат етіңіз
Құрылғыны 3 минут бұрын қыздыруға рұқсат етіңіз
ингредиенттерді қосыңыз.


- 4 Ингредиенттерді себетке қосыңыз. Себетті
құрылғыға салыңыз.

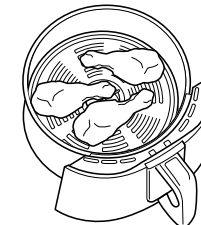


5 Пісіруді бастау үшін БАСТАУ/ТОҚАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

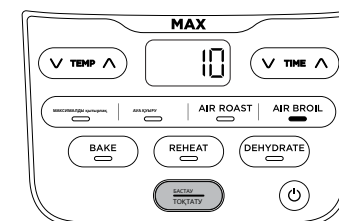

- 6 Пісіру аяқталған кезде құрылғы дыбыстық сигнал
береді және басқару тақтасының дисплейінде End сөзі
пайда болады.

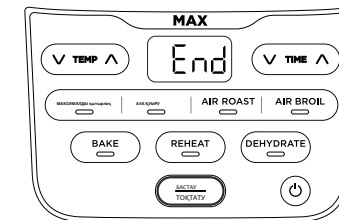


- 7 Ингредиенттерді төгіп тастау арқылы немесе пеш қолғаптарын немесе
қысқыштарды/ыдыстарды пайдалану арқылы алып тастаңыз
силикон кеңестері.

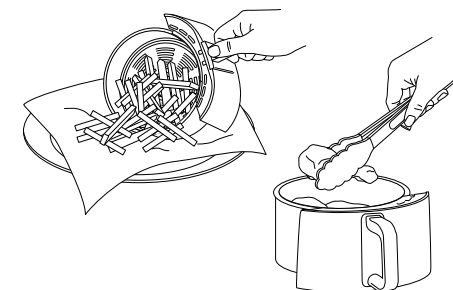

MAX XL ФРИТЕРІН ПАЙДАЛАНУ – ЖАЛҒАСЫ.


Пісіру

- 1 Қажет болса, себетке жинау тақтасын орнатыңыз.
қытырлақ қыртысы. Пісіру табағын пайдалансаңыз,
Қытырлақ табақ қажет емес.

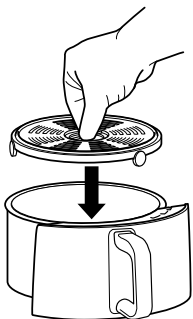


- 2 ПІСІРУ түймесін басыңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Кәдімгі пештегі рецепттерді түрлендіру үшін ауа қуырғыш температурасын 25°F-қа төмендетіңіз, ас пісіруді болдырмау үшін тағамды жүйелі түрде тексеріңіз.

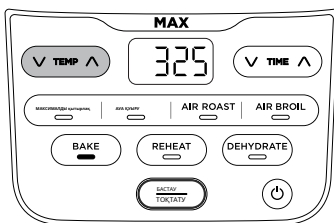

- 3 TIME жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз, пісіру уақытын орнату үшін.

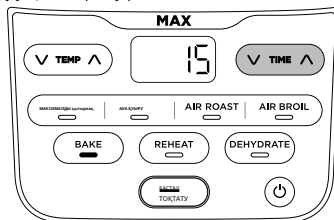


ЕСКЕРТПЕ: Жақсы нәтиже алу үшін рұқсат етіңіз
Қосар алдында құрылғыны 3 минут қыздыруға рұқсат етіңіз
ингредиенттер.


- 4 Ингредиенттерді себетке қосыңыз. Себетті құрылғыға салыңыз.




5 Пісіруді бастау үшін БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

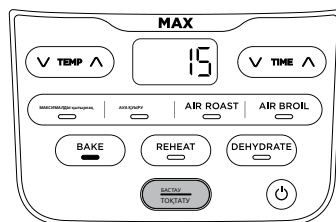

- 6 Пісіру аяқталған кезде құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде End сөзі пайда болады.

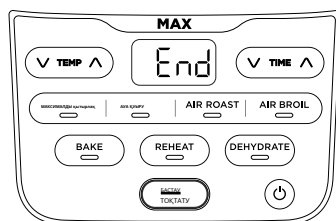


- 7 Ингредиенттерді төгіп тастау немесе силикон ұштары бар пеш қолғаптарын немесе қысқыштарды/құралдарды пайдалану арқылы алып тастаңыз.

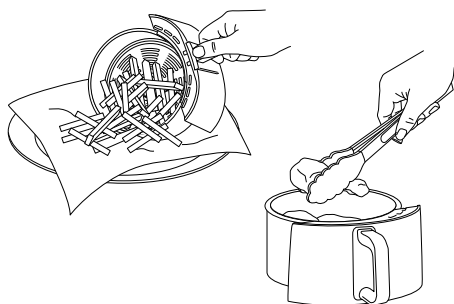


Жылыту


- 1 Көкөніс сөресін себетке салыңыз.

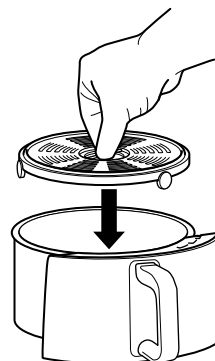

- 2 REHEAT түймесін басыңыз. Әдепкі температура параметрі көрсетіледі. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін басыңыз.

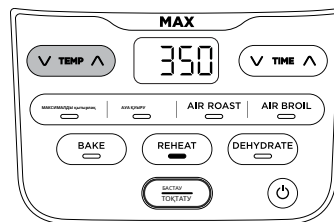


ЗУАҚЫТ жоғары және төмен көрсеткілерін басыңыз қыздыру уақытын орнату түймелері.

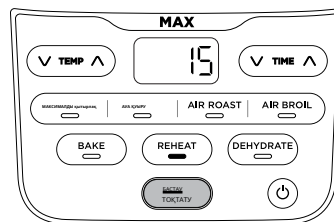


- 4 Ингредиенттерді себетке қосыңыз. Кірістіру себетті құрылғыға салыңыз.




5 Қыздыру бастау үшін START/PAUSE түймесін басыңыз.

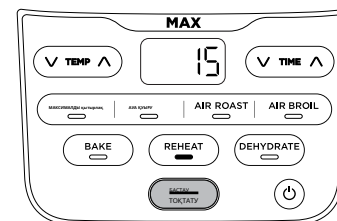

- 6 Қыздыру аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және дисплей тақтасы көрсетіледі. Басқару тақтасында End хабары көрсетіледі.

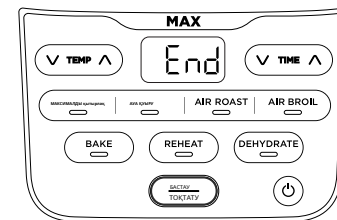


- 7 Ингредиенттерді төгіп тастау арқылы немесе пеш қолғаптарын немесе қысқыштарды/ыдыстарды пайдалану арқылы алып тастаңыз силикон кеңестері.

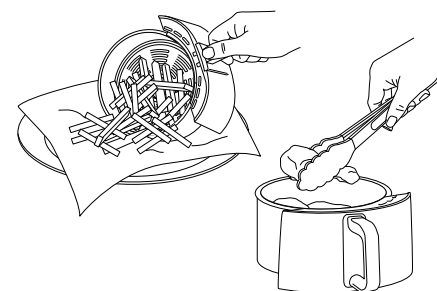


Сусыздандыру

1 Себеттің түбіне ингредиенттер қабатын салыңыз. Содан кейін көкөніс пен жеміс тұғырын себетке салып, үстіне екінші қабатты салыңыз.

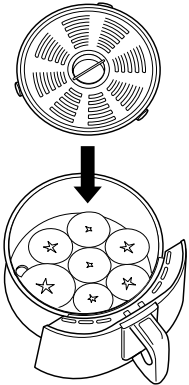


ЕСКЕРТПЕ: Ортадағы сөрені пайдалану арқылы қуырғыштың сусыздандыру қабілетін арттыруға болады. Сөре үлгісімен бірге болмаса, оны pinjaaccessories.com сайтынан сатып алуға болады

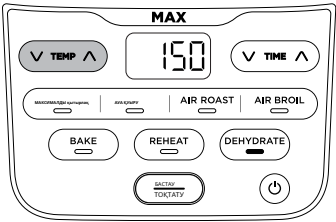


2 Себетті құрылғыға салыңыз.

3 СУҒАРУ түймесін басыңыз. Әдепкі температура көрсетіледі. Қажетті температураны орнату үшін TEMP жоғары және төмен көрсеткі түймелерін пайдаланыңыз.


4УАҚЫТ жоғары және төмен көрсеткілерін басыңыз кептіру уақытын орнату түймелері.

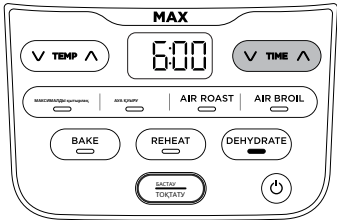

5 Кептіруді бастау үшін START/PAUSE түймесін басыңыз.

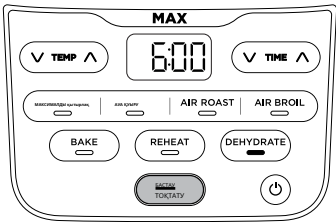

6 Кептіру аяқталған кезде құрылғы дыбыстық сигнал береді және басқару тақтасының дисплейінде END көрсетіледі.

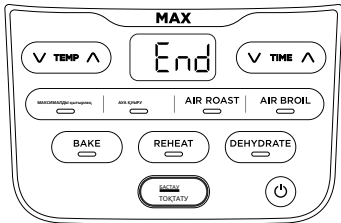

ФРИТЕРДІ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек. Тазалау алдында құралды розеткадан ажыратыңыз.

Бөлшек/Керек-жарақ	Тазалау әдісі	Ыдыс жуғыш машинада жууға болады ма?
Негізгі блок	Негізгі құрылғы мен басқару панелін тазалау үшін оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. ЕСКЕРТПЕ: ЕШҚАШАН Негізгі құрылғыны суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырыңыз. ЕШҚАШАН негізгі құрылғыны тазалаңыз ыдыс жуғышта.	Жоқ
Қытырлақ табақ	Қытырлақ табақ ыдыс-аяқ жуғышта жууға болады машинамен немесе қолмен. Қолмен жуатын болсаңыз, барлық бөліктерді құрғатыңыз пайдаланғаннан кейін ауамен немесе сүлгімен.	Иә
Себет	Себет ыдыс жуғышта немесе қолмен жууға болады. Қолмен жусаңыз, қолданып болғаннан кейін барлық бөлшектерді ауамен құрғатыңыз немесе сүлгімен құрғатыңыз. *Кәрзеңкеңі қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны қолмен жууды ұсынамыз.	Иә*

Егер көкөніс сөресіне немесе көкөніс себетіне тамақ қалдықтары жабысып қалса, оны жылы, сабынды сумен толтырылған раковинаға салып, оны сіңдіріңіз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- 1 Біркелкі қызару үшін ингредиенттер себеттің түбіне біркелкі, қабаттаспай жайылғанына көз жеткізіңіз. Егер ингредиенттер бір-біріне сәйкес келсе,

2 Пісіру уақытының жартысына дейін оларды шайқауды ұмытпаңыз.

3 Пісіру уақыты мен температурасын пісіру кезінде кез келген уақытта реттеуге болады. Уақытты немесе температураны реттеу үшін жай ғана жоғары және төмен TIME немесе TEMP көрсеткілерін басыңыз.

4 Кәдімгі пештегі рецептерді түрлендіру үшін ауа қуырғыш температурасын 25°F-қа төмендетіңіз, тағамды үнемі пісіріп алмау үшін тексеріңіз.

5 3 минут алдын ала қыздыруды ұсынамыз. Сіз Кірістірілген таймерді 3-ті орнату үшін пайдалануға болады. минуттық кері санақ.

6 Кейде қуырғыш желдеткіш жеңіл тағамдарды үрлейді. Істі жеңілдету үшін тіс тазалағышпен тағамдарды (мысалы, сэндвичтегі нанның үстіңгі тілімі) бекітіңіз.
- 6 Қытырлақ қыртысы көтеріледі ингредиенттерді себетке салып, ауа айналымын қамтамасыз етеді олардың астында және айналасында тұрақты қытырлақ болуын қамтамасыз етеді нәтиже.

7 Жақсы нәтиже алу үшін алып тастаңыз тағамды пісіру аяқталғаннан кейін бірден оны артық пісіруден аулақ болыңыз.

8 Жаңа піскен көкөністер мен картоппен жақсы нәтиже алу үшін кем дегенде 1 ас қасық май пайдаланыңыз. Қажетті қытырлақтың деңгейіне жету үшін көбірек май қосыңыз.

9 Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру барысында орындалу барысын тексеріңіз және қажетті қызару деңгейіне жеткенде тағамды алып тастаңыз. Ақтардың ішкі температурасын бақылау үшін жылдам оқылатын термометрді пайдалануды ұсынамыз. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін, артық пісіруді болдырмау үшін тағамды дереу алып тастаңыз.

ҚОСЫМША БӨЛШЕКТЕР

Қосымша бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру үшін pinjaaccessories.com сайтына кіріңіз немесе 1-877-646-5288 телефоны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсетуге хабарласыңыз.

• Температура неге жоғары көтерілмейді?

Max Crisp және Air Broil үшін максималды температура 450°F. Барлық басқа функциялар үшін ең жоғары температура 400°F.

- Алдын ала қыздыру қанша уақытты алады және оның дайын болғанын қалай білуге болады? 3 минут алдын ала қыздыруды ұсынамыз. Алдын ала қыздыру үшін қажетті функция мен температураны таңдап, уақытты 3 минутқа орнатып, БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз.

- Ингредиенттерді алдын ала қыздыру алдында немесе кейін қосу керек пе?

Жақсы нәтиже алу үшін ингредиенттерді қоспас бұрын құрылғыны 3 минут алдын ала қыздырыңыз.

• Қашан Air Fry орнына Max Crisp пайдалану керек?

Жақсы нәтиже алу үшін, сияқты алдын ала оралған мұздатылған тағамдарды дайындаған кезде Max Crisp пайдаланыңыз Француз картоптары немесе тауық еті.

- Ауада қуыру алдында мұздатылған тағамдарды жібіту керек пе? Тамаққа байланысты. Қаптамадағы нұсқауларды орындаңыз.

• Кері санақты қалай тоқтатуға болады?

Пісіру кезінде БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басу пісіру функциясын кідіртеді.

• Себетті үстелдің үстіне қою қауіпсіз бе?

Себет пісіру кезінде қызады. Қолдану кезінде абай болыңыз және тек ыстыққа төзімді беттерге қойыңыз.

- Көкөніс пен жеміс тұнбасын қашан пайдалану керектігін қайдан білемін?

Тағамыңыз қытырлақ болғанын қаласаңыз, қытырлақ табақты пайдаланыңыз. Ингредиенттерді біркелкі пісіру үшін табақ астынан ауа өтуі үшін себетке салынған тағамды көтереді.

- Менің тамағым піскен жоқ.

Пісіру кезінде себет толығымен салынғанын тексеріңіз. Біркелкі қызару үшін ингредиенттер бір-бірін қабаттастырмай, себеттің түбінде біркелкі қабатта тұрғанына көз жеткізіңіз. Біркелкі қытырлақ болу үшін бос ингредиенттерді босату үшін себетті шайқаңыз. Пісіру уақыты мен температурасын пісіру кезінде кез келген уақытта реттеуге болады. УАҚЫТ немесе ТЕМП түймелерін басып, теруді бұраңыз.

- Тамағым күйіп қалды.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін пісіру барысын тексеріңіз және қажетті қызару деңгейіне жеткенде тағамды алып тастаңыз. Тағамды пісіру уақытынан кейін бірден алып тастаңыз, бұл артық пісіруді болдырмас үшін.

- Неліктен кейбір ингредиенттер ауада қуырылған кезде бір-бірінен ұшып кетеді?

Кейде қуырғыш желдеткіш жеңіл тағамдарды үрлейді. Сэндвичтің үстіңгі сырғымасы сияқты бос, жеңіл заттарды бекіту үшін тіс тазалағыштарды пайдаланыңыз.

- Жаңа ингредиенттерді қамырға қуыруға болады ма?

Иә, бірақ дұрыс нан пісіру техникасын қолданыңыз. Тамақты алдымен ұнмен, содан кейін жұмыртқамен, содан кейін нан үгінділерімен жабу маңызды. Нан үгінділерінің жабысып қалуын қамтамасыз ету үшін тағамға басуды ұмытпаңыз. Құрылғының қуатты желдеткіші кез келген бос нанды үрлеп жіберуі мүмкін.

- Неліктен құрылғы дыбыс шығарады?

Пісіру функциясы аяқталды.

- Экран қара түсті.

Құрылғы күту режимінде. Қайта қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

- Дисплей экранында «Е» хабары пайда болады.

Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді. 1-877-646-5288 телефоны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсетуге хабарласыңыз.

Shark | NINJA

БІР (1) ЖЫЛ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Бір (1) жылдық шектеулі кепілдік SharkNinja Operating LLC уәкілетті бөлшек саудагерлерінен жасалған сатып алуларға қолданылады. Кепілдік тек бастапқы иесіне және түпнұсқа өнімге ғана таралады және оны ауыстыруға болмайды.

SharkNinja бұл өнімге келесі шарттар мен ерекшеліктерді ескере отырып, қалыпты тұрғын үй жағдайында пайдаланылған және Пайдаланушы нұсқаулығында баяндалған талаптарға сәйкес қызмет көрсеткен кезде сатып алынған күннен бастап бір (1) жыл ішінде материалдар мен жұмыс ақаулары жоқ екеніне кепілдік береді:

Бұл кепілдік нені қамтиды?

1. SharkNinja компаниясының қарауы бойынша ақаулы деп саналатын түпнұсқа құрылғы және/немесе тозбайтын бөлшектер бастапқы сатып алынған күннен бастап бір (1) жыл ішінде жөнделеді немесе ауыстырылады.
2. Ауыстыру құрылғысы шығарылған жағдайда, кепілдікті қамту ауыстыру құрылғысын немесе бар кепілдіктің қалған бөлігін алған күннен бастап алты (6) ай ішінде аяқталады, қайсысы кейінірек болса. SharkNinja құрылғыны құны тең немесе жоғарырақ құрылғымен ауыстыру құқығын өзіне қалдырады.

Бұл кепілдікке не кірмейді?

1. Құрылғыңыздың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тұрақты техникалық қызмет көрсетуді және/немесе ауыстыруды қажет ететін ауыстырылатын бөлшектердің (мысалы, алынбалы себет, көкөніс сөресі, сөрелер, кәстрөлдер және т.б.) қалыпты тозуы осы кепілдікке жатпайды. Қосалқы бөлшектерді мына жерден сатып алуға болады [ninjaaccessories.com](#).
2. Бұзылған немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылған кез келген құрылғы.
3. Дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, немқұрайлы қарау, қажеттілікті орындамау салдарынан келтірілген зиян техникалық қызмет көрсету (мысалы, қозғалтқышты төгілген тамақ пен басқа қоқыстардан тазартпау) немесе тасымалдау кезінде дұрыс емес өңдеуден туындаған зақымдар.
4. Жанама және кездейсоқ залалдар.
5. SharkNinja рұқсат етпеген жөндеушілер келтірген ақаулар. Бұл ақауларға SharkNinja өнімін (немесе оның кез келген бөлігін) жөнелтуді SharkNinja рұқсат етпеген жөндеуші орындаған кезде, жөнелту, өзгерту немесе жөндеу кезінде келтірілген зақым кіреді.

6. Солтүстік Америкадан тыс сатып алынған, пайдаланылған немесе басқарылатын өнімдер.

Қызметті қалай алуға болады

Кепілдік мерзімі ішінде сіздің құрылғыңыз қалыпты тұрмыстық жағдайда дұрыс жұмыс істемесе, келіңіз [ninjakitchen.com/support](#) өнімге тәуелсіз күтім мен техникалық қызмет көрсету үшін. Біздің тұтынушыларға қызмет көрсету мамандары да мына мекенжайда жұмыс істейді **1-877-646-5288** өнімге қолдау көрсету және кепілдік опцияларына, соның ішінде белгілі бір өнім санаттары үшін VIP кепілдік опцияларына жаңарту мүмкіндігіне көмектесу.

SharkNinja тұтынушының құрылғыны жөндеу немесе ауыстыру үшін бізге қайтару құнын өтейді. SharkNinja жөнделген немесе ауыстырылған құрылғыны жөнелткен кезде \$19,95 (өзгертуге болады) алым алынады.

Кепілдік қызметке қалай жүгінуге болады

Сіз қоңырау шалуыңыз керек **1-877-646-5288** кепілдік шағымын беруге. Сатып алуды растау ретінде сізге түбіртек қажет. Тұтынушыларға қызмет көрсету өкілі сізге қайтару және орау нұсқауларын береді.

Мемлекеттік құқық қалай қолданылады

Бұл кепілдік сізге нақты заңды құқықтар береді және сізде штаттан штатқа өзгертін басқа да құқықтарыңыз болуы мүмкін. Кейбір мемлекеттер кездейсоқ немесе салдарлық залалдарды алып тастауға немесе шектеуге рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда айтылғандар сізге қатысты болмауы мүмкін.

SharkNinja Operating LLC
АҚШ: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімдерімізді үнемі жақсартуға тырысамыз, сондықтан осы құжаттағы техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

NINJA — SharkNinja Operating LLC компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Бұл өнім бір немесе бірнеше АҚШ патенттерімен қорғалған болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты sharkninja.com/patents сайтынан қараңыз.

© 2020 SharkNinja Operating LLC

ТАЙЛАНДДА БАСЫЛҒАН

AF160SeriesIBREV Mv12



@ninjakitchen