


741-4S  
690 x 1890 мм

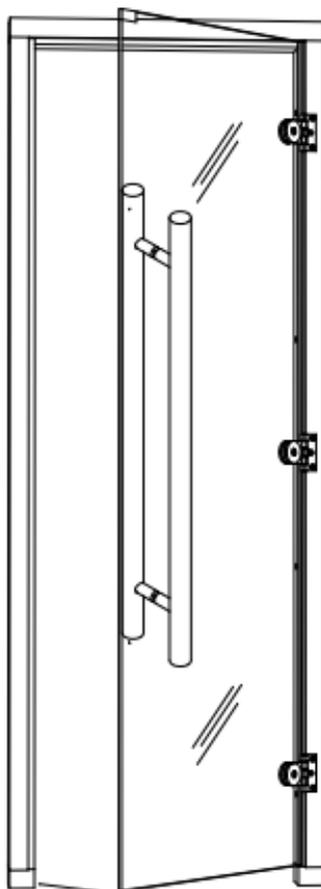


741-3S  
690 x 1890 мм

Вставки


## Руководство по сборке двери модели № 741 для сауны

# Перечень наружных элементов

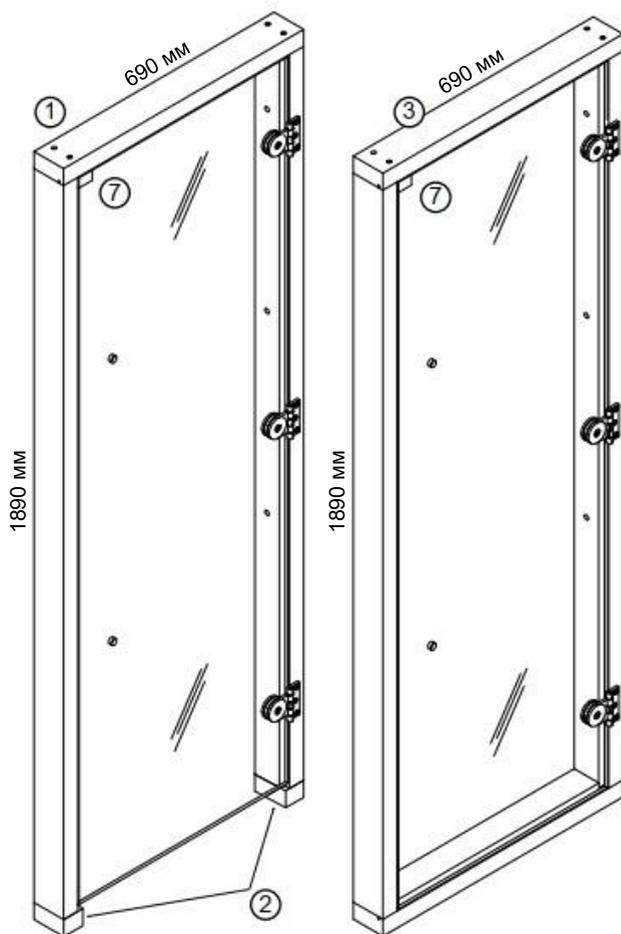

1. Дверная коробка 741-3S
2. Вставки 741-3S
3. Дверная коробка 741-4S
4. Дверная ручка 560
5. Дверная ручка 559
6. Дверная ручка 558
7. Магнитный замок

## Варианты дверных ручек

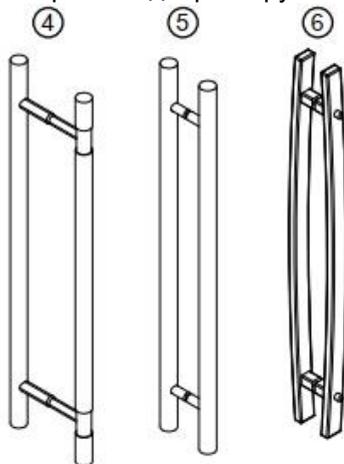

### ВНИМАНИЕ!

Вставки предусмотрены только для облегчения установки, но при необходимости их можно не убирать.

## Необходимые принадлежности для установки



Крестообразная отвертка



Винтовые колпачки  
(входят в комплектацию)




6RM08-027  
Винты для дверной коробки  
(входят в комплектацию)

# Установка дверной коробки


01

Установите дверную коробку в проем сауны

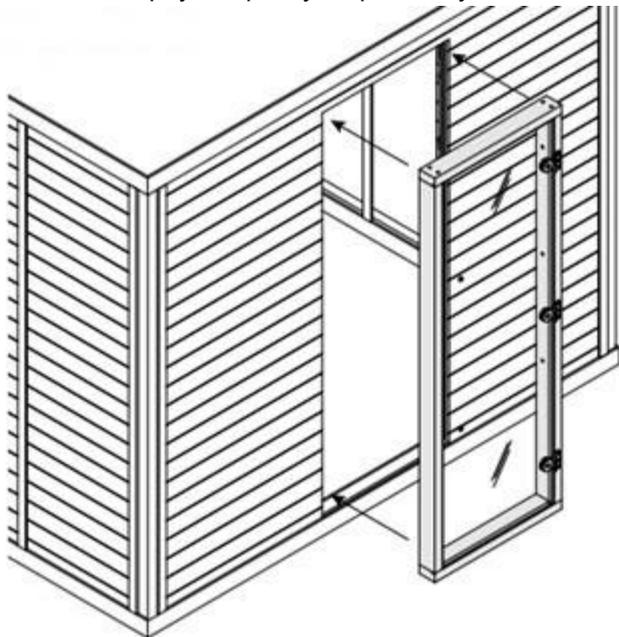

02


Закрепите дверную коробку винтами и закройте их винтовыми колпачками

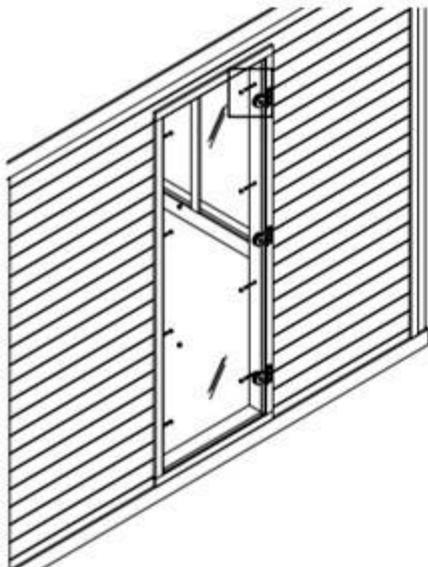

6RM08-027  
Винт для  
дверной  
коробки

568  
Винтовой колпачок  
для дверной  
коробки

# Сборка дверных ручек моделей № 558, 559, 560

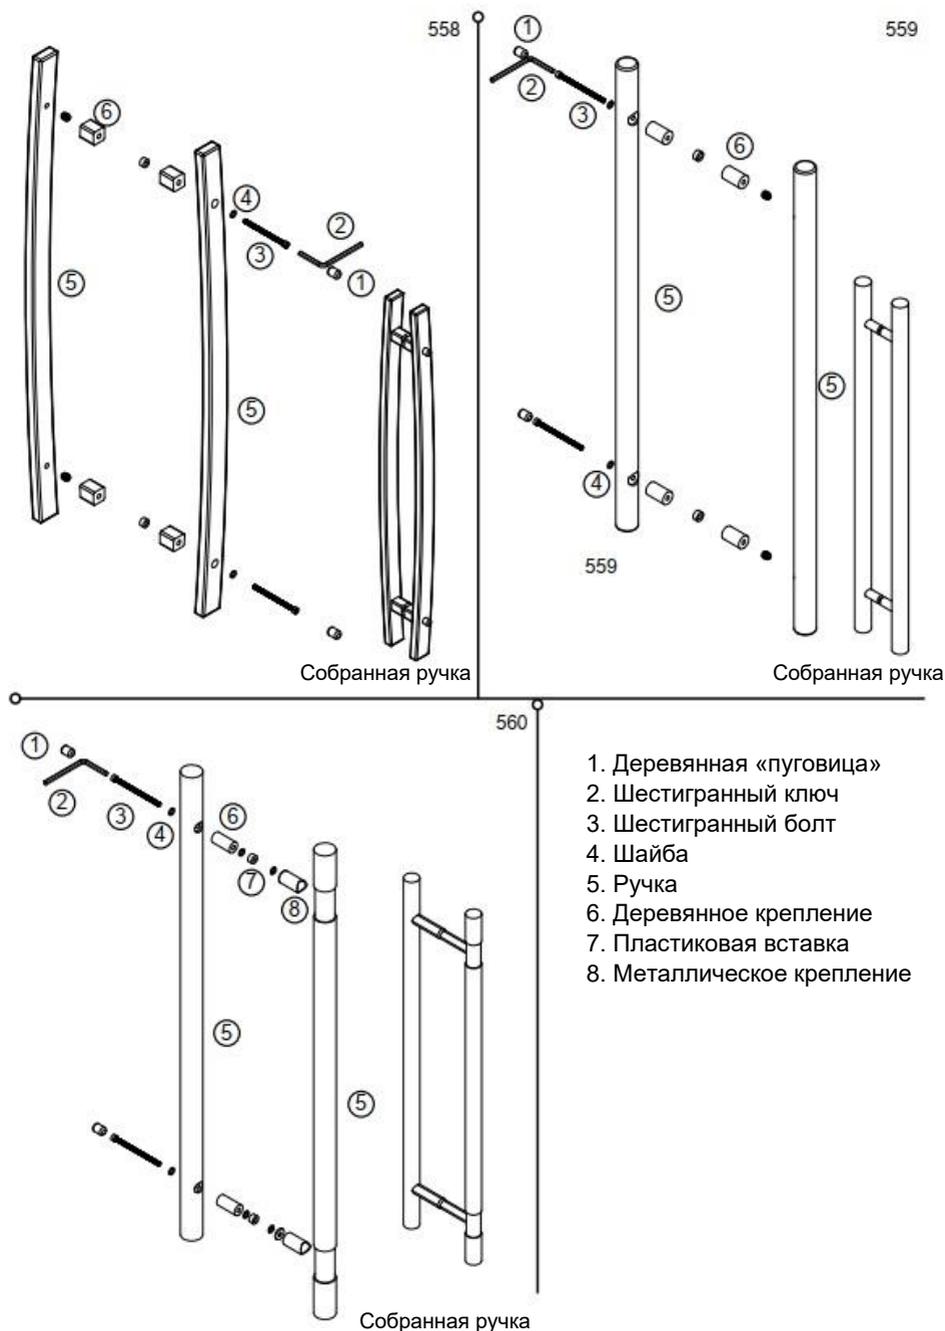

1. Деревянная «пуговица»
2. Шестигранный ключ
3. Шестигранный болт
4. Шайба
5. Ручка
6. Деревянное крепление
7. Пластиковая вставка
8. Металлическое крепление