

Описание прибора. Уход и обслуживание

Воскоплав имеет несколько режимов температуры, разработанные для работы со всеми видами воска (мягкого, кремообразного, горячего, тёплого-в банках, брикетах, таблетках, гранулах) сахарной пасты (шугаринг) и парафина. Оснащён терморегулятором с разогревом и поддержкой тепла-это позволяет разогреть материал и поддерживать нужную температуру, при которой можно проводить процедуру. В комплект входит удобный контейнер с ручкой-держателем, который можно легко извлечь и помыть.

Воскоплав двойной кассетный предназначен для растапливания воска в картриджах. Идеально подходит для профессионального использования и домашнего применения, очень прост в использовании. Подходит для работы со всеми стандартными типами воска на 100 грамм.

Воскоплав двойной кассетный имеет специальную базу, а это значит, что можно включить или выключить два воскоплава одновременно, а также отдельно. Воскоплав начинает работать только на базе, которую предварительно нужно подключить к питанию.

Аппарат прост в использовании, каждый воскоплав обеспечит равномерное нанесение воска по коже.

Воскоплав двойной кассетный максимально удобен в работе, пока делается депиляция одной кассетой, вторая продолжает нагреваться, следовательно, без пауз можно выполнить процедуру, тем самым ускорив время работы.

Комплект оригинальной поставки воскоплава CSM10 включает в себя:



Основные характеристики:
Функции: разогрев воска в картриджах
Технология двухстороннего нагрева
Максимальная температура нагрева – 60 °C
Объем воскоплава: 100 мл
Светодиодная индикация
Воск наносится тонким слоем и расходуется экономно. Депиляция проводится тёплым воском, поэтому обжечься почти невозможно. Аппарат компактный, его можно брать в дорогу. Модели с двумя кассетами хватает на депиляцию всего тела.
Экономно потребляет электроэнергию.
Длительность разогрева. Нагревает массу за короткий промежуток времени до заданной температуры. Поддерживает требуемую консистенцию состава для эпиляции на протяжении всей процедуры. Обеспечивает безопасное проведение сеанса. Научиться пользоваться прибором очень просто.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой, всегда отключайте прибор от сети.
2. Чистите регулярно устройство специальными очищающими средствами для восковых нагревателей. Не используйте спирт и другие растворители для очистки, поскольку они могут повредить пластиковый корпус воскоплава и при последующем нагревании распространять токсичный запах.
3. Не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
4. Если материал попал на пластиковый корпус, его нужно удалить максимально быстро, так как застывший материал удаляется сложнее.
5. Важно не допускать попадания материала на и во внутрь плавильного отсека и регулятора вкл/выкл (содержать в чистоте).

4

Технические характеристики.

МОДЕЛЬ	CSM10
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В, 50-60Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	40 Вт
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	МЕХАНИКА
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК
ОБЪЁМ	100 МЛ
ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА	25 МИН
ВЕС	500 Г

Неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Светодиодный индикатор не горит.	Прибор не подсоединен к сети. Нет напряжения в сети. Питание выключено.	Проверьте подключение: убедитесь, что воскоплав правильно подключен к электрическим сетям. Включите питание.
Светодиодный индикатор мигает.	Плохой контакт. Неисправность розетки.	Попробуйте подключить воскоплав в другую розетку. Проверьте состояние воскоплава: убедитесь, что сам прибор не имеет повреждений или ослабленных соединений. Проверьте, нет ли трещин или разрушенных контактов.
Неприятный запах при включении.	Прибор ещё новый.	Оставьте прибор в открытом виде на 12 ч. Произведите первоначальную очистку прибора перед использованием.
Воск не плавится.	Непродолжительное время нагрева. Использование некачественного воска в картриджах. Загрязнение воскоплава.	Нагревайте воск до нужной консистенции (время нагрева материала напрямую зависит от используемых картриджей). Необходимо использовать высококачественный воск, соответствующий требованиям процесса. Регулярно очищать воскоплав, во избежании образования налета, наклпи на стенках изделия.

Важно помнить, что безопасность всегда должна быть приоритетом. Если возникли сомнения или опасения относительно работы воскоплава, лучше обратиться к сертифицированному ремонтному центру, который сможет помочь вам с ремонтом или заменой прибора.

5

Гарантийное обслуживание

1. Наша компания продаёт свою продукцию с гарантией того, что она не будет иметь дефектов производства и изготовления в течении 12 месяцев с момента первоначальной покупки. При условии нормального использования и должном обслуживании прибора.

2. Гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
а) Химического, механического или иного воздействия. Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании устройства не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности. Случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренне, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.
б) Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства.
с) Механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, потёртости, царапины), естественные изменения цвета в т.ч. появления радужных и тёмных пятен. Износа деталей отделки, иных деталей с ограниченными сроком использования.
д) Ремонта изделия, произведенными лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
е) Повреждения при транспортировке, небрежность, вандализм. Из-за стихийных бедствий или форс-мажорных обстоятельств.

3. Гарантия не распространяется на утерянный или украденный товар.

4. Гарантия не распространяется на приобретенные изделия у неуполномоченных изготовителем продавцов.

5. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Гарантия не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих или промышленных целей. Устройство должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.


6. Компания не несёт ответственности за любой случайный, косвенный или специальный ущерб, связанный с повреждением прибора при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

7. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставляемые ему действующим законодательством России.

8. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к официальному продавцу по адресу: [https:// cosmolex.ru/ page/servis-i-garantiya](https://cosmolex.ru/page/servis-i-garantiya)

6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОСКОПЛАВА

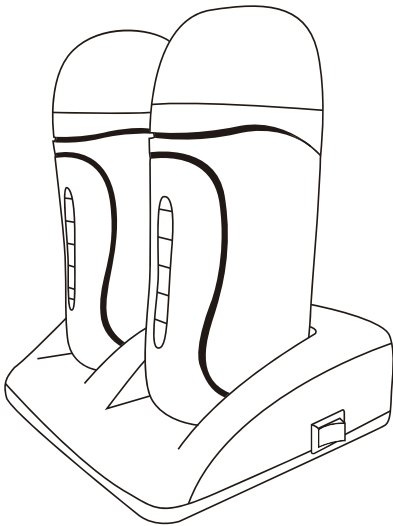

Картриджный воскоплав Cosmolex
Модель: CSM10

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Cosmolex. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки на сайте бренда cosmolex.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Схема устройства.....	1
Функции и возможности воскоплава.....	2
Управление.....	2
Меры предосторожности при эксплуатации.....	3
Указания по безопасности прибора.....	3
Описание прибора.....	4
Уход и обслуживание.....	4
Технические характеристики.....	5
Неисправности и их устранение.....	5
Гарантийное обслуживание.....	6

СХЕМА УСТРОЙСТВА

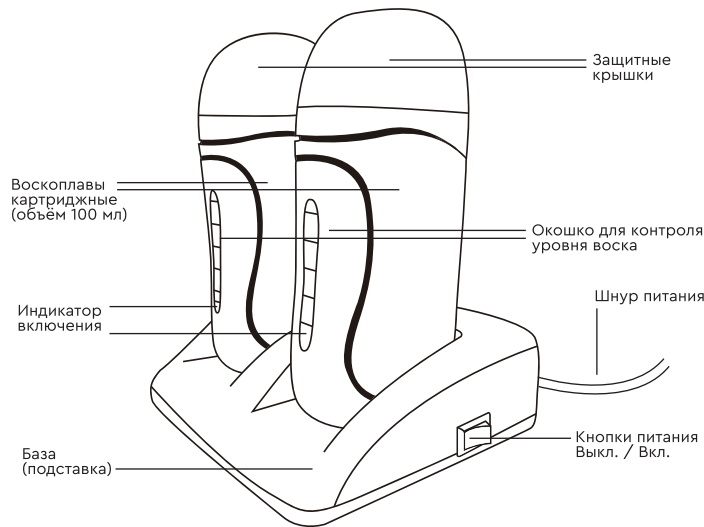

1

Функции и возможности воскоплава. Управление

Воскоплав электрический двойной с базой для разогрева воска в картриджах 2*100 мл с технологией двухстороннего нагрева. Используется для разогревания специальных восковых кассет или картриджей. Преимуществом кассетного воскоплава для депиляции – это наличие ролика, который равномерным тонким слоем наносит воск на тело. Воск наносится в одном направлении с ростом волос, поэтому такой воскоплав для депиляции на руках, ногах и спине подойдет как нельзя лучше.

Воскоплав двойной предназначен для одновременного разогрева двух картриджей с воском. Имеются индикаторы включения на воскоплавах и кнопки вкл/выкл на базе для каждого воскоплава отдельно. При необходимости можно разогреть только один картридж. Время разогрева воска в картридже до оптимальной температуры 20-30 мин. Воскоплав поддерживает оптимальную температуру воска в течение всей процедуры депиляции.

Инструкция по применению воскоплава Cosmolex CSM200

1. Включите кабель питания в сеть.
2. Откройте крышку воскоплава и вставьте картридж с воском в воскоплав. Убедитесь, что картридж подходит к нагревателю по размерам, форме.
3. Переведите кнопку питания расположенную сбоку в положение Включено. Воскоплав оснащен температурным датчиком. Горящая синяя лампочка свидетельствует о том, что воскоплав включен и находится в режиме разогрева. Разогрейте воск в картридже 20-30 минут и приступайте к работе.
4. Проведите процедуру депиляции: Снимите защитную пленку с ролика. Переверните воскоплав дном вверх. Нанесите воск по росту волос тонким и ровным слоем. Не дожидаясь застывания воска, удалите волосы бандажной полоской в противоположном направлении. При нанесении воска держите картриджный держатель под углом 45°.
5. Если температура воска стала не рабочей или воск в картридже закончился, то можно продолжить работу вторым картриджным держателем. После завершения работы воскоплава необходимо отключить кабель питания из сети.
6. Для удаления воска с воскоплава используйте очиститель воска.
7. Для работы с двойным воскоплавом подходят стандартные картриджи с воском объём, которых не превышает 100 мл
8. Для нового использования повторите шаги с 1 по 7.

2

Меры предосторожности при эксплуатации. Указания по безопасности прибора.

Примечание. При использовании любого электроприбора, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОСКОПЛАВА:

1. Не размещайте и не храните устройство в ванне или раковине там, где оно может упасть в воду.
2. Не помещайте в плавильный отсек для воска воду или любую жидкость. Следите за тем, чтобы окружающая область была сухой.
3. Если воскоплав упадет в воду, немедленно отключите его от сети, НЕ лезьте в воду. (Как и все электрические устройства, электрические детали находятся под напряжением, даже когда выключатель выключен, всегда соблюдайте осторожность.)
- ВНИМАНИЕ:** Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара.
4. Никогда не используйте устройство, если:
 - У него поврежден шнур или вилка.
 - Если он не работает должным образом.
 - Его роняли или каким-либо образом повредили.
 - Уронили в воду.
5. Беречь от детей! Задача взрослых-создать условия, при которых ребёнок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, которые находятся или могут находиться под напряжением.
6. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
7. Не погружайте воскоплав в воду или другие жидкости.
8. Не вешайте шнур над стойкой или столом, где дети могут за него потянуть или случайно о него споткнуться.
9. Используйте воскоплав на ровной поверхности.
10. Отключайте устройство, когда оно не используется.
11. Не наматывайте шнур вокруг воскоплава во время его использования.
12. Не устанавливайте восконагреватель на влажную поверхность. Даже когда прибор находится в нерабочем состоянии, но подключен к электрической сети, он все еще представляет опасность.
13. Проверьте температуру воска, прежде чем приступить к процедуре депиляции.
14. Убедитесь, что картридж подходит к нагревателю по размерам, форме.
15. Используйте устройство только по назначению, как описано в инструкции

3