

КОНДУКТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Кондуктор всегда поставляется в комплекте со всеми модулями, к которым он необходим. Он нужен для нанесения разметки.

Прямо на кондукторе есть инструкция по его использованию.




Если кондуктор потерялся и его пришлось печатать, то его размер внутри рамки должен получиться: 380х335 мм. Обратите внимание, что в файле сделаны поля (рамка) по 5 мм с каждой стороны.

ЭТО КОНДУКТОР

стрелка показывает направление из стеллажа →

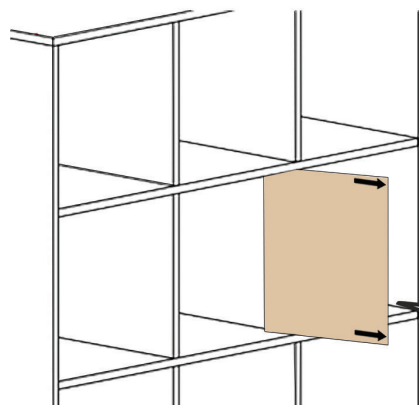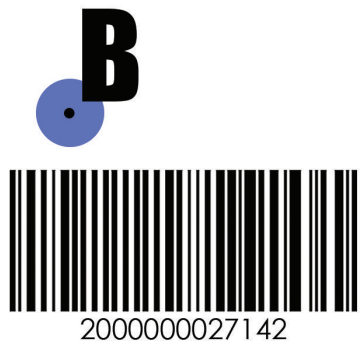

кондуктор всегда
вырвнивается
относительно полок
(деталь 3)

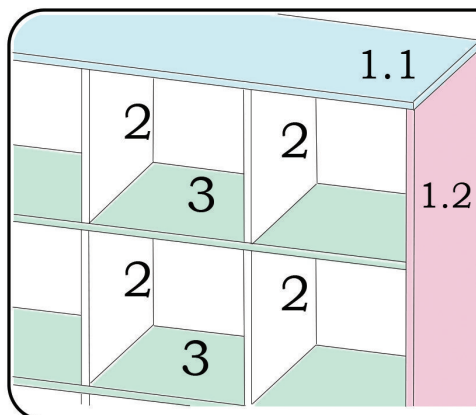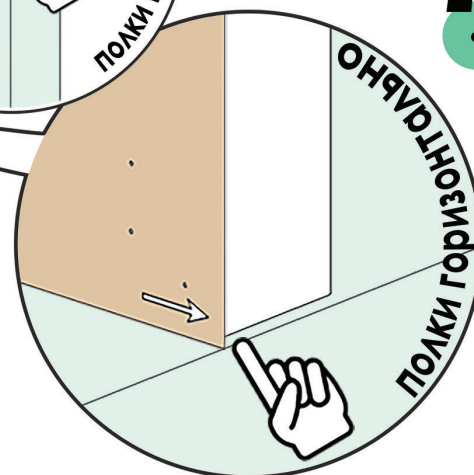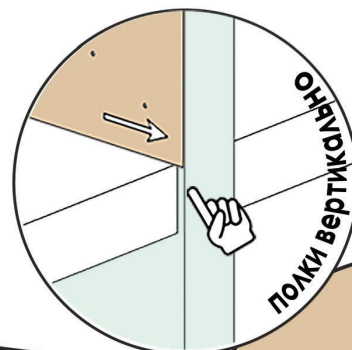



1.1 - пол/потолок
1.2 - боковина
2 - перегородка
3 - полка (от боковины до боковины), если стеллаж стоит на другой грани, то эта деталь вертикально

- А - для петель дверки
- Б - для направляющих
- В - для задней стенки ХДФ
- Г - для упора дверки


стрелка показывает направление из стеллажа →

стрелка показывает направление из стеллажа

ЭТО КОНДУКТОР

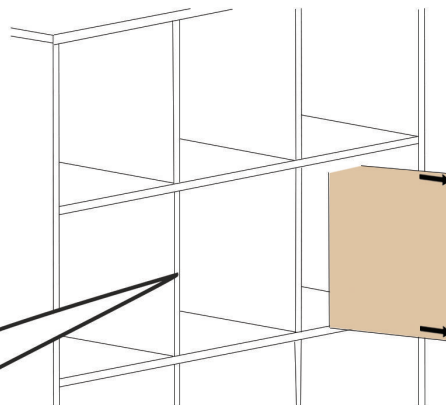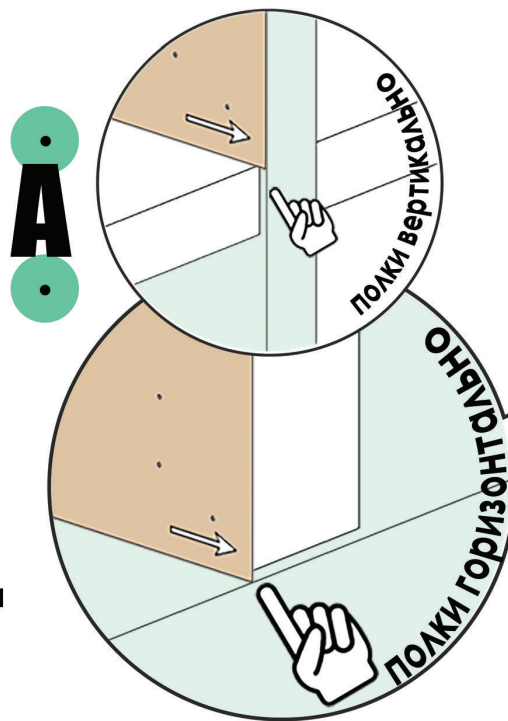

кондуктор всегда
вырвнивается
относительно полок
(деталь 3)

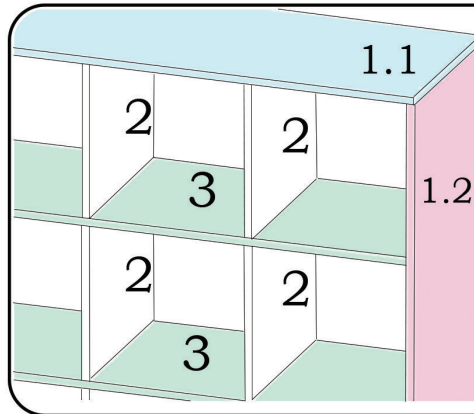

1.1 - пол/потолок
1.2 - боковина
2 - перегородка
3 - полка (от боковины
до боковины), если
стеллаж стоит на
другой грани, то эта
деталь вертикально

А - для петель дверки
Б - для направляющих
В - для задней стенки ХДФ
Г - для упора дверки



2000000027142

стрелка показывает направление из стеллажа