



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ХОЛОДИЛЬНИК  
К 03**



|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Модель                                                          | К 03                     |
| Цвет                                                            | Белый                    |
| Тип                                                             | встраиваемый холодильник |
| Напряжение                                                      | 220-240В                 |
| Частота                                                         | 50 Гц                    |
| Хладагент                                                       | R600a                    |
| Компрессор                                                      | стандартный              |
| Сила тока, А                                                    | 0,8                      |
| Система No-frost в холодильной камере                           | нет                      |
| Система No-frost в морозильной камере                           | нет                      |
| Общий объем нетто, л                                            | 270                      |
| Объем нетто морозильной камеры, л                               | 75                       |
| Объем нетто холодильной камеры, л                               | 195                      |
| Объем нетто зоны свежести, л                                    | 0                        |
| Зона свежести                                                   | нет                      |
| Климат класс                                                    | ST                       |
| Класс энергоэффективности                                       | A+                       |
| Энергопотребление в год [кВт/год]                               | 294                      |
| Энергопотребление в сутки [кВт/сутки]                           | 0,805                    |
| Уровень шума, дБ                                                | 39                       |
| Макс. время хранения в мороз. камере при отключении питания [ч] | 11                       |
| Вентиляция                                                      | Нет                      |
| Количество регулируемых полок                                   | 3                        |
| Материал полок                                                  | стекло                   |
| Лампа                                                           | LED                      |
| Контейнер под полкой                                            | 2                        |
| Количество большой полки на дверце                              | 1                        |
| Количество других полок на дверце                               | 3                        |
| Лоток для яиц                                                   | 2                        |
| Количество ящиков                                               | 3                        |
| Материал ящиков                                                 | пластик                  |
| Лоток для льда                                                  | Да                       |
| Цифровой дисплей                                                | Нет                      |
| Функция быстрого охлаждения                                     | Нет                      |
| Функция быстрой заморозки                                       | Нет                      |
| Сигнал тревоги в холодильной камере                             | Нет                      |
| Сигнал тревоги в морозильной камере                             | Нет                      |
| Сигнал об открытой дверце                                       | Да                       |
| Перевешиваемые двери                                            | Да                       |
| Габариты, мм Ш*Г*В                                              | 540*540*1769             |
| Габариты в упаковке, мм Ш*Г*В                                   | 573*573*1840             |
| Вес брутто [кг]                                                 | 55,5                     |
| Вес нетто [кг]                                                  | 51                       |

| Содержание                     |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Меры предосторожности       | Страницы 3-5   |
| 2. Обзор                       | Страница 6     |
| 3. Панель управления           | Страницы 7-8   |
| 4. Установка                   | Страницы 9     |
| 5. Полезные советы и подсказки | Страницы 10-11 |
| 6. Гарантия                    | Страница 11-12 |

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

В целях вашей безопасности и для верного использования устройства внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой холодильника, включая все предостережения и советы. Во избежание ошибок и несчастных случаев, связанных с использованием данного устройства необходимо, чтобы все лица, которые будут пользоваться данным холодильником, были ознакомлены с тем, как работает данное устройство и со всеми мерами предосторожности. Сохраните данную инструкцию и убедитесь, что она будет передаваться следующим пользователям данного устройства в случае продажи или передачи данного устройства другим лицам. Это позволит следующим владельцам устройства ознакомиться с правилами пользования данного устройства и мерами безопасности. Изготовитель не несет ответственности за последствия, если Вы не соблюдали указания и предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации.

### **Безопасность для детей и лиц с ограниченными возможностями**

- Устройство не могут пользоваться дети младше 8 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или люди, которые не умеют обращаться с данным устройством, до тех пор, пока они не получат все необходимые инструкции по использованию данного устройства или будут осуществлять пользование устройством под присмотром ответственных лиц.
- Дети не должны играть с холодильником и должны находиться под присмотром взрослых людей во время взаимодействия с устройством.
- Дети младше 8 лет не должны мыть устройство. Дети старше 8 лет могут мыть устройство только под присмотром взрослых людей.
- Хранить упаковку от устройства необходимо в недоступном для детей месте.
- Если Ваш холодильник отслужил свой срок службы, то необходимо извлечь вилку из розетки, отрезать сетевой шнур (как можно ближе к устройству) и снять дверцу. Если этого не сделать, дети во время игр с холодильником могут получить удар током или закрыть себя в холодильнике.
- Если на вашем новом холодильнике установлены магнитные уплотнители дверцы, и Вы собираетесь установить его вместо старого, у которого пружинный затвор (щеколда) на двери или крышке, убедитесь, что этот пружинный затвор не используется.
- Дети не должны залезать в ящики и раскачиваться на дверцах.

### **Общие меры предосторожности**

 **ВНИМАНИЕ!** Если у вас встраиваемый холодильный шкаф или отдельно стоящий холодильник, никогда не загораживайте вентиляционные отверстия устройства.

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте никакие механические приспособления для ускорения процесса разморозки, если только они не рекомендованы производителем.

 **ВНИМАНИЕ!** Не повреждайте схему циркуляции контура хладагента.

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические устройства (устройства для производства мороженого) внутри холодильника, только если это не прописано в инструкции.

- Не помещайте внутрь холодильника взрывчатые вещества, например, аэрозольные баллончики с горючим веществом.
- В схеме циркуляции контура хладагента содержится изобутан (R600a) – природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который легко воспламеняется.
- Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что все компоненты схемы циркуляции контура хладагента целы и не повреждены.
- Избегайте открытого огня и источников воспламенения.
- Хорошо проветривайте комнату, в которой установлен холодильник.

- Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, пожару и/или удару электрическим током.
- Прибор работает должным образом при температуре окружающей среды (см. описание продукта). Не используйте его в подвале, неотапливаемом летнем коттедже осенью и зимой.
- При установке, перемещении или подъеме прибора не беритесь за дверные ручки, не тяните за конденсатор в задней части холодильника и не прикасайтесь к компрессорному блоку.
- При транспортировке, перемещении или установке холодильника-морозильника не наклоняйте его более чем на 40° от вертикального положения. В случае возникновения такой ситуации прибор следует включить минимум через 2 часа после его установки в правильное положение.
- Перед каждым проведением технического обслуживания вынимайте вилку из сетевой розетки. Не тяните за шнур, а придерживайте вилку за корпус.
- Звук “потрескивания”, который может издавать прибор, вызван расширением и сжатием деталей в результате перепадов температуры.
- Проветривайте помещение, в котором установлен прибор, в течение нескольких минут (площадь помещения для продукта, содержащего изобутан/R600a, должна составлять не менее 4 м3), чтобы избежать повреждения системы охлаждения.
- Не замораживайте повторно частично оттаявшие продукты.
- Не храните напитки в бутылках и жестяных банках, особенно газированные напитки, в морозильной камере. Банки и бутылки могут взорваться.
- Не кладите в рот замороженные продукты, вынутые непосредственно из морозильной камеры (леденцы, кубики льда и т.д.), их низкая температура может привести к сильному обморожению.
- Следите за тем, чтобы не повредить систему охлаждения, проколов трубопроводы хладагента в испарителе или сломав их. Хладагент легко воспламеняется. При попадании хладагента в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- При обрыве провода питания его следует заменить новым в авторизованном сервисном центре.
- Данный прибор предназначен для хранения продуктов, не используйте его для других целей.
- При выполнении таких действий, как уборка, техническое обслуживание или перемещение, прибор необходимо полностью отключить от электросети (выдернув вилку из розетки).
- Чтобы освободить больше места в морозильной камере (если таковая имеется), вы можете убрать выдвижные ящики и разложить продукты непосредственно на полках. Это никак не влияет на механические свойства продуктов и эффективность охлаждения. Заявленная вместимость морозильной камеры была рассчитана со снятыми выдвижными ящиками.
- В случае замены запасных частей, пожалуйста, позвоните в службу поддержки клиентов, чтобы получить консультацию.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Любой электрический компонент (вилка, шнур, компрессор и т.д.) должны заменяться специалистом из авторизованного сервисного центра или другой сервисной организации.

- Нельзя удлинять шнур электропитания.
- Убедитесь, что вилка не повреждена или не прижата к стене задней стенкой холодильника.
- Убедитесь, что вы можете подойти к сетевой вилке устройства.
- Не выдергивайте кабель сетевого питания.
- Если розетка слишком узкая, не вставляйте в нее вилку. Есть риск удара током или пожара.
- Вы не должны пользоваться устройством без лампы.
- Холодильник тяжелый, двигайте его аккуратно.
- Избегайте длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами.

#### Ежедневное использование

- Не помещайте в холодильник горячие пластиковые предметы.
- Не кладите продукты вплотную к задней стенке холодильника.
- Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя устройства при пользовании холодильником.

#### Уход и чистка холодильника

- Перед манипуляциями с холодильником выключите его и вытащите вилку из розетки.
- Не чистите холодильник металлическими предметами.
- Регулярно проверяйте отсек для воды. Если необходимо, очистите данный отсек. Если вы не будете регулярно очищать этот отсек, вода будет скапливаться в нижнем отделении холодильника.

## Подготовка к установке

Достаньте изделие из упаковки, снимите скотч, защищающий дверцу и оборудование. Оставшиеся пятна от клея можно удалить мягким моющим средством.

Не выбрасывайте элементы упаковки из полистирола. Если необходимо транспортировать холодильник-морозильник, упакуйте его в элементы из полистирола и пленку, а также обклейте скотчем.

Очистите внутреннюю поверхность холодильника-морозильника и элементы оборудования моющим средством, растворенным в теплой воде, затем вытрите насухо.

Установите холодильник-морозильник на ровную, плоскую и устойчивую поверхность, в сухом, проветриваемом и затененном помещении, вдали от источников тепла, таких как духовка, варочная панель, радиаторы центрального отопления, трубы центрального отопления, системы подачи горячей воды и т.д.

На внешней поверхности изделия может быть защитная пленка, ее следует снять.

Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения и свободную циркуляцию воздуха со всех сторон прибора.

Убедитесь, что прибор установлен в горизонтальном положении, закрутив 2 регулируемые передние ножки.


Данный прибор предназначен для использования в бытовых (и аналогичных бытовым) условиях, таких как:

- кухонные помещения для персонала магазинов, офисов;
- небольшие отели, апартаменты
- дом.

Минимальное расстояние от источников тепла:

- от электрических газовых и других печей - 30 мм,
- от печей, работающих на масле или угле - 300 мм,
- от встроенных печей - 50 мм.

Если нет возможности обеспечить вышеуказанные расстояния, установите соответствующую изоляционную плиту.

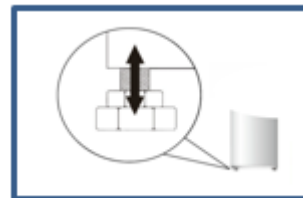

Задняя стенка холодильника, в частности конденсатор и другие элементы системы охлаждения, не должны соприкасаться с другими элементами, которые могут их повредить (например, трубы центрального отопления и водопровода).


Запрещается переналадка или модификация каких-либо частей устройства. Крайне важно не повредить капиллярную трубку, видимую в углублении компрессора. Трубку нельзя сгибать, выпрямлять или наматывать.

В некоторых моделях ручка вставляется в прибор, вам следует закрутить ее собственной отверткой.

Если капиллярная трубка повреждена пользователем, гарантия аннулируется.

Если светодиодная лампа повреждена, она должна быть заменена производителем, его сервисным агентом или квалифицированными специалистами во избежание опасности.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание опасности, связанной с нестабильностью прибора, его необходимо закрепить в соответствии с инструкциями.

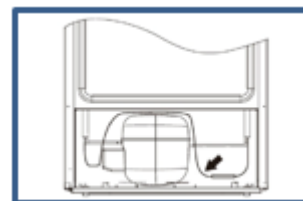

## Техническое обслуживание

- Если требуется ремонт, связанный с электричеством, обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Техническое обслуживание холодильника должно проводиться авторизованным сервисным центром, и с использованием только оригинальных запасных частей.

## Подключение к сети

Перед подключением рекомендуется установить ручку регулировки температуры в положение “ВЫКЛ.” или в другое положение, при котором прибор отключается от электросети (см. страницу с описанием управления).

Данный прибор следует подключать к сетевой розетке переменного тока напряжением 220-240В и частотой 50 Гц. Розетка должна быть установлена надлежащим образом и снабжена кабелем заземления и предохранителем на 10 А.

По закону прибор должен быть надлежащим образом заземлен. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или травму, которые могут возникнуть в результате невыполнения этого требования.

Не используйте адаптеры, несколько розеток и двухпроводные удлинители. Если необходимо использовать удлинитель, он должен быть оснащен защитным кольцом и одной розеткой и иметь сертификат безопасности.

Если используется удлинитель (с защитным кольцом и сертификатом безопасности), его гнездо должно располагаться на безопасном расстоянии от раковин и не должно находиться в месте, где оно может быть затоплено водой или сточными водами.

Подробные технические характеристики приведены на заводской табличке в нижней части внутренней стенки прибора.

## Отключение от сети

Убедитесь, что прибор можно легко отсоединить от сети, либо выдернув вилку из сетевой розетки, либо выключив двухполюсный выключатель.

## Энергосбережение

- Не помещайте горячую еду в холодильник;
- Не помещайте продукты в холодильнике близко друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Убедитесь, что продукты не расположены вплотную к задней стенке холодильника;
- Если отключится электричество, не открывайте дверцы холодильника;
- Не открывайте часто дверцы холодильника;
- Не держите дверцы открытыми в течение долгого времени;
- Размораживайте прибор при наличии льда, чтобы облегчить передачу холода;
- Не устанавливайте термостат на чрезвычайно низкие отметки;
- Некоторые аксессуары, например ящики, можно вытащить, чтобы расширить место для хранения продуктов в холодильнике и снизить потребление электричества;
- Удаляйте пыль с задней панели прибора время от времени.

## Защита окружающей среды



Данный знак указывает, что по истечении срока службы оборудования, устройство должно быть утилизировано отдельно от домашнего мусора, должно быть перемещено в центр по сбору электронных и электрических устройств.

При правильной утилизации, Вы поможете избежать негативного влияния на окружающую среду. Для более подробной информации об утилизации данного устройства, пожалуйста, обратитесь в структуры, занимающиеся сбором таких устройств.

## Материалы упаковки




Материалы с таким знаком подлежат вторичной переработке. Утилизируйте упаковку в соответствующие коллекторные контейнеры для их последующей переработки.

## Утилизация холодильника по истечению срока службы

1. Вытащите вилку из розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур и выбросьте его.

## ОБЗОР

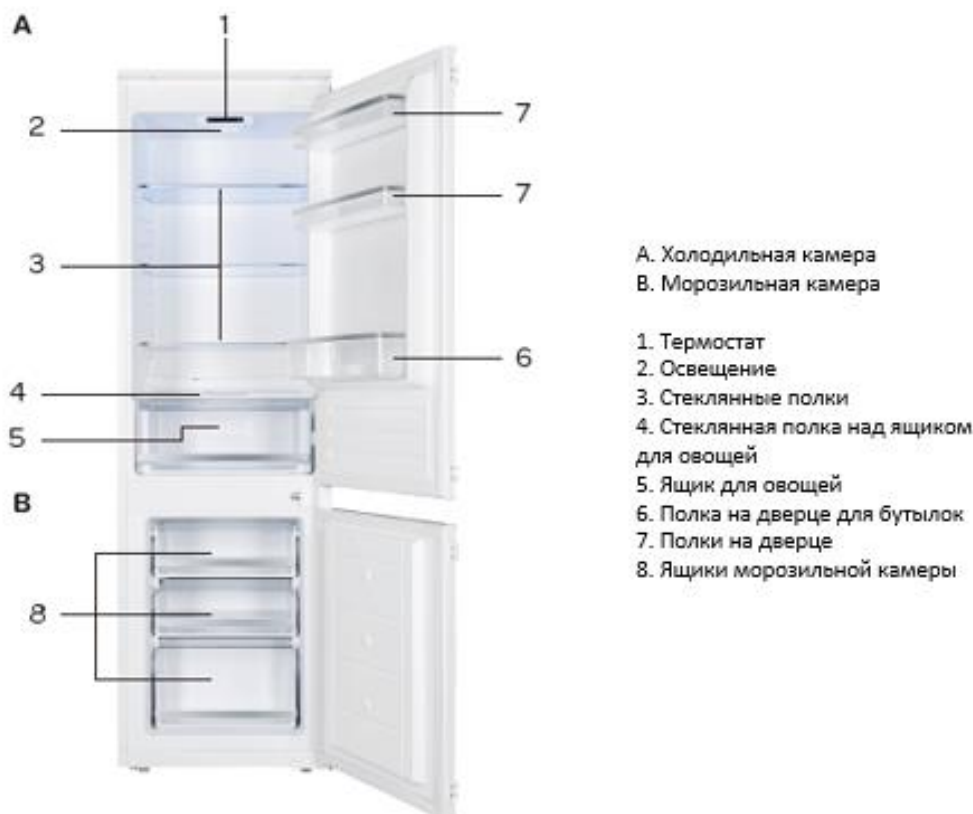

A. Холодильная камера  
B. Морозильная камера

1. Термостат
2. Освещение
3. Стекланные полки
4. Стекланная полка над ящиком для овощей
5. Ящик для овощей
6. Полка на дверце для бутылок
7. Полки на дверце
8. Ящики морозильной камеры

Секция холодильника предназначена для кратковременного хранения продуктов. Хотя и можно поддерживать низкую температуру, длительное хранение продуктов не рекомендуется.

Полки холодильника можно перемещать в соответствии с требованиями к хранению внутри холодильной секции. Чтобы переместить полку, поднимите заднюю секцию, а затем вытяните ее наружу.

Для замены задвиньте полку обратно в гнездо, а затем опустите заднюю секцию.

Наиболее энергосберегающая конфигурация требует размещения в изделии выдвижных ящиков, коробки для продуктов и полок, пожалуйста, обратитесь к изображениям выше.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ К 03



Холодильник оснащен панелью управления. Убедитесь, что напряжение в вашем доме соответствует напряжению, указанному на задней панели прибора, и подключите его к розетке.

### РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

При нажатии кнопки термостата слева на панели управления изменяется температура в холодильнике.

Доступные настройки кнопок:

Выключение прибора - кнопка вкл./выкл.

Максимальная температура – установка 1 (наименее холодная)

Оптимальная температура – установка 2-6

Минимальная температура – установка 7 (наиболее холодная)

| Настройка                                               | 1     | 2      | 3      | 4     | 5     | 6     | 7     |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Температура в холодильной камере/<br>морозильной камере | 14/-9 | 12/-11 | 10/-13 | 8/-15 | 6/-17 | 4/-19 | 2/-21 |

Установите температуру с помощью термостата и выберите значение от 1 до 7. Мы рекомендуем установить прибор на значение 4 или 5. Теперь прибор непрерывно охлаждается до достижения заданной температуры. Не ставьте ничего в прибор, пока не будет достигнута заданная температура. Обычно это занимает 3 или 4 часа. Затем установите термостат на нужную настройку и поместите продукты в холодильник.

Используйте максимальную настройку 7 только для приготовления кубиков льда или когда вы кладете свежемороженые продукты в морозильную камеру.

### Температура внутри холодильника

Не меняйте настройки температуры в связи со сменой времени года. Датчик обнаружит повышение температуры окружающей среды, и компрессор автоматически включится на более длительный период времени, чтобы поддерживать заданную температуру внутри холодильника.

### Незначительные изменения температуры

Незначительное изменение температуры-абсолютно нормальное явление, и может возникать, например, в процессе хранения большого количества свежих продуктов в холодильнике, или при открытой двери в течение более длительного периода времени. Это не повлияет на состояние хранящихся продуктов, и температура быстро вернется к заданному значению.

Примечание: Температура окружающего воздуха, частота открывания дверцы и положение прибора могут влиять на внутреннюю температуру. Эти факторы необходимо учитывать при настройке термостата.

### Замена светодиодной лампы.

Замена лампы производится квалифицированным специалистом. Обратитесь в сервисный центр.

### Уход и чистка

Перед началом размораживания отключите прибор от сети, вынув вилку из сетевой розетки или отключив предохранитель. Не допускайте попадания воды на панель управления или лампочку.

Не используйте аэрозоли для размораживания. Они могут привести к образованию взрывоопасной смеси или содержать растворители, которые могут повредить пластиковые детали прибора и даже нанести вред здоровью. Используйте только мягкие жидкие моющие средства и тряпки. Не используйте губки.

### Размораживание холодильной камеры

Холодильный отсек размораживается автоматически.

Во время длительного пользования может появиться тонкий слой льда, в таком случае размораживайте холодильную камеру. Рекомендуется сочетать размораживание прибора с его очисткой. Иней оседает на задней



стенке холодильной камеры. Он удаляется автоматически. Во время размораживания конденсат, который может содержать загрязняющие вещества, может засорить отверстие для слива воды. В этом случае осторожно прочистите отверстие для слива воды.

Перед чисткой холодильника всегда отключайте прибор от сети.

Протрите внешнюю поверхность морозильной камеры и прокладку мягкой влажной тканью.

Мы рекомендуем протирать заднюю панель прибора тряпкой или пылесосом один раз в год, чтобы поддерживать хорошую производительность и низкое энергопотребление.

### **Размораживание морозильной камеры**

Морозильная камера оснащена системой низкого уровня замерзания, которая предназначена для предотвращения образования большого количества льда. При нормальном использовании не должно возникнуть необходимости в многократном размораживании морозильной камеры за короткое время. Но если вам когда-нибудь понадобится размораживать вручную, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:

Перед размораживанием отключите холодильник от сети. Достаньте продукты из морозильной камеры и храните их в прохладном месте. Используйте скребок для удаления льда. Чтобы ускорить процесс, поставьте в морозильную камеру миску с горячей водой. После размораживания очистите и повторно загрузите морозильную камеру.

Пожалуйста, обратите внимание:

Если вы регулярно обнаруживаете в морозильном отделении большие скопления льда или лужи воды, то, скорее всего, дверца закрывается неправильно. Это может быть связано с неисправным уплотнителем дверцы, неправильно установленной или слишком тяжелой декоративной дверцей. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок в морозильной камере.

**Предупреждение:** Никогда не удаляйте лед с помощью острых предметов, аэрозолей для размораживания, фена, обогревателя или аналогичных предметов. Это может привести к возникновению опасных ситуаций и непоправимому повреждению прибора.

- Очистите внутреннюю часть прибора. Используйте теплую воду и нейтральное моющее средство, чтобы предотвратить появление неприятных запахов. После чистки промойте внутреннюю поверхность чистой водой и вытрите насухо.
- Оставьте прибор сохнуть на 1-2 часа. Просто снимите выдвижные ящики, стеклянные полки и дверцы отсеков, чтобы почистить их вручную. Не мойте внутренние принадлежности в посудомоечной машине.
- Протрите внешнюю поверхность прибора и прокладку мягкой влажной тканью.
- Установите термостат на нужную настройку. Когда в холодильнике установится необходимая температура, верните продукты.
- Чрезмерное скопление льда в зонах замораживания снижает морозильную способность прибора и увеличивает потребление энергии.
- Размораживайте прибор не реже одного или двух раз в год. В случае образования большого количества льда размораживание необходимо проводить чаще.
- После извлечения продуктов из прибора переложите их в контейнер, оберните несколькими слоями бумаги, накройте одеялом и храните в прохладном месте.
- Размораживание должно длиться как можно меньше времени. Длительное хранение продуктов при температуре окружающей среды сокращает срок их годности.



## УСТАНОВКА

Данный прибор ни в коем случае нельзя устанавливать вблизи источников тепла, например, нагревательных элементов или кухонных плит, а также во влажных местах. При установке данного прибора обратитесь за помощью к другому лицу или к двум. У этого прибора могут быть острые края. Используйте средства индивидуальной защиты, соответствующие задаче и условиям эксплуатации.


- Для обеспечения ровного положения прибора используйте регулируемые по высоте ножки на передней панели прибора.

- Система охлаждения на задней панели прибора не должна касаться задней стенки. Чем больше зазор, тем лучше.

- Прибор должен быть установлен с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что над прибором имеется зазор для выхода воздуха, а также что между задней стенкой прибора и стеной есть свободное пространство.

Данный холодильник предназначен для использования в качестве встроенного прибора.

На схеме встройки также показаны требования к вентиляции для вашего изделия. Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к увеличению эксплуатационных расходов и преждевременному выходу из строя, а также аннулировать гарантию, предоставляемую на изделие.

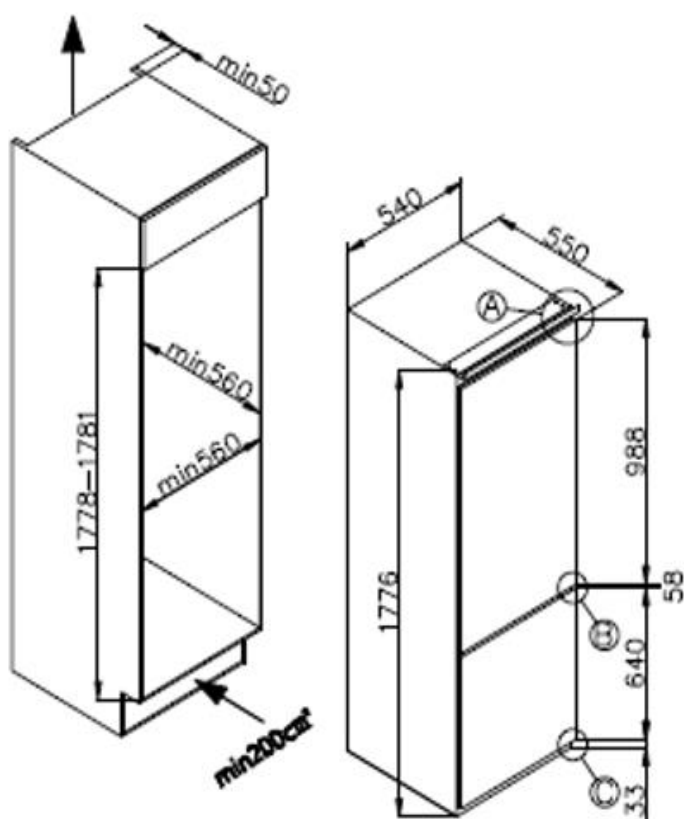

### Перевешивание двери холодильника

- Убедитесь, что холодильник пуст и отключен от электричества.
- Для снятия двери необходимо наклонить устройство назад и прислонить холодильник к чему-нибудь крепкому, чтобы он не соскользнул во время снятия двери.
- Все снимаемые предметы должны быть сохранены для установки двери.
- Не кладите холодильник горизонтально на пол, это может повредить систему охлаждения.
- Рекомендуются, чтобы два человека держали устройство во время снятия/установки двери.

Для этого выполните следующие действия:

1. Осторожно снимите заглушку верхней петли и отвинтите винты, крепящие верхнюю петлю к прибору, при этом вы должны поддерживать верхнюю дверцу.
2. Осторожно снимите верхнюю дверцу и поместите ее в безопасное место. Обратите внимание, что между дверцей и петлей имеются распорки; обратите внимание на их количество и расположение.
3. Снимите центральную петлю, открутив винты, крепящие ее к прибору; при этом поддерживайте нижнюю дверцу.
4. Снимите нижнюю дверцу и поместите ее в безопасное место, еще раз отметив расположение всех распорных элементов.
5. Замените предыдущую верхнюю петлю на противоположную нижнюю сторону.
6. Установите нижнюю дверцу на место, используя любые распорные элементы, и установите центральную петлю на дверь. После снятия заглушек надежно закрепите петлю на приборе.
7. Замените предыдущую нижнюю петлю на противоположную верхнюю сторону. Установите на место верхнюю дверцу и "новую" верхнюю петлю и надежно закрепите на приборе.
8. Установите на место центральные колпачки и верхние шарнирные элементы крышки, чтобы завершить процесс.
9. Перед установкой декоративной дверцы отвинтите все четыре кронштейна-ползунка от дверей и переставьте их в сторону, наиболее удаленную от новых положений петель.

Убедитесь, что дверцы плотно прилегают:

Обычно уплотнение сжимается после того, как дверца была перевернута. При закрытой дверце используйте фен, чтобы расширить уплотнение и заполнить зазор между дверцей и корпусом прибора. Следите за тем, чтобы фен не находился слишком близко к прибору, это может повредить уплотнитель. На расстоянии должно хватить примерно 10 см. После завершения работы дайте уплотнителю и дверце остыть, прежде чем прикасаться к ним. После завершения работы уплотнитель должен оставаться на месте.

## Размещение

Устанавливайте холодильник в зоне, где температура воздуха соответствует климатическому классу, указанному в техническом паспорте устройства:

| Климат класс | Температура воздуха                      |
|--------------|------------------------------------------|
| SN           | +10 <sup>0</sup> C до +32 <sup>0</sup> C |
| N            | +16 <sup>0</sup> C до +32 <sup>0</sup> C |
| ST           | +16 <sup>0</sup> C до +38 <sup>0</sup> C |
| T            | +16 <sup>0</sup> C до +43 <sup>0</sup> C |

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

### Расположение

Прибор следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, бойлеры, прямые солнечные лучи и т. д. Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать вокруг задней части шкафа. Для обеспечения наилучшей производительности, если прибор расположен под навесным шкафом, минимальное расстояние между верхней частью шкафа и настенным шкафом должно составлять не менее 50 мм. Однако в идеале прибор не следует располагать под нависающими настенными шкафами. Точное выравнивание обеспечивается одной или несколькими регулируемыми ножками в основании шкафа.

### Электрическое подключение

Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют вашему бытовому источнику питания. Прибор должен быть заземлен. Для этого вилка кабеля питания снабжена контактом. Если бытовая розетка не заземлена, подключите прибор к отдельному заземлению в соответствии с действующими нормами и проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных мер безопасности.


### Перед первым использованием

Перед включением питания необходимо дать холодильнику отстояться не менее четырех часов.

Перед первым использованием рекомендуется очистить внутреннюю поверхность прибора, используя раствор соды и теплой воды, а затем тщательно высушить внутреннюю поверхность.

При первом использовании в холодильнике может появиться неприятный запах. Он исчезнет по мере остывания прибора.

Пожалуйста, обратите внимание: чтобы предотвратить соприкосновение конденсатора с задней стенкой, необходимо повернуть пластиковую направляющую на 90°.

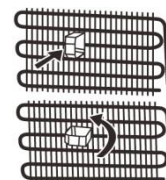

### Советы по использованию холодильника

- Никогда не ставьте жидкости в холодильник без крышки.
- Никогда не ставьте в холодильник горячие продукты. Теплым продуктам следует дать остыть до комнатной температуры, прежде чем класть их в холодильник.
- Ничто не должно упираться в заднюю стенку холодильника, так как это приведет к образованию инея и возможным проблемам с конденсатом, которые будет трудно удалить.
- Перед отправкой в холодильник убедитесь, что продукты чистые, а излишки воды вытерты.
- Перед отправкой в холодильник заворачивайте продукты в пищевую пленку. Это поможет предотвратить потерю влаги, сохраняйте продукты свежими, и избегайте неприятных запахов.
- Сортируйте продукты перед хранением. Любые продукты, которые будут использованы в ближайшее время, следует хранить в передней части полки, чтобы предотвратить порчу, вызванную длительным открытием дверцы.
- Не переполняйте холодильник. Между продуктами должно быть достаточное пространство для циркуляции холодного воздуха.
- Размораживание замороженных продуктов в холодильной камере поможет поддерживать низкую температуру и экономить электроэнергию.
- Никогда не храните сырое мясо на полках над приготовленным мясом или другими продуктами. Это поможет предотвратить попадание соков из сырого мяса в другие пищевые продукты.

### Советы по использованию морозильной камеры

- Морозильные отделения предназначены для хранения только замороженных продуктов.
- Никогда не кладите горячие или разогретые продукты в морозильную камеру, дайте им полностью остыть перед помещением в морозильную камеру.

- Следуйте инструкциям по хранению замороженных продуктов на упаковке. Если информация не указана, продукты не следует хранить более трех месяцев с даты покупки.
- Храните продукты в небольших упаковках (в идеале менее 1 кг). Это сокращает время замораживания и улучшает качество продуктов после размораживания.
- Заворачивайте продукты перед отправкой в морозильную камеру. Чтобы продукты не слиплись, убедитесь, что они сухие.
- Перед замораживанием наклеивайте на продукты этикетку с указанием типа продукта, сроков хранения и истечения срока годности.
- После размораживания продукты нельзя замораживать повторно. Размораживайте только столько продуктов, сколько требуется.
- Напитки в бутылках или консервах не следует хранить в морозильных камерах, так как они могут взорваться.
- Максимальное количество свежих продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, составляет 3 кг.
- Не пытайтесь заморозить больше максимального количества.

## Выявление неисправностей в работе



Внимание! Перед выявлением и устранением проблем в работе холодильника, отключите устройство от электричества. Для выявления и устранения ошибок в работе холодильника вызывайте только квалифицированного электрика или другого квалифицированного специалиста.

Важно! Во время нормального использования холодильник может издавать звуки (от компрессора, циркуляции хладагента).

| Проблема                                   | Возможная причина                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодильник не работает                    | Нет питания или холодильник не включен                                                                                                                                                               |
|                                            | Вилка не вставлена в розетку или плохо закреплена                                                                                                                                                    |
|                                            | Предохранитель перегорел или неисправен                                                                                                                                                              |
|                                            | Неисправна розетка                                                                                                                                                                                   |
| Продукты не охлаждаются или слишком теплые | Боковые и задние стенки имеют недостаточную вентиляцию.                                                                                                                                              |
|                                            | Слишком долго была открыта дверь                                                                                                                                                                     |
|                                            | За последние 24ч в холодильник помещено слишком много продуктов                                                                                                                                      |
|                                            | Прибор находится рядом с источником тепла                                                                                                                                                            |
| Продукты очень сильно охлаждаются          | Установлена слишком низкая температура                                                                                                                                                               |
| Необычный шум                              | Холодильник стоит не по уровню                                                                                                                                                                       |
|                                            | Прибор касается стены или других предметов                                                                                                                                                           |
|                                            | Охлаждающий газ в холодильнике может издавать легкое бульканье, даже если компрессор не работает                                                                                                     |
| Лед на стенке                              | На задней стенке холодильника обычно образуются капельки льда. Это не является неисправностью прибора. Следите за тем, чтобы никакие предметы внутри холодильника не соприкасались с задней стенкой. |
|                                            | Возможно, неправильно установлен декоративный фасад                                                                                                                                                  |
|                                            | Проверьте уплотнитель, возможно, он ослаб.                                                                                                                                                           |

Если появилась неисправность, которую не можете устранить, обратитесь в сервисный центр.

## Гарантия

Мы предоставляем гарантию в течение 1 года с момента покупки.

Если произошла поломка, вам необходимо позвонить по справочной линии потребителей 8-800-23456-68 или написать на электронную почту [info@kanzler-hg.ru](mailto:info@kanzler-hg.ru). Оператор горячей линии проинструктирует, что необходимо сделать и поможет решить вашу проблему, или организует выезд квалифицированного специалиста. Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо предъявить чек на покупку, если вы не регистрировали свою технику при покупке по QR-коду на стикере, наклеенном на изделие. Внимательно соблюдайте описанные инструкции по использованию духового шкафа. Вследствие неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не действительны.

Данная гарантия не распространяется на сбои, возникающие в результате ненадлежащего или коммерческого использования продукта, и следующие ситуации не покрываются гарантией:

1. Любые повреждения и неисправности, возникающие в результате установки и использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве;
2. Любые повреждения и неисправности, возникающие при погрузке, разгрузке и обращении с продукцией после её доставки;

3. Любые повреждения и поломки из-за низкого или чрезмерного напряжения, неправильной электрической установки, использования при напряжении, которое отличается от указанного на табличке продукции;
  4. Повреждения и неисправности из-за пожара и/или молнии;
  5. Неисправность, возникающая в результате использования продукции с нарушением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации;
  6. Разбитый корпус;
  7. Вмешательство и ремонт оборудования кем-либо, кроме лиц из официальных сервисных центров;
  8. Проблемы, возникающие при монтаже любой детали, кроме деталей, поставляемых производителем.
- Гарантия недействительна при удалении и уничтожении оригинального серийного номера на продукции.

Предупреждения о транспортировке и обработке

- Во время обработки соблюдайте знаки, указанные на картонной коробке.

Если требуется транспортировка:

- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Перевозите в оригинальной упаковке и соблюдайте знаки, указанные на упаковке.

Если оригинальная упаковка не доступна:

- Не помещайте тяжелые предметы на холодильник.

Срок службы: 10 лет.

Холодильник следует хранить упакованной в закрытых отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 С, относительной влажности не более 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, вредно действующих на компоненты варочной поверхности. Срок гарантии, срок службы и дата производства указаны на этикетке товара.



Импортёр: ООО «Зенит Веар Трейд», Юридический адрес: 117042, г. Москва, ул. Академика Семенова 3-68, ИНН 7727302060, ОГРН 5167746200793  
zenithwt@gmail.com