

Акционерное общество  
«Бежецкий завод «Автоспецоборудование»

**Шкаф управления компрессорной установкой**  
**модель БКПК-11x2**

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

КЗМ.00.00.800 ПС

г. Бежецк  
2021 г.

## **ВНИМАНИЕ!**

1 Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики (которые могут быть не отражены в настоящем документе) без предварительного уведомления.

2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШКАФА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШКАФА ПОД ВОЗДЕЙСТИЕМ ПРЯМЫХ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

## 1 Назначение изделия

1.1 Шкаф управления БКПК-11x2 предназначен для управления электродвигателями компрессорной установки мод. К3М.

1.2 Шкаф предназначен для работы в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 278К ( $+5^{\circ}\text{C}$ ) до +313К ( $+40^{\circ}\text{C}$ );
- относительная влажность окружающей среды - 80% при температуре 308К ( $+35^{\circ}\text{C}$ );
- не допускается прямое попадание воды;
- не допускается воздействие паров агрессивных веществ (кислот, щелочей, токопроводящей пыли и т.д.)

## 2 Техническая характеристика

### Характеристики электропитания шкафа:

Количество источников электропитания (вводных линий)	1
Номинальное напряжение электропитания, В (пред. откл. $^{+10\%/-15\%}$ )	380
Номинальная частота сети, Гц (пред. откл. $\pm 1$ )	50
Максимальный коммутируемый ток, А	63
Суммарная мощность привода компрессорной установки мод.К-3М, кВт	22

### Общие характеристики шкафа:

Климатическое исполнение У категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69;

Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды относится к исполнению IP54 по ГОСТ 14254-96;

Конструкция шкафа соответствует группе механического исполнения М4 по ГОСТ 175161-90;

Масса, кг, не более

Габаритные размеры, мм, не более	9,5
длина	
ширина	452
высота	176
	361

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, час, не менее	20000
Срок службы, лет, не менее	8

### 3 Комплектность

Комплектность поставки приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.
Шкаф управления БКПК-11x2 (К3М.00.00.800)	1
Паспорт К3М.00.00.800 ПС	1
Ключ к шкафу управления	2

Кабельная продукция для подключения шкафа к компрессорной установке в комплект поставки не входит.

### 4 Устройство и принцип работы шкафа управления

4.1 Шкаф управления (рисунок 1) состоит из корпуса 2, дверцы 1 с установленными на ней элементами управления: контроллера 4 (с наличием дисплея и светодиодных индикаторов), лампочки подачи напряжения «СЕТЬ» 5, кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП» 6, автоматического выключателя 7.

В корпусе шкафа закреплена монтажная панель с расположенной на ней электроаппаратурой (рисунок 2).

Работа шкафа управления установкой осуществляется через датчик давления, установленный на ресивере, который преобразует возникающую силу давления сжатого воздуха в ресивере в электрический сигнал управления.

4.2 Схема подключения шкафа приведена на рисунке 3.

Спецификация установленной электроаппаратуры на монтажной панели приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение по схеме (рис.2)	Параметры
Выключатель автоматический	QF	ВА 99-125 / 63А
Выключатель нагрузки	F1	I <sub>н</sub> = 2А
Контактор	KM1, KM2	КМЭ, 32А
Реле тепловое	KK1, KK2	РТЭ-2353, 23-32А 660В
Кнопка «аварийный стоп»	SB1	SW2C-11MZ
Электродвигатель	M1, M2	АИР132L2; 11кВт; 3000 об/мин
Блок клеммный	ХТ	I <sub>н</sub> = 45А
Кнопка возвратная «Аварийный стоп» (красная)	SB1	NO+NC
Датчик давления	dp	0...1,6 МПа

4.3 Обеспечение автоматического режима работы компрессорной установки в процессе эксплуатации выполняет контроллер КПК-01.

## 5 Требования безопасности

5.1 К работе со шкафом управления как и с компрессорной установкой мод. К-3М, в состав которой он входит, допускаются лица, изучившие паспорт, прошедшие инструктаж и ознакомленные с особенностями работы.

5.2 Шкаф управления должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжения до 1000В».

**5.3 Шкаф предназначен для управления работой компрессорной установки мод. К-3М в процессе эксплуатации.**

**Использование шкафа для управления работой компрессорных установок других моделей не допускается.**

5.4 Шкаф должен быть надежно заземлен.

5.5 Помещение для размещения шкафа должно соответствовать правилам пожарной безопасности, и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, температура окружающего воздуха не должна превышать 40<sup>0</sup>С, концентрация пыли (ПДК) в помещении не должна превышать 4 мг/м<sup>3</sup> в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.686-98.

5.6 При размещении шкафа должна быть предусмотрена возможность проведения обслуживания: осмотра, ремонта и очистки наружных и внутренних поверхностей.

**5.7 Монтаж и запуск в эксплуатацию шкафа управления компрессорной установкой должен производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В.**

**5.8 При подключении шкафа необходимо убедиться в правильности вращения маховика по стрелке, указывающей направление вращения коленчатого вала компрессорной головки установки.**

**5.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подключать шкаф к электросети через удлинитель.

5.10 Обслуживание шкафа и ремонтные работы выполнять при отключенном источнике электропитания.

5.11 Техническое обслуживание шкафа необходимо проводить в соответствии с требованиями настоящего Руководства по эксплуатации.

5.12 Шкаф транспортируется любым видом транспорта с учетом требований Правил, действующих для соответствующего вида транспорта. Шкаф должен быть защищен от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.13 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять при помощи средств малой механизации в соответствии с нормативными требованиями на отдельные виды производственных процессов.

**5.14 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить переделку, приварку, врезку и установку устройств, нарушающих целостность шкафа и изменение его конструкции.

**5.15. Владелец шкафа ОБЯЗАН** обеспечить содержание его в исправном состоянии и безопасные условия его работы.

**5.16.** Обслуживающий персонал **ОБЯЗАН** в случае полного или частичного прекращения энергоснабжения **ОТКЛЮЧИТЬ** вводной выключатель (рубильник).

**5.17 ЗАПРЕЩАЕТСЯ** по окончании работы оставлять шкаф, включенный в сеть.

**5.18** Шкаф управления при нормальных условиях эксплуатации не оказывает вредного влияния на организм человека.

## 6 Подготовка изделия к работе

**6.1** Аккуратно вскрыть упаковку, проверить комплектность, удостовериться в отсутствии повреждений.

**6.2** Шкаф управления во время эксплуатации должен быть установлен на вертикальную стенку или стойку в удобном для обслуживания месте, закрепив его на поверхности. Размеры, необходимые для монтажа, приведены на рисунке 4.

**6.3** Помещение для размещения шкафа должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и находиться вдали от источников загрязнения атмосферного воздуха механическими примесями, газами, влагой. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от +5<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С.

**6.4** Линия электропитания должна отвечать всем нормам безопасности и иметь сечение провода, соответствующее потребляемой мощности.

**6.5** Допустимые колебания напряжения сети должны соответствовать данным, указанным в технической характеристике п.2.1.2.

**6.6 ВНИМАНИЕ.** Монтаж и запуск в эксплуатацию шкафа управления компрессорной установкой должен производиться **КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ**, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В.

**6.7** Шкаф подключить к системе заземления

**6.8** Разводку подводящих проводов необходимо произвести в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем», согласно схеме электрической принципиальной и соединений компрессорной установки К-3М (рис.3).

## 7 Порядок работы

### 7.1 Первый запуск установки

**7.1.1** Убедиться в правильности подключения шкафа согласно схеме электрической принципиальной и соединений (рисунок 3).

**7.1.2** Включить тумблер автоматического выключателя QF. На дверце шкафа загорится лампочка подачи напряжения и индикатор контроллера «СЕТЬ», на экране индицируется надпись rSt0 (блокировка запуска).

**7.1.3** Кратковременно нажать кнопку «Стоп» на контроллере - блокировка снята. На экране индицируется надпись OFF (или текущее показания давления воздуха в системе) - установка готова к работе. Шкаф подключен правильно.

7.1.4 Включить компрессорную установку нажатием кнопки «ПУСК» на контроллере. Включится один из электродвигателей, загорится светодиодный индикатор «Загрузка 1».

**ВНИМАНИЕ!** При первом пуске необходимо убедиться в правильности вращения маховика по стрелке, указывающей направление вращения коленчатого вала компрессорной головки установки.

На дисплее – величина давления в ресивере на текущий момент.

Поскольку компрессорная установка работает, то и показания на дисплее постоянно изменяются.

Через 5 секунд включится второй электродвигатель, загорится светодиодный индикатор «Загрузка 2».

Два двигателя одновременно будут работать до тех пор, пока давление в ресивере достигнет определенной максимальной величины отключения -  $P_u$ . Эта определенная максимальная величина давления, когда работает установка, предусмотрена алгоритмом управления, и контролируется потребителем в диапазоне от 0,4МПа до 1,0МПа.

7.1.5 После отключения обоих двигателей и отсутствия расхода сжатого воздуха на контроллере высветится индикатор «Ожидание». Контроллер ожидает снижение давления в ресивере на 0,2МПа от значения  $P_u$ , после чего включится один из электродвигателей той головки, у которой наработка имеет большее значение.

Далее возможно:

- один электродвигатель будет работать до тех пор, пока давление в ресивере достигнет определенной максимальной величины отключения –  $P_u$  и отключится.

-при расходе сжатого воздуха и снижение давления в ресивере на 0,25МПа от значения  $P_u$ , включится второй электродвигатель.

**7.1.6 Разность показаний величины давления по манометру, установленному на ресивере, и на дисплее контроллера может достигать до 0,1МПа в связи с неодинаковой погрешностью манометра и датчика давления**

7.1.7 Выключение установки осуществляется вручную нажатием кнопки «СТОП». При этом на дисплее так и будет высвечиваться величина давления, при котором была отключена установка.

7.1.8 Кнопка «Аварийный стоп» используется для мгновенного отключения электродвигателей, не зависимо от сигналов с блока управления. На экране индицируется надпись STOP.

**7.1.9 Схемой управления предусмотрено поочередное включение двигателей в зависимости от наработки моточасов для обеспечения равномерного износа деталей шатунно-поршневой группы.**

7.2 Установка к работе НЕ готова.

7.2.1 Включен тумблер автоматического выключателя QF, загорелся светодиодный индикатор «Авария». На дисплее высвечивается буквенно-цифровой номер обозначения ошибки. Необходимо выяснить причину и устранить её.

7.2.2 Возможные ошибки и причины их возникновения:

**Err1** – ошибка датчика давления (обрыв цепи, короткое замыкание, неправильная полярность подключения, неисправность датчика);

### 7.2.3 Возможные коды блокировки пуска компрессора:

Надпись **rSt** свидетельствует о том, что сброс микроконтроллера произошел:

**rSt0** – при включении электропитания или при кратковременном отключении электропитания во время работы;

**rSt4** – при снижении напряжения электрической сети до 160В (питание контроллера);

**rSt5** и **rSt7** – при большом уровне электромагнитной помехи.

### 7.3 Технические параметры установки на текущий момент.

7.3.1 Нажать и удерживать среднюю кнопку «Настройка» в течение 5 секунд (рисунок 5) можно просмотреть поочередно:

- текущее количество моточасов первого электродвигателя (индцируется по-переменно с надписью H1)

- текущее количество моточасов второго электродвигателя (индцируется по-переменно с надписью H2)

- максимальное давление отключения, настраивается от 4кгс/см<sup>2</sup> – 10кгс/см<sup>2</sup> (индцируется по-переменно с надписью Pu)

И затем вернуться к отображению текущего значения давления в системе (еще раз нажать кнопку «Настройка», или не нажимая кнопку в течении 10 секунд это произойдет автоматически без сохранения изменений).

## 8 Настройка рабочих параметров

8.1 По окончании обкатки компрессорной установки можно эксплуатировать её при рабочих параметрах.

### Максимальное рабочее давление не должно превышать 1,0МПа

8.2 Перейти в режим установки настроек можно из состояния «Ожидание» или состояния ошибки. Для этого нажать и удерживать среднюю кнопку на контроллере «Настройка».

8.3 Путем поочередного нажатия кнопки «Настройка», на дисплее переключаются пункты меню и их значения.

**Изменение значения выбранного параметра выполняется кнопкам «ПУСК» (увеличение значения параметра) или «СТОП» (уменьшение значения параметра).**

Для сохранения введенного параметра необходимо еще раз нажать кнопку «Настройка», если не нажать кнопку «Настройка», то через 10 секунд микроконтроллер выйдет из режима просмотра параметров без сохранения нового значения.

### Пункты меню:

Pu – максимальное давление отключения, настраивается от 4кгс/см<sup>2</sup> – 10кгс/см<sup>2</sup> (индцируется по-переменно с надписью Pu);

**Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию шкафа, не ухудшающих его технические характеристики**

## 9 Техническое обслуживание

9.1 Своевременное качественное обслуживание и ремонт являются одним из основных условий продолжительной работы шкафа управления.

**ВНИМАНИЕ:** Техническое обслуживание шкафа управления компрессорной установки должно проводиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В.

9.2 Техническое обслуживание заключается в постоянном наблюдении за работой шкафа, проверке технического состояния, очистке и т.д.

Примерный перечень регламентных работ приведён в таблице 3.

Таблица 3

наименование работ	Срок проведения
Внешний осмотр шкафа на наличие механических повреждений	Ежедневно
Контроль световой сигнализации на шкафу	Ежедневно
Проверка работоспособности шкафа совместно с проверкой управляемого им оборудования	Ежеквартально
Проверка сопротивления изоляции соединительных линий	Ежеквартально
Проверка затяжки резьбовых соединений кабелей	Ежеквартально
Измерение сопротивления защитного заземления	Ежегодно

9.3 Данные о техническом обслуживании необходимо вносить в специальный журнал технического обслуживания.

9.4 Мероприятия по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны производить специализированные организации, имеющие установленные в России лицензии на производство данного вида работ.

## 10 Свидетельство о приемке


Шкаф управления компрессорной установкой БКПК-11х2

заводской номер №

1

заводской номер № контроллера КПК-01

соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

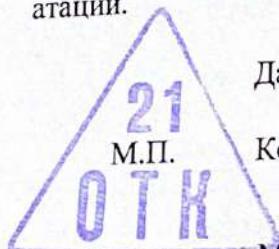

Дата выпуска «27» 07 2021 г.

Контрольный мастер

подпись

Мастер (начальник) цеха

подпись

## **11 Гарантии изготовителя**

11.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения потребителем, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя

11.2 Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей и узлов.

11.3 Завод-изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте и замене деталей или узлов в следующих случаях:

- отсутствия акта-рекламации;
- шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате нарушения правил эксплуатации;
- шкаф после возникновения непштатной ситуации (отказа в работе) уже подвергался попытке ремонта;
- имеются следы механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортирования, хранения;
- если серийный номер на шкафу удален, стерт, изменен или неразборчив;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т. д.
- если шкаф применялся не по прямому назначению.

11.4. Гарантия не распространяется на периодическое обслуживание или замену деталей и узлов в связи с их естественным износом.

## **12 Сведения о рекламациях**

12.1 Претензии принимаются только при наличии акта-рекламации с полным обоснованием причины поломки.

12.2 Акт-рекламация должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих предприятие и ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки в целом.

Акт должен быть направлен заводу-изготовителю не позднее 12 дней с момента его составления.

12.3 В акте должны быть указаны: номер шкафа, номер контроллера КПК-01, год выпуска, время и место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

12.4 При несоблюдении указанного порядка завод рекламаций не рассматривает.

12.5 Вопросы, связанные с некомплектностью изделия, полученного потребителем, решаются в установленном выше порядке в течение 5 дней со дня получения потребителем.

12.6 Рекламации следует направлять по адресу:

171981 г. Бежецк Тверской обл., ул. Краснослободская, 1

АО «Бежецкий завод «АСО»

Тел. ОТК (48231) 5-66-85

---

**13 Регистрация предъявленных рекламаций, краткое описание и меры, принятые по рекламации**

## 14 Сведения о консервации и упаковке изделия

14.1 Шкаф упаковывается в целлофановую пленку.

Срок защиты без переконсервации один год при условии хранения в закрытом отапливаемом помещении, где не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

14.2 Для транспортировки шкаф укомплектован согласно упаковочному листу и упакован в ящик, изготовленный по чертежам завода.

Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать в открытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

14.3 Документация должна быть упакована во влагозащитную пленку.



Дата консервации 27.07.21

Подпись

## 15 Сведения об утилизации

15.1 При снятии шкафа управления с эксплуатации необходимо:

- отключить его от сети электропитания при помощи вводного выключателя и отключить от компрессорной установки;
- произвести демонтаж шкафа.

15.2 Детали и узлы из резины и пластмассы, кабели, провода и другие части электрооборудования должны быть переданы в специальные центры приема для последующей утилизации.

15.3 Металлические детали и узлы должны быть переданы в пункты приема вторичного металла.

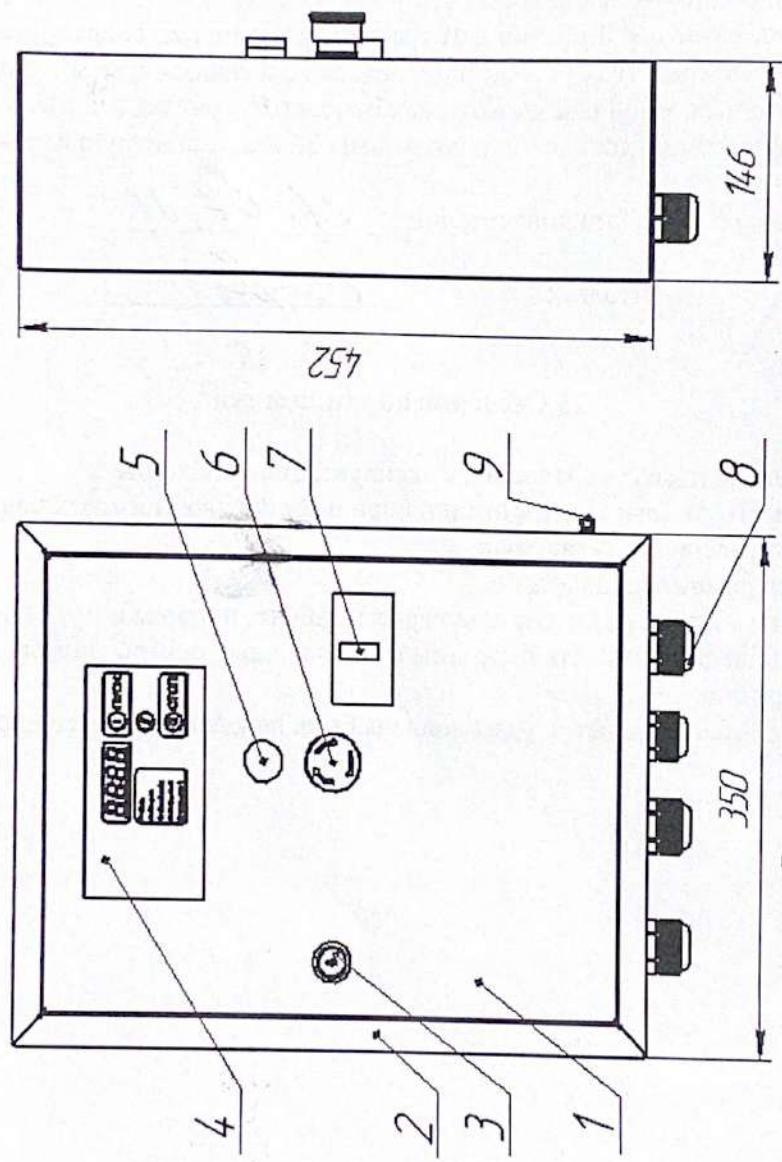


Рисунок 1 – Шкаф управления мод. БКПК-11х2  
 1 - дверца; 2 - корпус; 3 - замок; 4 -контроллер КПК-01; 5 - лампочка подачи напряжения;  
 6- кнопка «АВАРИЙНЫЙ СТОП»; 7 - тумблер автоматического выключателя; 8- уплотнение  
 для кабеля; 9 – шпилька подключения заземления.

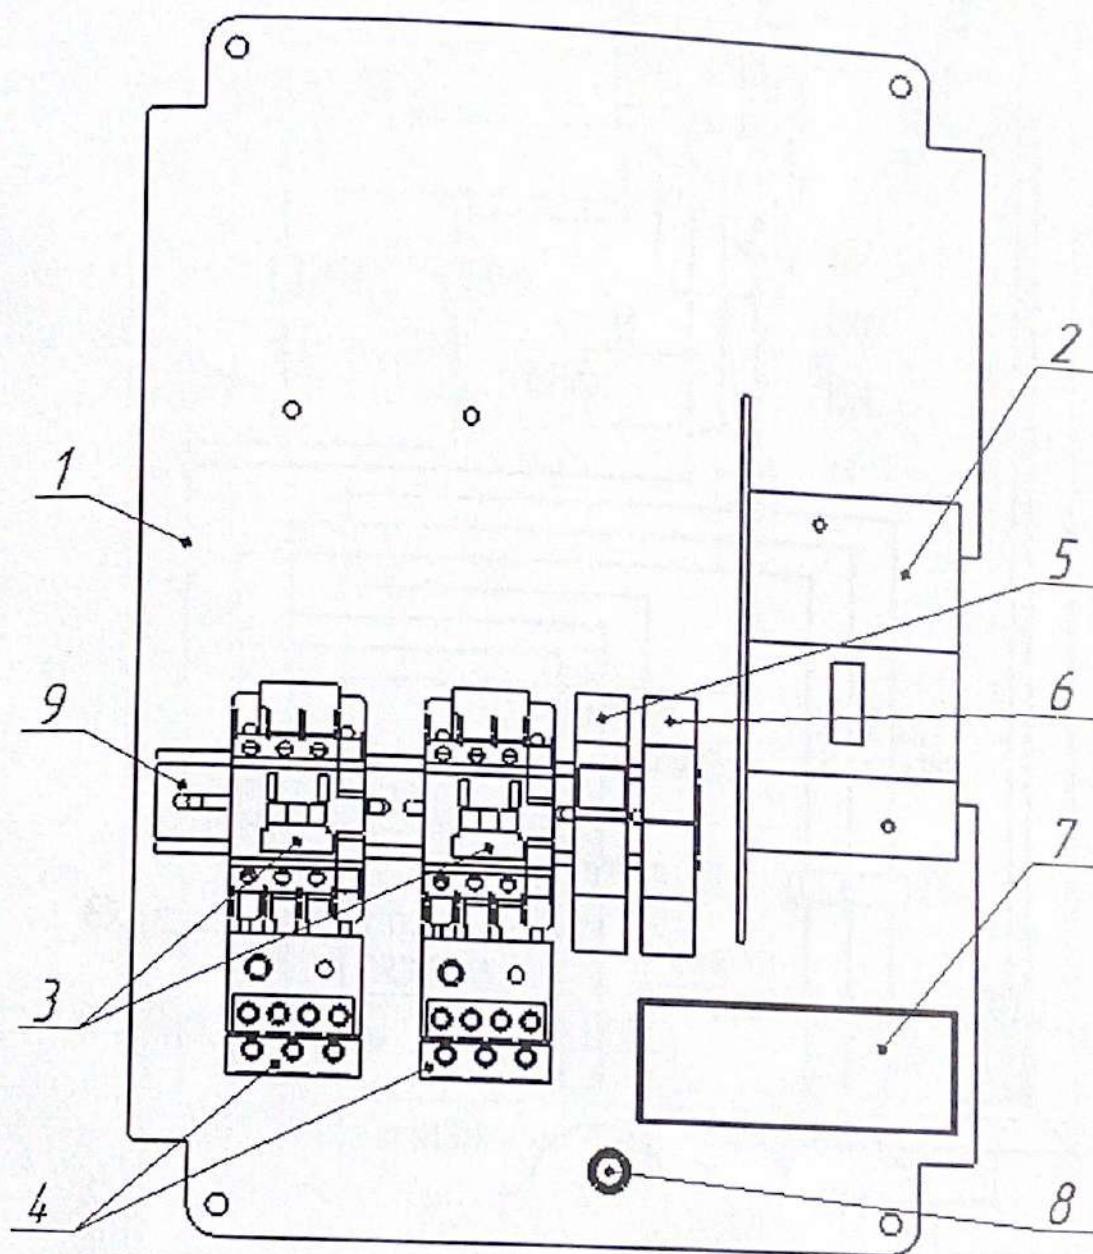


Рисунок 2 – Схема размещения аппаратуры на монтажной панели  
 1 – панель монтажная; 2 – выключатель автоматический; 3 – магнитный пускатель;  
 4 – реле тепловое; 5 – выключатель С2; 6 – колодка для подключения датчика дав-  
 ления; 7 – вводной клеммный блок; 8 – бобышка подключения заземления; 9 – дин-  
 рейка.

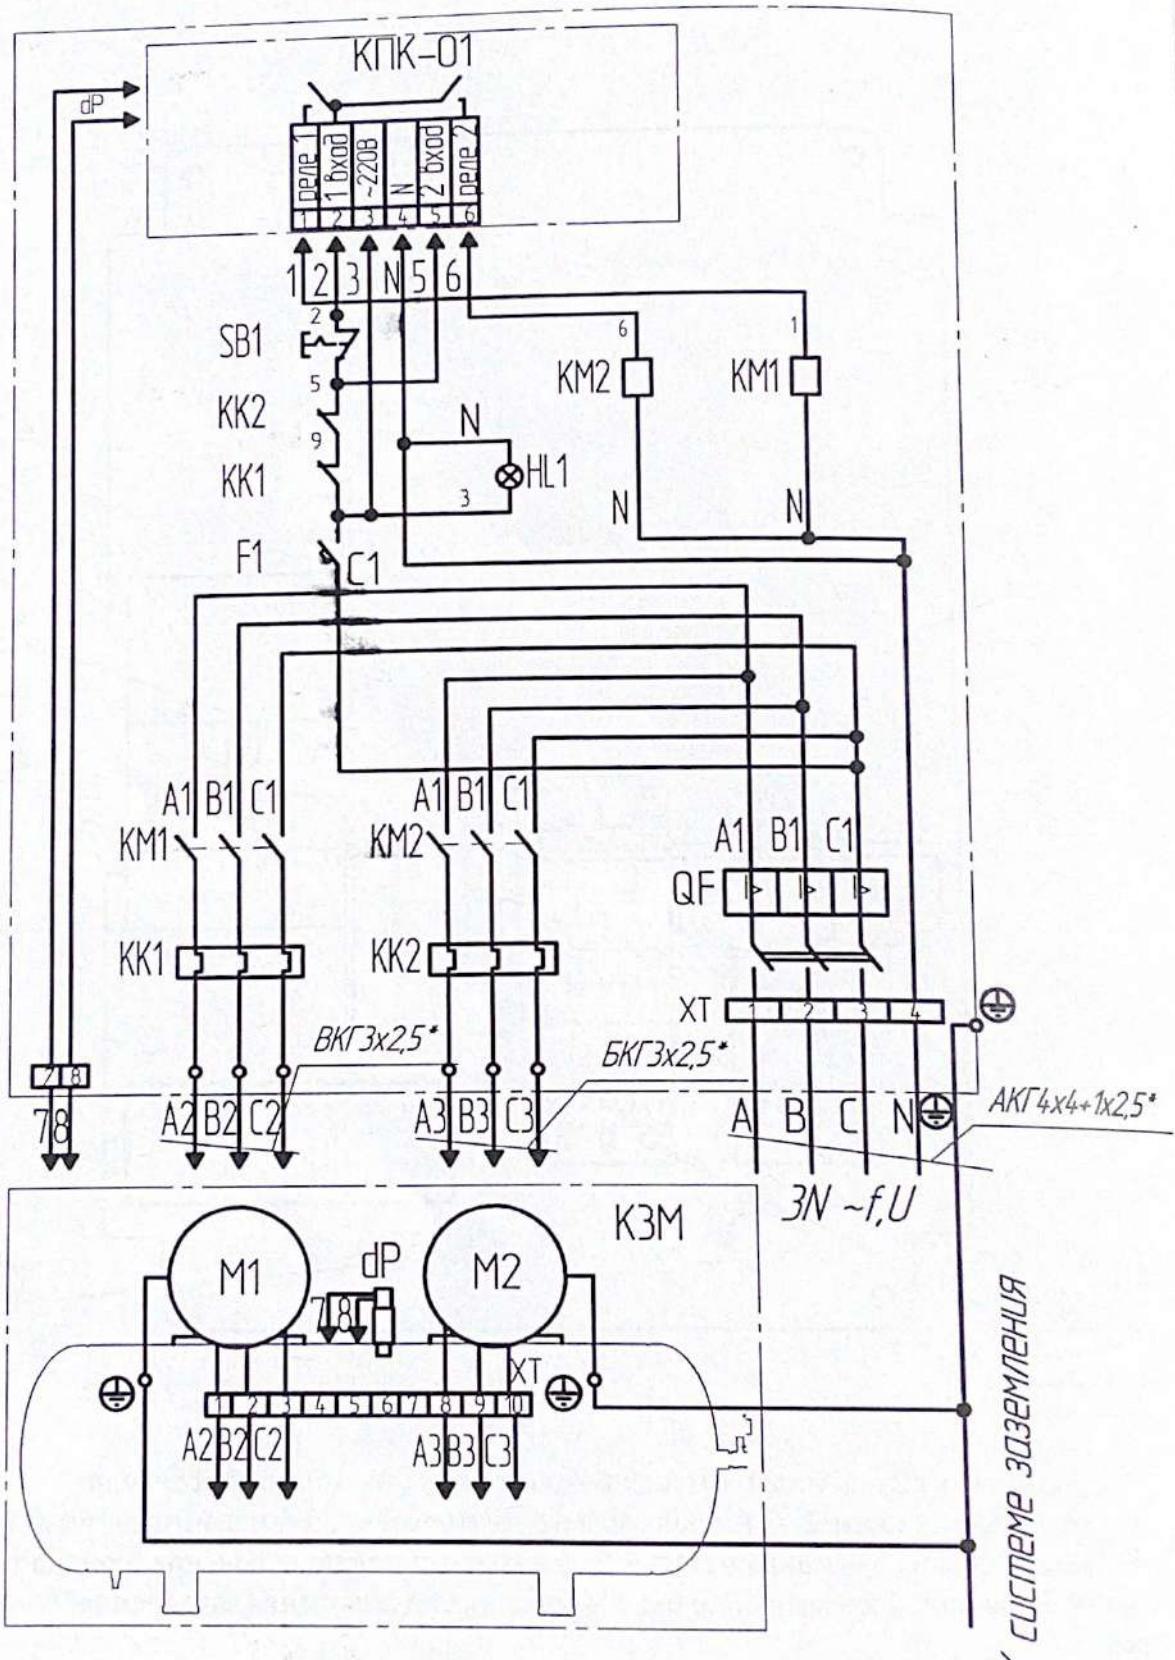


Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная

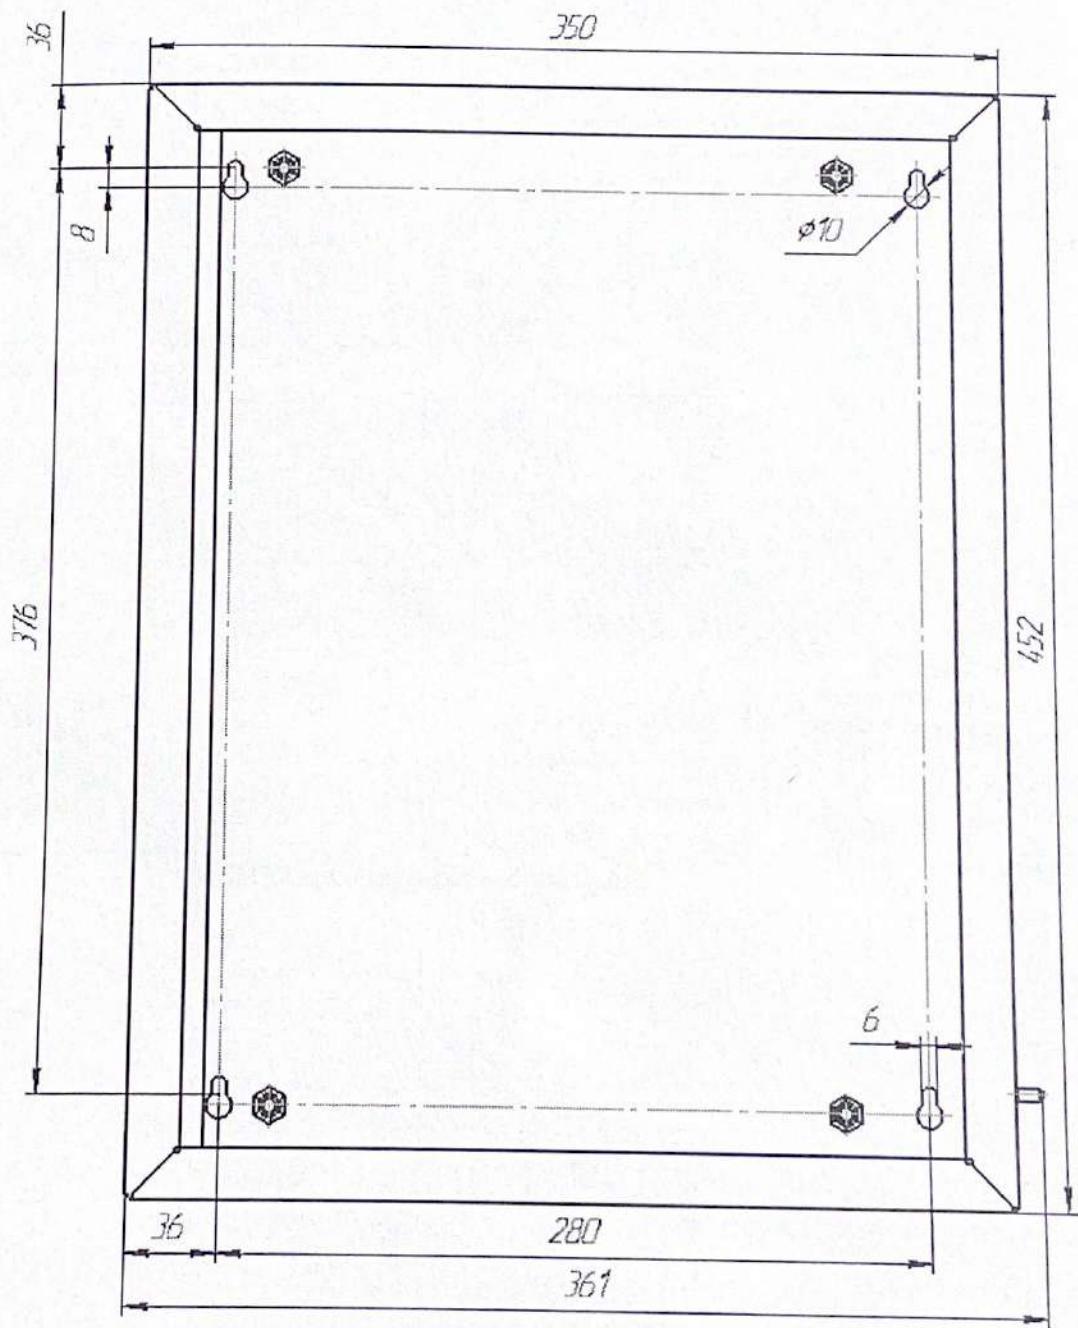


Рисунок 4 – Разметка крепежных отверстий



Рисунок 5 – Контроллер КПК-01

Пункты меню настройки

Буквенное обозначение пункта меню на дисплее	Цифровое значение пункта меню (настройки завода-изготовителя)	Наименование пункта меню	Примечание
Pu	4-10	Роткл– максимальное давление отключения, кгс/см <sup>2</sup> ;	Настраивается
rSt	-	Блокировка запуска установки и индикация сброса микроконтроллера;	Индцируется при включении автоматического выключателя
H1	0-99999	Счетчик моточасов первой компрессорной головки, ч;	Индцируется
H2	0-99999	Счетчик моточасов второй компрессорной головки, ч.	Индцируется