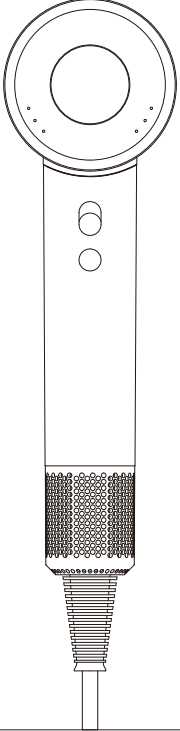
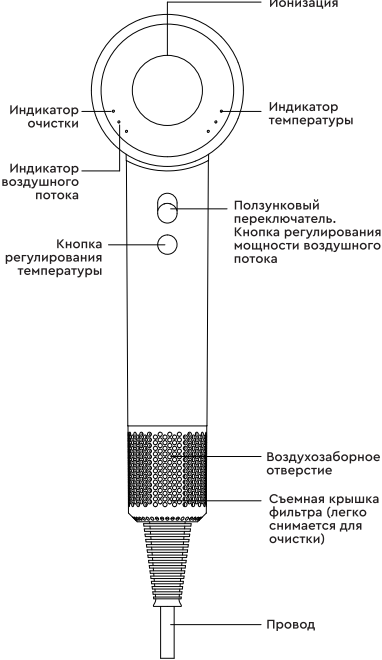
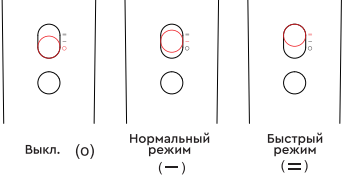
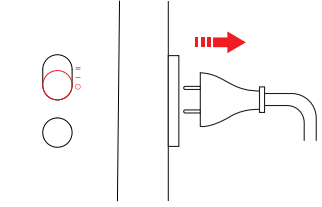
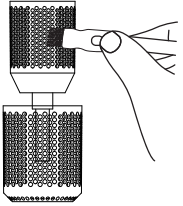
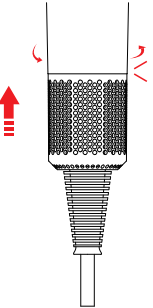


Профессиональный многофункциональный фен Cosmolex Super Air Руководство по эксплуатации 	⚠️ Внимание ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 1. Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения в руководстве пользователя. 2. Прибор и принадлежности содержат магниты. Держите в стороне от имплантированных медицинских устройств, например кардиостимуляторов и дефибрилляторов, поскольку на них могут воздействовать сильные магнитные поля. Отрицательное воздействие может также оказываться на кредитные карты и электронные носители информации. 3. Дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут использовать это устройство только в присутствии человека, отвечающего за их безопасность, или после получения от ответственного лица инструкции по безопасному использованию устройства при условии понимания существующих рисков. 4. Не касайтесь устройства или вилки кабеля питания влажными руками. Не храните прибор в местах с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания. 5. Если прибор используется в ванной комнате, отключите его от розетки после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном приборе. Для дополнительной защиты, если прибор используется в ванной комнате, рекомендуется установить в цепи питания ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с дифференциальным отключающим током не более 30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику. 6. Используйте устройство только для сушки волос. 7. При выключении устройства не тяните за кабель. Отключая устройство от сети, беритесь за вилку, а не за кабель. Не используйте удлинитель. 8. Держите шнур подальше от нагреваемых поверхностей и не обворачивайте его вокруг устройства. 9. Не наносите на компоненты устройства смазочные вещества, чистящие и полировочные средства, а также освежители воздуха. 10. В случае повреждения кабеля питания во избежание получения травмы его замена или ремонт должны выполняться представителями сервисных центров или соответствующими квалифицированными специалистами. 11. Не производите каких-либо работ по обслуживанию или ремонту самостоятельно, кроме указанных в данном руководстве пользователя. 12. Если устройство не работает, сначала проверьте наличие тока в розетке электросети и правильность подключения устройства к розетке. 13. Если устройство не работает, как должно, если по нему был нанесен резкий удар, если его уронили, повредили, оставили на улице или оно попало в воду, не используйте данное устройство. 01	⚠️ Обратите внимание ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ  Устройство нельзя использовать рядом с ваннами, душевыми кабинами, бассейнами или другими конструкциями, содержащими воду. 1. Во время использования воздухозаборное отверстие и сопло устройства могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним руками во избежание ожогов. 2. Не разрешайте детям играть с устройством. Будьте очень бдительны при использовании устройства детьми или рядом с детьми. Использование устройства детьми возможна только под постоянным присмотром взрослых, чтобы дети не играли с ним. 3. Нельзя растягивать или натягивать шнур слишком сильно, что может привести к его обрыву. 4. Не используйте устройство для сушки обуви и одежды. Используйте прибор только для сушки волос. 5. Не допускайте попадания мусора и металлических предметов в сопло и воздухозаборное отверстие устройства, что может привести к возгоранию, взрыву и поражению электрическим током. УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. Ежемесячно проверяйте, чтобы на фильтре не было остатков средств для волос и мусора. 2. Перед очисткой фильтра отключите фен от электросети и дайте ему остыть. 3. Используйте безворсовую ткань или мягкую щетку, чтобы удалить пыль и мусор как с корпуса фильтра, так и с сетки фильтра. 4. Не используйте острые предметы для очистки сетки фильтра. Не оказывайте слишком сильное давление на сетку фильтра. 5. Не используйте воду, спирт, растворитель для очистки корпуса, сетки фильтра, насадок, что может привести к повреждению и выцветанию устройства. 6. Устройство необходимо беречь от пыли и остатков средств для волос. Для поддержания работоспособности необходимо регулярное техническое обслуживание. 02	Характеристики Высокоскоростной бесщёточный двигатель - Независимые исследования и разработки доказали, что высокоскоростной бесщёточный двигатель со скоростью вращения 110000 об/мин обеспечивает профессиональный уровень мощности и надежности. Это в 4 раза быстрее, чем обычный фен для волос, что значительно ускоряет процесс укладки. Интеллектуальная система контроля температуры - Встроенная интеллектуальная система контроля температуры, позволяет точно контролировать температуру воздушного потока, чтобы предотвратить перегрев. Функция чередования холодного и горячего воздуха - Интеллектуальное автоматическое переключения холодного/горячего воздуха,, каждые 2 секунды. Режим позволяет сократить время для формирования укладки, локонов предотвращает повреждение волос, сохраняя их здоровье. Управление функцией - Нажмите кнопку регулирования температуры и удерживайте в течении 1 секунды, чтобы войти в режим попеременного переключения холодного/горячего воздуха. Для выхода из данной функции, нужно коротко (1 раз) нажать на кнопку регулирования температуры. Технология ионизации - Встроенный генератор может производить миллионы отрицательно заряженных ионов для придания волосам шелковистости и блеска, восстанавливая поврежденные чешуйки, устраняя статическое электричество, делая волосы более гладкими и предотвращает выпадение волос. Шумоподавление - Путём оптимизации двигателя резкий высокочастотный шум моделируется до частоты выше 20 кГц, что находится за пределами человеческого слуха. А низкий уровень шума 60дБ, высокая скорость воздушного потока 22 м/с, акустическая оптимизация, коррекция динамического баланса, снижение шума бесщёточного двигателя, плотное соединение компонентов и оптимизация фильтра воздухозаборника., полностью обеспечивают комфортную и быструю работу. 03	Функционал  Ионизация Индикатор температуры Индикатор очистки Индикатор воздушного потока Кнопка регулирования температуры Ползуновый переключатель. Кнопка регулирования мощности воздушного потока Воздухозаборное отверстие Съемная крышка фильтра (легко снимается для очистки) Провод 04	Переключатель/температура Ползуновый переключатель Сдвиньте кнопку регулирования мощности воздушного потока на отметку 1 (первая скорость), затем на отметку 2.(вторая скорость)  Выкл. (0) Нормальный режим (—) Быстрый режим (≡) Регулирование температуры / Режим очистки 1. Короткое поочерёдное нажатие на кнопку регулировки температуры, позволит переключаться между температурными режимами. Устройство поддерживает 4 режима нагрева воздуха. 2. Функция встроенной памяти температуры: Автоматически сохраняет последнюю настройку режима при последующем использовании,. 3. Режим очистки: В выключенном состоянии удерживайте кнопку регулировки температуры, затем включите устройство и подождите 3 секунды, чтобы войти в режим очистки, индикатор начнёт мигать. Запускается вращение турбины в обратном направлении. Через 10 секунд поток воздуха вернется к нормальному режиму работы. 05
---	--	---	---	--	---

Параметры Модель продукта: SuperAir Размер продукта: 243*95*73 мм Длина шнура питания: 1,7 м (включая вилку). Вес нетто: 400 грамм Номинальная мощность: 1600 Вт Номинальное Напряжение: 220 В~ Номинальная частота: 50 Гц Гарантия: 12 месяцев Email: lexicosm@lexicosm.ru Telegram: @cosmolexs	Чистка и уход 1. Ежемесячно проверяйте, что фильтр не забился остатками средств для ухода за волосами или другим мусором. 2. Перед чисткой фильтра обязательно отсоедините устройство от электросети и дайте ему остыть.  3. Фильтр воздухозаборного отверстия фиксируется вращающимся зажимом. Крепко удерживая рукоятку прибора, плавно поверните решётку фильтра против часовой стрелки и снимите его опустив вниз. 4. Удалите пыль с решётки и сетки фильтра с помощью безворсовой ткани или мягкой щеточки. Не используйте воду для очистки сетки фильтра. Не надавливайте слишком сильно на сетку фильтра.  06 07	Чистка и уход  5. После очистки поверните решётку фильтра так, чтобы поставить её на место, убедившись, что она расположена правильно. Поверните по часовой стрелке до щелчка перед тем, как включать прибор.  08	
---	--	---	--