

Полка Лайт / Shelves Light

Код ТН ВЭД ЕАЭС


9403 60 100 1
9403 90 300 0



отрезать
и приклеить

		
1200	640	196


12СКА1137

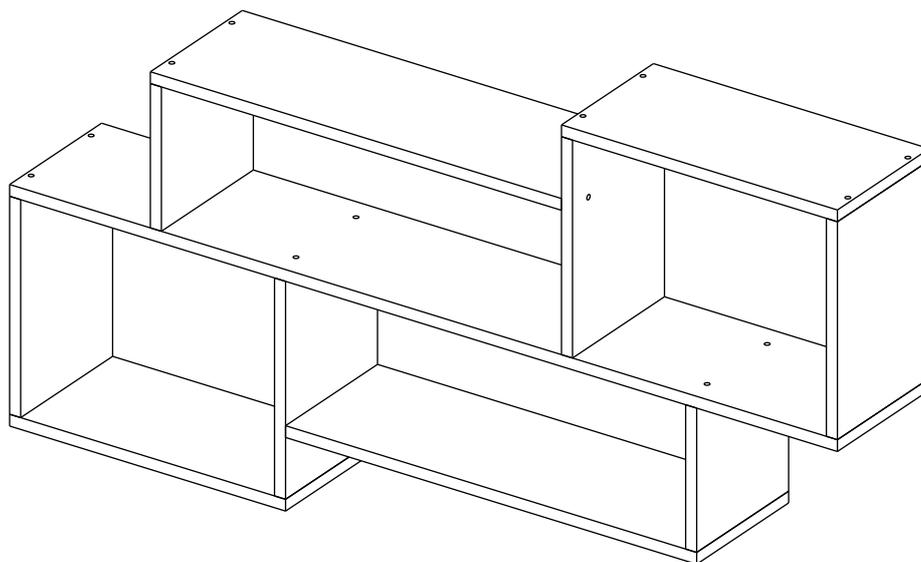




Oak gold - Дуб золотой
White - Белый




Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/ Décor	Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	-
	Бок внешний	Side external	White	296x196	2	1
	Бок внутренний	Side internal	White	296x196	2	2
	Бок	Side	Oak gold	196x196	2	3
	Крышка	Top	White	400x196	2	4
	Крышка	Top	Oak gold	596x196	2	5
	Крышка	Top	White	1200x196	1	6

5	7x50	10	3,5x25	72	бел/ольха	3		15
								
28 x		6 x		24/4 x		3 x		1 x

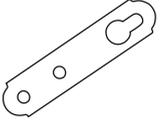27	
	
3 x	

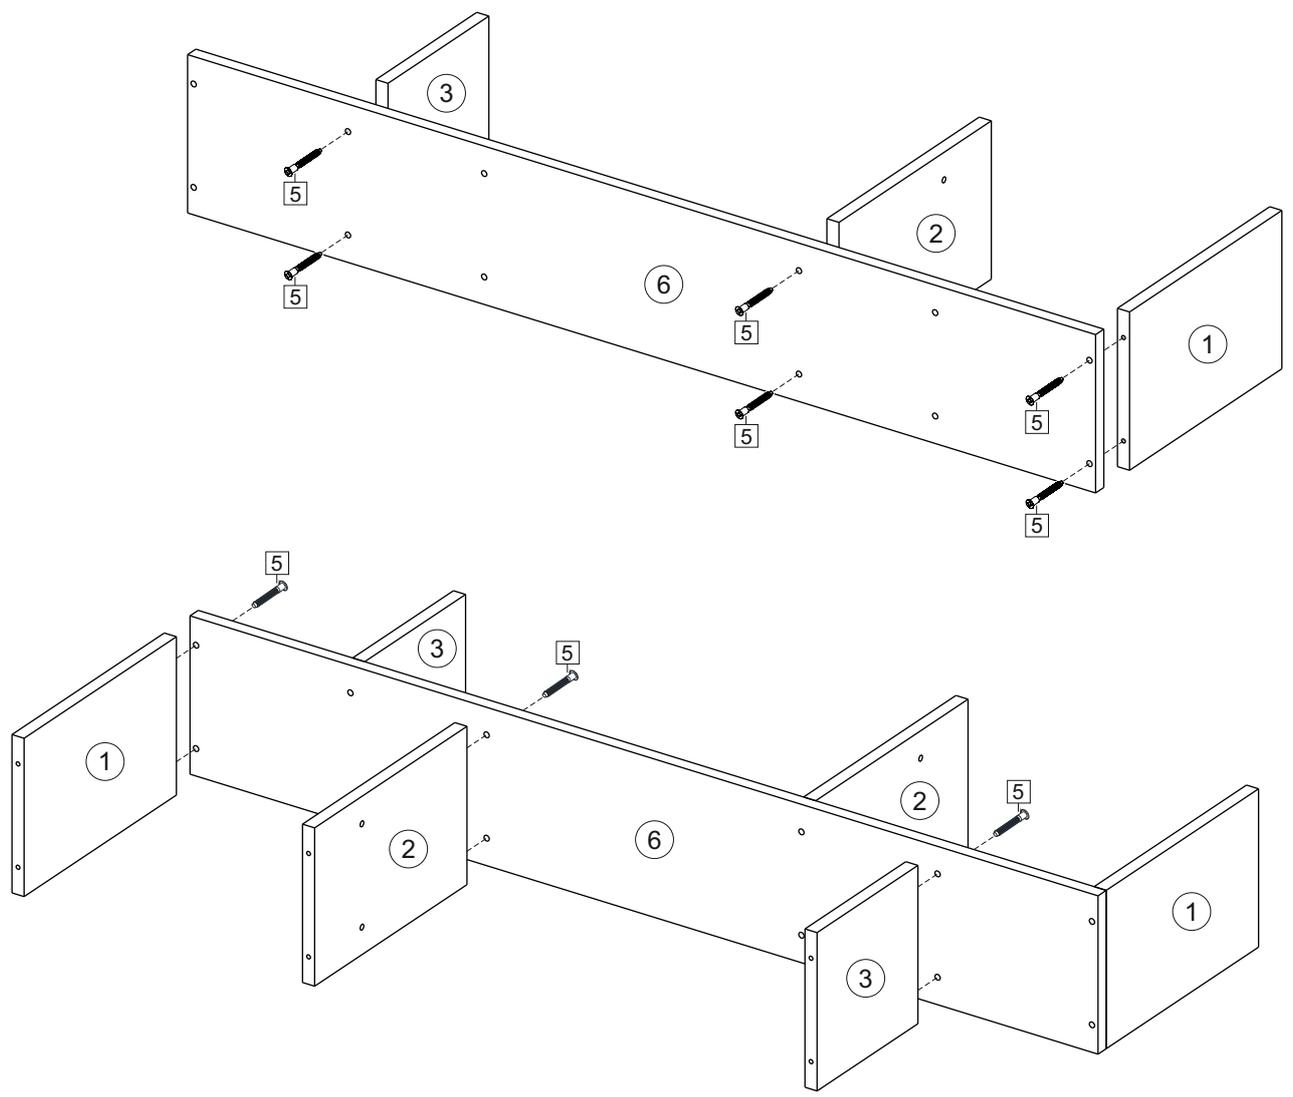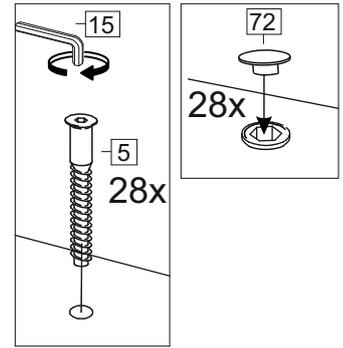

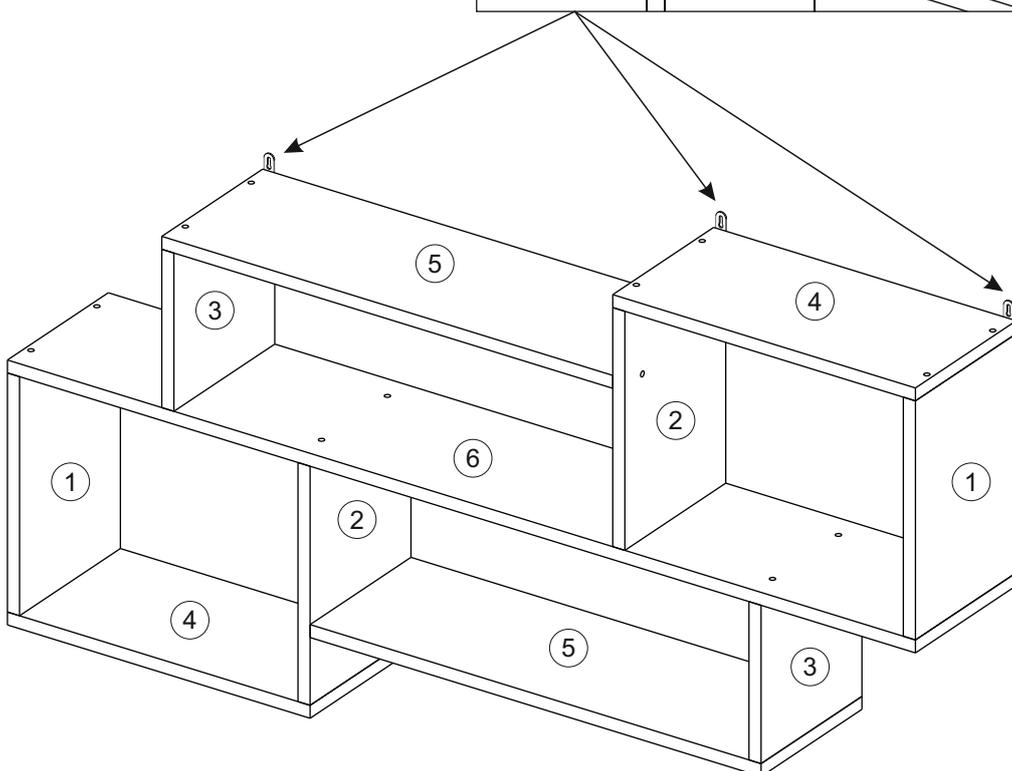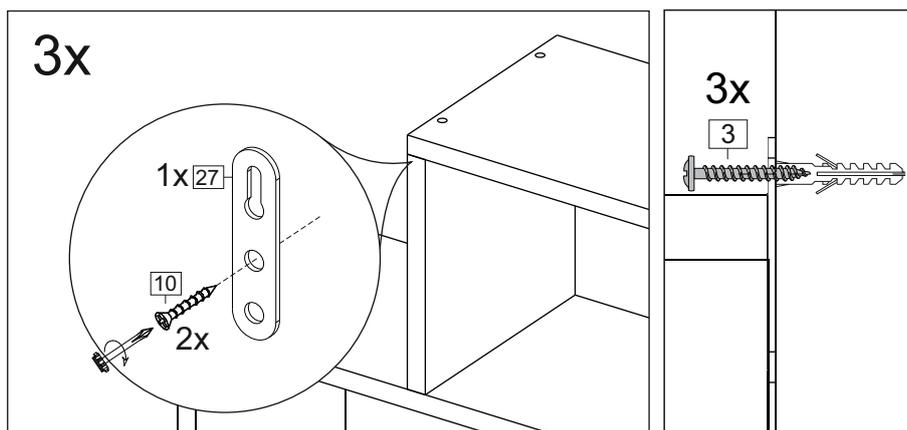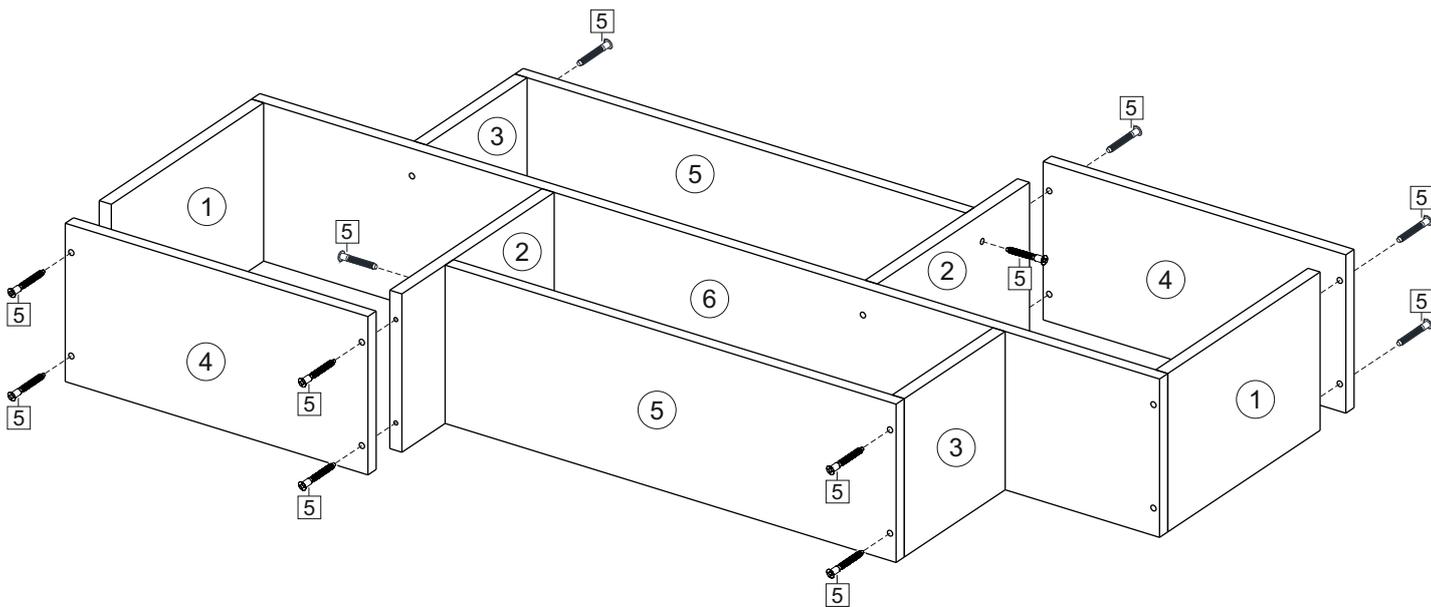

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı

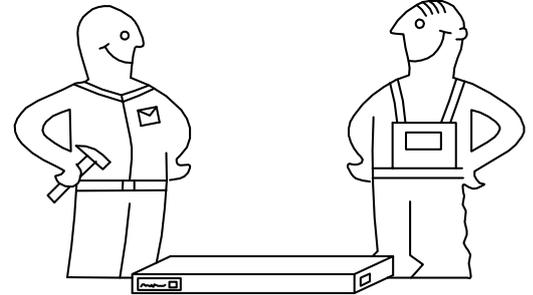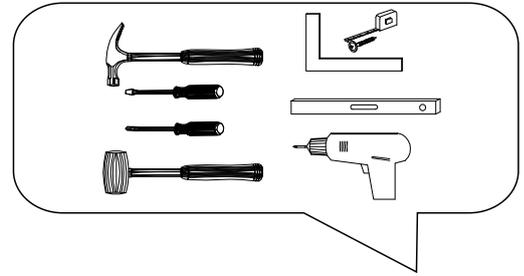

⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem ⚠ Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

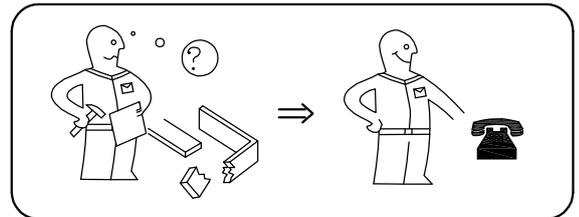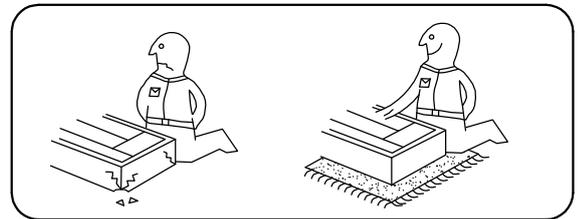

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

