


КОМОД

АИСТ



uniquely

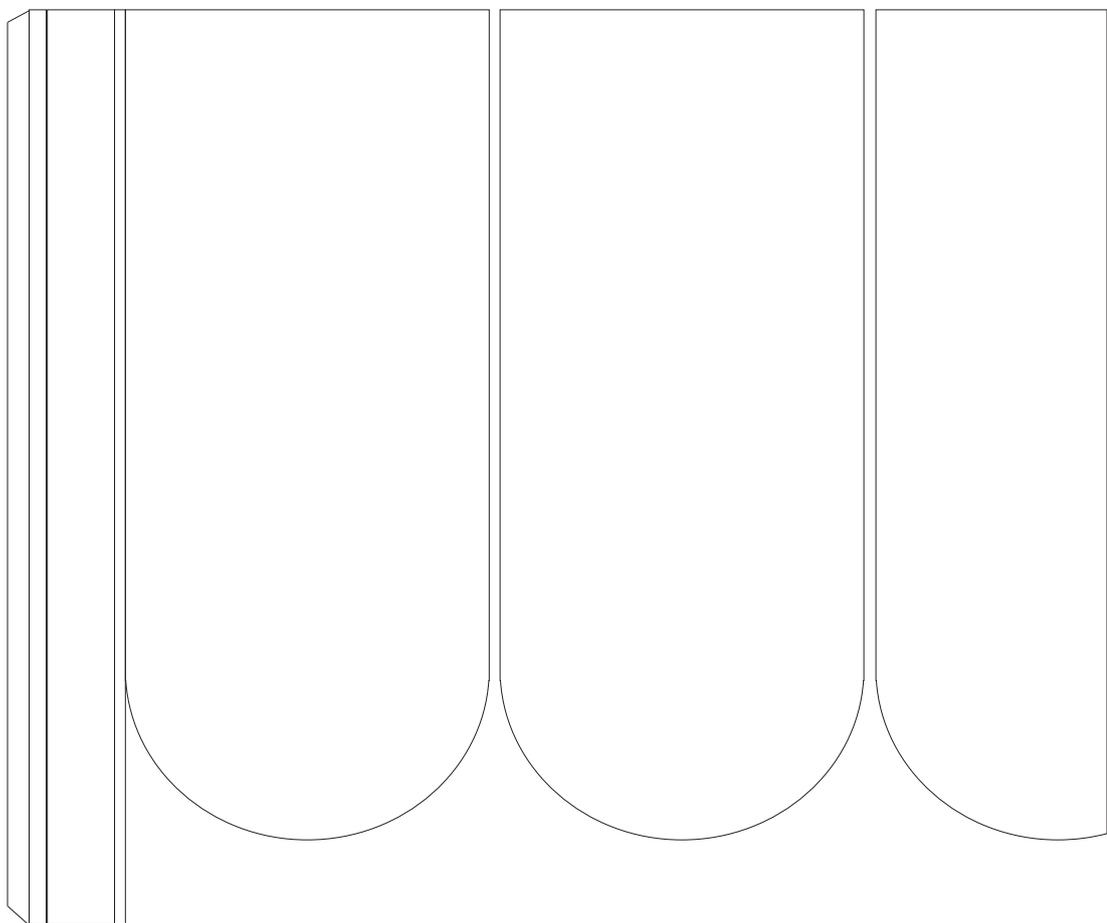


Мебель предназначена для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха не более 75%.
В течении недели после отгрузки изделия происходит полная кристаллизация покрытия.
Активная эксплуатация не рекомендуется!

Гарантия 12 месяцев


Инструкция сборки / комод АИСТ

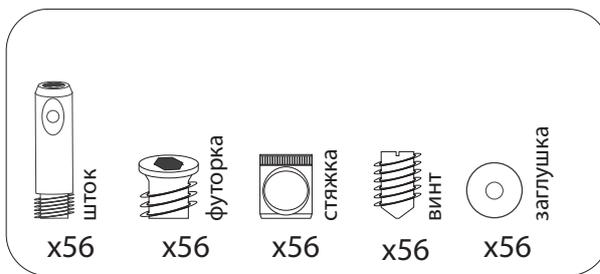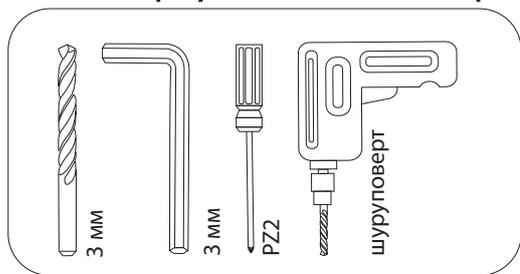

1

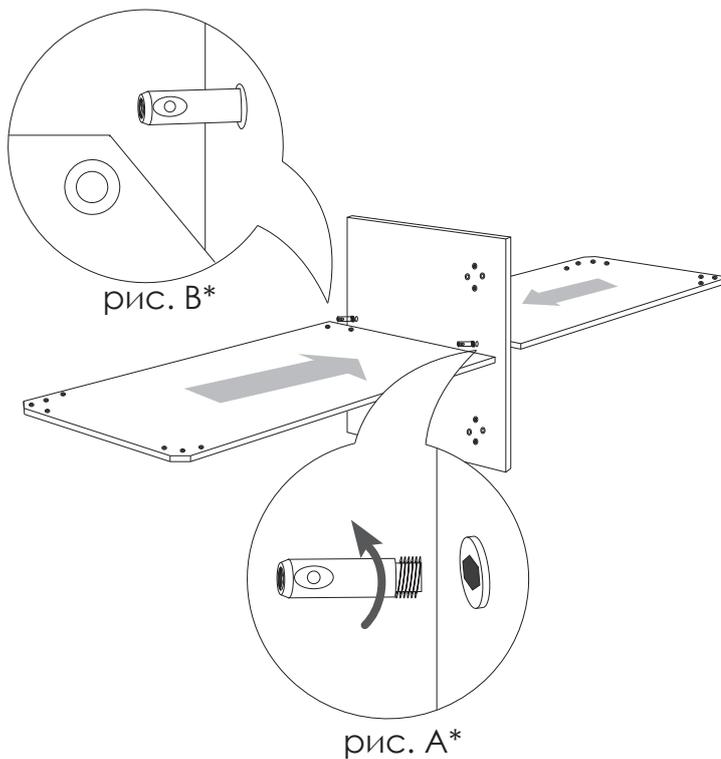

2

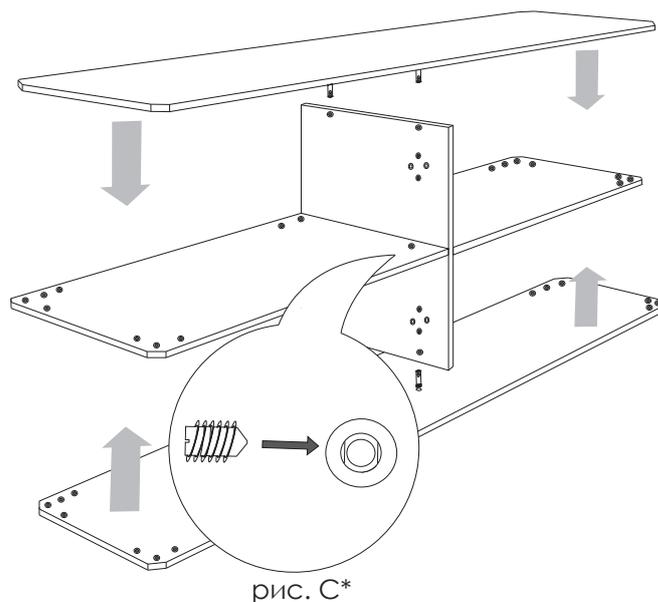


***ВАЖНО!**

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!


При установке направляющих и замков, смотрите более подробную инструкцию в комплекте направляющих.

Инструкция сборки / комод АИСТ

3

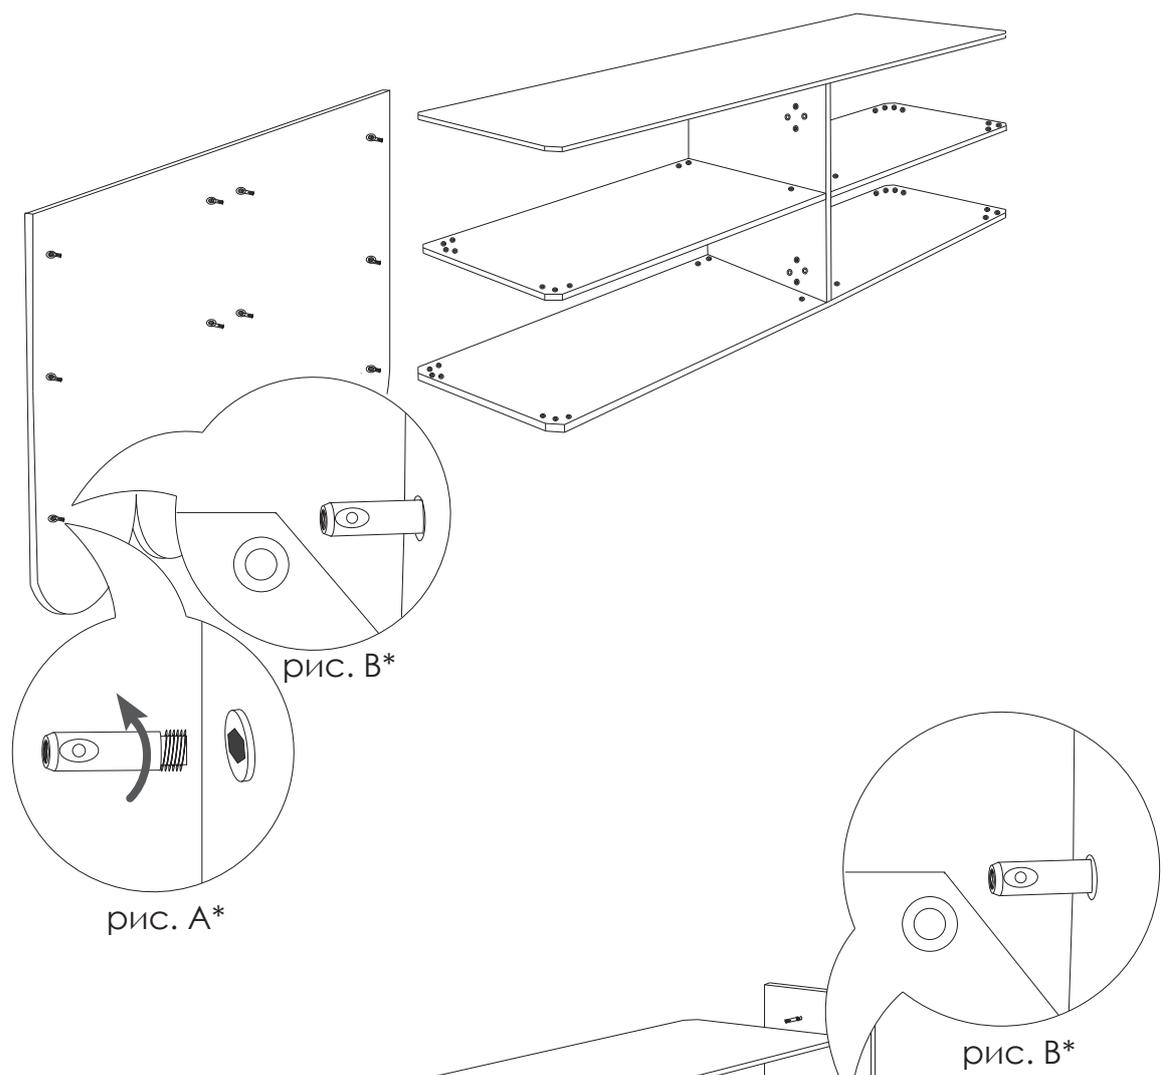

4

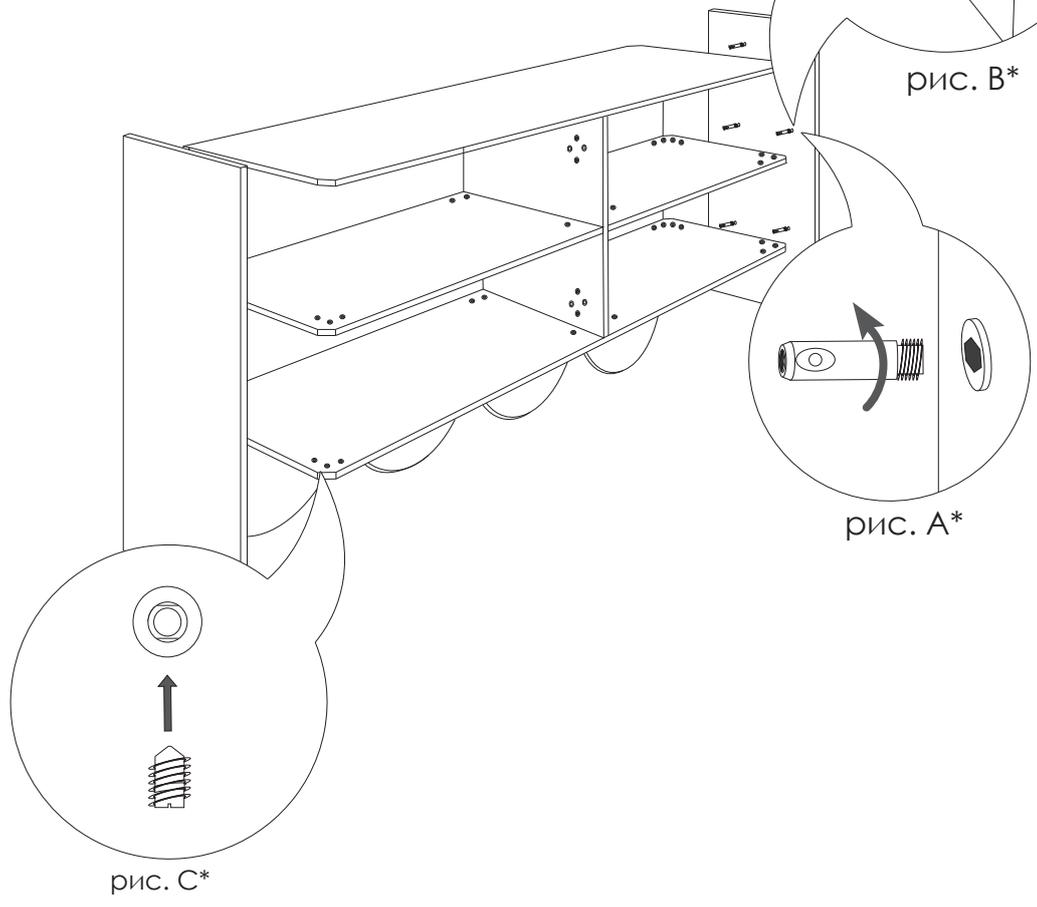





***ВАЖНО!**

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

При установке направляющих и замков, смотрите более подробную инструкцию в комплекте направляющих.




Инструкция сборки / комод АИСТ

5

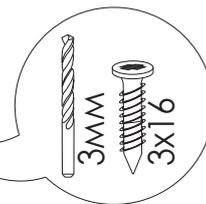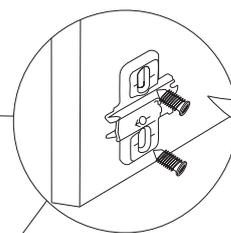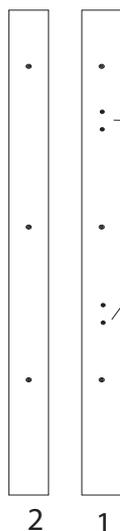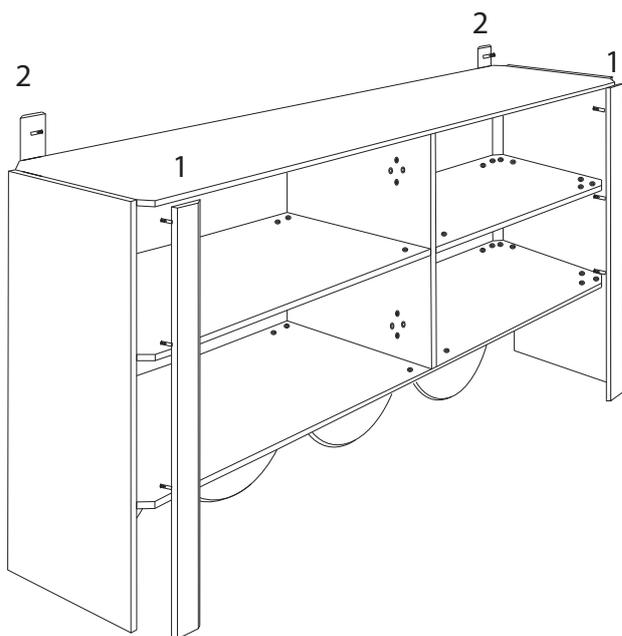

Устанавливаем детали шириной 7 см.

6

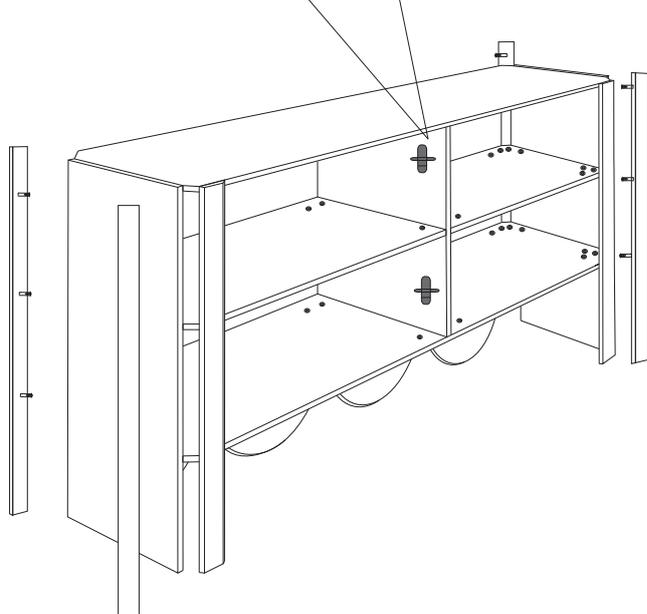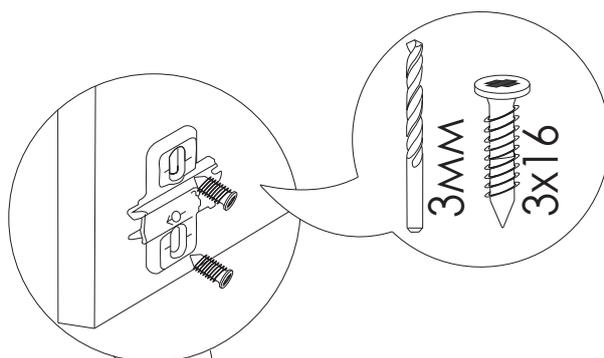

Перед установкой ответной планки для петли, просверлите отверстие насквозь. Планка устанавливается с двух сторон детали.


Устанавливаем детали шириной 6.2 см.

***ВАЖНО!**



Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!
Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!

Инструкция установки фасадов /комод АИСТ

Вкладной
фасад

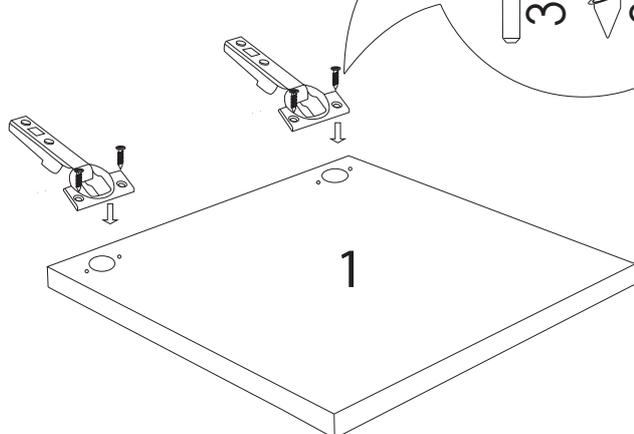


Полунакладной
фасад 2

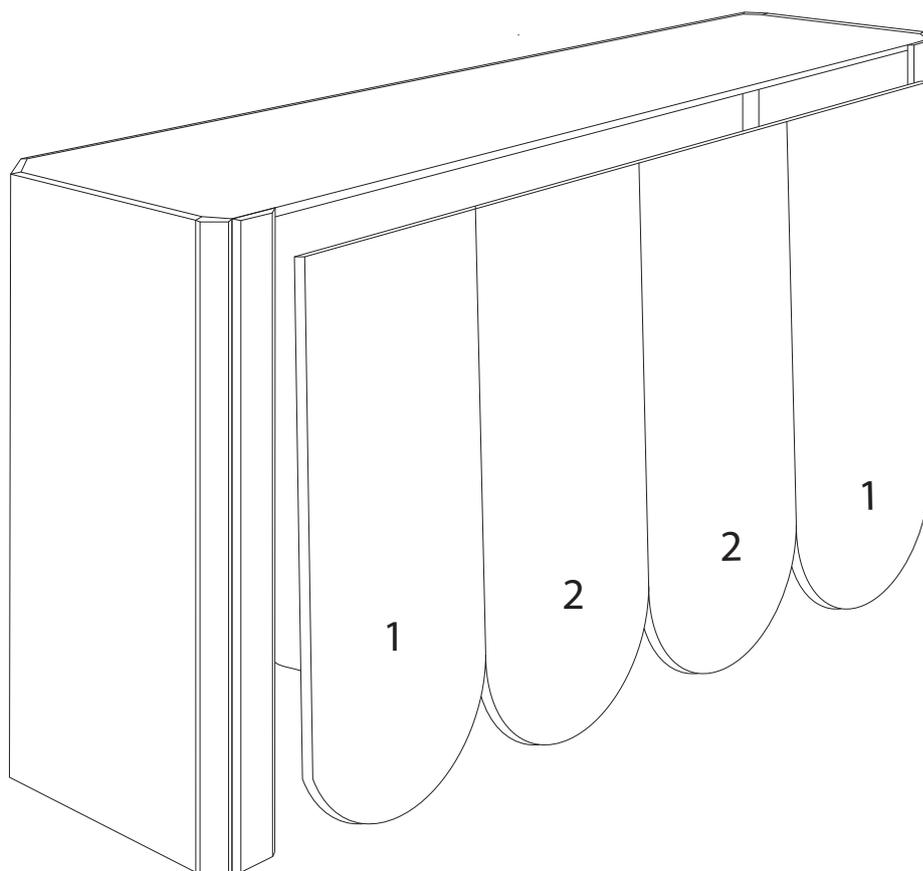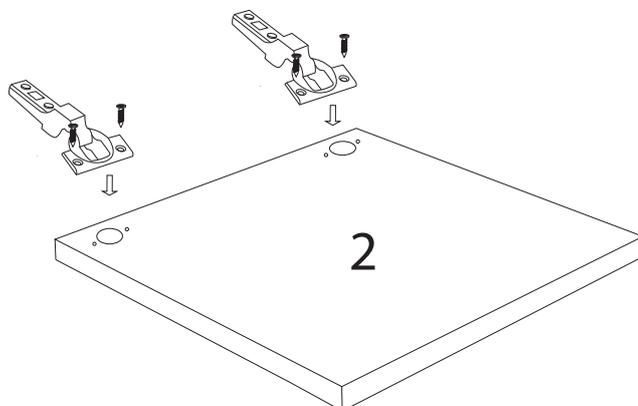

Обратите внимание на то, что петли разные. При регулировке фасадов, смотрите более подробную инструкцию в комплекте с фурнитурой.

Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!


Инструкция установки фасадов

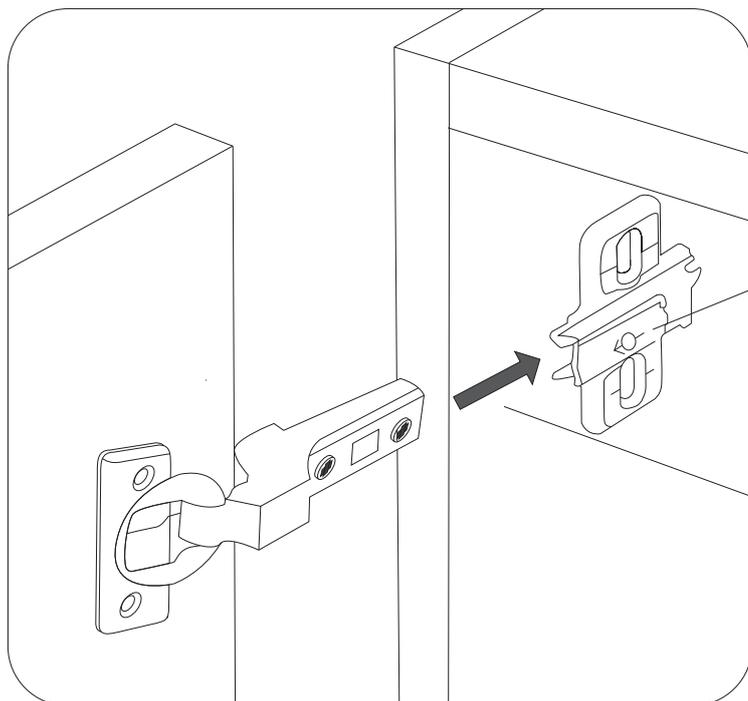


Обратите внимание, чтобы стрелка на ответной планке была обращена в сторону фасада

Защелкнуть!


Регулировка фасадов

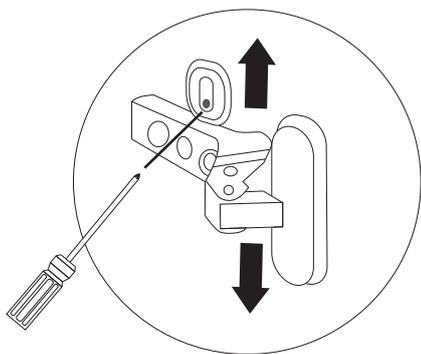

Регулировка
высоты фасадов

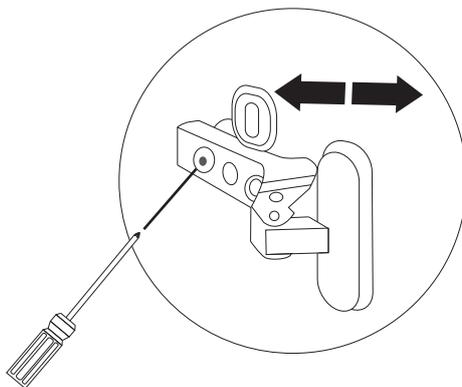

Регулировка
глубины фасадов

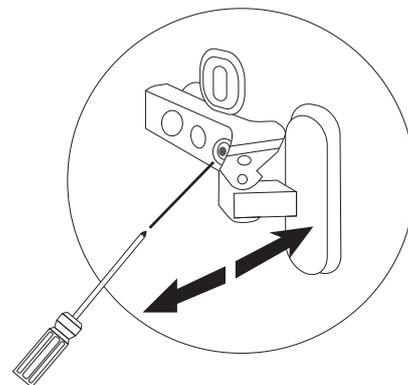

Регулировка
ширины фасадов

После установки фасадов, открывайте их медленно, следите за тем, чтобы он не задел соседний фасад, и не образовались сколы, при необходимости отрегулируйте петлю, согласно инструкции!