

Рекомендации по сборке



Заранее подготовьте инструмент.

Пользуйтесь помощью других людей.



Перед эксплуатацией все детали необходимо тщательно протереть от технической пыли.


Сборку рекомендуется производить на подложке. Можно использовать упаковку, в которой поставляются детали.



Если понадобится помощь, **СРАЗУ** свяжитесь с нами: 8-921-907-11-38 (есть вотсап).


Наши операторы всегда с радостью помогут Вам.

Самые актуальные версии инструкций в цвете находятся тут

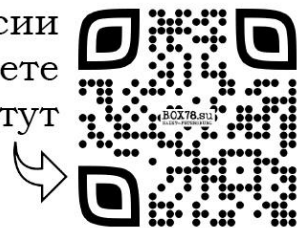


ФУРНИТУРА


0613

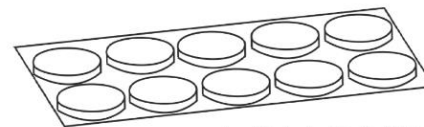

ПОДПЯТНИКИ

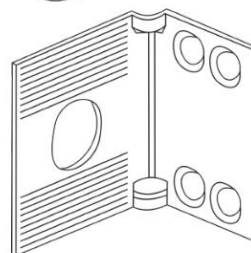

УГОЛОК С НАКЛАДКОЙ

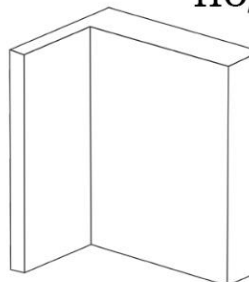

ШКАНТ

0550




030


Уточнение: шкант вбивается ТОЛЬКО в торцы деталей. Вбивая в пласт можно пробить деталь насквозь.




Все грани с кромками будут отмечены стрелкой:




У стеллажей любого размера бывают 4 типа деталей.

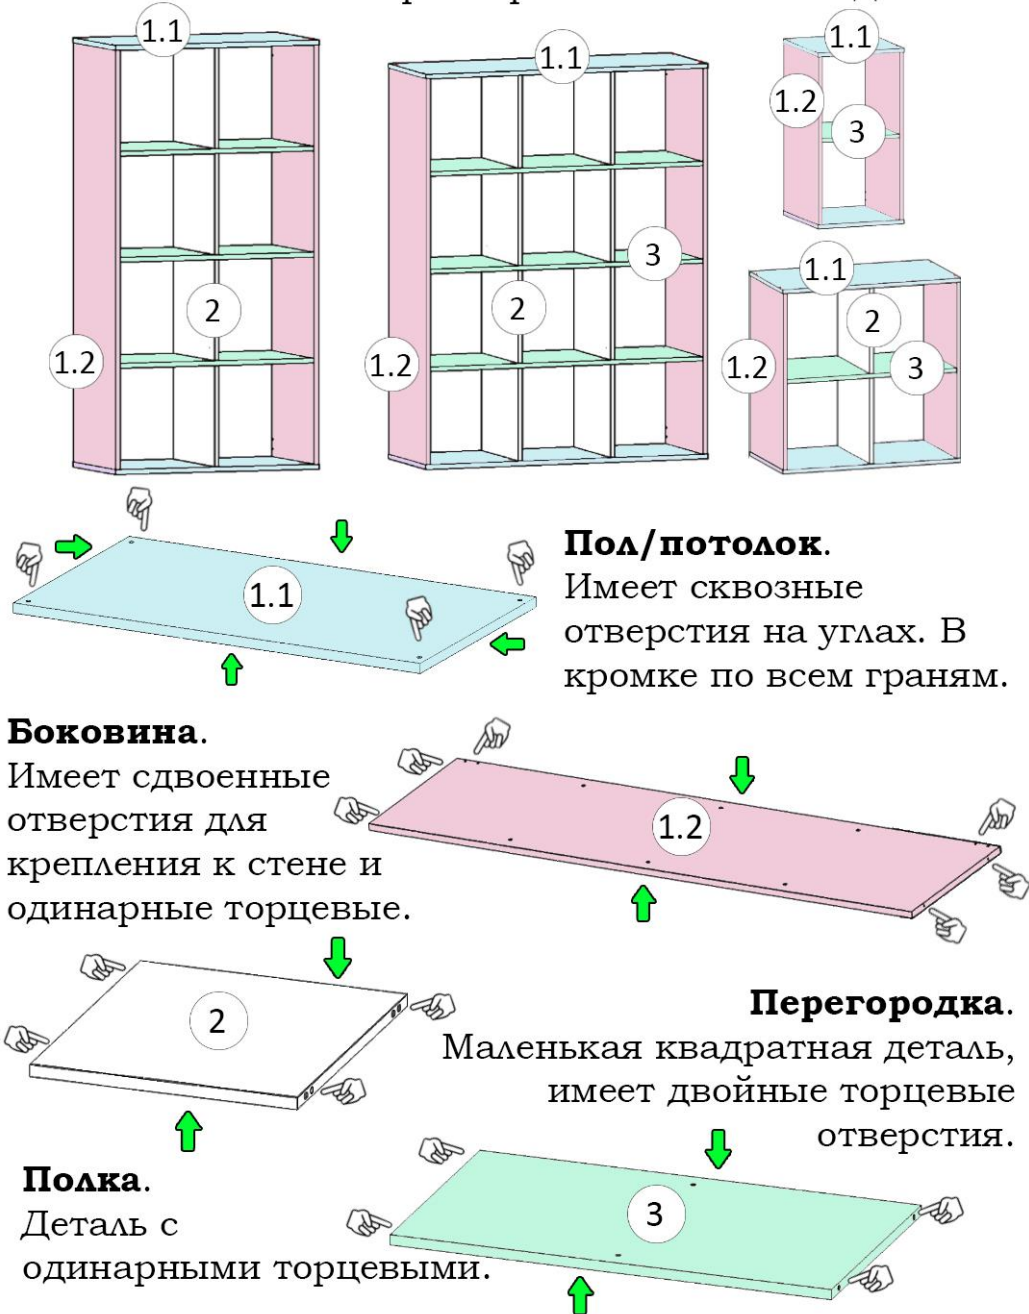

Шаг 3.

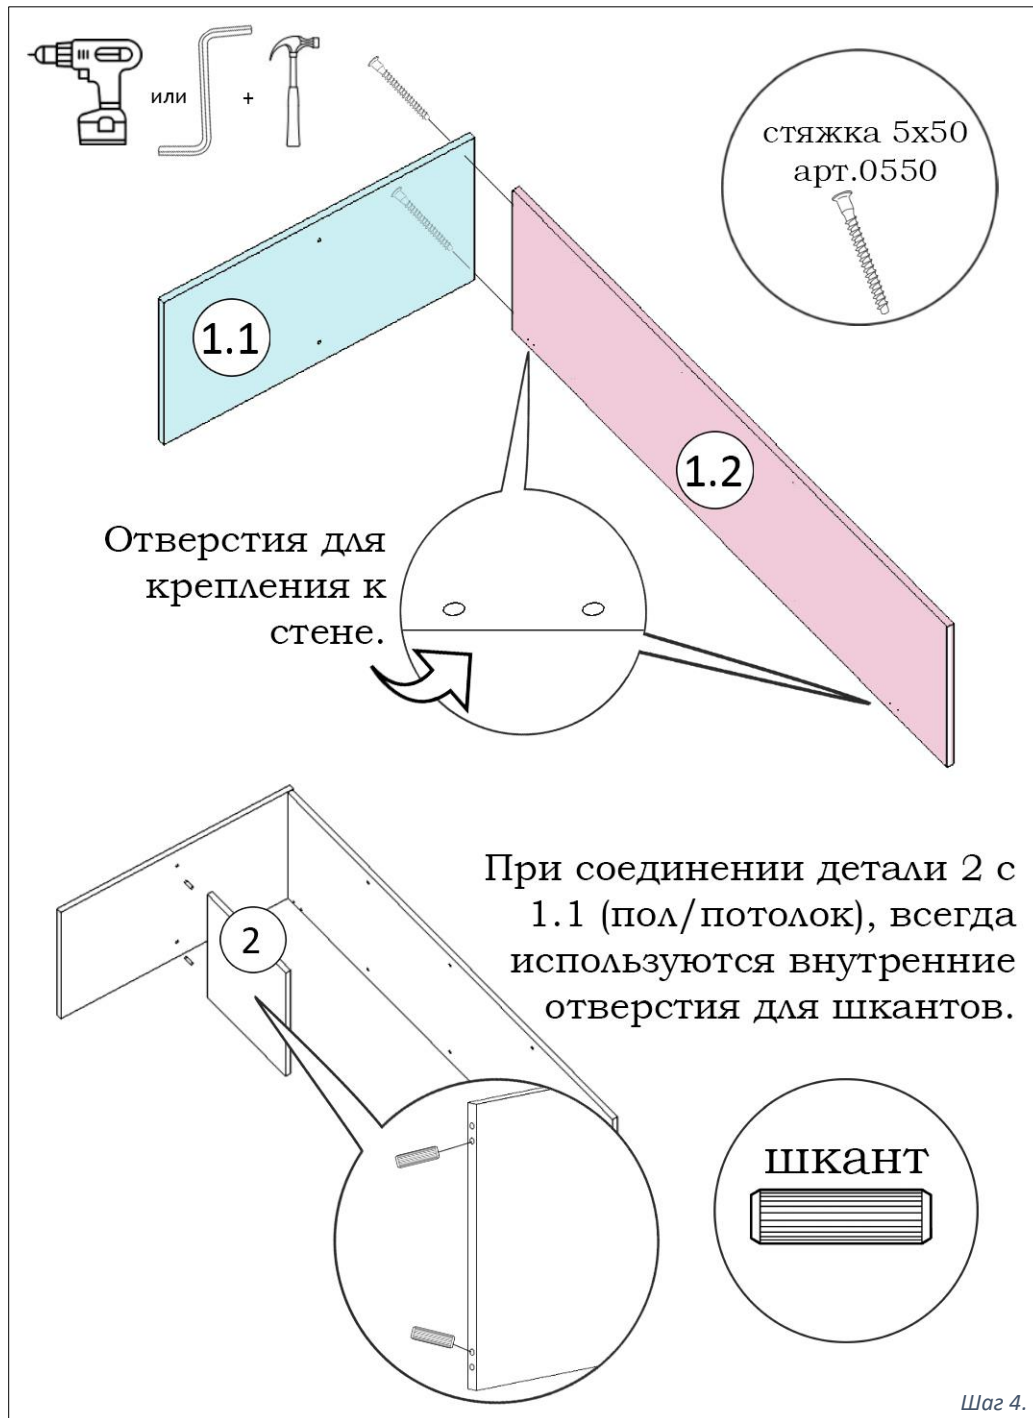

Шаг 4.

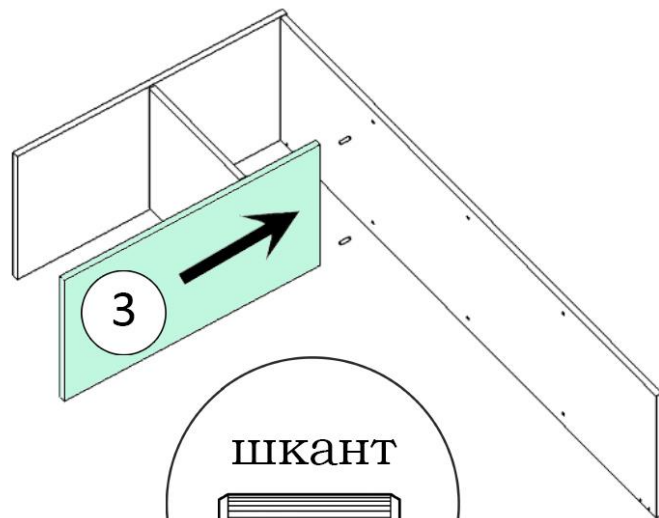

ШКАНТ




При соединении детали 2 с 3,
всегда используются
наружные отверстия для
шкантов.


Шаг 5.



ШКАНТ

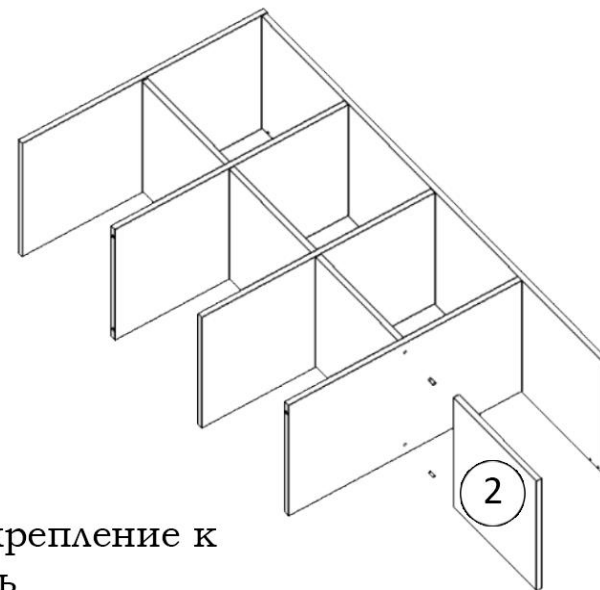


На боковине 1.2 крепление к
стене должно быть
симметрично уже собранной
ранее боковине.

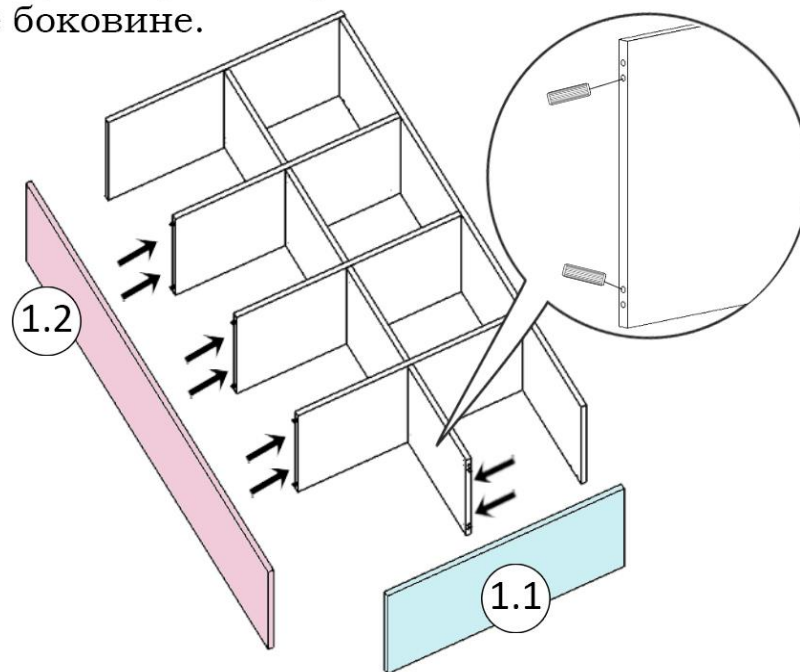


Шаг 6.

Инструкция по сборке стеллажа QBox 4x2

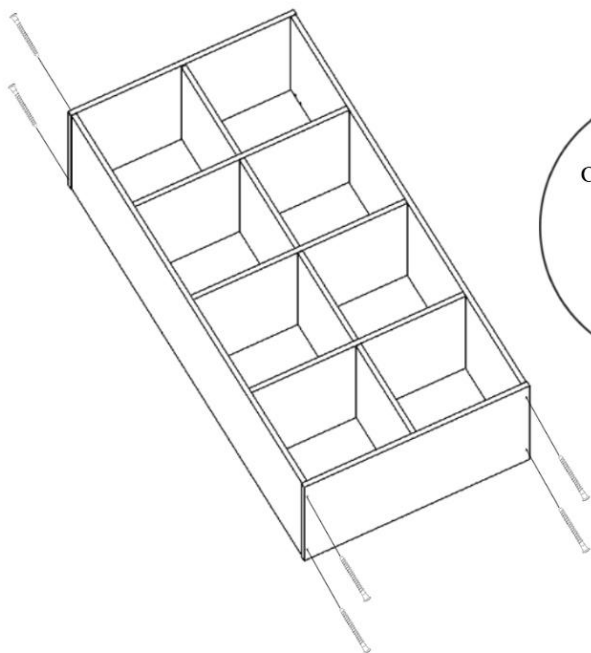


стяжка 5x50
арт.0550

Наклейте подпятники на грань, на которой
стеллаж будет стоять и поставьте его.

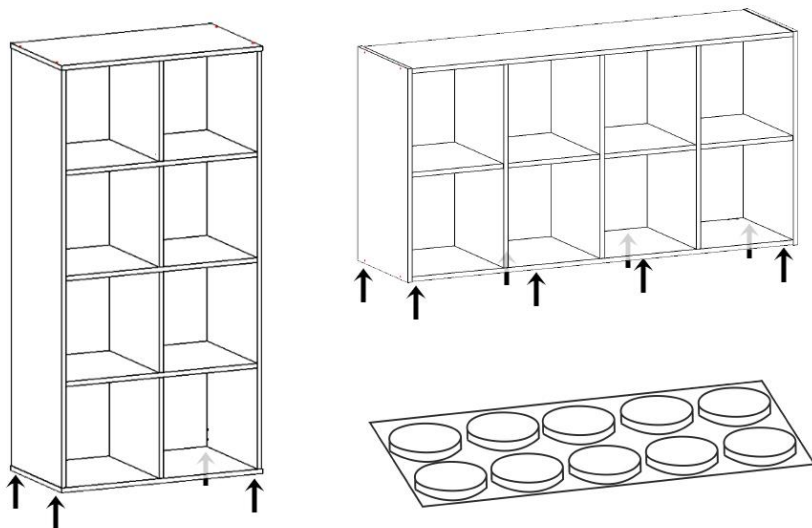

Шаг 7.

еврошуруп
арт.0613

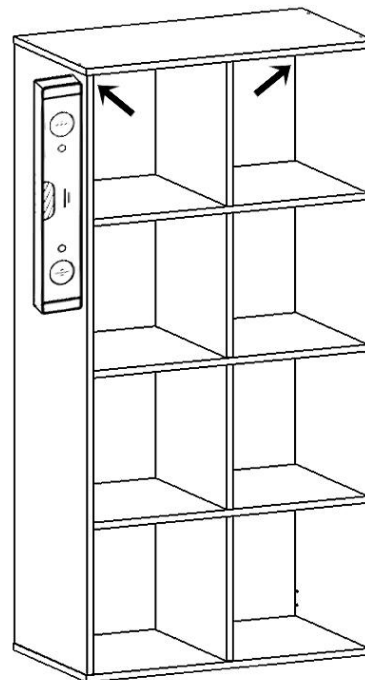


Крепление к стене

(актуально для любого размера
стеллажа, покажем на примере 4x2)


Шаг 1.

Выставьте стеллаж по уровню.

Шаг 2.

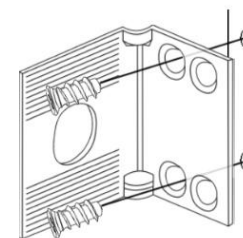

Шаг 3.

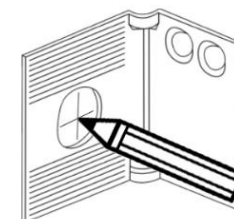


Шаг 4.

Закрепите к стене с учетом
технических особенностей
стены.

Шаг 5.

Наденьте накладки
на уголки.

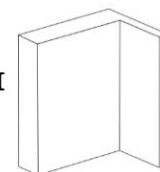

Шаг 8.