



Шкаф навесной IF
Инструкция по сборке




В комплект сборки входят:

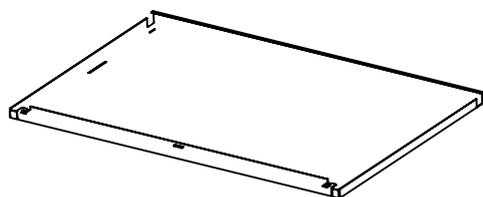


стенка нижняя x 1

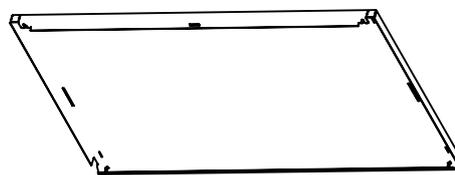


стенка верхняя x 1

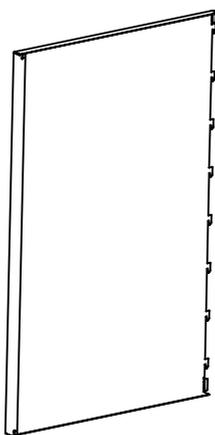


стенка левая x 1

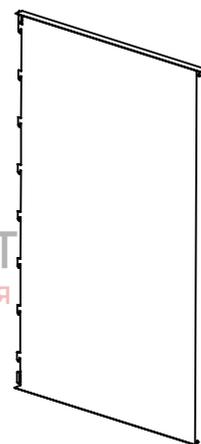


стенка правая x 1

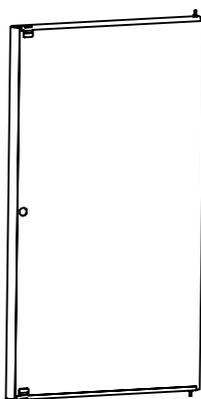

дверь под ключ x 1

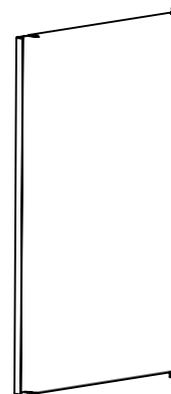


дверь x 1


 AVTOBARDAK.NET
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ




полка x 2

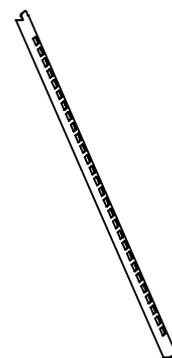


перфорированная стойка x 4

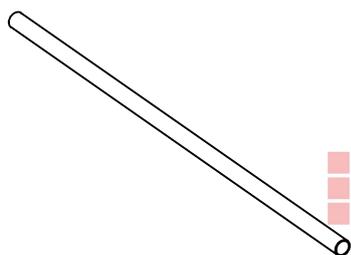


перекладина x 1



АВТОВАРДАК.НЕТ
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

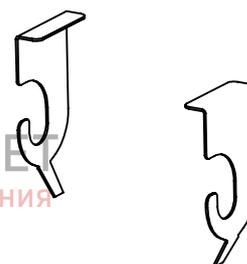


Зацепы x 1+1

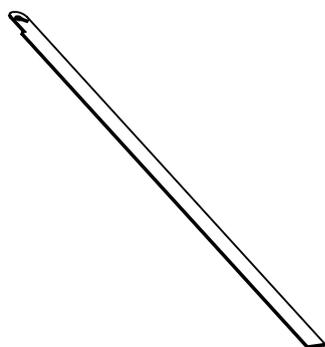

засов x 2




крепление x 2

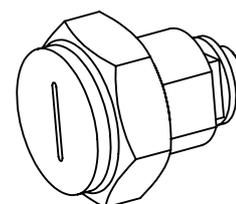


замок с крепежом x 1



Шаг 1.

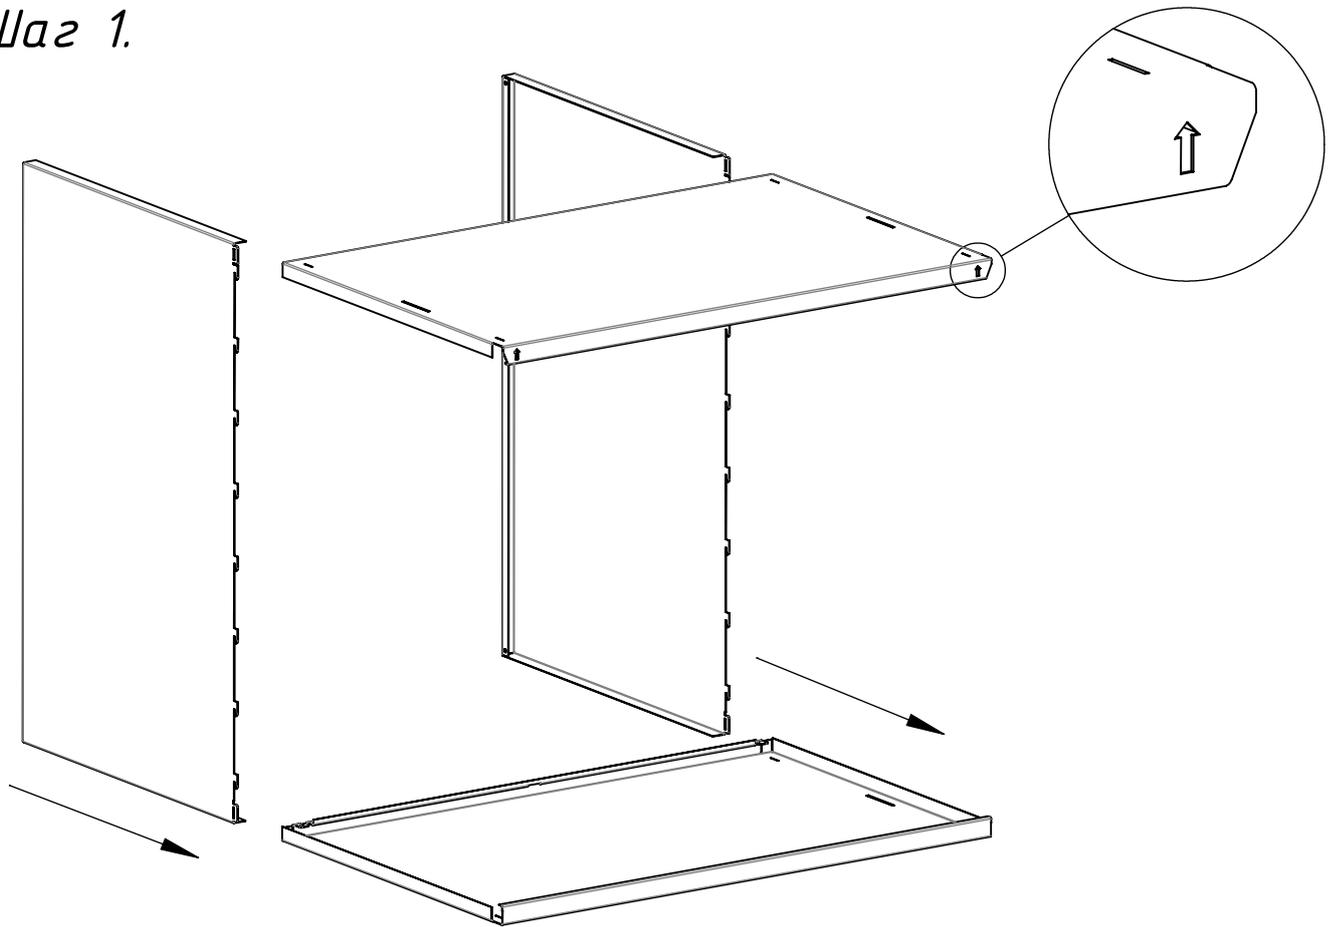


Шаг 2. Подогнуть 4 загиба.

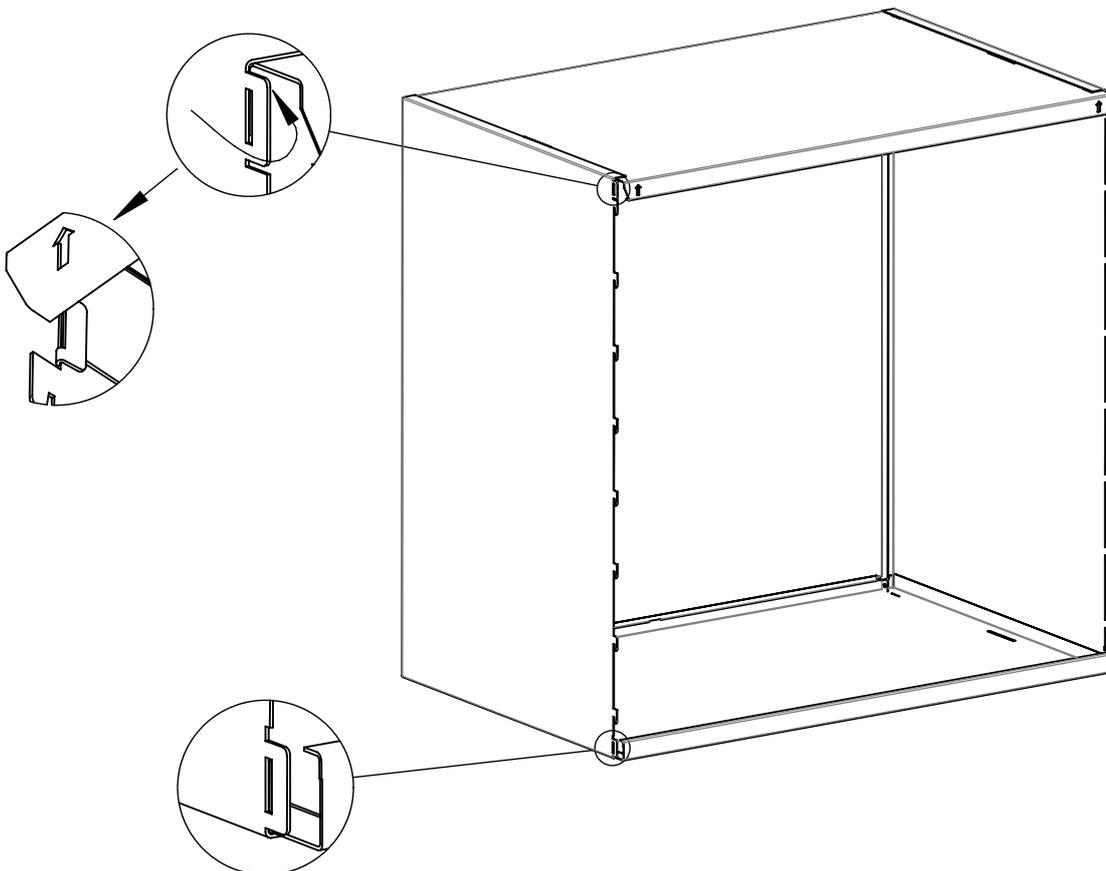


Шаг 3. Подвесить корпус шкафа на вертикальные рейлинги.

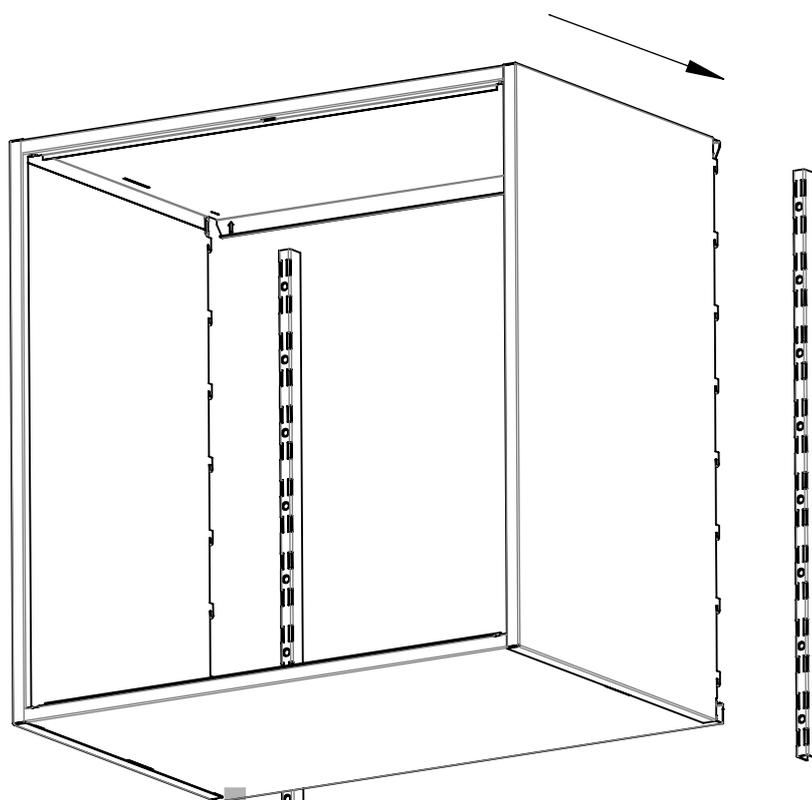


AVTOBARDAK.NET
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

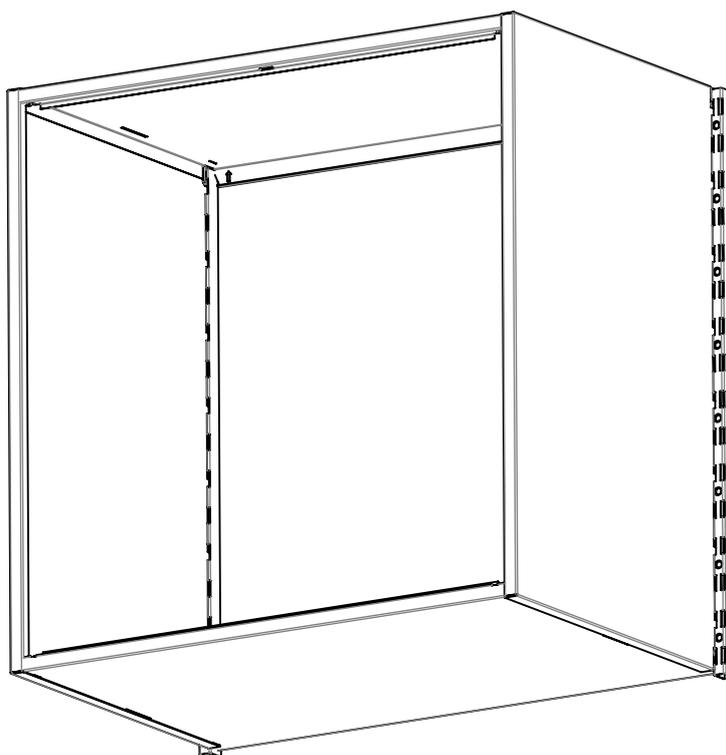


Шаг 4.

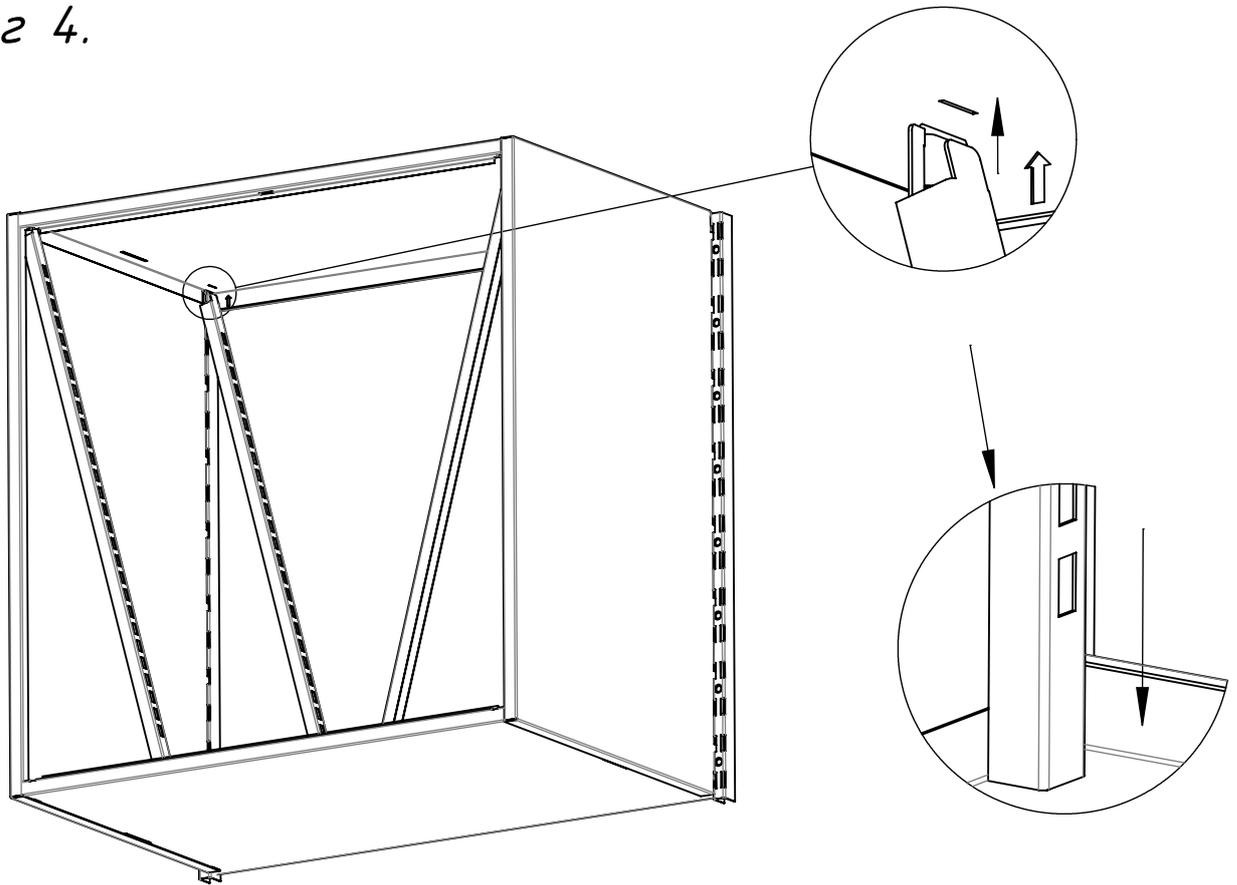

Шаг 5. Подогнуть 4 загиба.

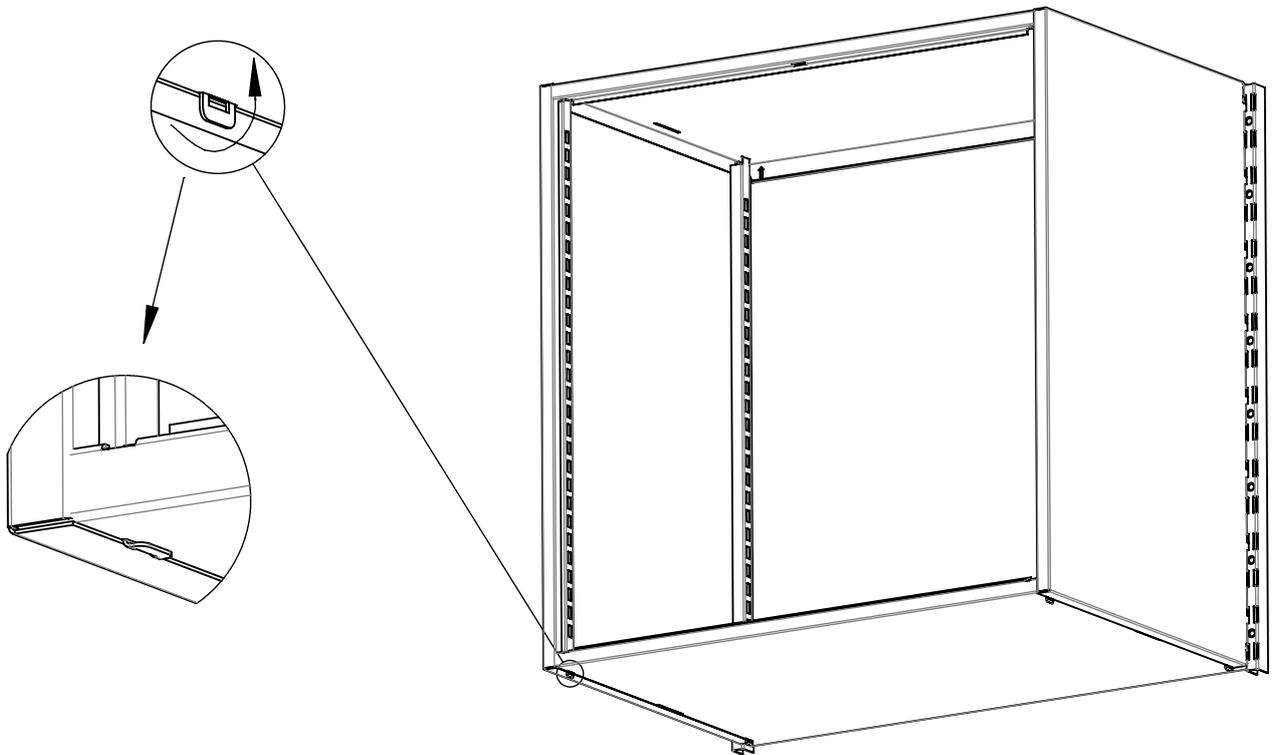


Шаг 6. Установить дверь с замком в шкаф.


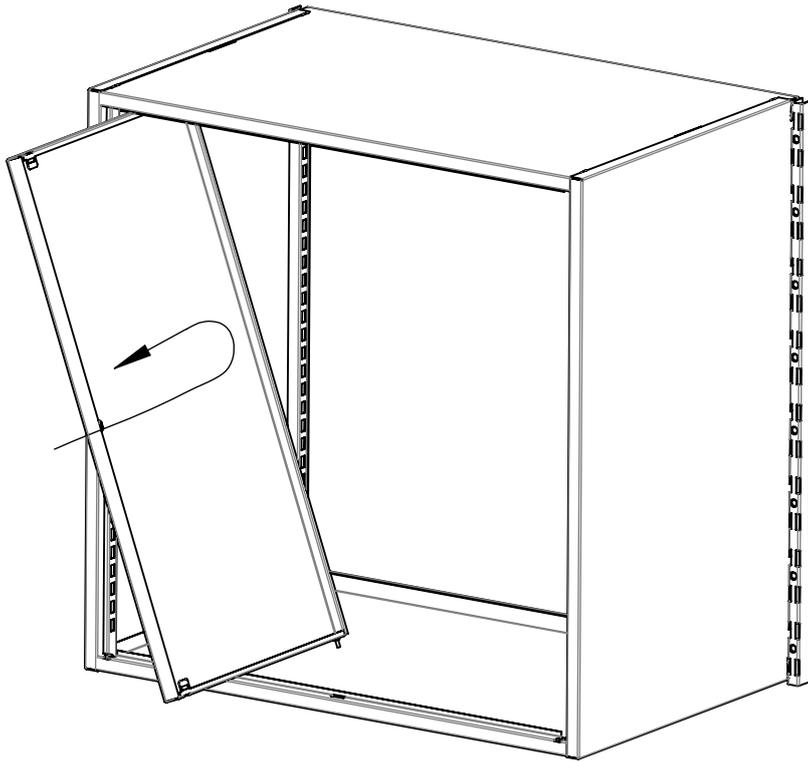


1. Дверь сначала устанавливается в нижнюю прорезь.



АВТОВАРДАК.NET
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

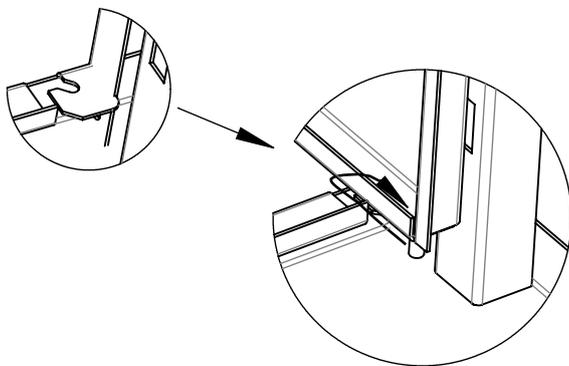


2. Затем в верхнюю прорезь. С усилием вывести дверь в верхней части в вертикальное положение (до глухого щелчка)

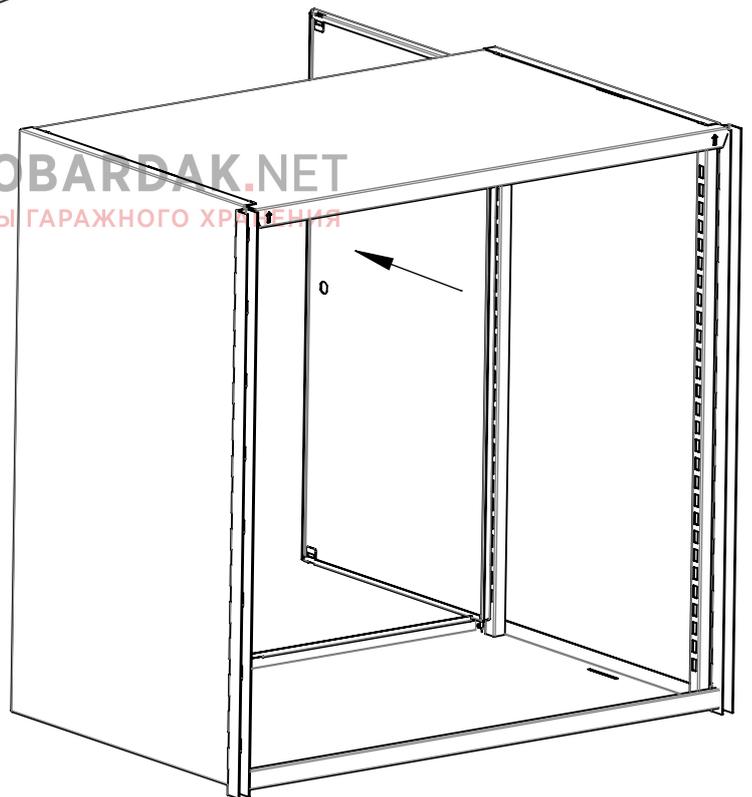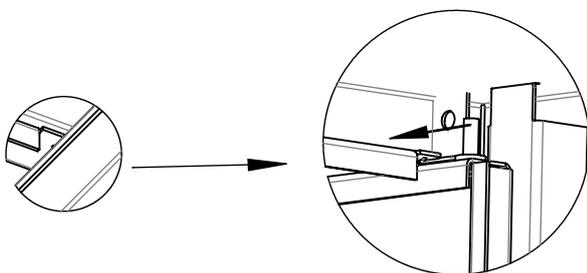


Шаг 7. Установить аналогично вторую дверь.

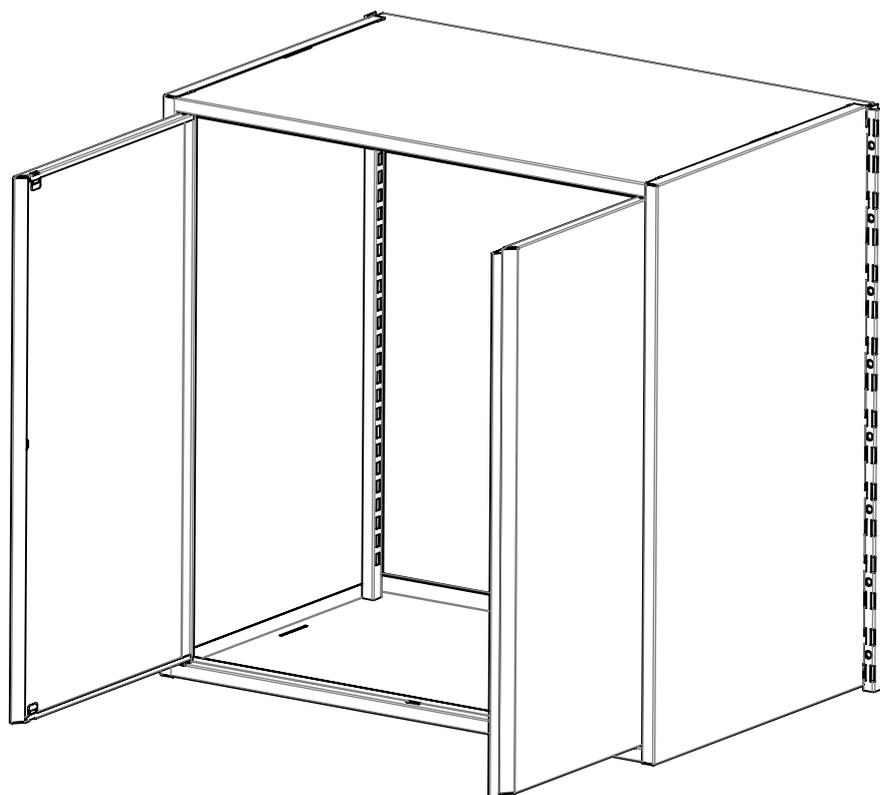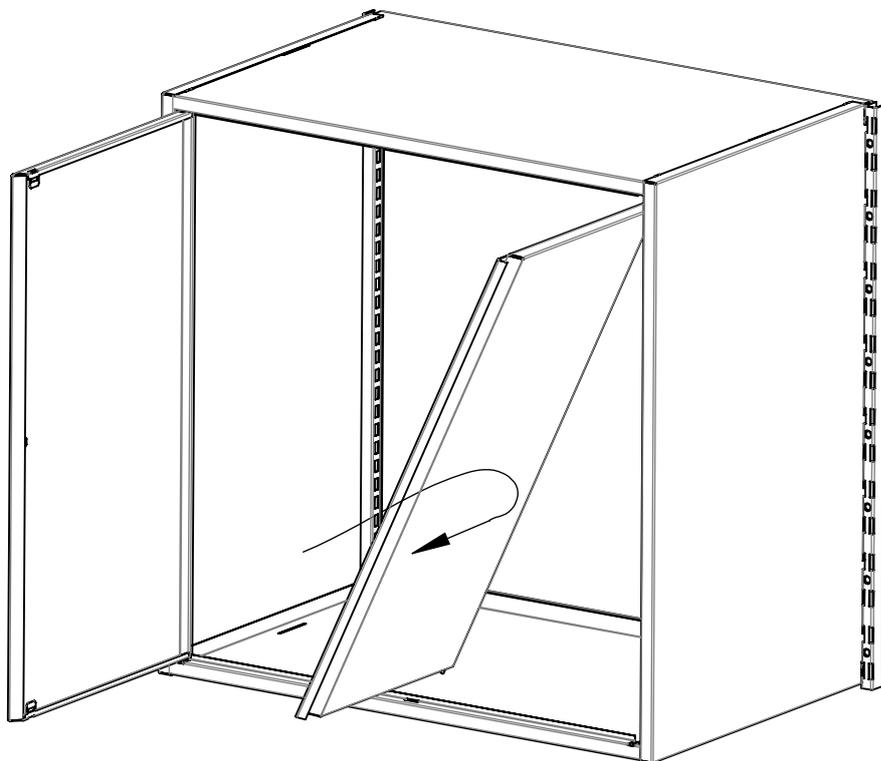



Шаг 8. Установить полки.

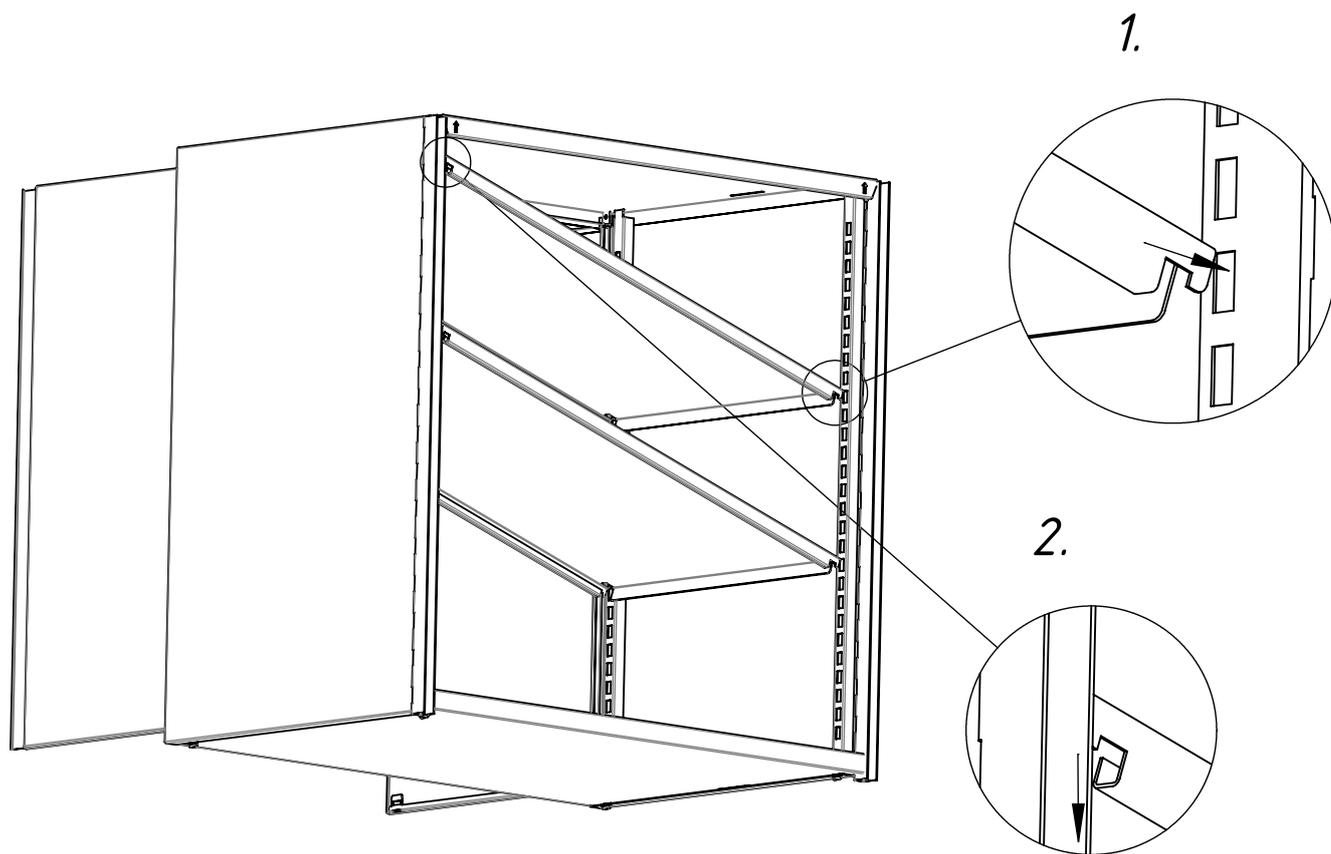

 **AVTOBARDAK.NET**
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

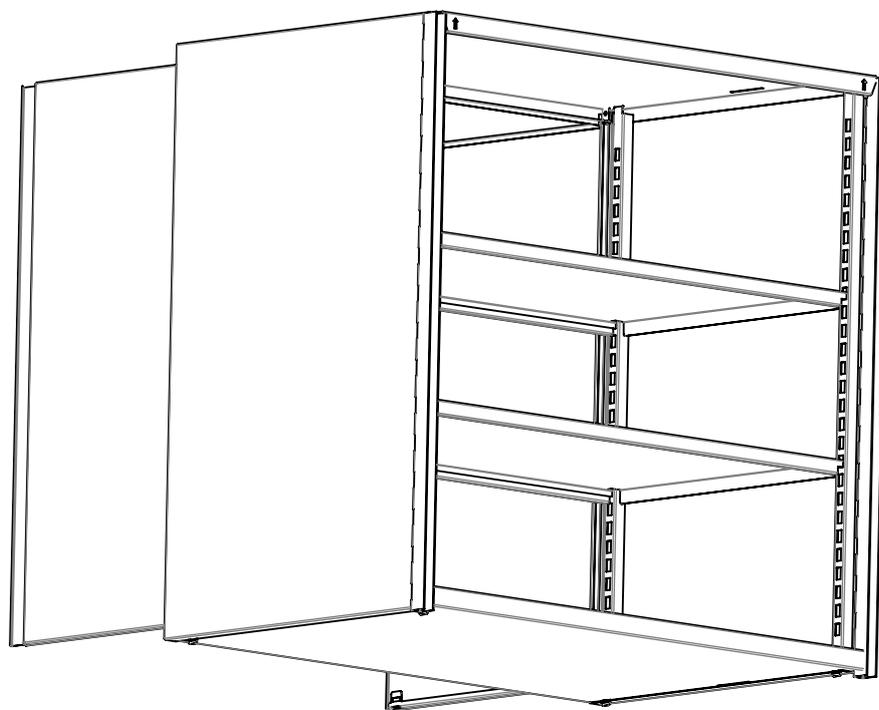


Шаг 9. Установить зацепы в пазы.

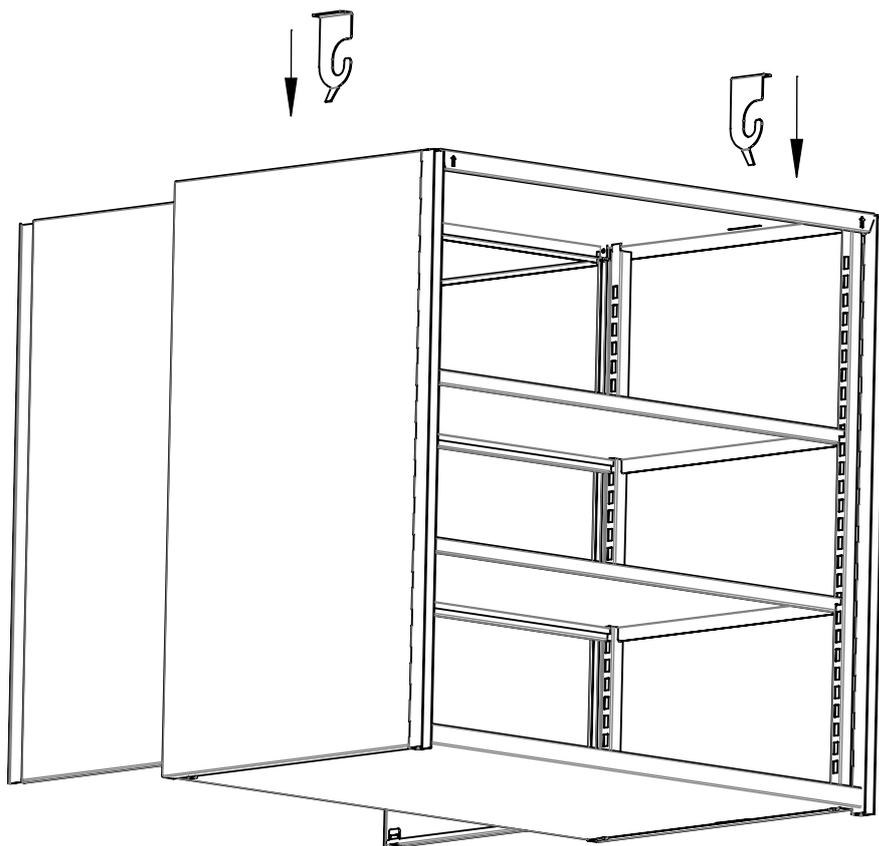


AVTOBARDAK.NET
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

Шаг 10. Установить перекладину.

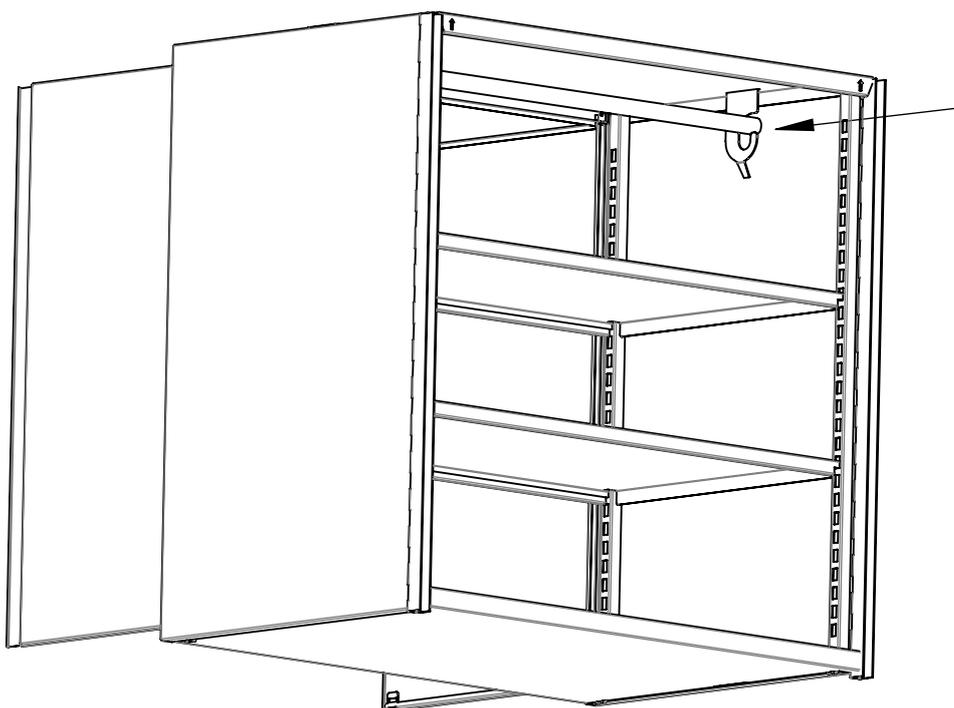


Шаг 11. Подогнуть на 90° загибы двери под ключ.

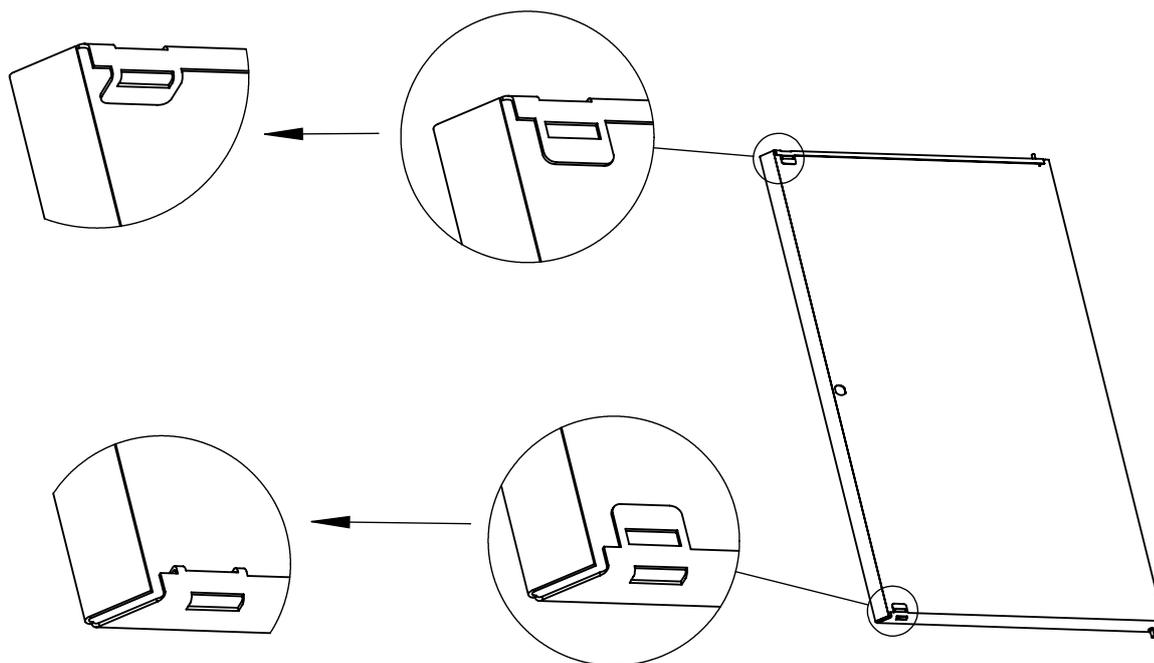


Шаг 12. Установить замок.

АВТОВАРДАК.NET
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

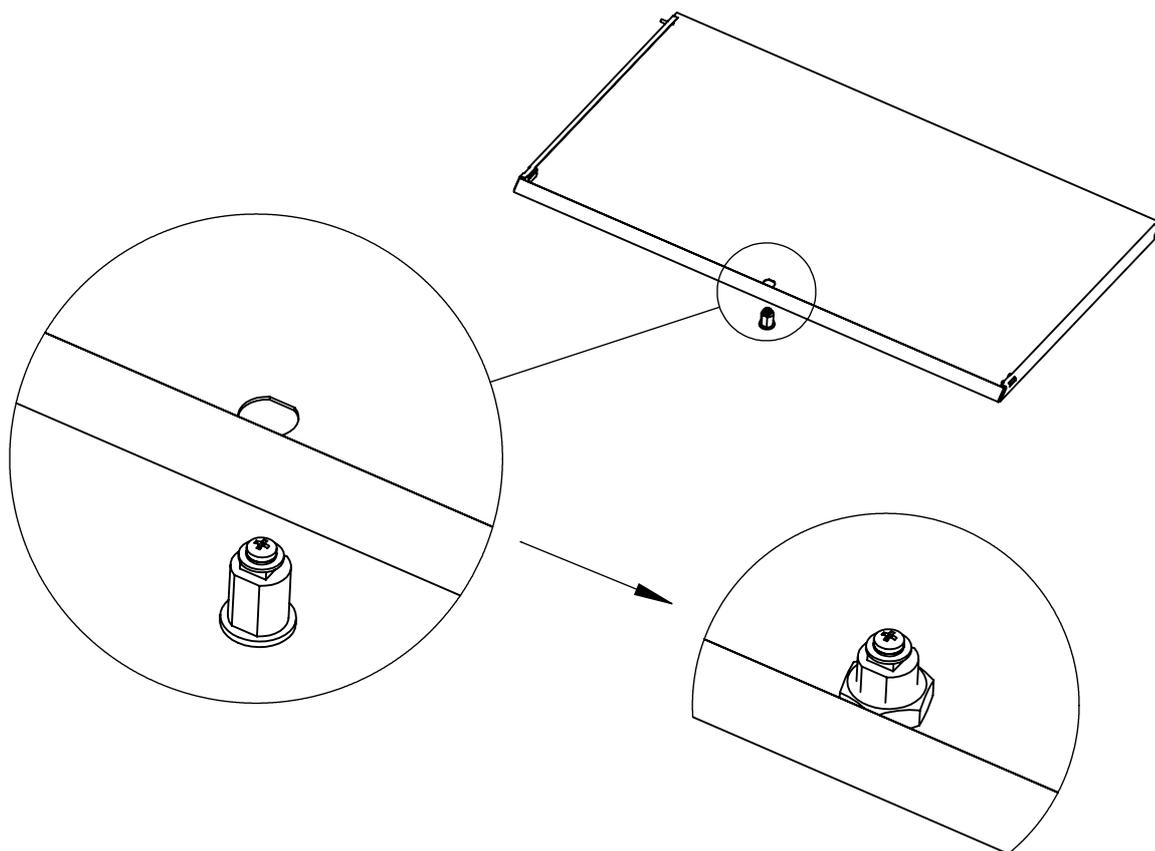


Шаг 13. Соединить засовы с креплением.

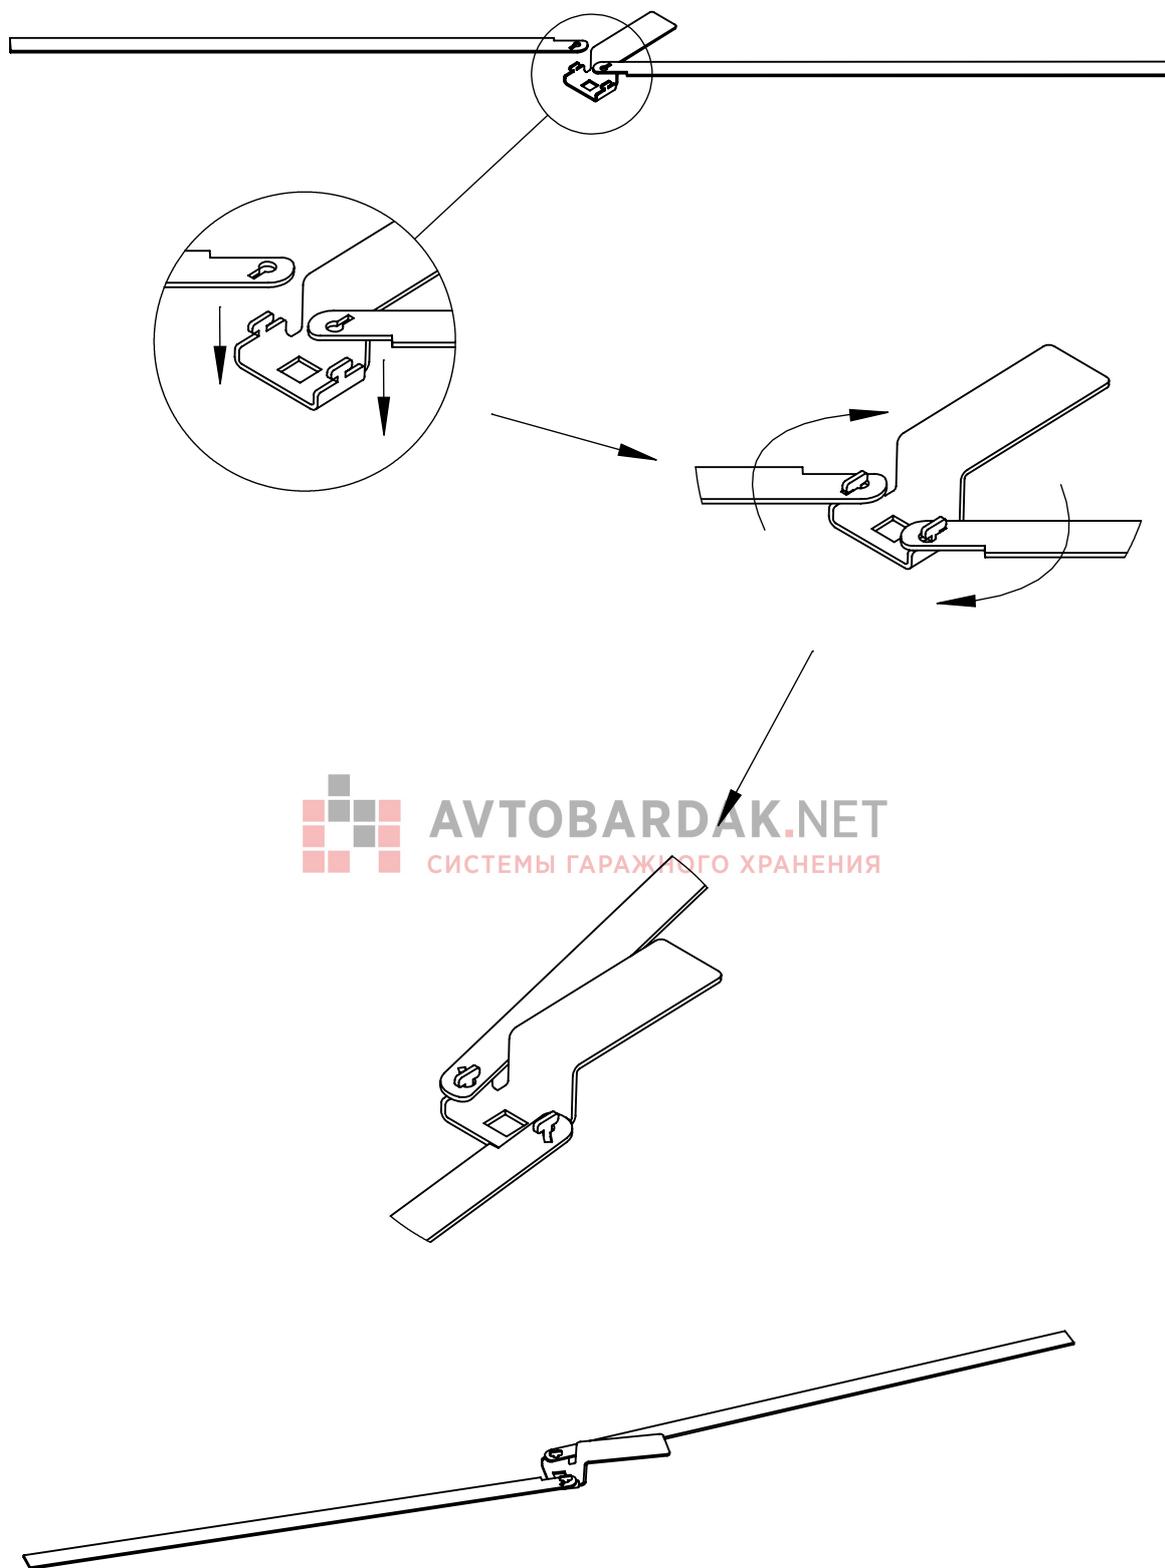


 AVTOBARDAK.NET
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

Шаг 14. Установить крепление с засовами на дверь.

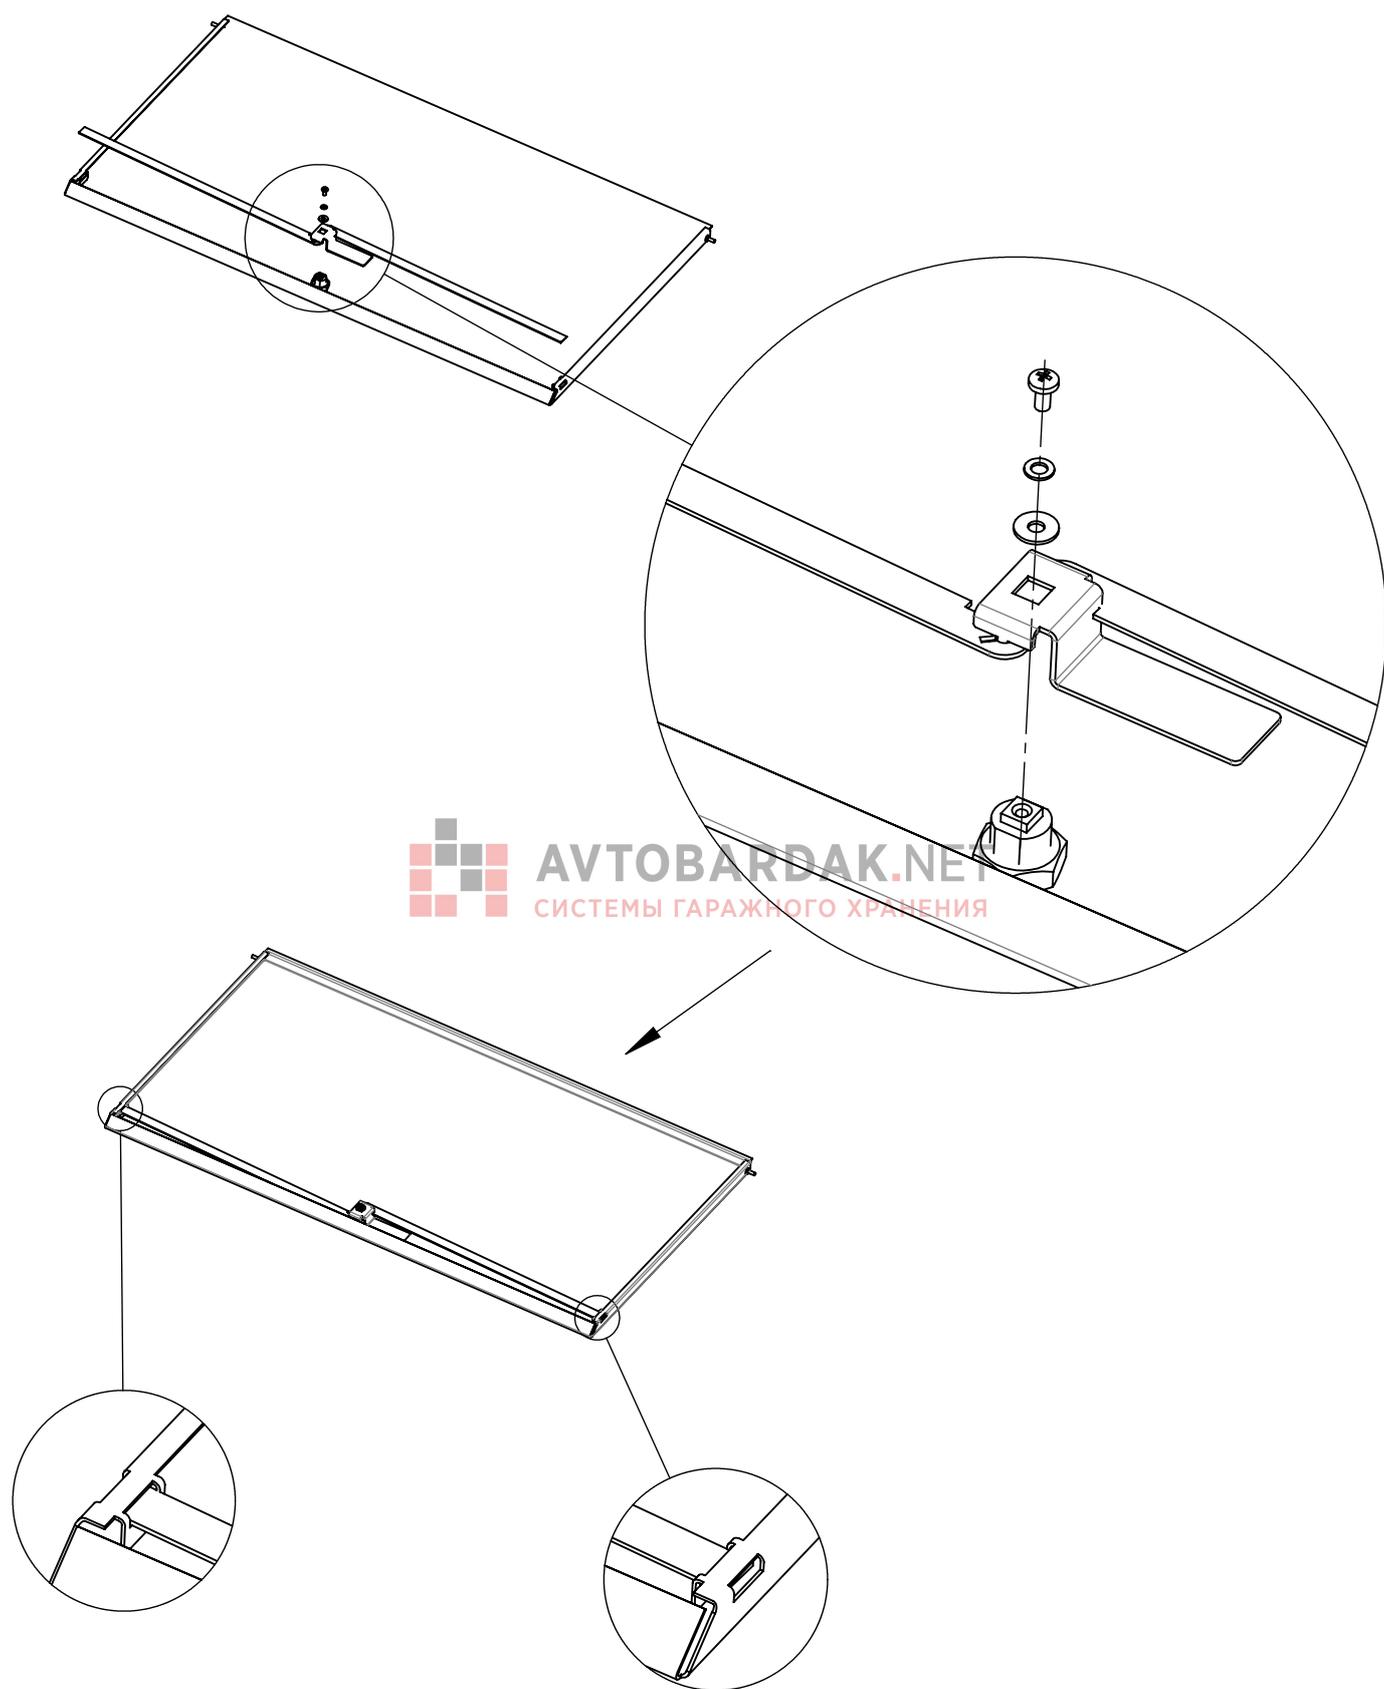

Шаг 15. Шкаф готов.

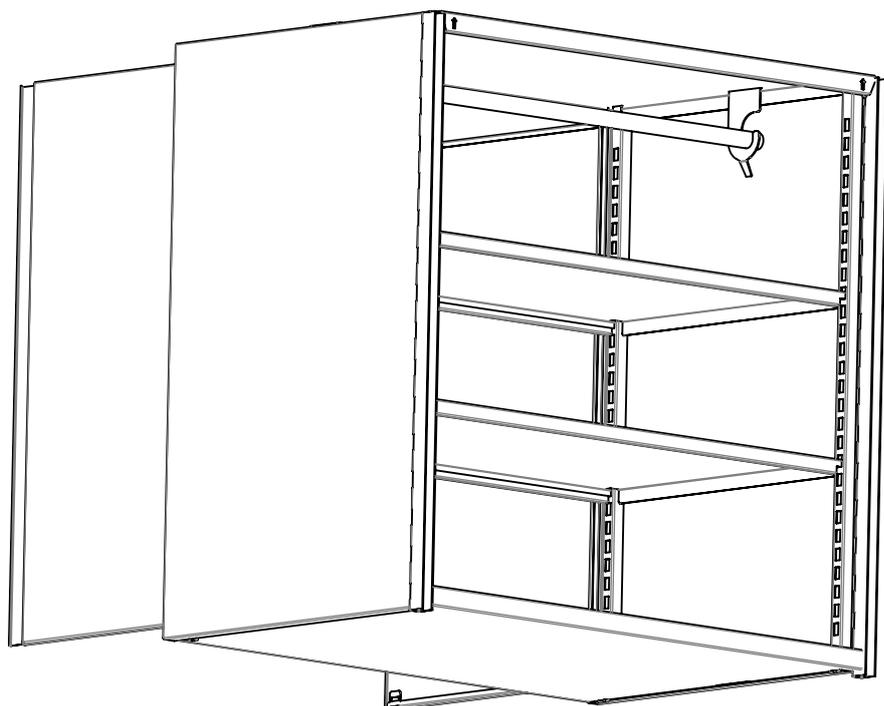

 AVTOBARDAK.NET
СИСТЕМЫ ГАРАЖНОГО ХРАНЕНИЯ

