


Инструкция по сборке Поворотного стола-комода ДОМУС серии СТР06 / 2.0

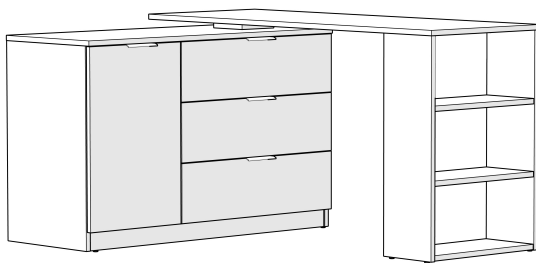


13.006.21.*

Сторона: Универсальный
Размер: 140x50x75 см

13.006.23.*

Сторона: Универсальный
Размер: 140x60x75 см

Комплектность метизов и фурнитуры, которые мы Вам предоставляем:




x 43

Винт-стяжка
 Confirmat
 7x50



x 1

Ключ
 к винту-стяжке
 Confirmat



x 18

Стяжка
 эксцентриковая
 (стойка+эксцентрик)



x 1

Поворотный
 шарнир



x 2

Петля
 накладная



x 43

Заглушка к
 винту-стяжке
 Confirmat




x 18

Заглушка к
 эксцентрику



x 4

Ручка VERA
 серебро 096
 L=126



x 3

Шариковые
 направляющие
 H35-350



x 2

Ролик
 мебельный



x 5

Саморез
 4x30



x 17

Саморез
 4x16



x 42

Саморез
 3,5x16



x 60

Гвоздь
 1,6x25



x 10


Подпятник
 регулируемый
 с втулкой М6x30



x 31

Шкант
 деревянный
 8x35


Инструменты, которые Вам пригодятся:

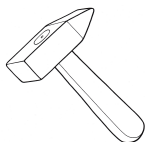

Молоток



Шуруповерт
 с подходящей битой

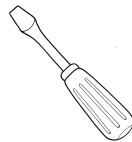

Отвертка

ВНИМАНИЕ!

Метизы и фурнитуру ищите в отдельной коробке или в упаковке с изделием.

У Вас возникли вопросы по товару? Напишите нам на почту: info@domus-home.ru
 Или в месенджеры : см. на стр 13 Позвоните по телефону: +7 495 668 06 36

Эксплуатация и уход за мебелью ДОМУС

Срок службы и сохранность мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мебели температура воздуха в квартире должна быть не ниже +10 °С с относительной влажностью 45-70%.

Необходимо:

- предохранять поверхности изделия от попадания на них жидкостей или немедленно удалить с поверхности, в случае их попадания;
- протирать поверхности сухой мягкой ветошью или тканью, допускается увлажнение средством по уходу за мебелью;
- беречь поверхности изделия от механических повреждений;
- периодически подтягивать крепежные элементы при ослаблении соединений.

Не рекомендуется:

- устанавливать изделие вплотную или вблизи источников тепла или отопления;
- эксплуатировать изделия в сырых неотопляемых, непроветриваемых помещениях;
- передвигать, переносить мебель в нагруженном состоянии;
- перегружать мебельные полки более, чем на 10 кг на одну открытую полку;
- перегружать выдвижные ящики с шариковыми направляющими более, чем на 20 кг;
- перегружать столешницу статической нагрузкой более, чем на 10 кг, во избежание ее прогиба;
- использовать стол не по назначению.

Декларация о соответствии ЕАЭС ВУ/112 11.01. TP025 03122302

Действительна по 14.09.2025г.

Комплектность деталей

Поз.	Наименование	СТР06/2.0		Количество
		13.006.21.*(1400x500 мм)	13.006.23.*(1400x600 мм)	
10	Задняя стенка	675x1062	675x1062	1
11	Столешница	1400x500	1400x600	1
12	Столешница	433x1100	433x1100	1
13	Полик	390,5x1062	390,5x1062	1
14	Боковая стенка	675x410	675x410	1
15	Боковая стенка	675x410	675x410	1
16	Фасад	609x396	609x396	1
17	Перегородка	597x390,5	597x390,5	1
18	Боковая стенка	722x220	722x220	2
19	Полка	385,5x369	385,5x369	1
20	Фасад ящика	698x199,5	698x199,5	3
21	Полка	219x460	219x560	3
22	Задняя панель ящика	613x127	613x127	3
23	Цоколь	60x1062	60x1062	1
24	Боковина ящика левая	350x127	350x127	3
25	Боковина ящика правая	350x127	350x127	3
26	Планка соединительная	150x150	150x150	1
27	Дно ящика	646x353	646x353	3



Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и некомплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия, фото дефекта либо номера недостающей детали.

2. Перед сборкой изделия убедитесь в наличии всех деталей и отсутствии заводского брака.

2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки, правил эксплуатации, претензии не принимаются.

3. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.




Порядок сборки

Сборка выдвижных ящиков


1 Рекомендуем производить сборку стола на ковре.

При помощи конфирматов соедините боковые стенки боковины ящиков (детали №24, 25) с задней панелью ящика (деталь №22). Обратите внимание, что отверстия для эксцентрика должны располагаться с наружной стороны выдвижного ящика. С той же стороны располагаются насечки для прикручивания подвижной планки направляющей.

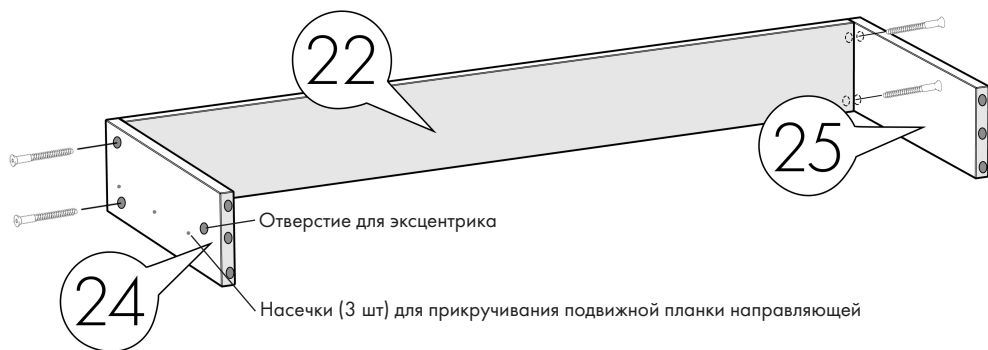


2 Установите шканты и эксцентрики в боковины ящика в соответствующие отверстия (детали № 24, 25).

Обратите внимание на схему установки эксцентриковой стяжки (на стр. №5)

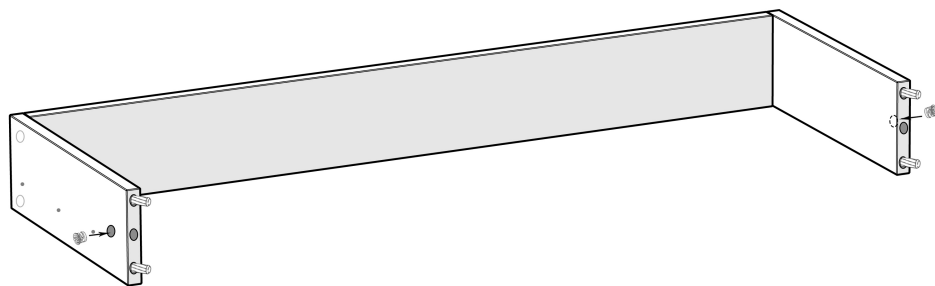

- 3** Вставьте дно ящика (деталь №27) в прорезь фасада ящика (деталь №20). Оцен-
труйте дно ящика по отношению к фасаду ящика.

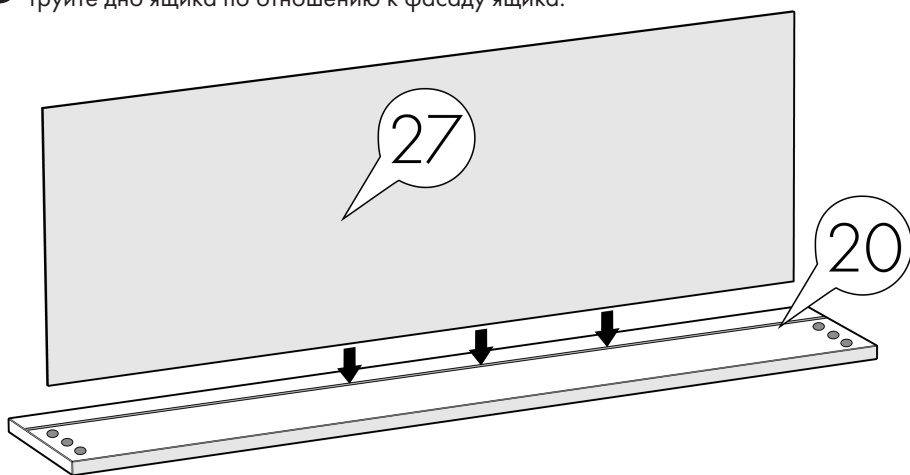

- 4** Вкрутите стойки эксцентрика (2 шт) в фасад ящика в соответствующие отверстия.
Опустите конструкцию из пункта 2 на фасад ящика с дном, приложив усилие.



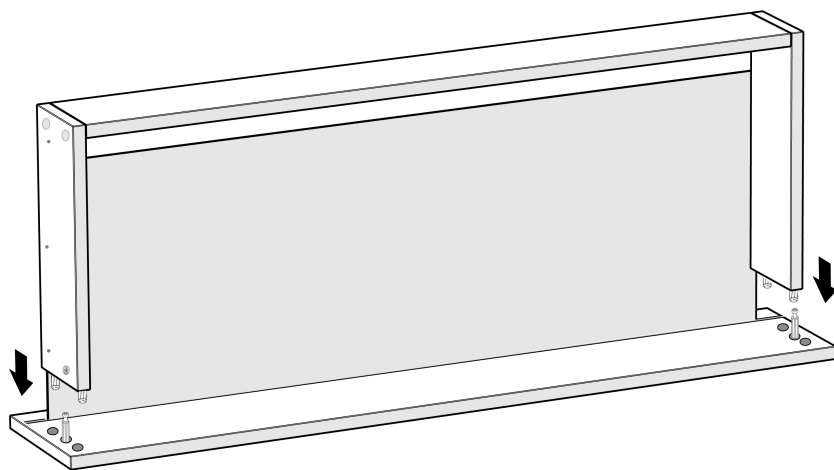


Схема установки эксцентриковой стяжки

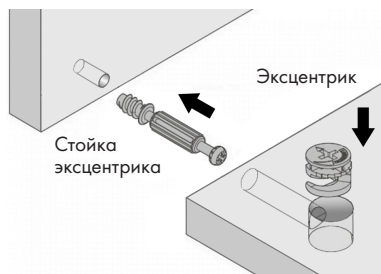


1. Вставьте эксцентрик в соответствующие отверстия
детали так, как показано на рисунке.
2. Вкрутите стойку эксцентрика во вторую деталь.
3. Аккуратно соедините две детали так, чтобы винт
эксцентрика попал в паз эксцентрика.
4. Прокрутите эксцентрик по часовой стрелке.

- 5** Зафиксируйте дно ящика к боковым и задней стенкам ящика при помощи гвоздей с шагом 10 см. При выполнении этой операции следите, чтобы не возник перекос изделия – проверьте диагональ.


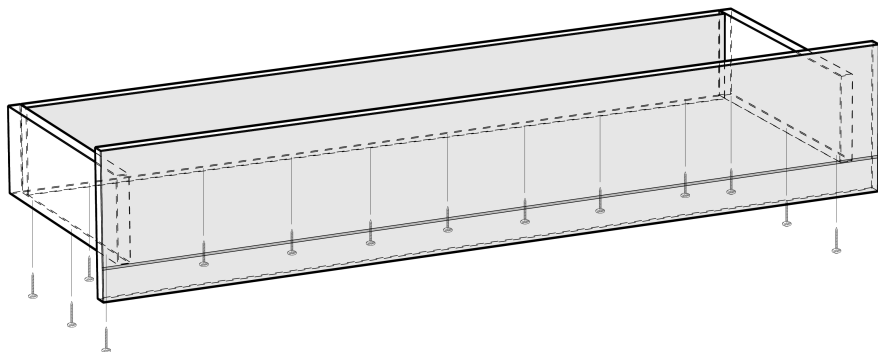


- 6** Прикрутите ручку.

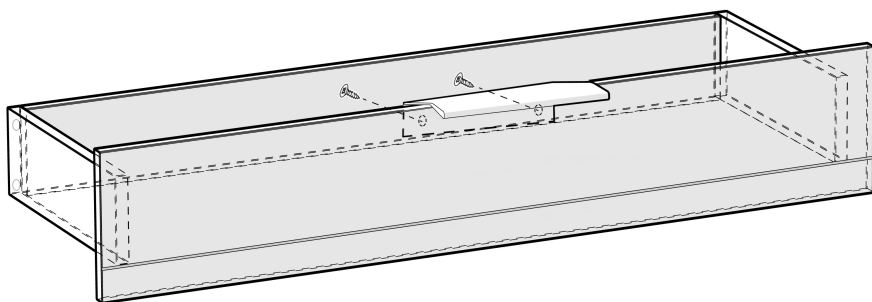


Установка шариковых направляющих

- 7** Раздвиньте во всю длину шариковые направляющие. Надавите на деблокировочный рычаг. Снимите внутренние подвижные планки направляющих.

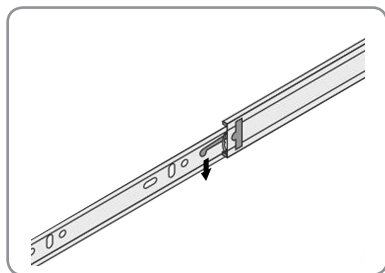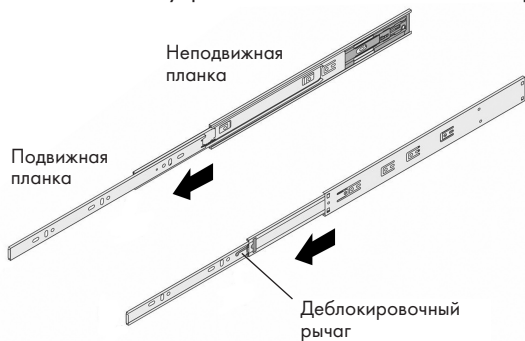


8 Закрепите саморезами 3,5х16 внутренние неподвижные планки направляющих к боковым стенкам комода (детали №14 и 17), 4 шт на 1 неподвижную планку, согласно насечкам.

Закрепите саморезами 3,5х16 внутренние подвижные планки направляющих к боковым стенкам выдвижных ящиков (детали №24 и 25), 3 шт на 1 неподвижную планку) согласно насечкам.

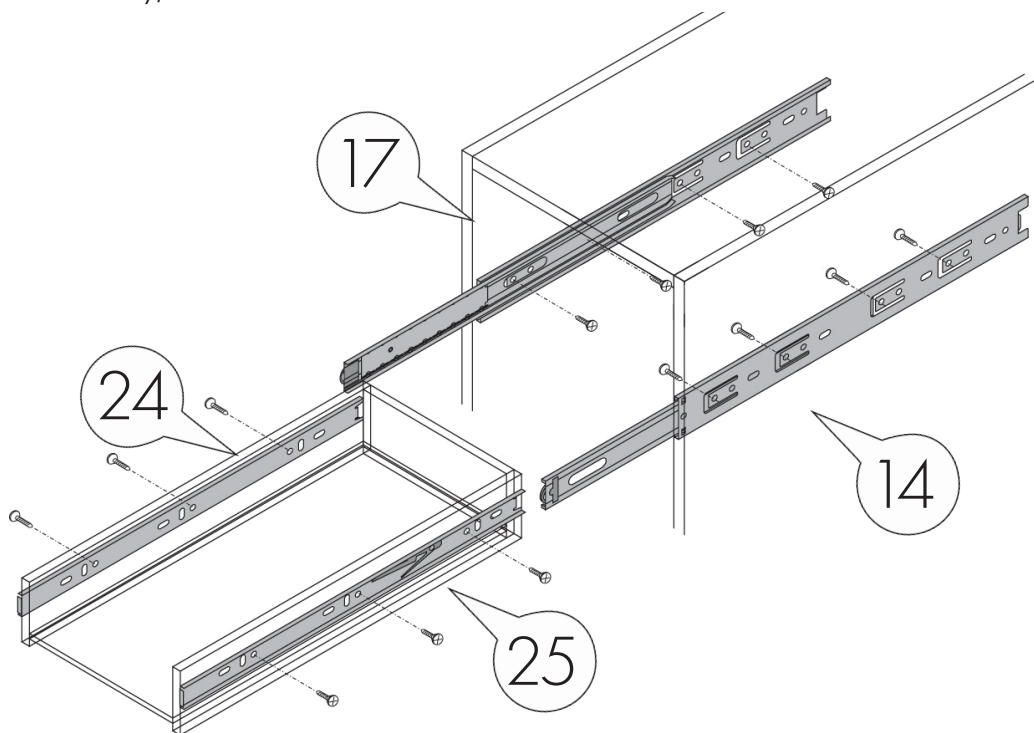


На боковых стенках (детали №14 и №17) нанесены метки для удобства прикручивания направляющих.

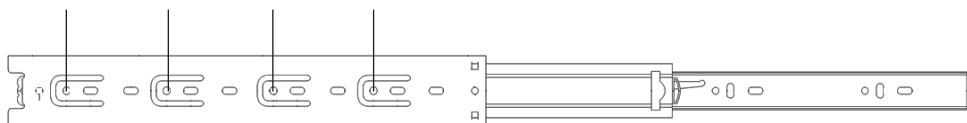


* В случае несовпадения отверстий в направляющих с метками, то рекомендуется:

- внутренние **неподвижные** планки направляющих закрепить к боковым стенкам комода (детали №14 и 17) на расстоянии 2 мм от края по линии меток.
- внутренние **подвижные** планки направляющих закрепить к боковым стенкам выдвижных ящиков (детали № 24 и 25) вплотную к фасаду выдвижного ящика (деталь №20) по линии меток.

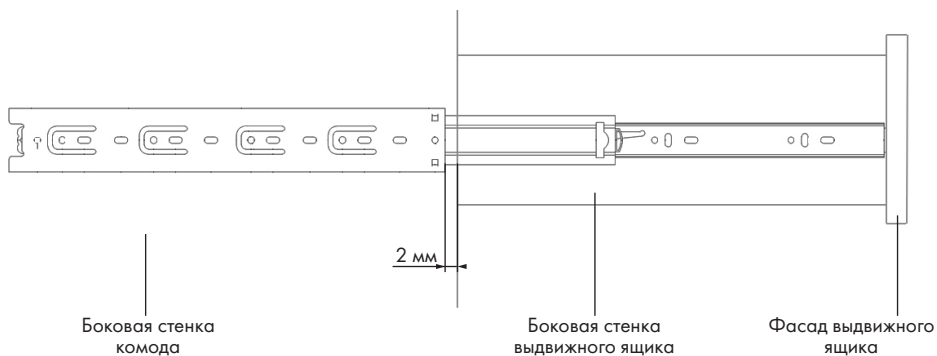


Сборка корпуса письменного стола

- 10** К боковой стенке (деталь №15) прикрепите цоколь (деталь №23) с помощью шкантов.

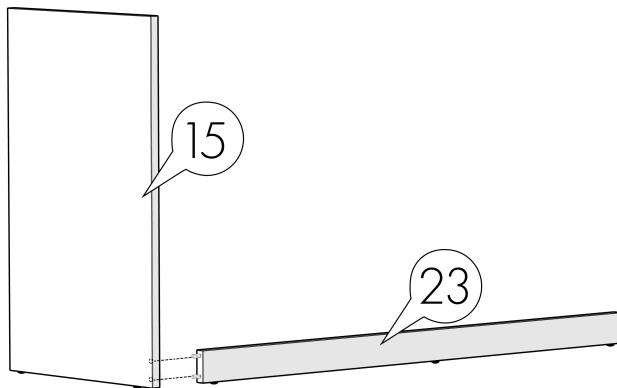


- 11** С помощью молотка вбейте шканты в цоколь (деталь №23), как показано на рисунке. **Внимание! Шканты вбиваются в торцы детали №23!** Сверху опустите полку (деталь №13). К боковой стенке (деталь №15) прикрутите полку (деталь №13) при помощи конфирматов.

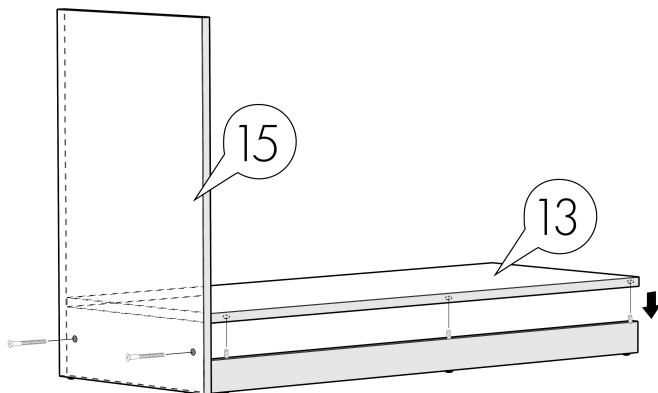


12 К полку (деталь №13) прикрутите перегородку (деталь №17) при помощи конфирматов.

К боковой стенке (деталь №15) и перегородке (деталь №17) прикрутите полку (деталь №19) при помощи конфирматов.

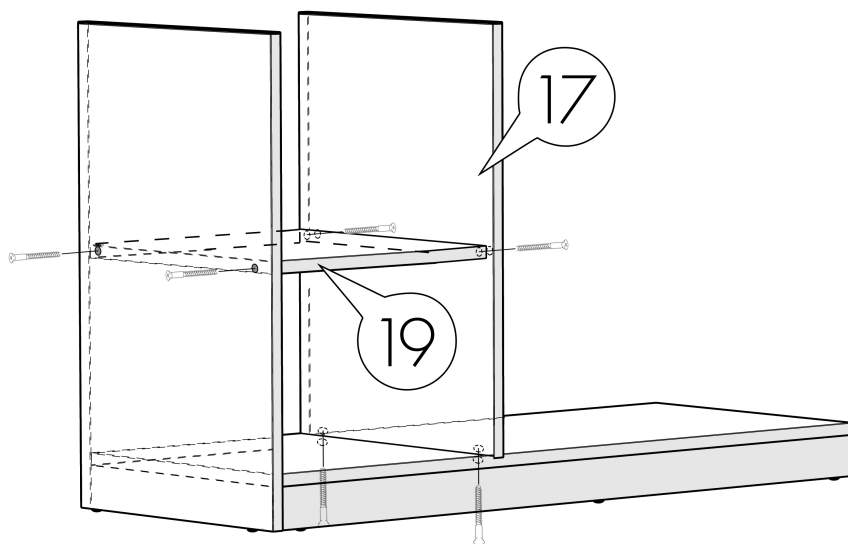

13 К получившейся конструкции прикрепите боковую стенку (деталь №14) и заднюю стенку (деталь №10) при помощи конфирматов.

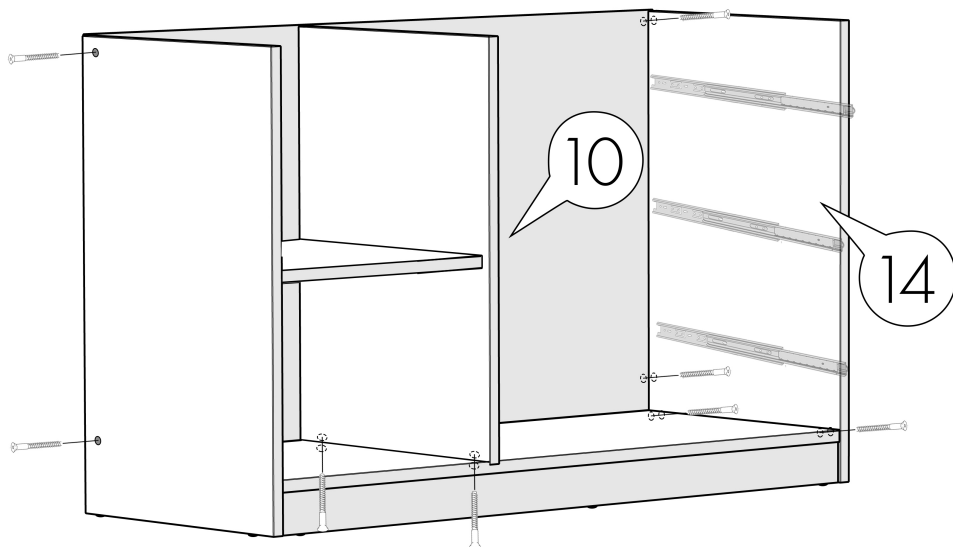


14 С помощью молотка вбейте шканты в торцы деталей №14, 15, 17.
Внимание! Шканты вбиваются в торцы этих деталей, НЕ в столешницу!


В столешницу (деталь №12) вкрутите стойки эксцентрика

В детали №14, 15, 17 вставьте эксцентрики в соответствующие отверстия.


Аккуратно опустите столешницу (деталь №12) на получившуюся конструкцию.

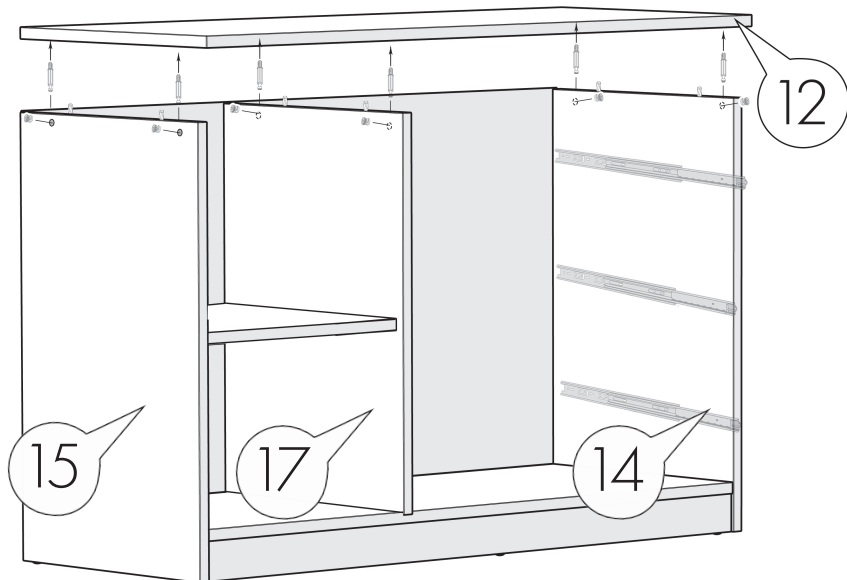

15 Прикрутите фасад (деталь №16) к получившейся конструкции с помощью шурупов 4x16. Отрегулируйте петли.

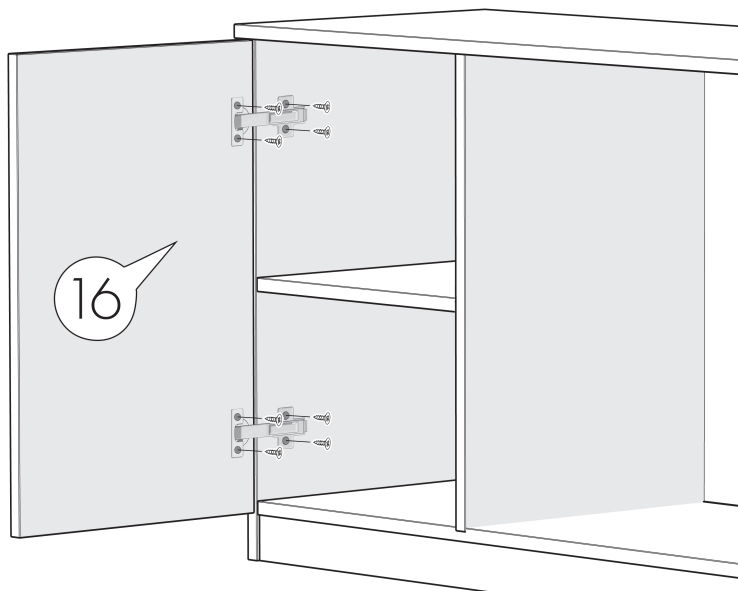

18 В опору стола и поворотный модуль в соответствующие отверстия установите втулки регулируемого подпятника. Вкрутите во втулки регулировочные винты с подпятником.

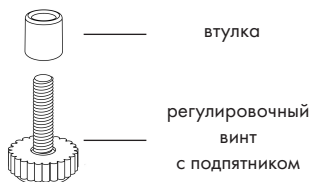

19 В опору стола в соответствующие отверстия установите ролики под углом примерно $10-15^\circ$ от столешницы, как показано на рисунке ниже. Зафиксируйте их саморезами.


Для стабилизации поворотного модуля, при условии установки роликов, используйте регулируемые подпятники, немного выкрутив их. Таким образом ролики будут приподняты над поверхностью пола.

Установка роликов не является обязательным условием сборки стола, однако является дополнением к функционалу.

Схема установки роликов в опору стола




16 Соберите тумбу поворотного модуля с помощью конфирматов.

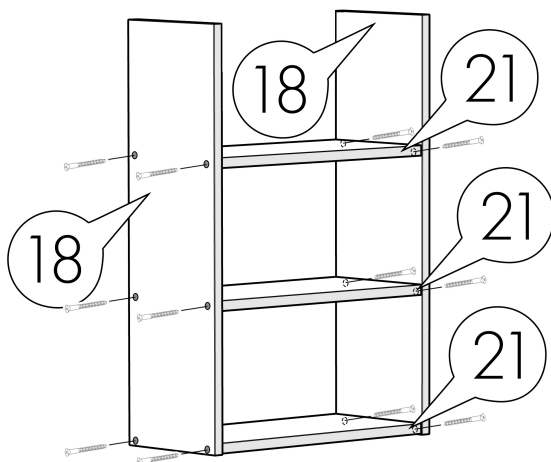


Монтаж поворотного механизма

- 17** Прикрутите планку соединительную (деталь №26) к поворотному шарниру саморезами 4x16. Для этого сместите нижнюю и верхнюю часть шарнира, чтобы открылись отверстия.

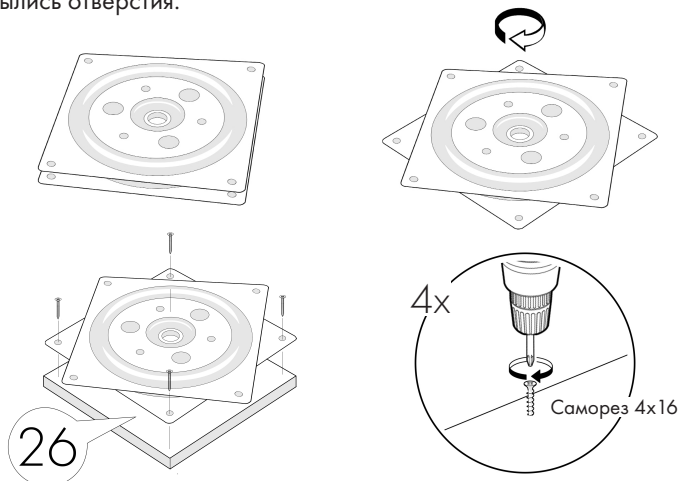


- 18** На внутренней стороне крышки стола (деталь №10) нанесите разметку расположения поворотного шарнира согласно схемы.

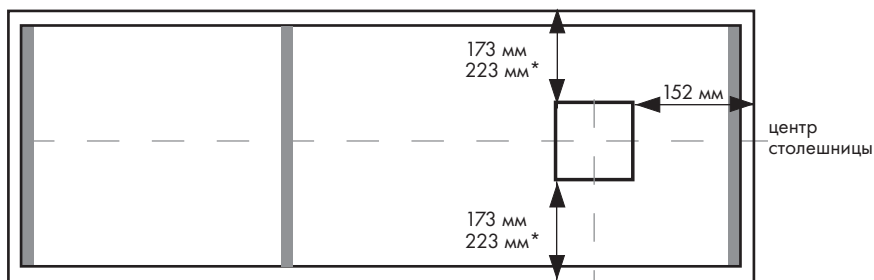

* - для столешниц 60 см

рекомендуемое расположение поворотного механизма

Это рекомендуемое расположение поворотного механизма. Возможно самостоятельно изменить его расположение (крепление) на нижней поверхности столешницы (деталь № 11) для более подходящего радиуса выступа угла поворотной части стола при её вращении.

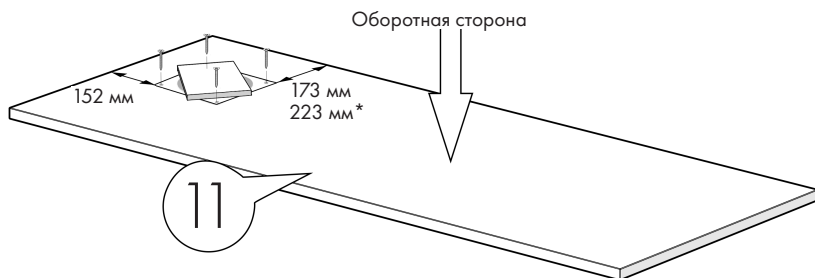


19 С помощью молотка вбейте шканты в торцы двух деталей №18.
Внимание! Шканты вбиваются в торцы этих деталей, НЕ в столешницу!

В столешницу (деталь №11) вкрутите стойки эксцентрика


В детали №18 вставьте эксцентрики в соответствующие отверстия.

Аккуратно опустите столешницу (деталь №11) на получившуюся конструкцию.

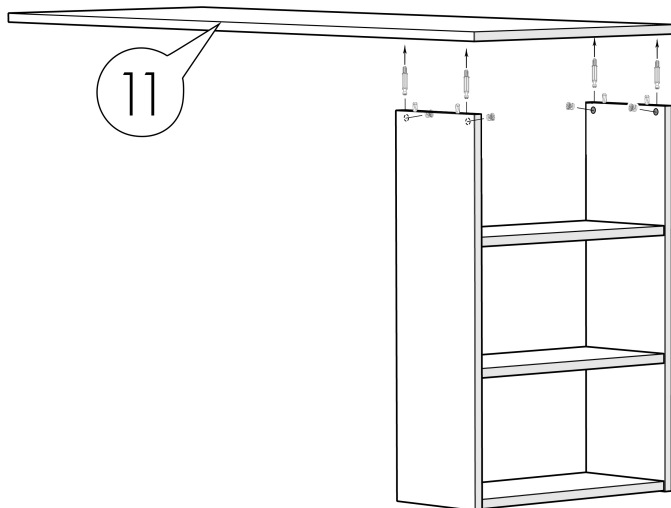

20 Установите верхнюю собранную часть стола на нижнюю собранную часть стола. Выровняйте нижнюю и верхнюю столешницу так, чтобы короткая часть столешниц была на одной линии по вертикали, а по длинной части столешниц с равномерным отступом с двух сторон (смотрите чертёж).

Соберите две части стола, вкручивая шурупы 4x30 мм в отверстия снизу нижней столешницы (деталь №12) – они должны попасть в квадрат (деталь №26).

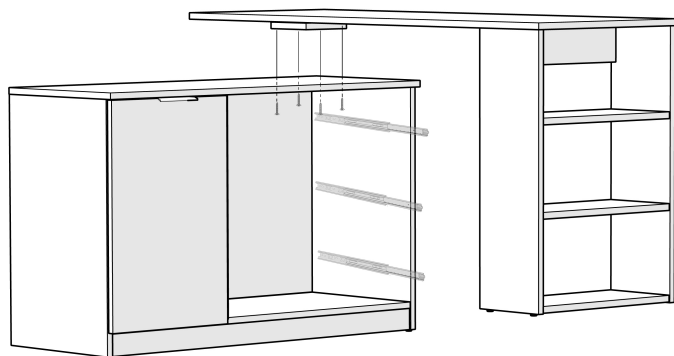



Начиная от производства наш товар прodelывает долгий путь, чтобы попасть к Вам, поэтому всякое может случиться. Если Вы вдруг обнаружите какие-то недочеты в товаре, свяжитесь с нами любым удобным способом!

Свяжитесь с нами!
Мы всегда на стороне покупателя!

Напишите нам на почту:
info@domus-home.ru

Позвоните по номеру:
+7 495 668 06 36

Нажмите на ссылку на наши месенджеры, либо просканируйте qr-код камерой телефона:



ВНИМАНИЕ! Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.