


КНИЖНЫЙ ШКАФ

MUSE




uniquely

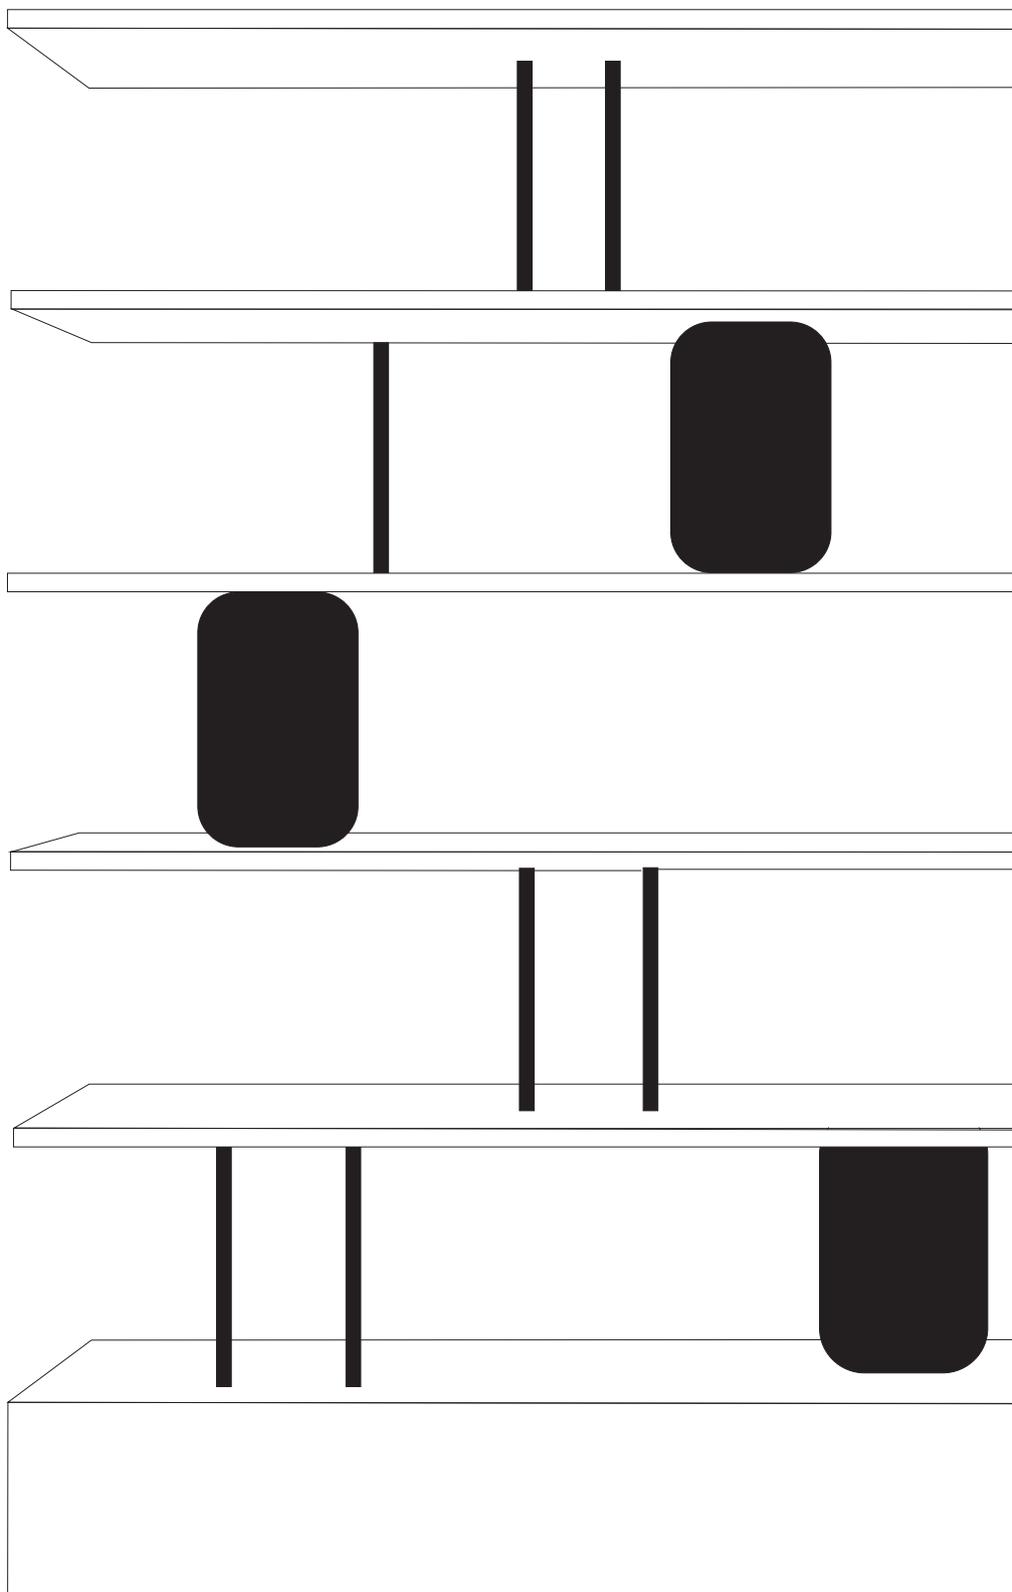

Мебель предназначена для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха не более 75%.
В течении недели после отгрузки изделия происходит полная кристаллизация покрытия.
Активная эксплуатация не рекомендуется!


Гарантия 12 месяцев

Инструкция сборки / книжный шкаф MUSE

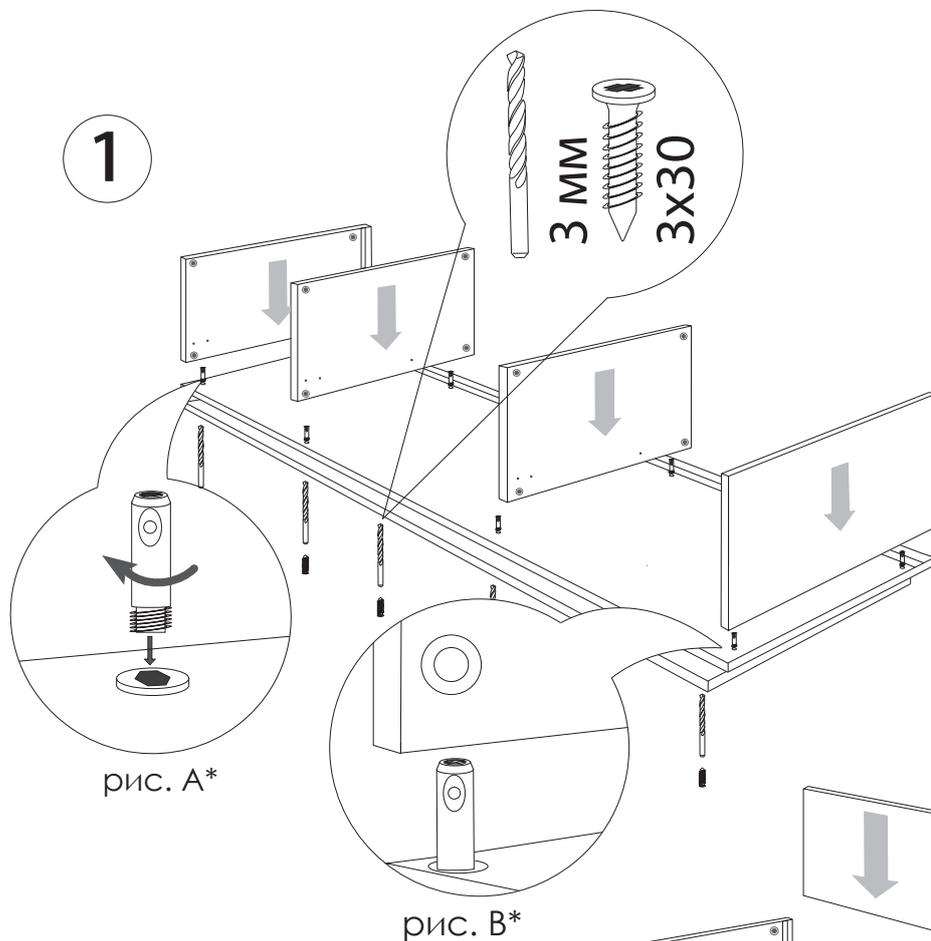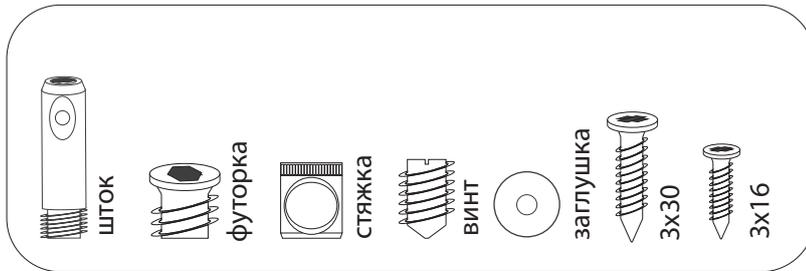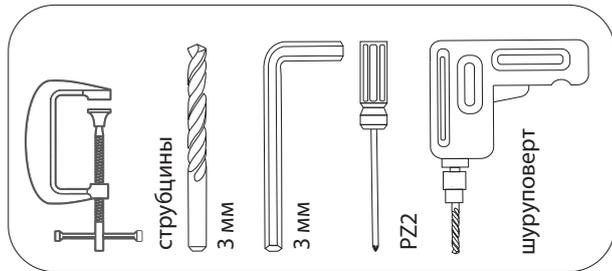

Рекомендуем стянуть заднюю стенку с основанием комода с помощью саморезов, во избежании провисания.

2

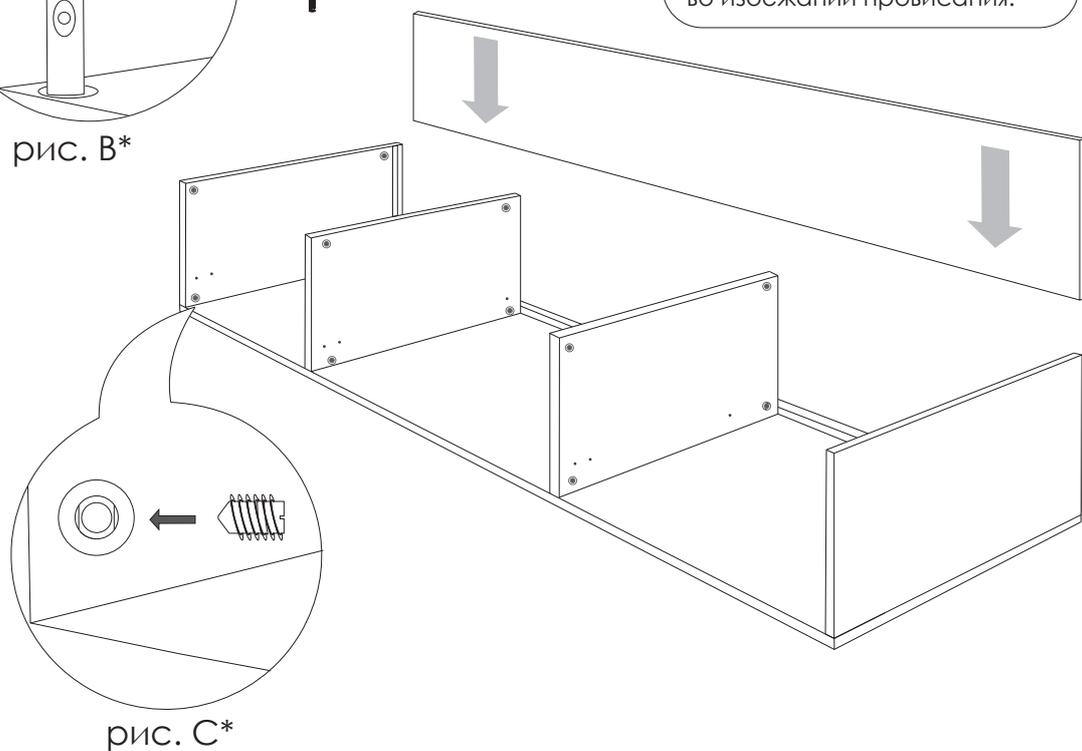

***ВАЖНО!**

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

При установке направляющих и замков, смотрите более подробную инструкцию в комплекте направляющих.

Инструкция сборки / книжный шкаф MUSE

3


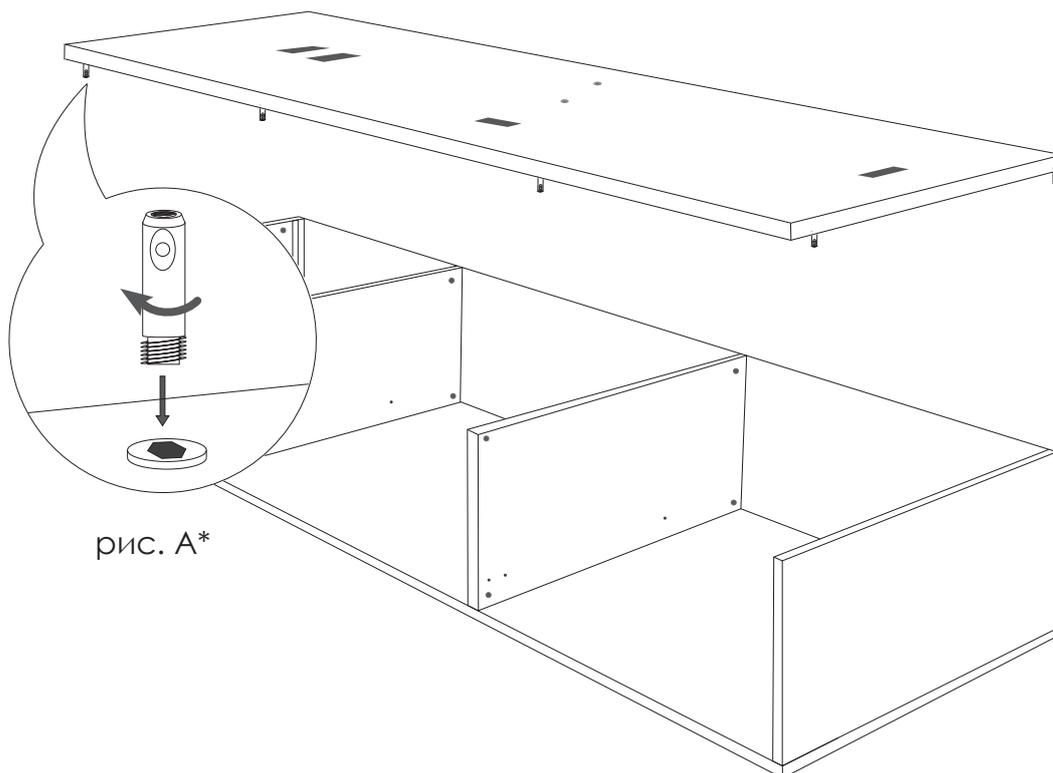


рис. А*

рис. С*

4

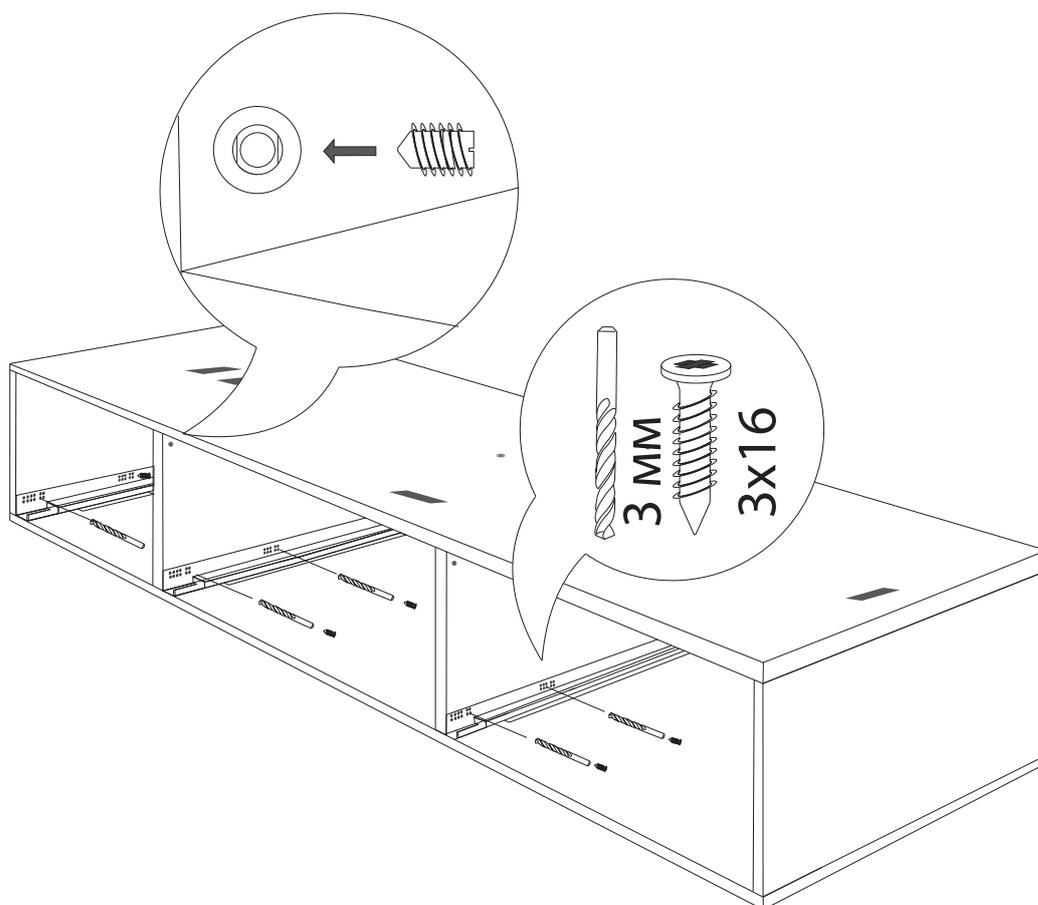

***ВАЖНО!**


Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

При установке направляющих и замков, смотрите более подробную инструкцию в комплекте направляющих.

Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!

Инструкция сборки / книжный шкаф MUSE

5


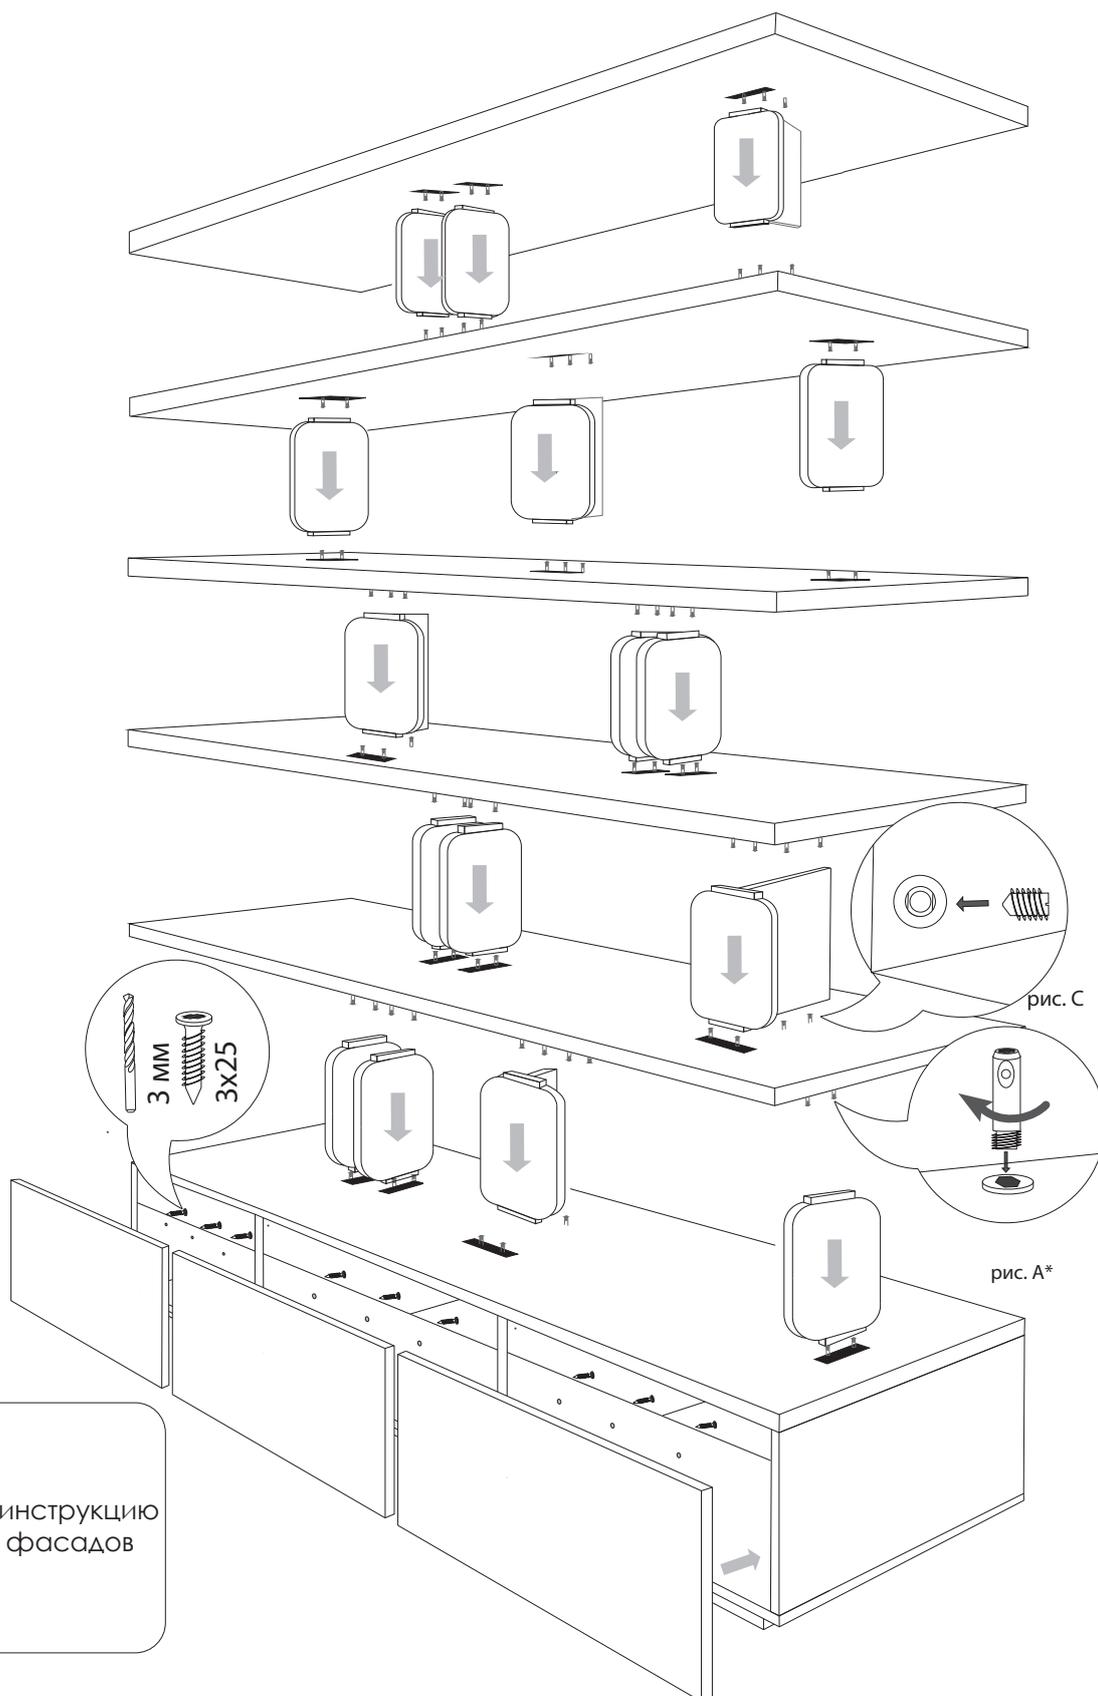


Смотрите инструкцию
установки фасадов


ВАЖНО!*

При установке вертикальных элементов, при необходимости используйте струбцину. Обратите внимание, что элементы должны быть закреплены плотно! Смотрите инструкцию по установке фасадов. Устанавливая вертикальные детали, следите за тем, чтобы фурнитура не была видна на лицевой части деталей.


Инструкция сборки ящика

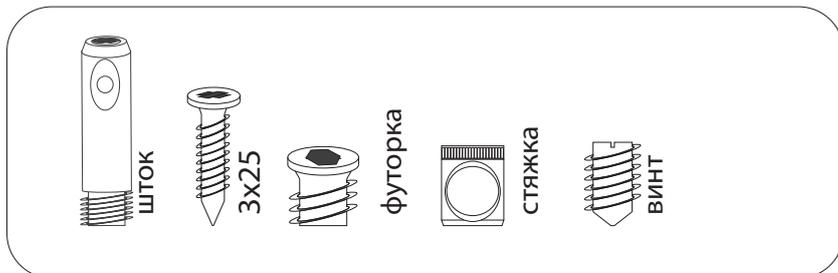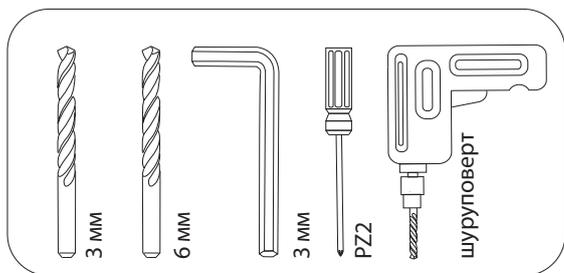


1

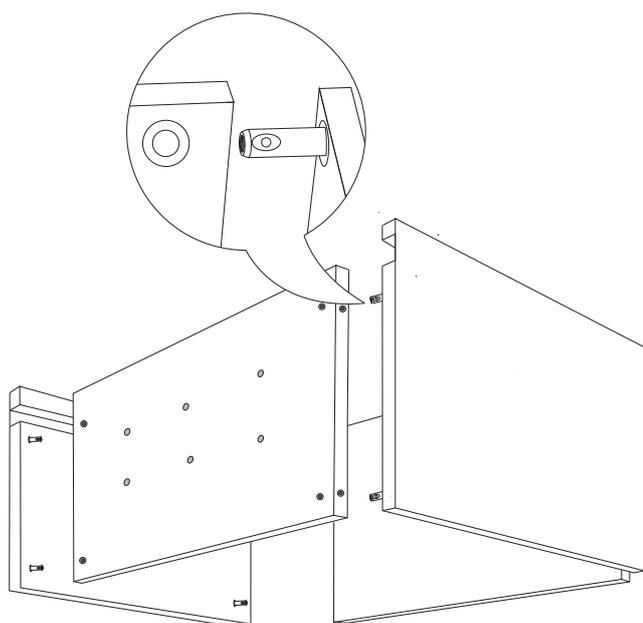


2

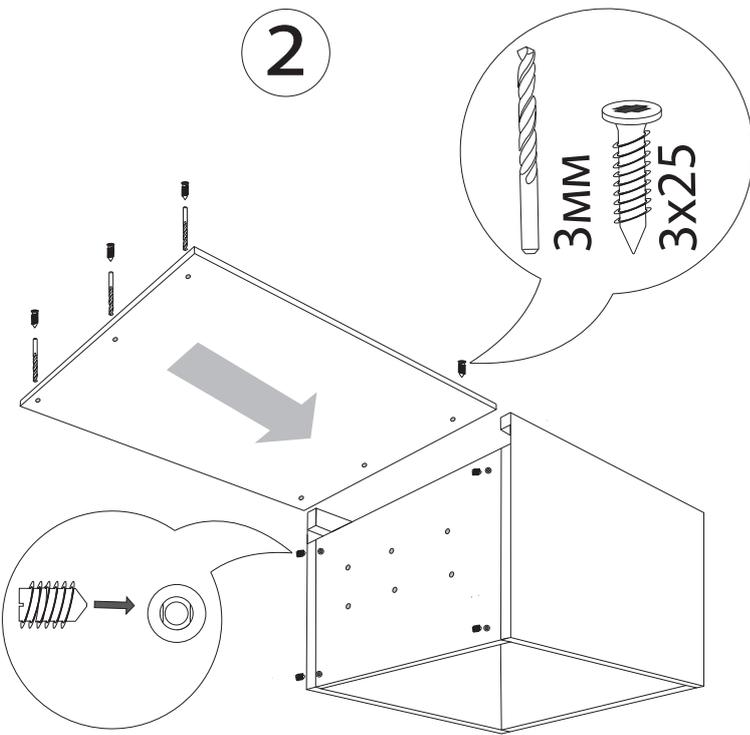

3

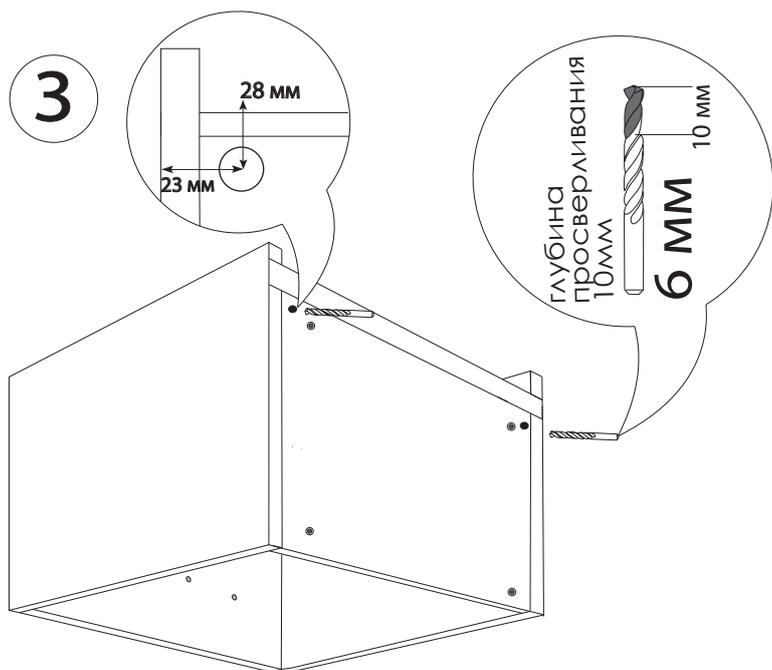

4

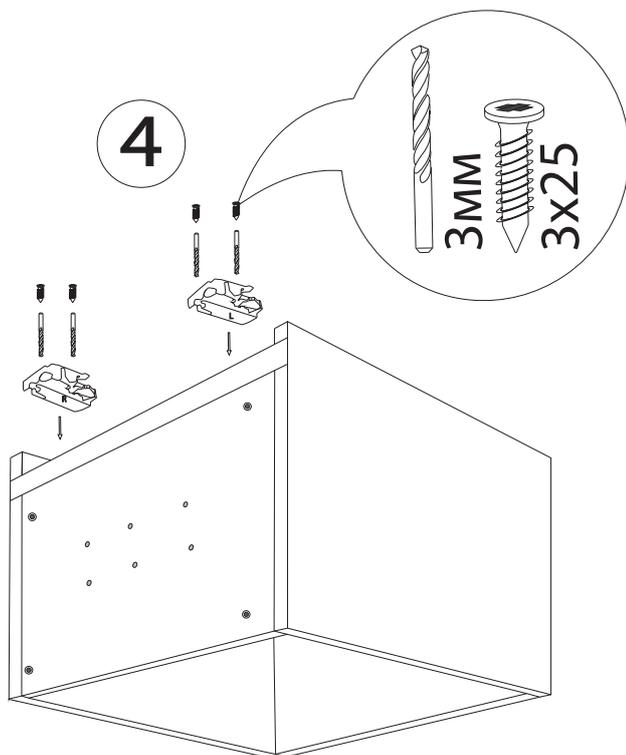


Обратите внимание на то, что ящики разных размеров. При сборке ящика, все детали должны быть одной длины!

При установке замков и направляющих, смотрите подробную инструкцию в комплекте направляющих. Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!

Инструкция установки фасадов


1

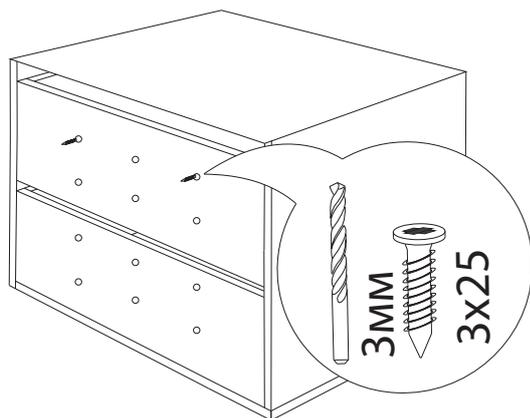

Если фасады имеют геометрический перетекающий друг в друга рисунок, предварительно рекомендуем разложить их и проверить нумерацию.

Вкрутите саморезы в верхние левое и правое отверстия ящика. Они должны выступать на 2-3 см.


2

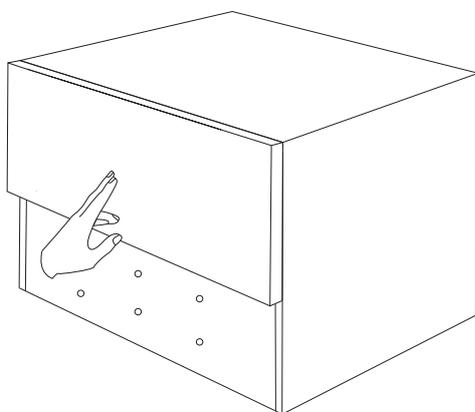

Приложите фасад к ящику так, чтобы он был параллелен корпусу, и надавите на ящик, чтобы на нём отпечатались отверстия.

Просверлите в фасаде отверстие глубиной 10 мм и прикрепите его к ящику с помощью двух саморезов.

3

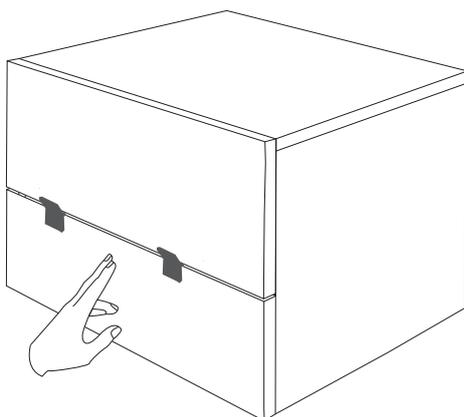

Установите все фасады при помощи 2-3 саморезов. Зазор между ящиками должен составлять 2-3 миллиметра.

Только после установки всех фасадов, закрутите оставшиеся саморезы во все отверстия.

Проверьте, ровно ли они установлены. При необходимости отрегулируйте их положение, подкрутив направляющие.

Если этого недостаточно, переместите сам фасад. Для этого советуем использовать новые отверстия. Затем вкрутите оставшиеся саморезы во все отверстия.