
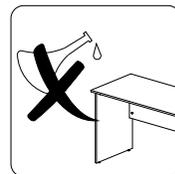
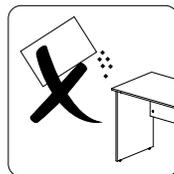
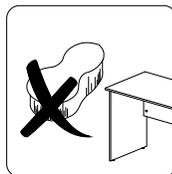
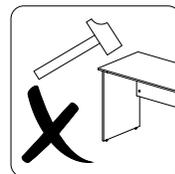
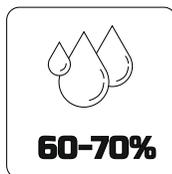
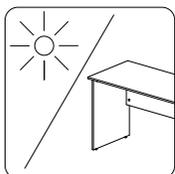


5

При необходимости
отрегулируйте опору

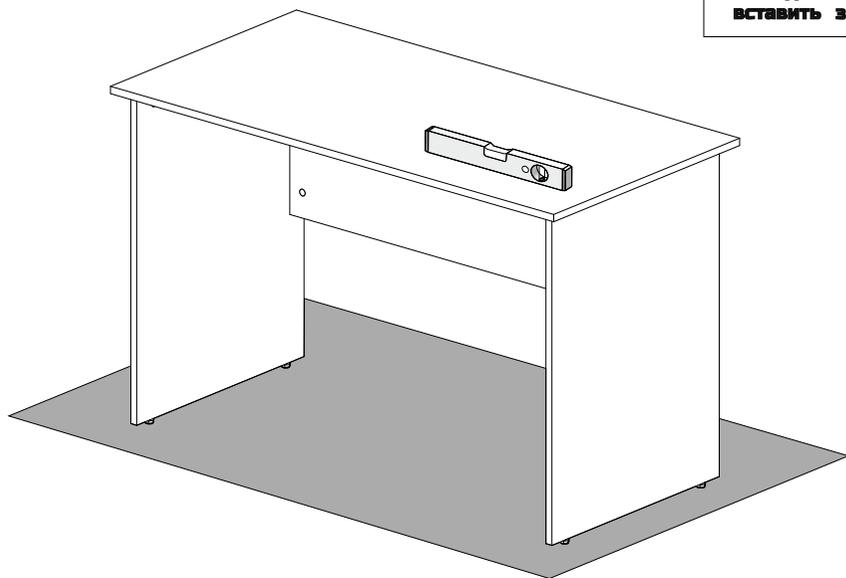

Изготовитель:
ООО «СМАРТ ОФИС»
ИНН: 0275927343


Юридический адрес компании:
450019, Республика Башкортостан, Г.О. город Уфа,
г.Уфа, ул. Благоварская, д. 4, помещ. 41.

Телефон/Е-mail:
+7 347 262-73-64/info@smart-office.online

8




smart
office

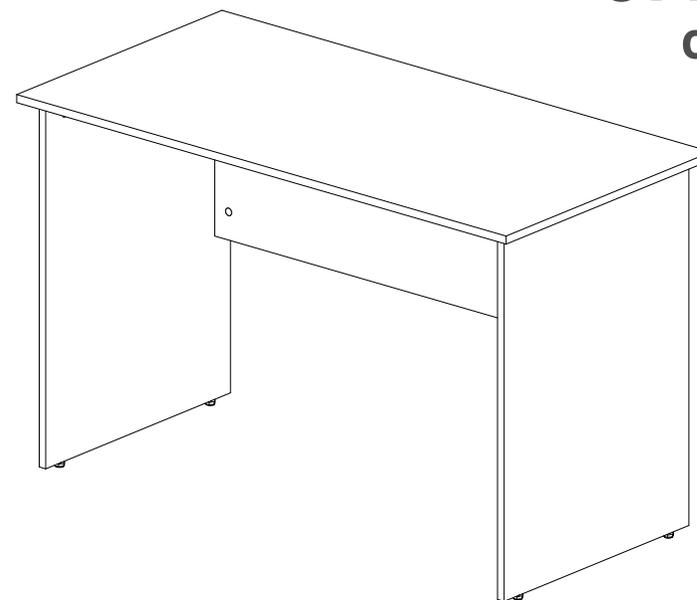

Стол рабочий
SD.ST126

1

Комплектовочная ведомость

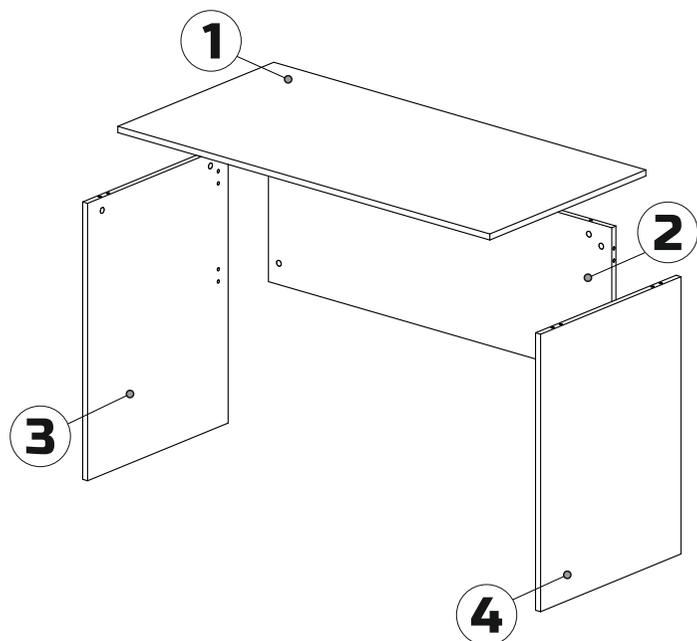


- 1 Столешница 1200x600x16
- 2 Опора левая 724x540x16
- 3 Опора правая 724x540x16
- 4 Царга 1108x400x16


Фурнитура




4

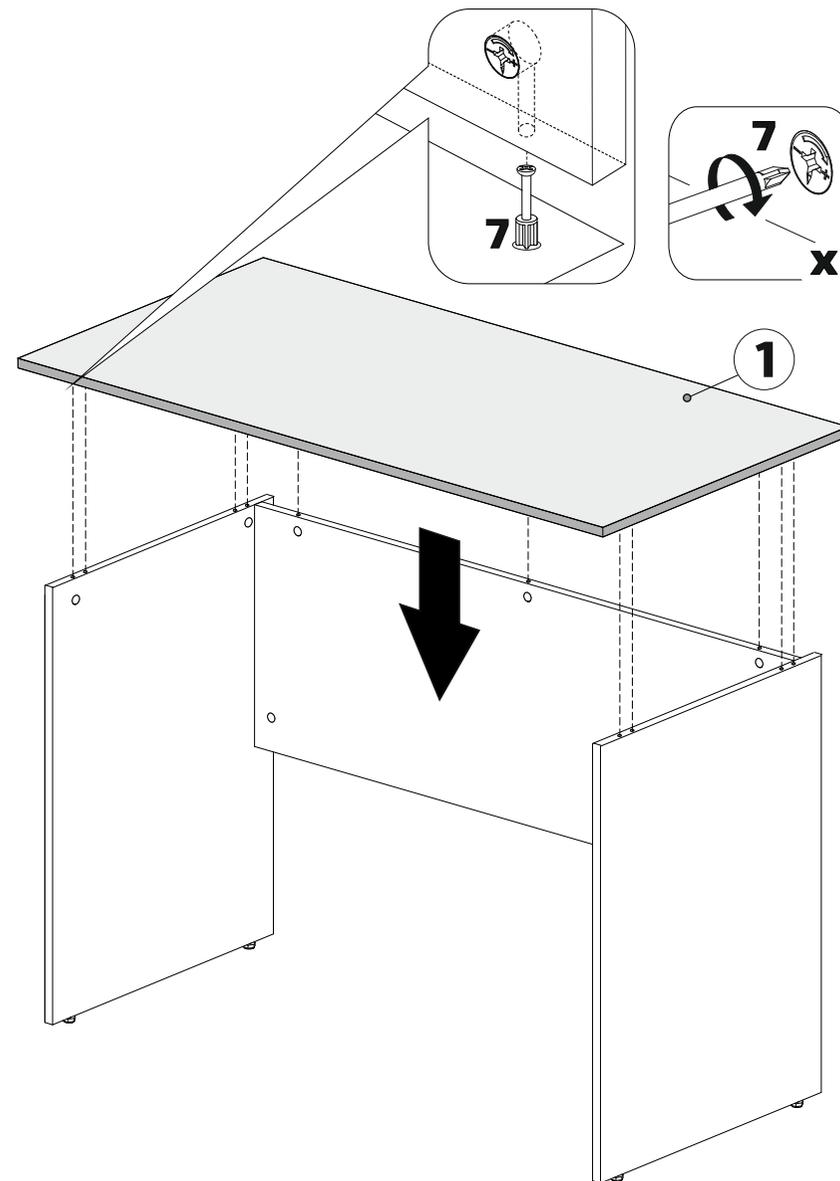

7

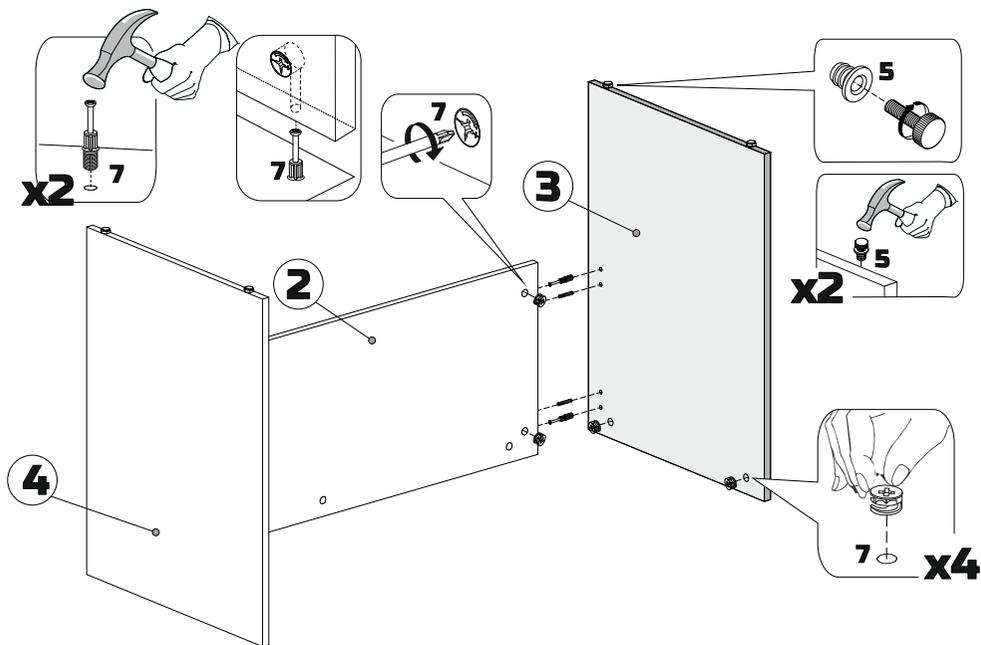2


Инструменты

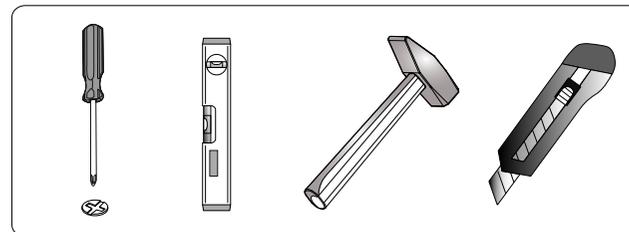

Порядок сборки

Сборка каркаса стола:

1. В деталь 4 необходимо вставить и забить молотком шканты и штоки эксцентриков. Регулируемые опоры в собранном виде, вбейте в торец детали 4 молотком. В детали 4 и 2 вставьте эксцентрики так, чтобы стрелочка указывала на отверстие, в которое устанавливается шток эксцентрика. Соедините деталь 2 и 4 и затяните эксцентриковые стяжки (рис. 1).
2. В деталь 3 необходимо вставить и забить молотком шканты и штоки эксцентриков. Регулируемые опоры в собранном виде, вбейте в торец детали 3 молотком. В детали 3 и 2 вставьте эксцентрики так, чтобы стрелочка указывала на отверстие, в которое устанавливается шток эксцентрика. Соедините деталь 2 и 3 и затяните эксцентриковые стяжки (рис. 2).
3. В деталь 1 необходимо вставить и забить молотком шканты и штоки эксцентриков (рис. 3).
4. Деталь 1 соедините с деталями 2, 3 и 4 таким образом, чтобы все шканты и штоки эксцентриков попали в нужные отверстия. Затяните эксцентриковые стяжки (рис. 4).
5. При необходимости отрегулируйте опоры. В эксцентрики вставьте заглушки (рис. 5).

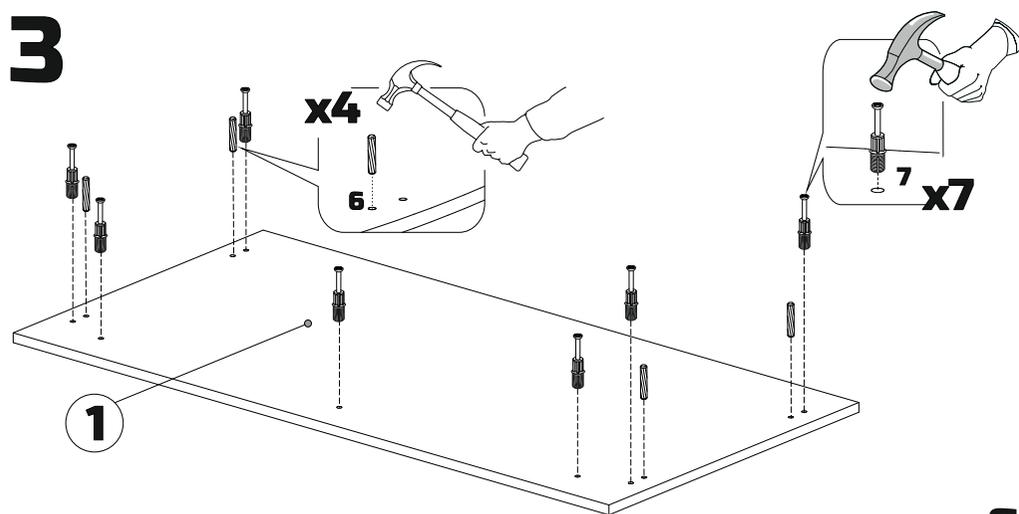3**6**

**Рекомендуем закрепить мебель к стене.
Рекомендуем собирать изделие вдвоем.**

3

