



**ЭКОНОМ-НГ®**

НЕГОРЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

# МОНТАЖ ЭКОНОМ-НГ (S) (противопожарный защитный материал)


Для устройства противопожарных рассечек вокруг люков дымоудаления и зенитных фонарей на кровлях из ПВХ мембран.

+7 (901) 517-92-04// +7 (495) 978-92-04//info@ekonom-ng.ru

## Противопожарный защитный кровельный материал «Эконом НГ (S)». Превосходный аналог Logicroof NG российского производства.



- **Материал ЭКОНОМ НГ (S)** Создан на основе термостойкой ткани со специальной пропиткой и предназначен для создания противопожарных рассечек вокруг световых фонарей и люков дымоудаления.
- Нормативные документы (СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности») требуют от застройщиков, чтобы рассечки вокруг люков дымоудаления производились исключительно из негорючего материала шириной не менее 2 метров.
- **ЭКОНОМ НГ (S)** — Противопожарный защитный материал, который изготавливается на основе негорючей стеклянной ткани TG 420 или TG 430. Нижняя сторона имеет специальную пропитку для обеспечения привариваемости к ПВХ мембранам, верхняя имеет силиконовую пропитку для лучшей защиты от механических повреждений.
- Длина рулона - 30 метров. Ширина 100 см

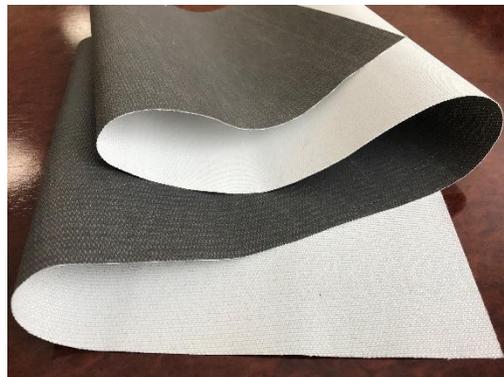


## Пошаговая инструкция монтажа.

Защитный материал «ЭКОНОМ-НГ(S)» приваривается к ПВХ мембране при помощи горячего воздуха.

ЭТАП	ОПИСАНИЕ
	<p>Перед началом работ по укладке защитного материала «ЭКОНОМ-НГ(S)» удалите с поверхности ПВХ мембраны различный мусор, воду, лёд или снег. Для обеспечения высокого качества сварного шва обработайте места, где будет происходить приваривание защитного материала к мембране, при помощи очистителя для ПВХ мембран.</p>
	<p>Раскатайте рулон «ЭКОНОМ-НГ(S)» вдоль стенки люка дымоудаления. Край полотна должен подходить вплотную к стенке.</p>
	<p>Обрезку материала осуществляйте только при помощи ножниц. Перед началом сварочных работ удостоверьтесь, что «ЭКОНОМ-НГ(S)» лежит стороной с пропиткой вниз (темная сторона вниз, светлая сторона вверх).</p>

## Пошаговая инструкция монтажа.

Защитный материал «ЭКОНОМ-НГ(S)» приваривается к ПВХ мембране при помощи горячего воздуха.

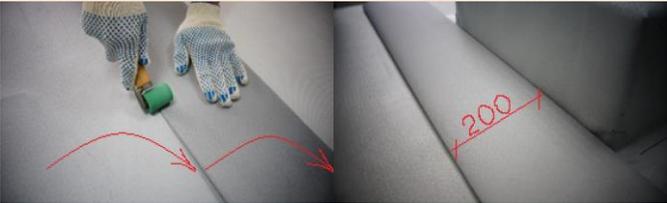ЭТАП	ОПИСАНИЕ
	<p>Сформируйте «воздушный карман» при помощи ручного фена и узкого латунного ролика.</p>
	<p>Приварите «ЭКОНОМ-НГ(S)» (темной стороной) к ПВХ-мембране вдоль стенки люка дымоудаления при помощи ручного фена с соплом 40 мм и силиконового ролика. Следите за тем, чтобы не пережечь материал. Сильное изменение цвета и большое количество дыма говорит о пережоге материала. Рекомендуемая температура фена +300-350 градусов С.</p>
	<p>Далее необходимо приварить «ЭКОНОМ-НГ(S)» к мембране при помощи автоматического оборудования через каждые 200 мм. Для этого сложите «ЭКОНОМ-НГ(S)» в полосу шириной 200 мм, при этом прокатайте места сгиба силиконовым роликом.</p>
	<p>Осуществляйте приварку «ЭКОНОМ-НГ(S)» полосами при помощи автоматического оборудования. При сварке избегайте пережогов и недогрева свариваемых материалов.</p>