

## Спальня Валенсия/ Bedroom suite Valencia

Код ТН ВЭД ЕАЭС


9403 60 100 1  
9403 90 300 0  
9403 50 000 1




отрезать  
и приклеить

комод commode	1018	806	470
кровать bed	1640	900	2058
тумба bedside table	503	422	380
зеркало mirror	800	895	40

**44Г1323**

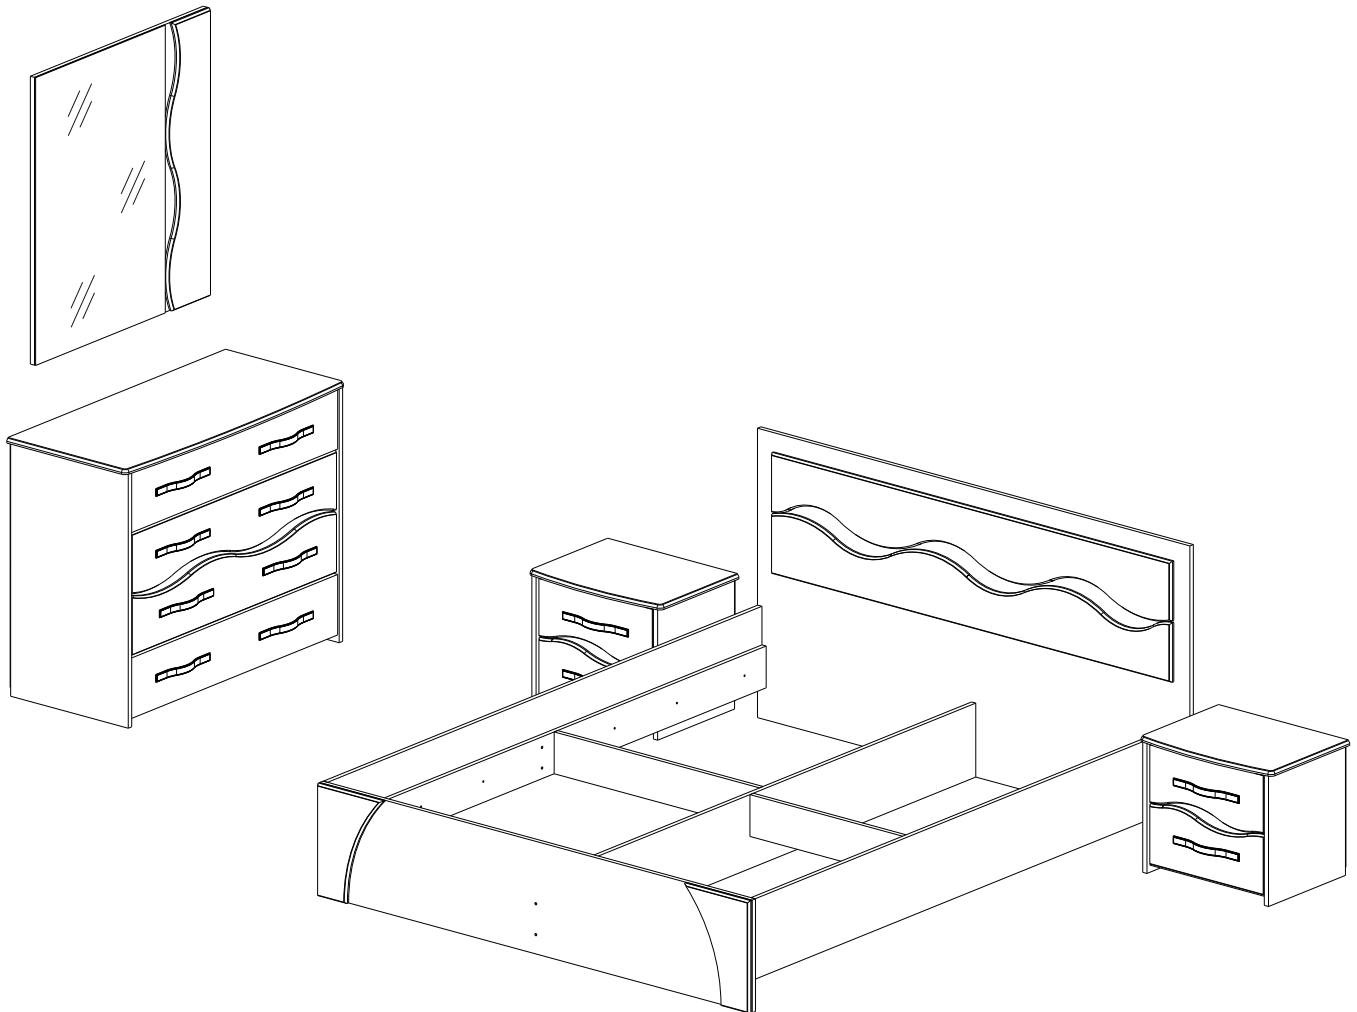


	Наименование	Цвет изделия	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Арктик			
Упаковка №1	Фурнитура	-		1	
Упаковка №2	Вязка	Венге	779x130	2	12
	Щиток	Венге	1640x350	1	15
	Щиток	Венге	1640x900	1	16
	ХДФ	Венге	474x382	2	39
	ХДФ	Венге	988x382	2	36
Упаковка №3	Бок	Венге	2010x130	2	8
	Бок	Венге	2010x230	1	9
	Бок	Венге	2010x250	2	10
Упаковка №4	Бок левый	Венге	790x446	1	3
	Бок правый	Венге	790x446	1	4
	Тяга	Венге	60x960	1	21
	Тяга	Венге	74x960	2	22
	Деталь ящика	Венге	134x400	4	25
	Деталь ящика	Венге	100x400	4	26
	Деталь ящика	Венге	134x901	4	28
	Деталь ящика	Венге	100x901	4	29
	Панель ЛДСП	Венге	956x188	2	32
	ХДФ	Венге	933x400	4	37
	Соед. Элемент	-	960 мм	1	42
Упаковка №5	Бок левый	Венге	406x356	2	1
	Бок правый	Венге	406x356	2	2
	Тяга	Венге	60x445	2	18
	Тяга	Венге	80x445	4	19
	Деталь ящика	Венге	100x300	8	27
	Деталь ящика	Венге	100x388	8	30
	ХДФ	Венге	420x300	4	38
Упаковка №6	Задник	Венге	800x895	1	31
	Зеркало	-	895x600	1	47
Упаковка №7	Фасад МДФ	Арктик	1518x200	2	49
Упаковка №8	Панель МДФ	Арктик	441x200	4	50
	Панель МДФ	Арктик	956x200	2	51
	Фасад МДФ	Арктик	895x200	1	52
Упаковка №9	Фасад МДФ левый	Арктик	350x250	1	53
	Фасад МДФ правый	Арктик	350x250	1	54
	Крыша МДФ	Арктик	1018x470	1	40
	Крыша МДФ	Арктик	503x380	2	41


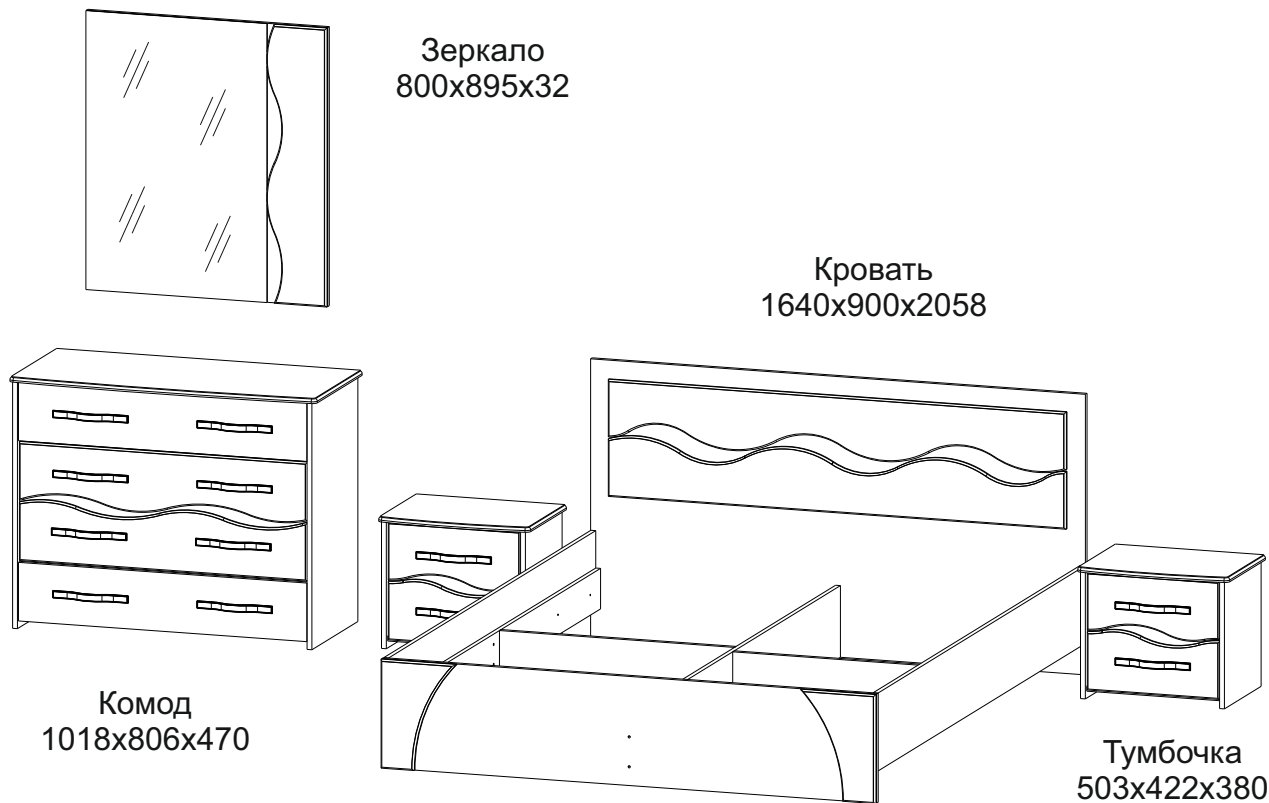











Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.
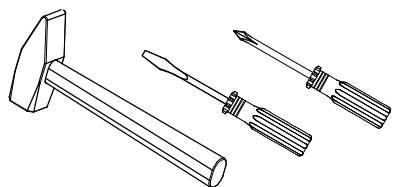
### Необходимый инструмент для сборки




Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

<p>Еврошуруп 7*50 мм</p>  <p>68 шт.</p>	<p>Гвозди 2*20</p>  <p>84 шт.</p>	<p>Подпятник</p>  <p>24 шт.</p>	<p>Ручка S-156</p>  <p>12 шт.</p>	<p>Заглушка под эксцентрик</p>  <p>44 шт.</p>	<p>Направляющие 300 мм</p>  <p>4 комп.</p>	<p>Направляющие 400 мм</p>  <p>4 комп.</p>
<p>Заглушка под евровинт</p>  <p>58 шт.</p>	<p>Шуруп 3,5*25</p>  <p>30 шт.</p>	<p>Евровинт 6,3*10,5 (креп винт)</p>  <p>32 шт.</p>	<p>Шуруп 3,5*15</p>  <p>102 шт.</p>	<p>Эксцентрик Twister</p>  <p>44 шт.</p>	<p>Эксцентриковая стяжка Rastex</p>  <p>44 шт.</p>	<p>Ключ под шестигранник</p>  <p>1 шт.</p>
<p>Клей для зеркал</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Дюбель с шурупом</p>  <p>3 шт.</p>	<p>Навес прямой</p>  <p>3 шт.</p>	<p>Скотч двусторонний 2 м</p> <p>1 шт.</p>			

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковины 3 и 4 предварительно установить эксцентрики и направляющие 400 мм при помощи евровинтов 6,3\*10,5 мм.

2. Подготовленные боковины 3 и 4 соединить с тягами 21, зафиксировав эксцентриковыми стяжками, и тягами 22 при помощи еврошурупов 7\*50 мм.


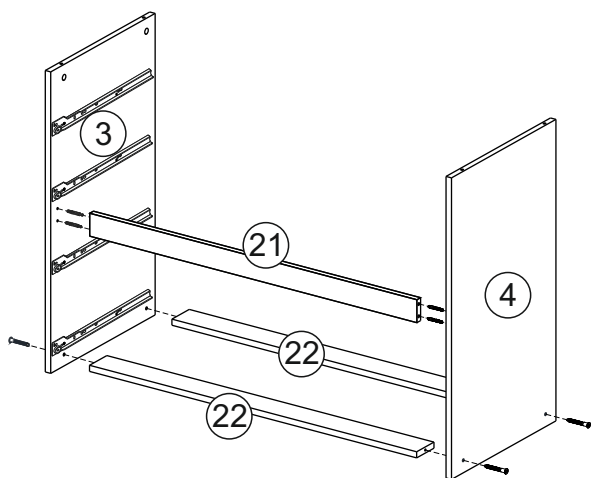


3. Для монтажа деталей 36 необходимо перевернуть комод лицевой стороной вниз. Между деталями 36 установить соединительный элемент 42. Затем замерить и уровнять диагонали комода, аккуратно выровнять углы и закрепить ХДФ гвоздями.

4. На крышку 40 в глухие отверстия установить эксцентрики. Далее подготовленную крышку 40 соединить с боковинами 3 и 4, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.

На нижние торцы боковин 3 и 4 установить пятки с помощью гвоздей.

5. Собрать и установить ящики.

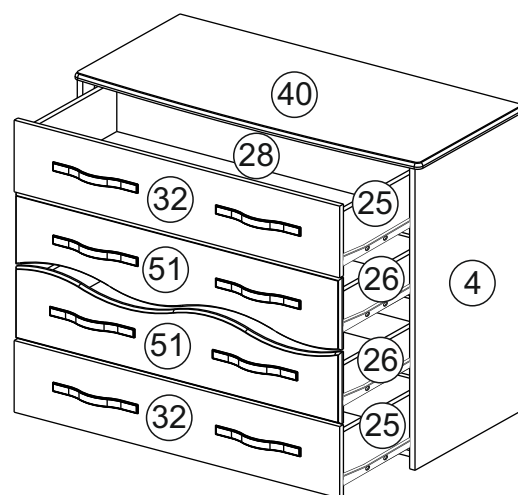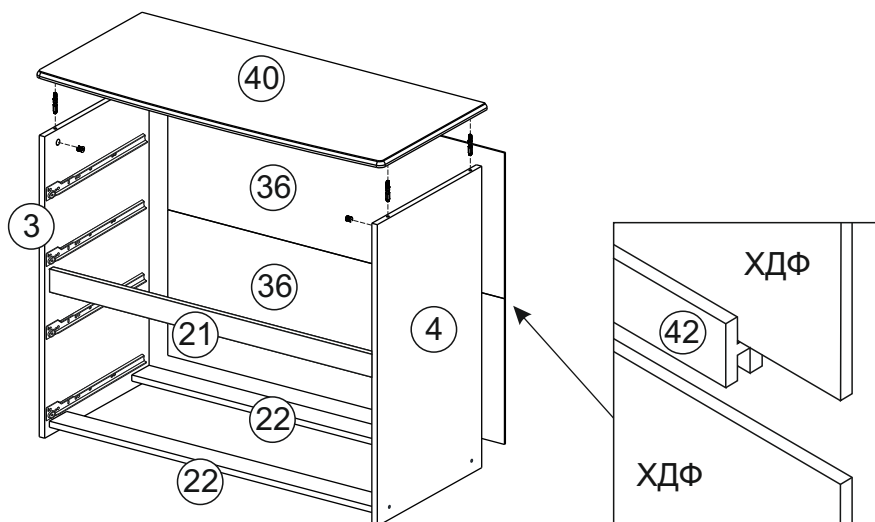

### Сборка ящика


1. Бока ящика 25 скрепляем с задниками 28 еврошурупами 7\*50 мм.

2. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 37 гвоздями к боковинам ящика.


3. Для установки ручек на панели 32 необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.

4. Панель ящика 32 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 25 с помощью эксцентриковых стяжек.




5. На боковинах ящика 25 установить направляющие 400 мм шурупами 3,5\*15 мм.

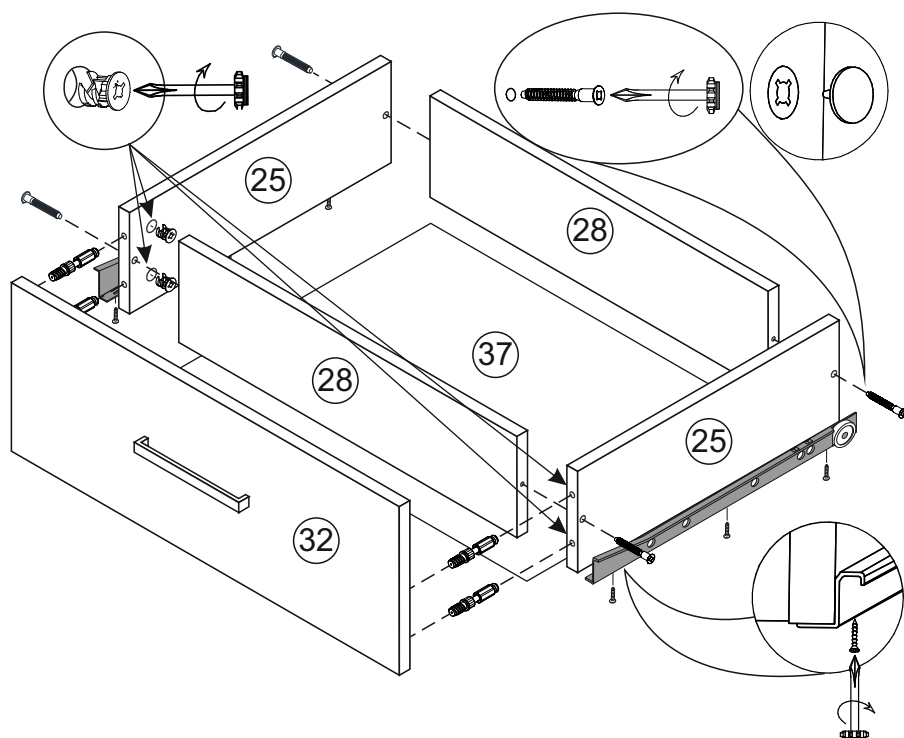


1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковины 1 и 2 предварительно установить эксцентрики и направляющие 300 мм при помощи евровинтов 6,3\*10,5 мм.
2. Подготовленные боковины 1 и 2 соединить с тягами 18, зафиксировав эксцентриковыми стяжками, и тягами 19 при помощи еврошурупов 7\*50 мм.
3. Для монтажа деталей 39 необходимо перевернуть комод лицевой стороной вниз. Затем замерить и уровнять диагонали тумбы, аккуратно выровнять углы и закрепить ХДФ гвоздями.
4. На крышку 41 в глухие отверстия установить эксцентрики. Далее подготовленную крышку 41 соединить с боковинами 1 и 2, зафиксировав эксцентриковыми стяжками. На нижние торцы боковин 1 и 2 установить пятки с помощью гвоздей.
5. Собрать и установить ящики.

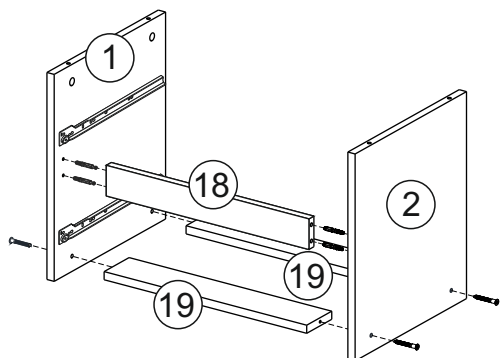

Монтаж эксцентриковой стяжки

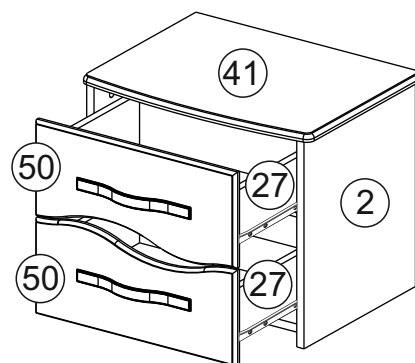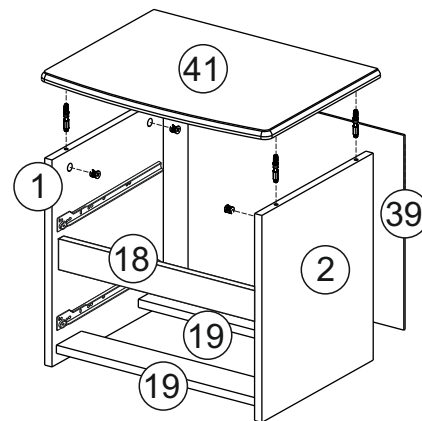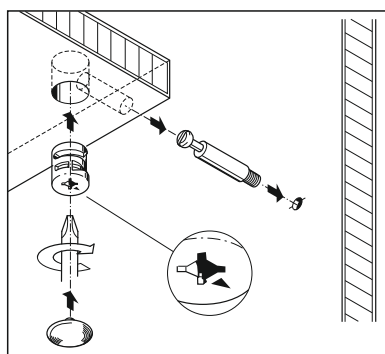

Сборка ящика тумбы и комода (соответственно)

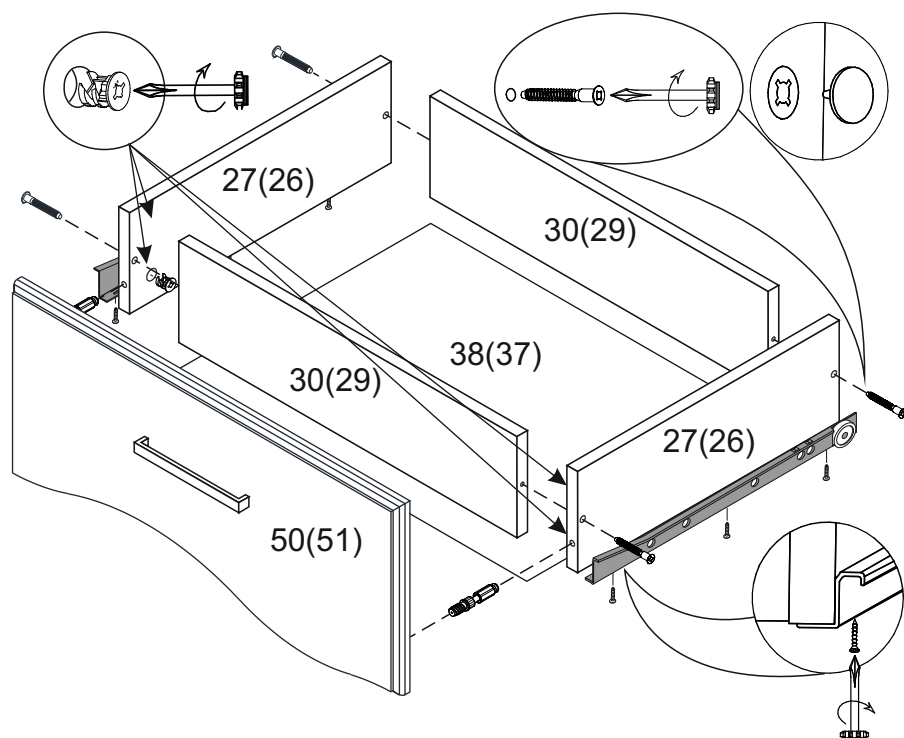


1. Бока ящика 27(26) скрепляем с задниками 30(29) еврошурупами 7\*50 мм.
2. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 38(37) гвоздями к боковинам ящика.
3. Для установки ручек на панели 50(51) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.
4. Панель ящика 50(51) закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 27(26) с помощью эксцентриковых стяжек.
5. На боковинах ящика 27(26) установить направляющие 300(400) мм шурупами 3,5\*15 мм.


1. Сборка производится горизонтально. Боковины 8 и 9 соединить с щитками 16 и 15 при помощи еврошурупов 7\*50 мм.


2. Вязки 12 скрепить с боковинами 8 и 9, используя еврошурупы 7\*50 мм.

3. На нижние торцы щитков 15 и 16 установить пятки с помощью гвоздей.

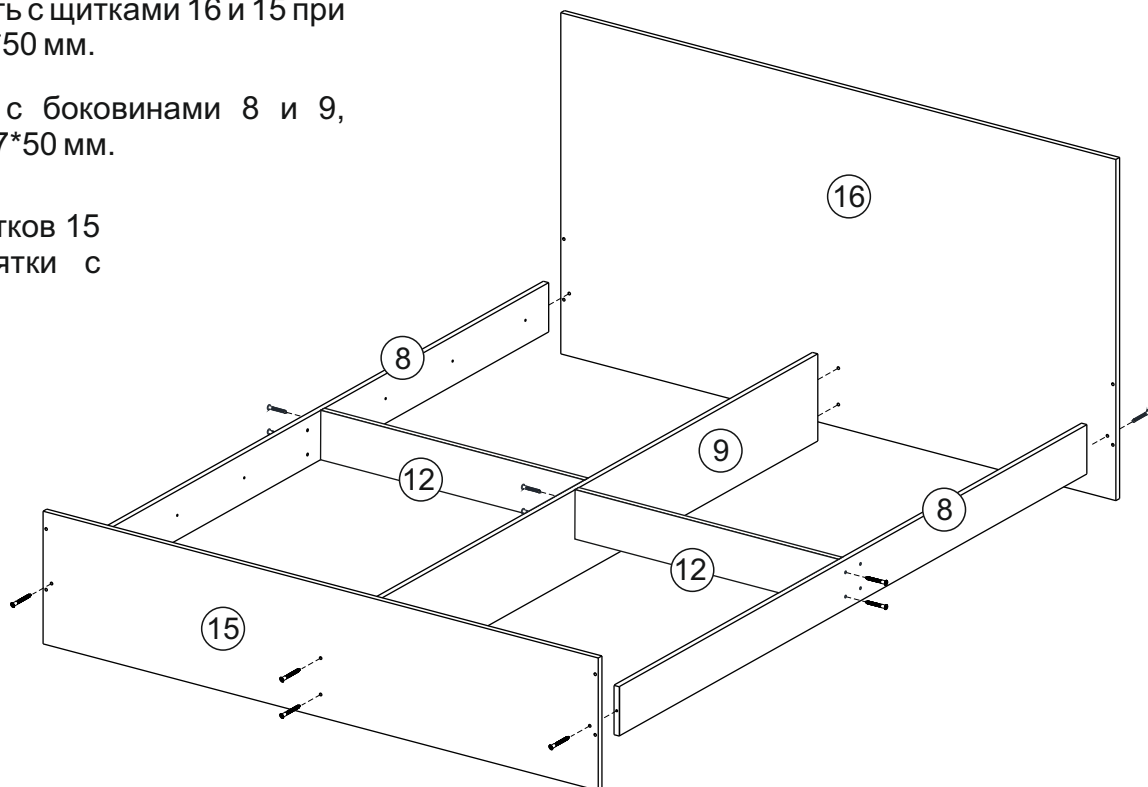

4. Боковины 10 соединить с щитками 15 и 16 еврошурупами 7\*50 мм и зафиксировать шурупами 3,5\*25 мм с боковинами 8.

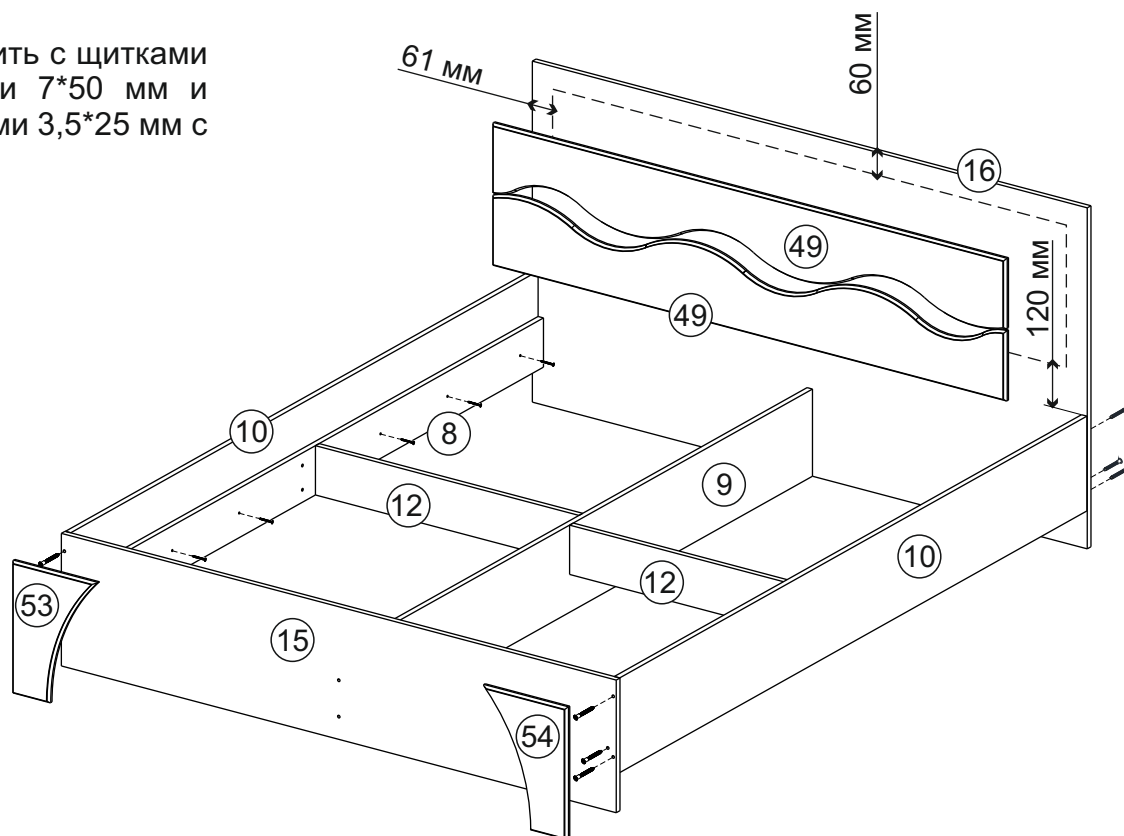

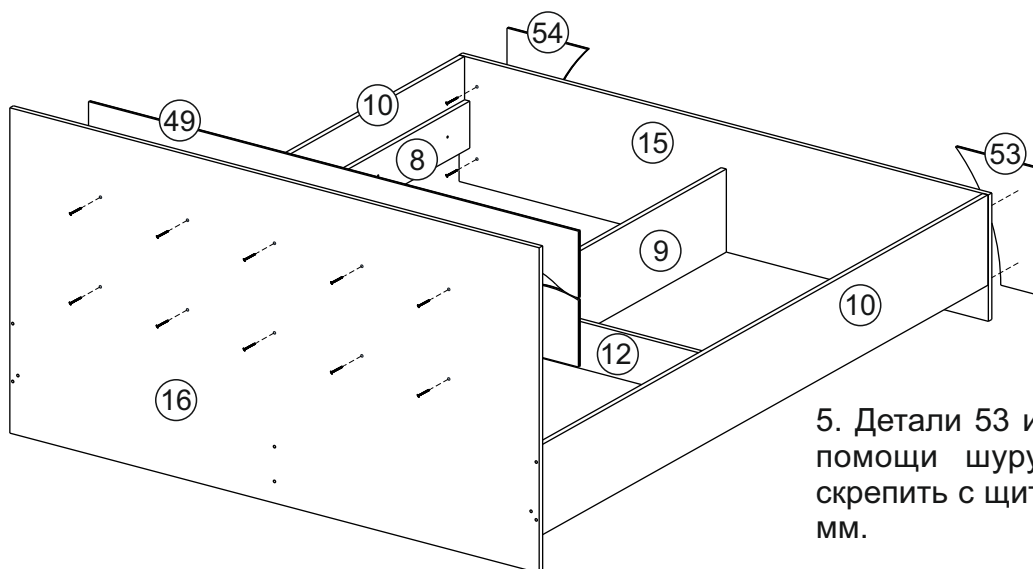

5. Детали 53 и 54 скрепить с щитком 15 при помощи шурупов 3,5\*25 мм. Детали 49 скрепить с щитком 16 также шурупами 3,5\*25 мм.

### Порядок сборки зеркала.

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На задник 31 прикрепить навесы прямые шурупами 3,5\*15 мм. Далее подготовленные задник 31 и фасад 52 скрепить между собой шурупами 3,5\*25 мм.

Зеркало установить на задник 31 при помощи скотча двустороннего и клея для зеркал.


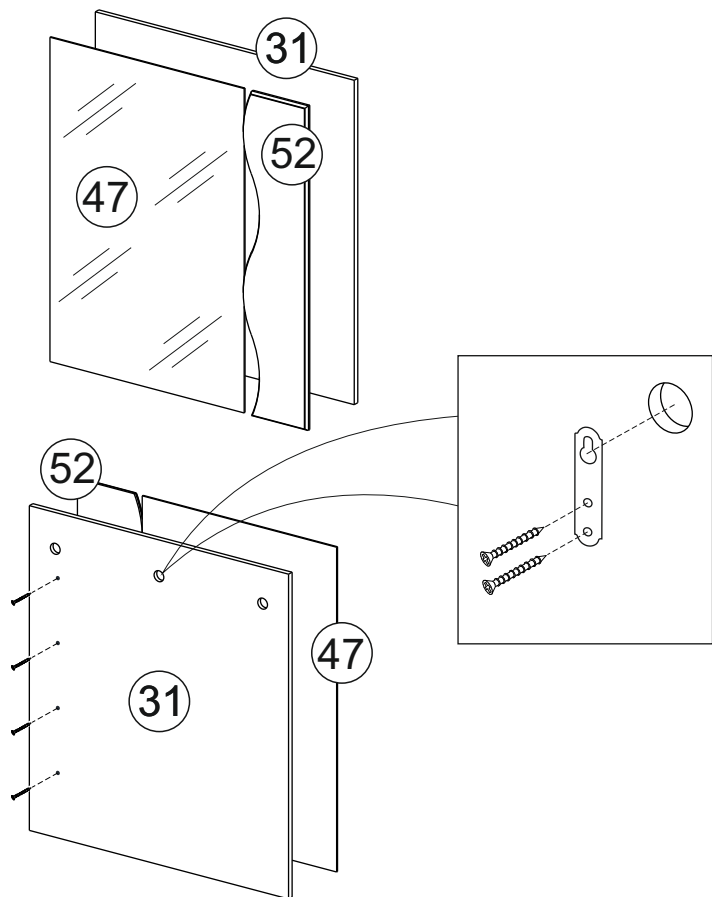


Схема раскладки зеркала и скотча на заднике 31

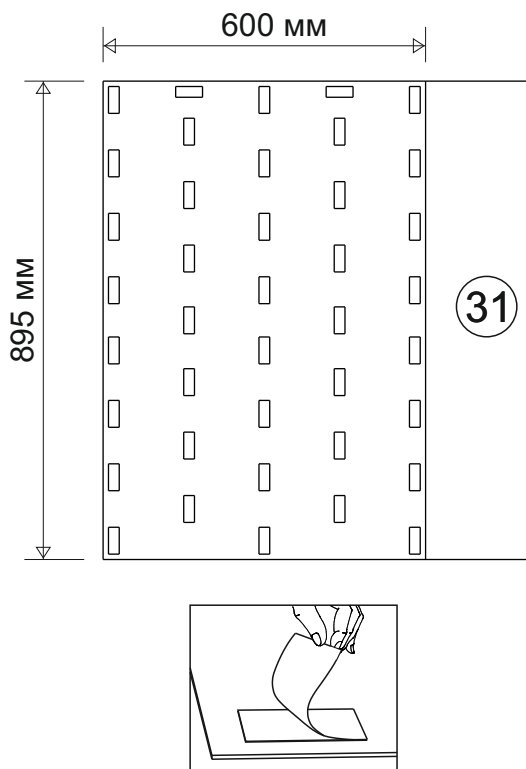

Перед установкой скотча двустороннего следует отчистить приклеиваемые поверхности от пыли и грязи, а также обезжирить (с помощью спирта, растворителя, ацетона и прочих жидкостей).

Сначала лента накладывается клеевой стороной на зеркало, затем с тыльной поверхности скотча удаляют защитный слой, обнажая клеевую поверхность. Скотч является установочным крепежом. Для постоянной долговременной эксплуатации изделия с зеркалом необходимо в промежутки между приклеенным скотчем нанести монтажные жидкие гвозди для зеркал. Установка зеркала с нарушением технологии (скотч+жидкие гвозди) не является гарантийным. Прежде чем клеить зеркало, необходимо отметить карандашом границы, где будет висеть зеркало на дверце. Перед прикладыванием нужно правильно рассчитать и подогнать обе конструкции, поскольку второй попытки не будет – скотч приклеивается один раз, и более возможности сместить один из предметов, нет. После этого зеркало можно клеить. Зеркало прикладывают на створку так, чтобы в результате склеивания получилась конструкция с нужными характеристиками, габаритами, внешним видом.

Если же всё-таки при выполнении таких работ была допущена ошибка, и предметы склеились неправильным образом, то сначала две поверхности разделяются мет струной, а затем ленту и следы от клея удаляют с помощью специальных составов.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ТУ 31.09.13-003-55601548-2019, ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.