

**Мы не изготавливаем, не ремонтируем и не вносим изменения в основные части оружия.**

THANK YOU!

Благодарим Вас за покупку нашего комплекта модернизации. Мы надеемся, что вам понравится выбранный комплект и вы оцените его высокое качество и исключительную ценность.

#### Наши преимущества.


1. Одновременная установка тяжелой оптики или тепловизора.
2. Неизменность положения СТП после частичного снятия и последующего монтажа кронштейна.
3. Простота установки, удобство и надежность в эксплуатации.
4. Ведение стрельбы при помощи штатных прицельных приспособлений.
5. Возможность устранения задержек при стрельбе и чистки оружия без демонтажа кронштейна.

**Оружие – сложный механизм.** Любые изменения, модификации или неправильная сборка деталей может привести к серьезным нарушениям в функционировании или повреждению оружия или нанести вред стрелку и другим людям. Владелец оружия несёт полную ответственность за правильную сборку оружия и его правильное функционирование после любой разборки или замены деталей.

Если Вам непонятна какая-либо информация из настоящей инструкции, или у Вас есть вопросы, обратитесь к квалифицированному оружейному мастеру или непосредственно в ТМ CNC Guns custom.

### Состав комплекта:

<input checked="" type="checkbox"/>	№1	Гайка закладная	4 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>	№10	Полуцевьё верхнее	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	№2	Планка Пикатинни короткая M-Lock	1 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>	№11	Антабка	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	№3	Планка антабки M-Lock	1 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>	№12	QR гнездо	1 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	№4	Планка Пикатинни для предобъективной насадки	1 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>	№13	Винт закладной (левая резьба)	2 шт.
<input type="checkbox"/>	№5	Верхний кронштейн (опционально)	1 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>	№14	Винт M5x10	8 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	№6	Полуцевьё нижнее M-Lock	1 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>	№15	Винт M5x12	4 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	№7	Крепежная муфта	1 шт.	<input type="checkbox"/>	№16	Винт M5x30	3 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	№8	Фиксатор	1 шт.	<input type="checkbox"/>	№16	Винт M5x30 (для СВДС)	3 шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	№9	Кронштейн прицела	1 шт.	<input checked="" type="checkbox"/>	№17	Винт M5x12 с потайной головкой	4 шт.

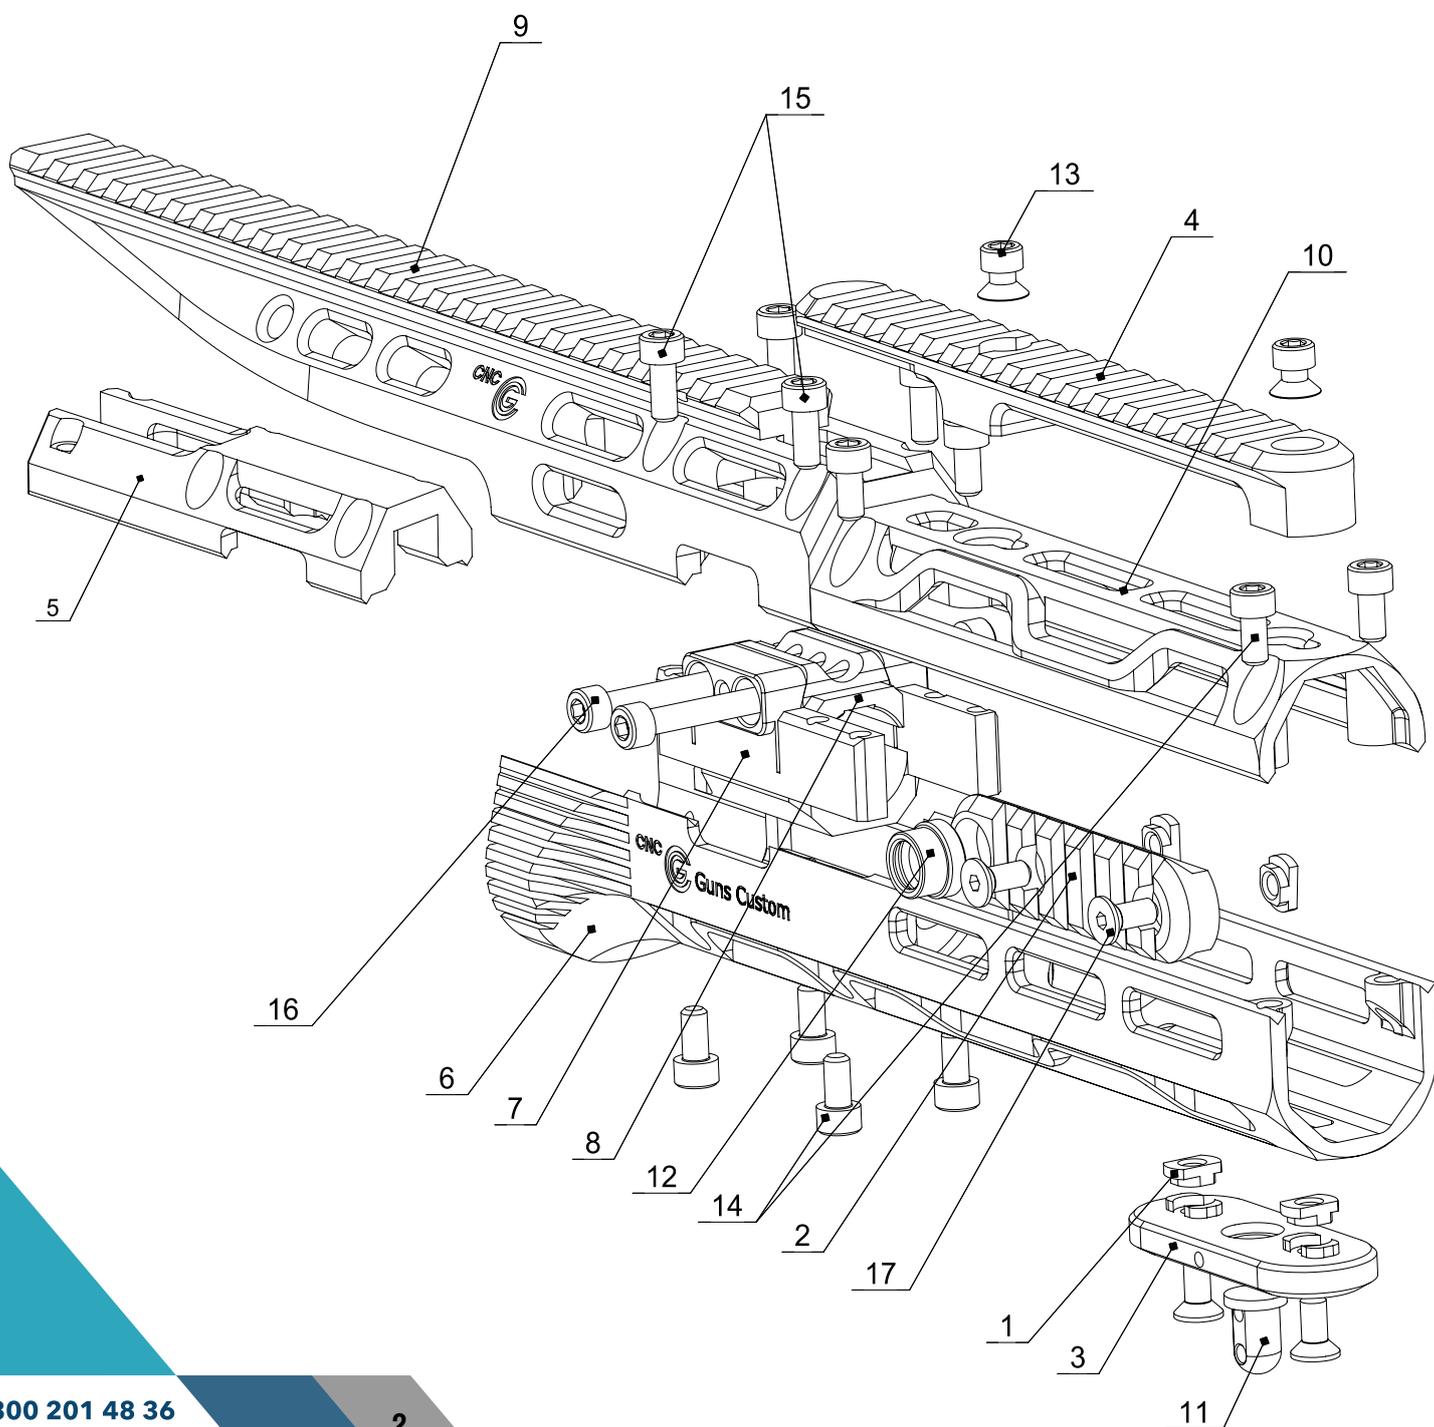

## Инструкция по установке:




**Меры безопасности:** Перед тем, как приступить к установке комплекта, убедитесь в том, что Ваше оружие РАЗРЯЖЕНО. Для этого отсоедините магазин и отведите затворную раму назад до упора.

### Часть I: Порядок установки комплекта

**Шаг 1:** Произведите неполную разборку оружия.


**Шаг 2:** Извлеките прицельную планку ударом отвертки или выколотки по передней плоскости планки.

**Шаг 3:** Извлеките пружину прицельной планки. *Возможно потребуется помощник*

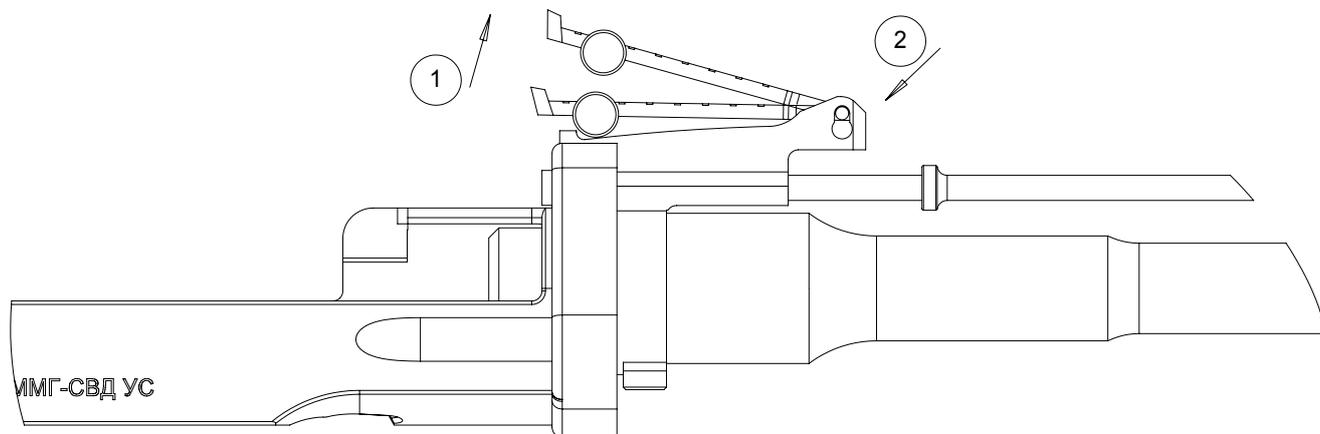


**Шаг 4:** Установите крепежную муфту и фиксатор на ствол.


**Шаг 5:** В отверстия муфты установите три крепежных винта №16, но не затягивать!

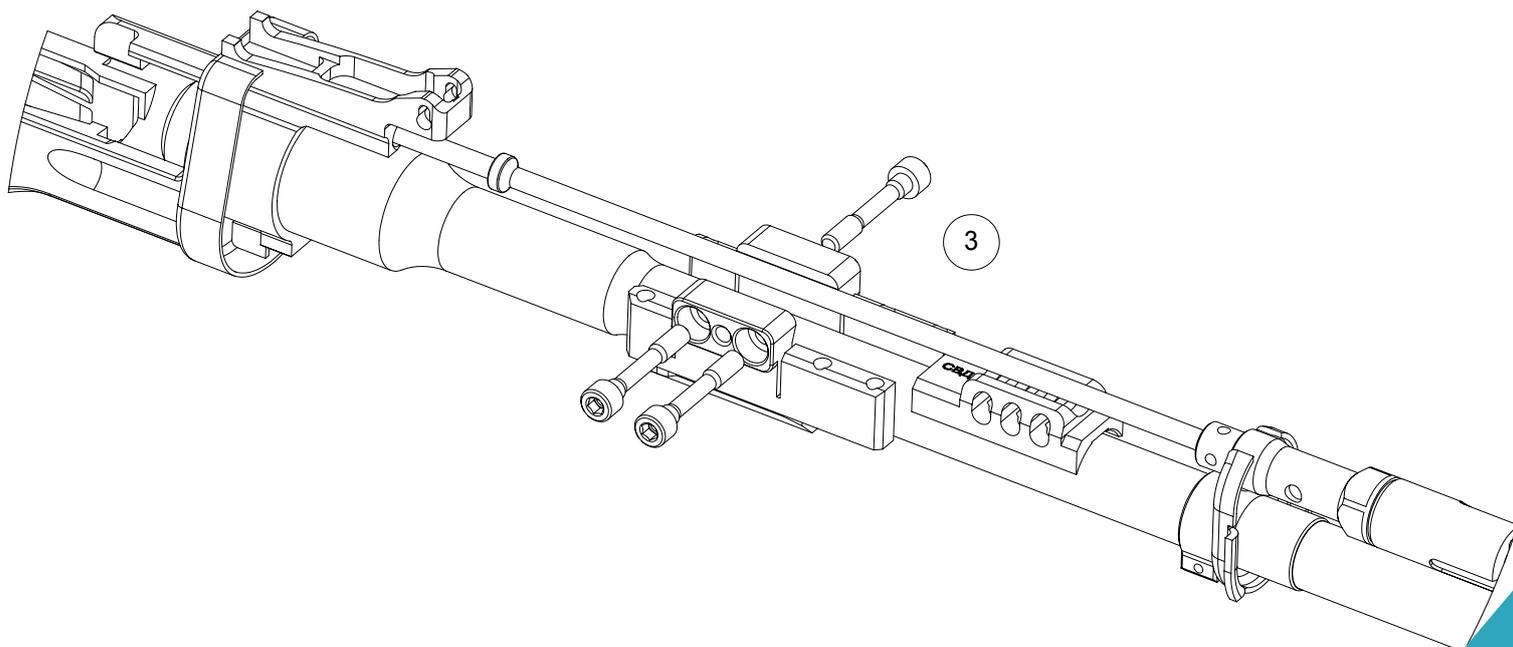


**Шаг 6:** Задвинуть муфту на утолщенную часть ствола перед патронником на расстоянии примерно 50 мм от ствольной коробки, как показано на рисунке.

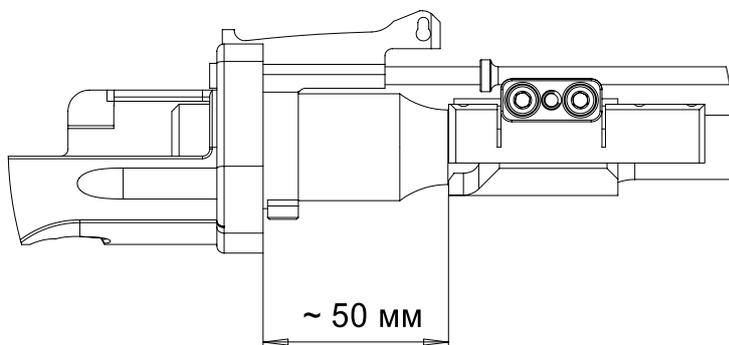


**Шаг 7:** Муфта с фиксатором должна с затиранием вращаться на стволе «от руки».

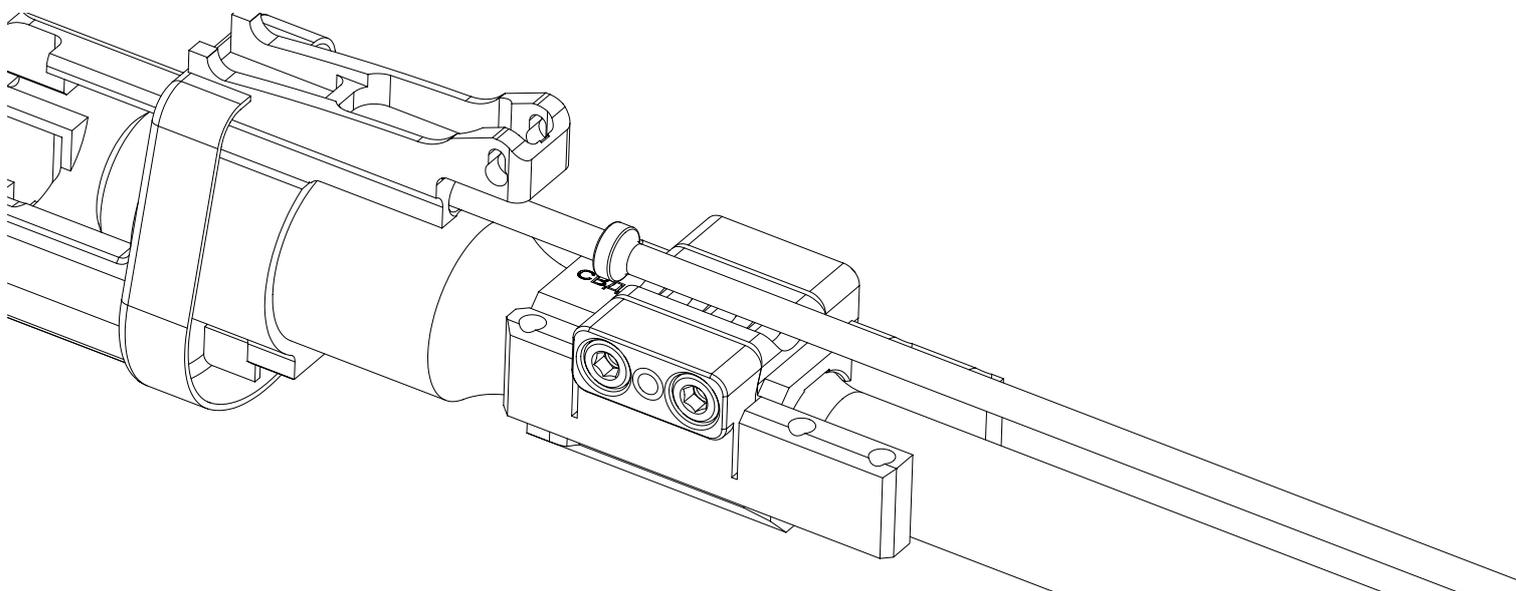

**Шаг 8:** Установите нижнее полуцевье, как показано на рисунке. Постукивая киянкой или резиновым молотком по крепежной муфте, совместить вырезы на цевье с выступами на муфте.

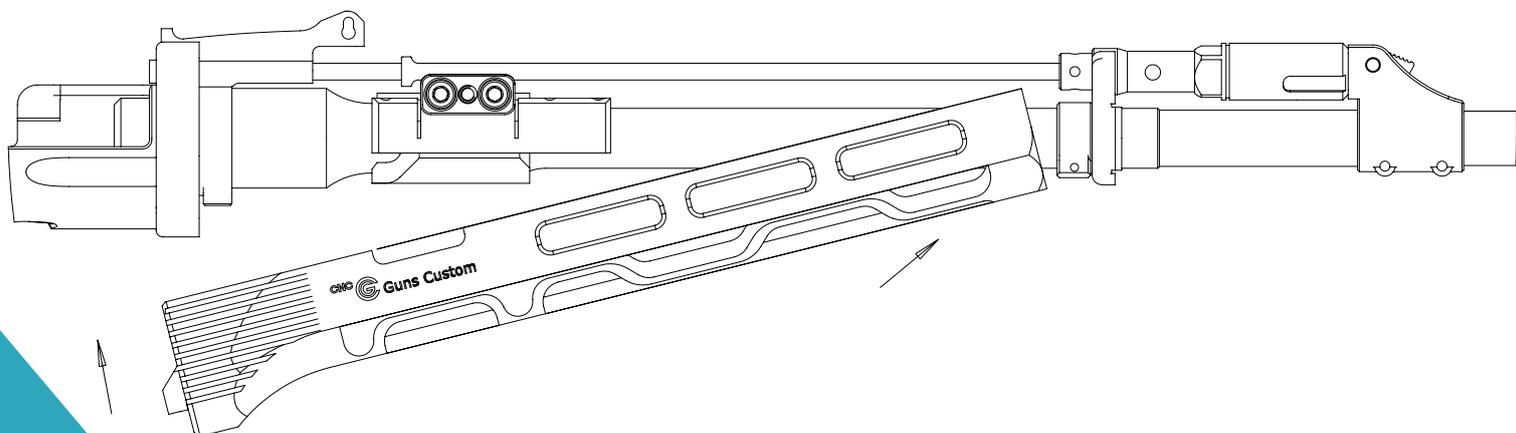


**Шаг 9:** Упор отдачи на хвостовике цевья должен встать за выступ на теле патронника ствола.

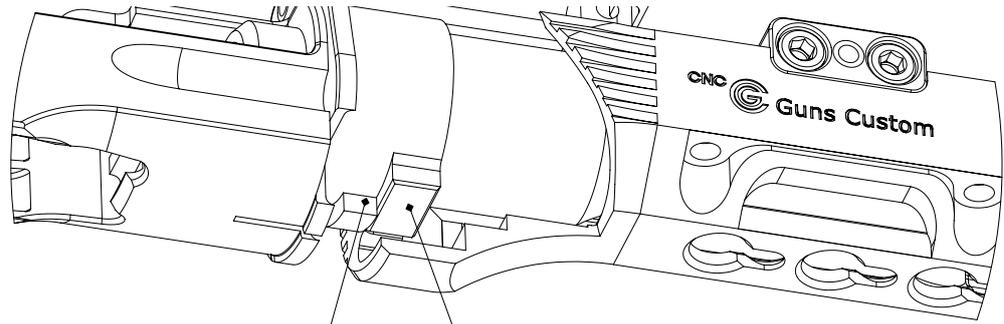


Упор отдачи на нижнем полуцевье.

Выступ на теле патронника ствола.

**Шаг 10:** Показателем этого будет совмещение поверхностей А и Б. Что бы обеспечить контакт цевья по упору отдачи, необходимо переместить муфту с цевьем вперед до упора киянкой или резиновым молотком. При этом зазор В между ствольной коробкой и цевьем может составлять от 1 до 2 мм.

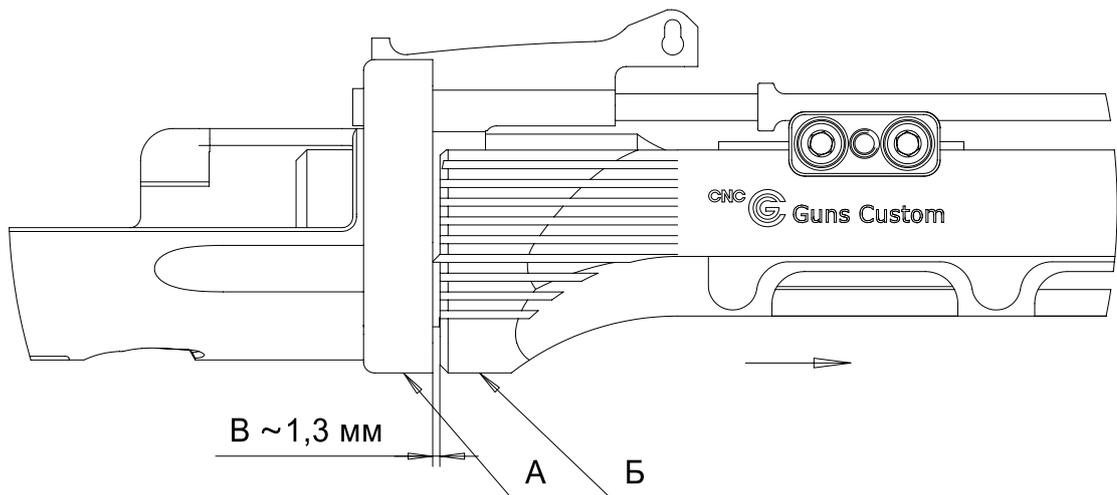



**Шаг 11:** Установите кронштейн прицела №9, верхнее полуцевье №10 и планку тепловизионной насадки №4 затянув винты с моментом не более 4 Нм.

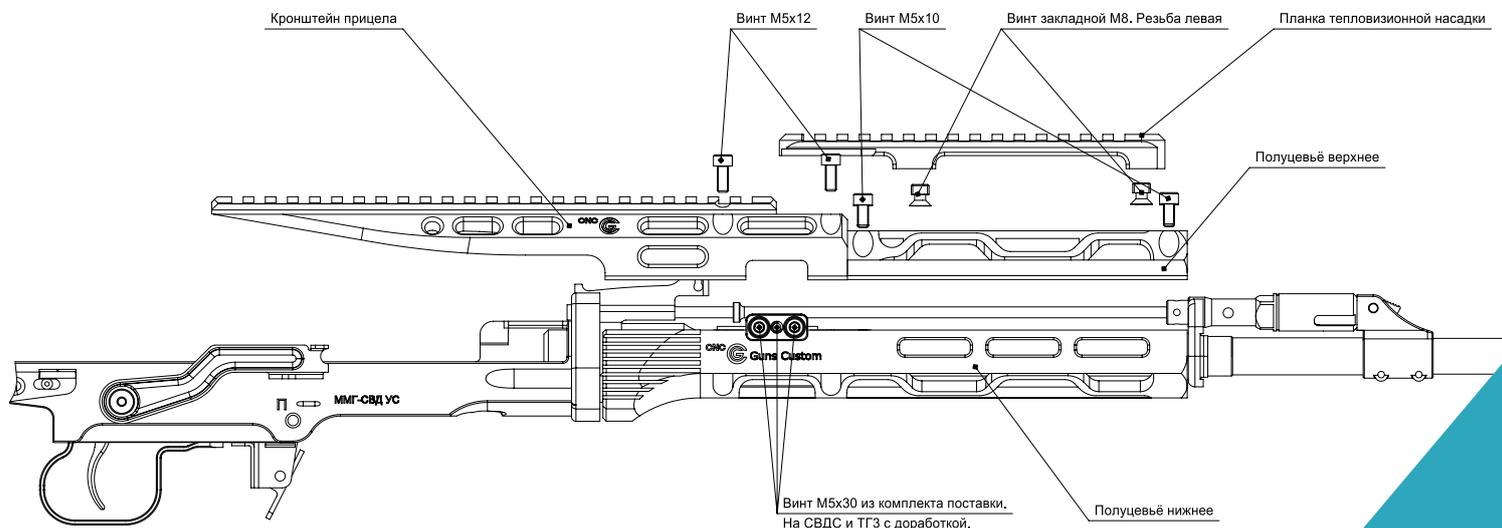


**Шаг 13:** На завершающем этапе сборки затянуть винты №16 крепежной муфты.



Момент затяжки не более 8 Нм.

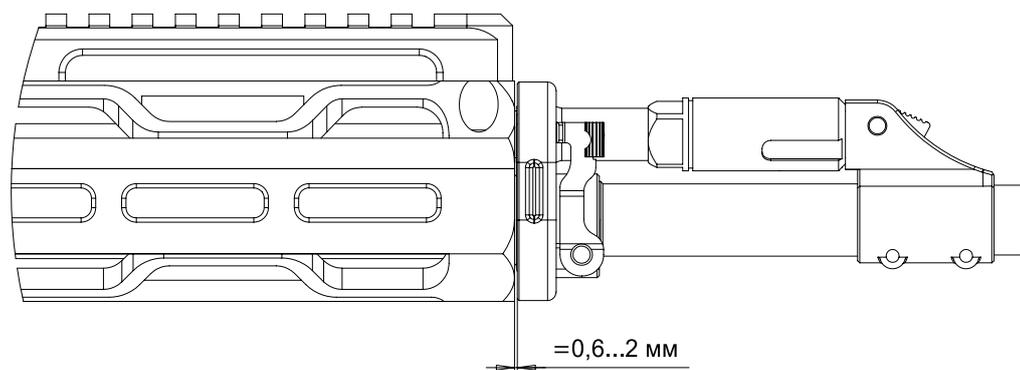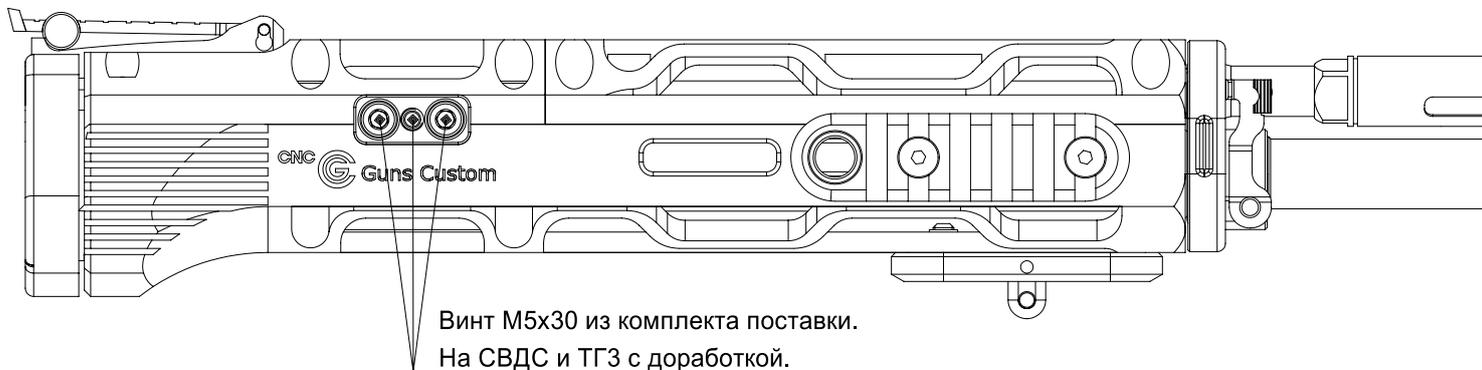


**Шаг 14:** Произвести сборку винтовки. Крышка ствольной коробки должна свободно устанавливаться при полностью собранном изделии.

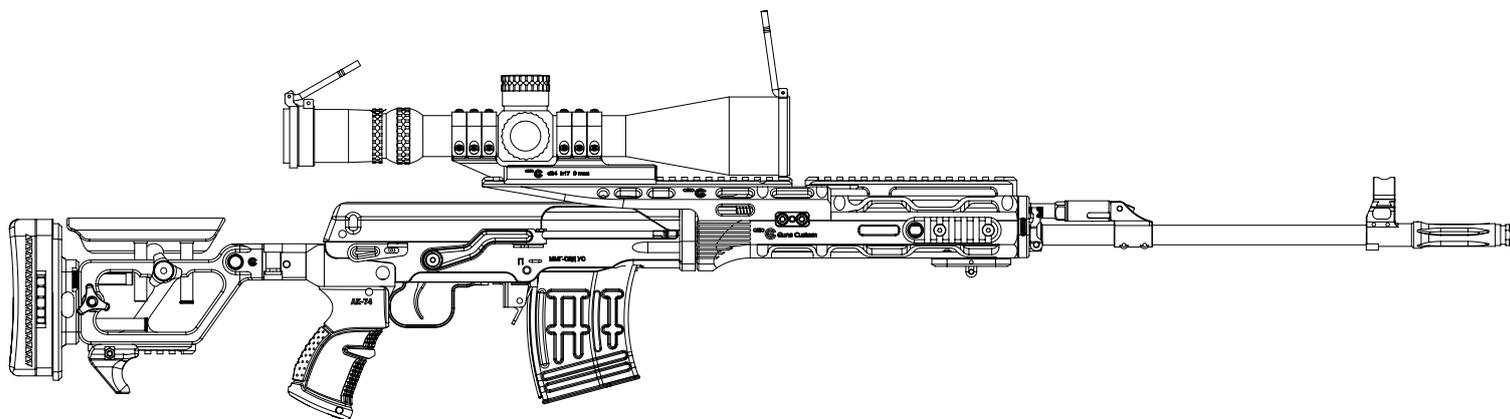



Допускается эксплуатация изделия с использованием штатных прицельных приспособлений без кронштейна прицела. Для этого вместо кронштейна прицела установить кронштейн верхний (поставляется опционально).

Кронштейн верхний

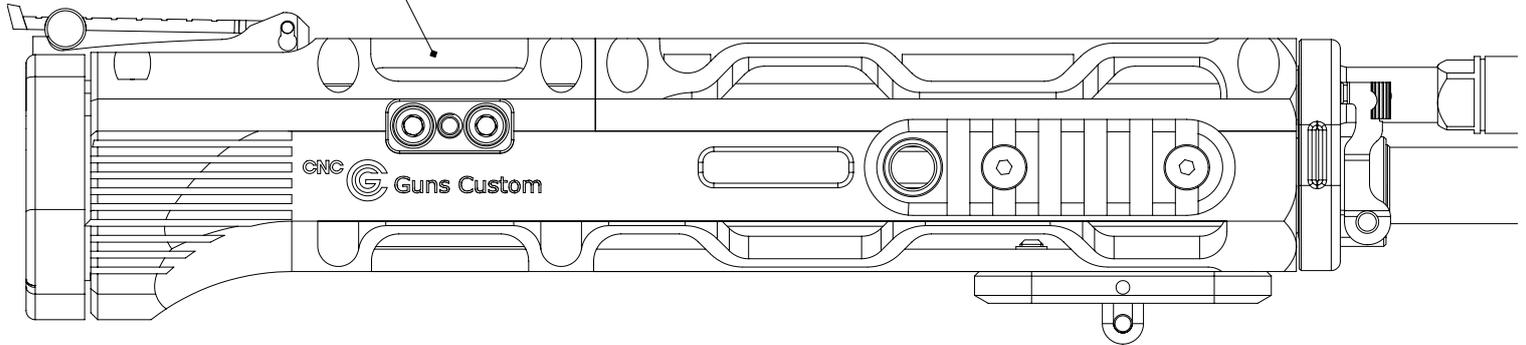

143906, Балашиха,  
квартал Щитниково, владение 79А

[cncgc.ru](http://cncgc.ru)  
[info@cncgc.ru](mailto:info@cncgc.ru)  
8 800 201-48-36

Посетите наш сайт

