


# ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке модулей QBox



Всё получится!  
Если возникнут вопросы, мы будем рядом ♥

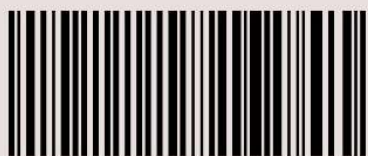

2000000027135

BOX78.su

# Оглавление

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| П-перегородка.....                              | 1  |
| Дверка ЛДСП.....                                | 2  |
| Ящики 2 шт.....                                 | 4  |
| Задняя стенка ХДФ (для Дверки ЛДСП и Ящиков)... | 10 |
| Дверка оргстекло.....                           | 11 |
| Выкаты.....                                     | 14 |
| Задать вопросы или написать предложение..       | 19 |


online-версия  
всех инструкций:



WhatsApp,  
если есть вопросы:



## П-перегородка

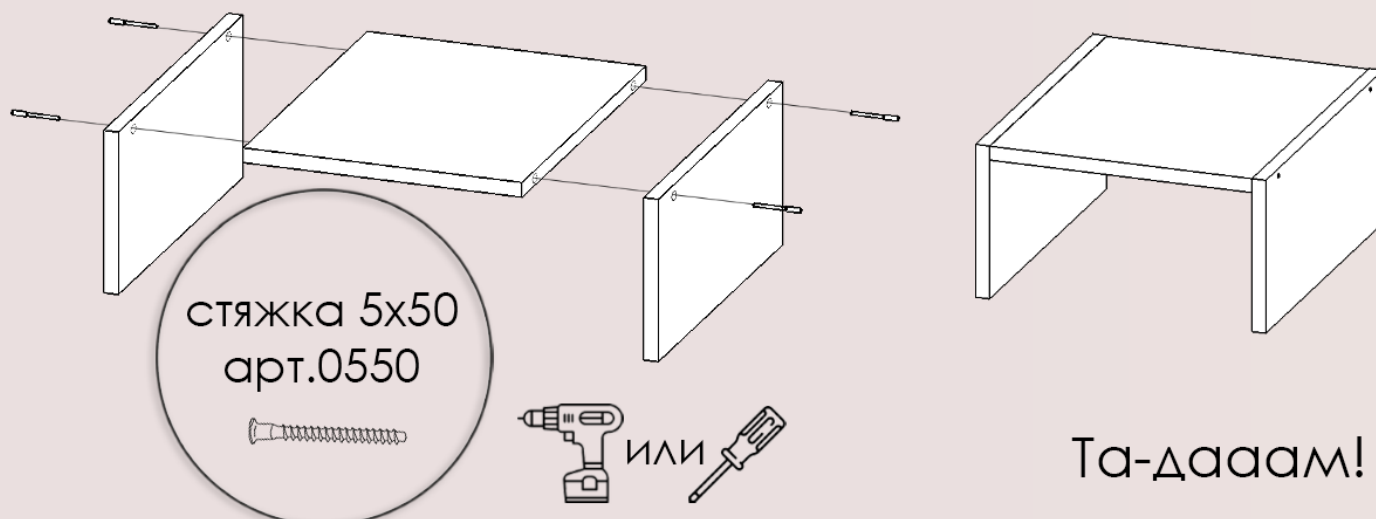

# Дверка QBox

**делаем отметки по кондуктору**

открытие двери **влево**



(вправо делается зеркально)



у стеллажей IKEA KALLAX  
наружные стенки с  
утолщением (они полые  
внутри), при монтаже  
дверки старайтесь  
крепиться НЕ в них

используйте кондуктор из  
комплекта


делаем 6 отметок на  
левой стене ячейки  
стеллажа

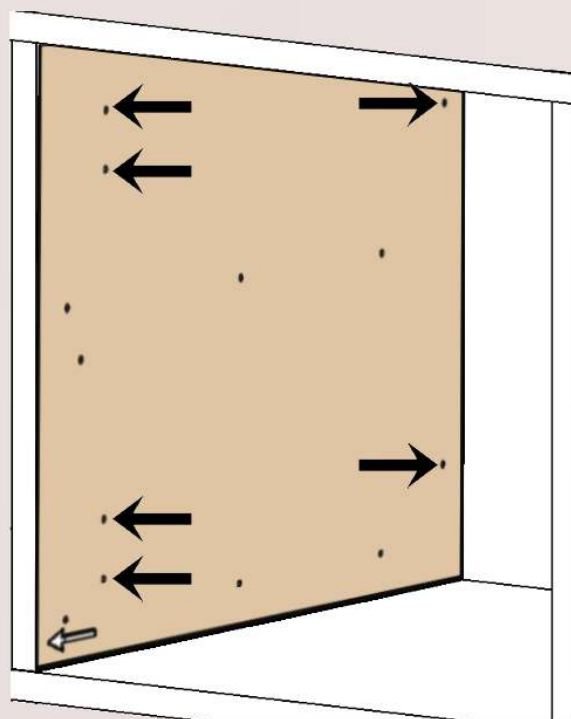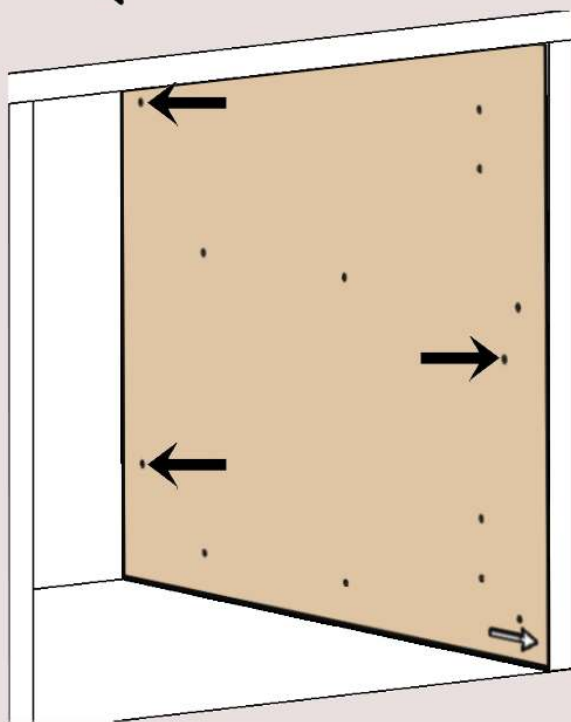



делаем 3 отметки на  
правой стене ячейки  
стеллажа

# Дверка QBox

крепим петли к дверке

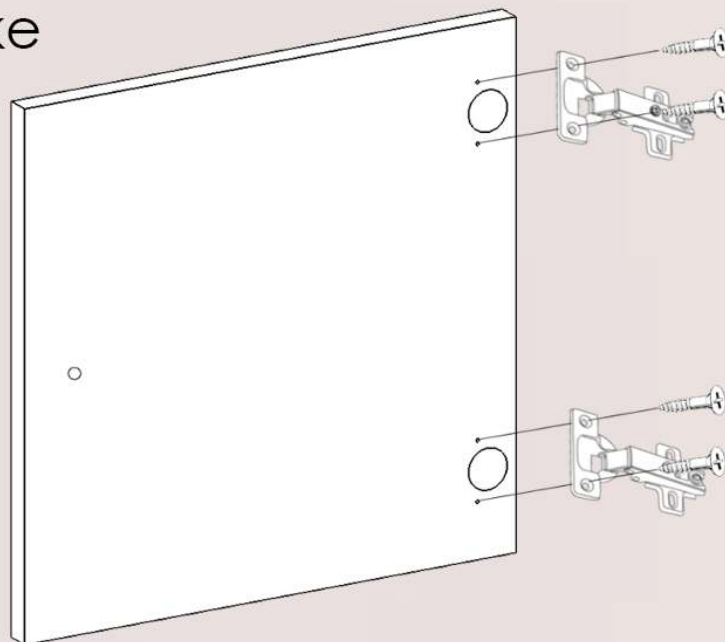

**сейчас** крепится задняя стенка,  
позже монтаж может быть затруднен,  
см. стр.10

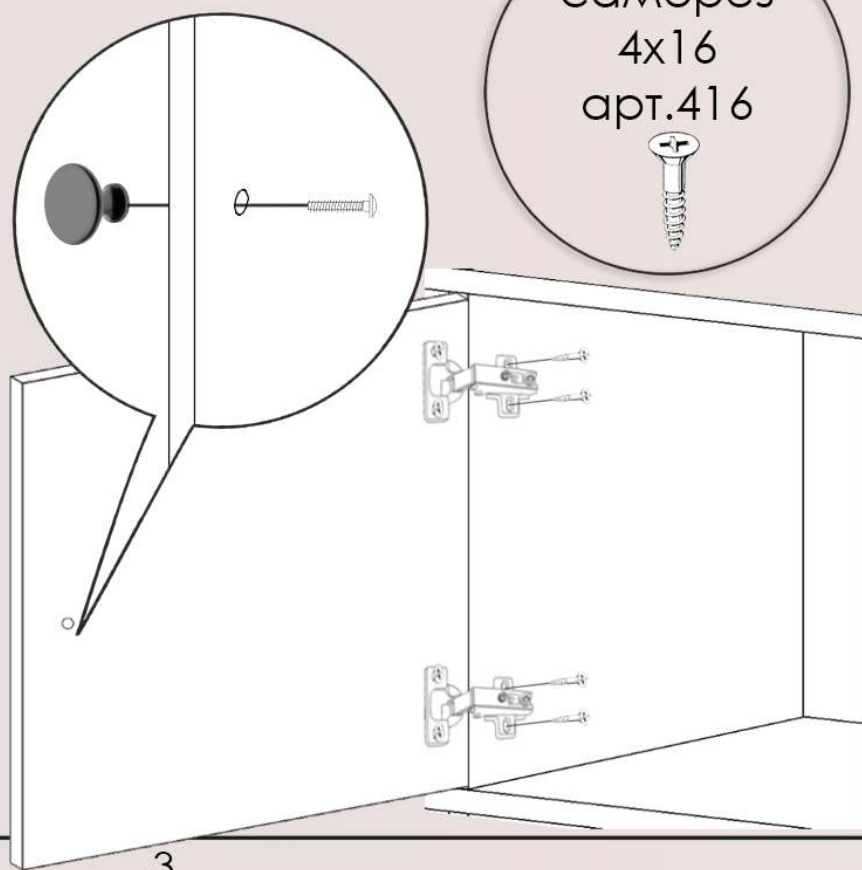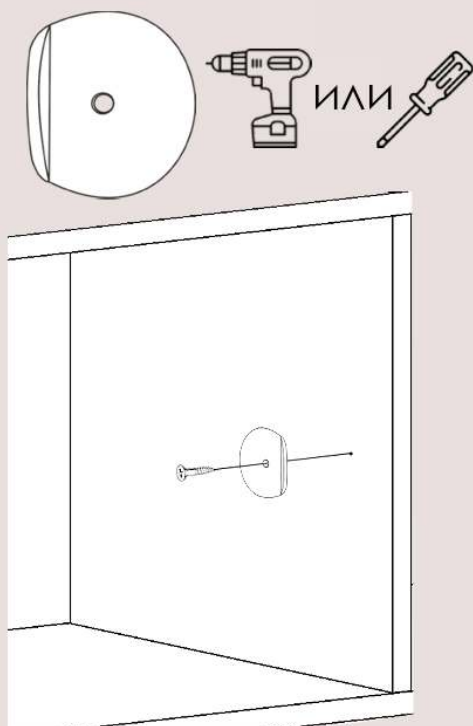



# Ящики QBox



стяжка 5x50  
арт.0550



разберите  
направляющую

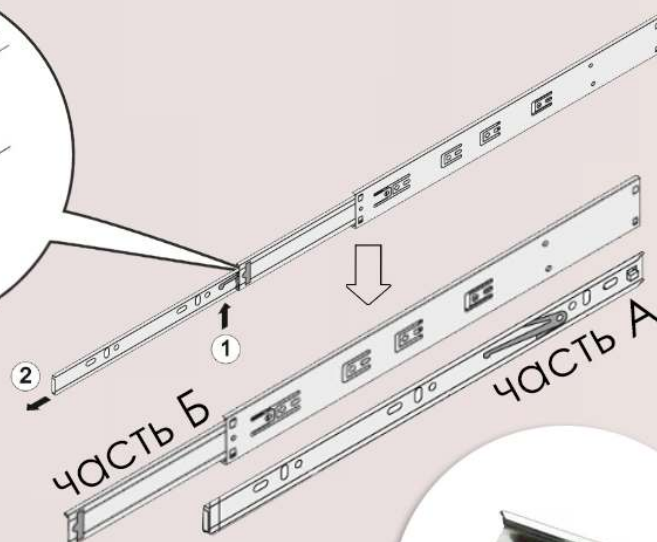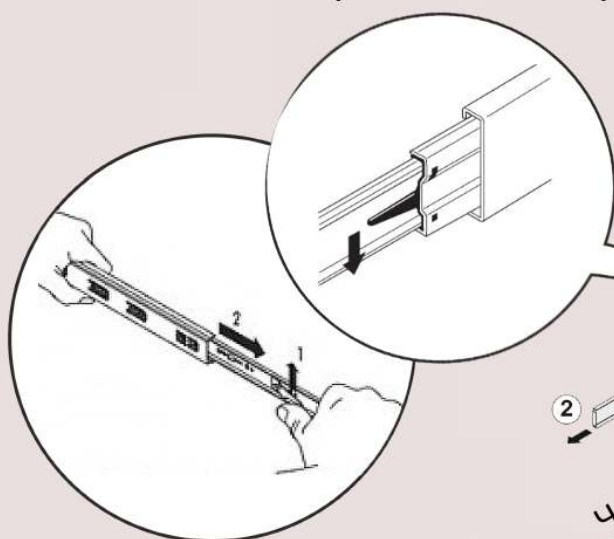

видео, как разобрать  
направляющую:




резиновый бампер, без него  
жесткой фиксации в  
закрытом положении нет,  
при тугом открывании  
можно оставить 1 шт на пару  
направляющих

# Ящики QBox



## Монтаж части А (повторите с двух сторон)


СНИМИТЕ ПЛЕНКУ С ДВУХ СТОРОН СТЕКЛА  
ВИДЕО ПО СНЯТИЮ ПЛЕНКИ:

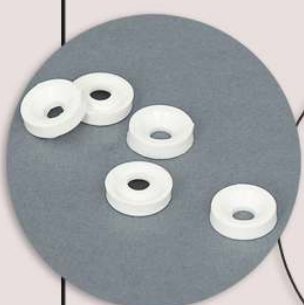


саморез  
4x30



+ шайба




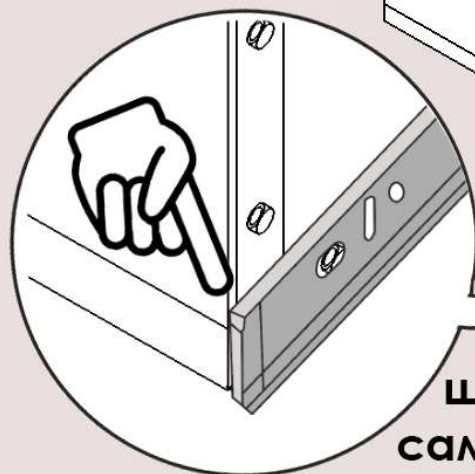


**шайбы только там, где  
саморез закручивается НЕ  
через направляющую**

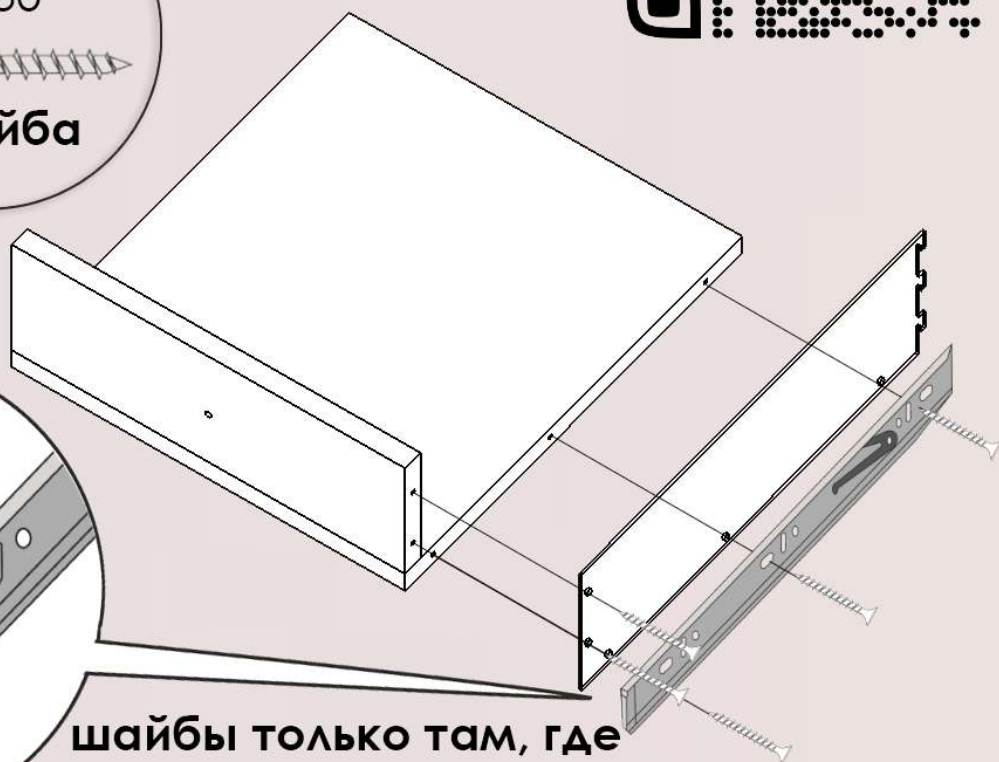

совместите отверстия в направляющей  
с отверстиями в оргстекле,  
чтобы направляющая была вровень  
с передней гранью стенки ЛДСП


# Ящики QBox

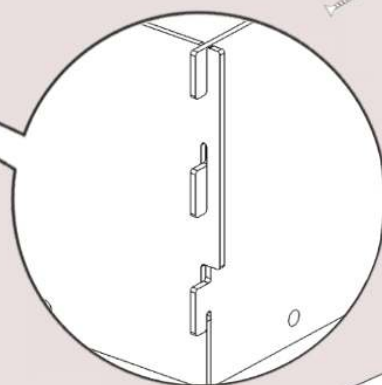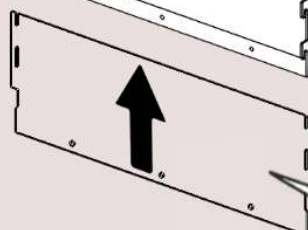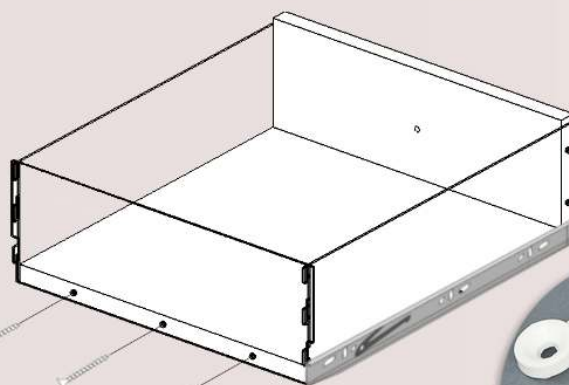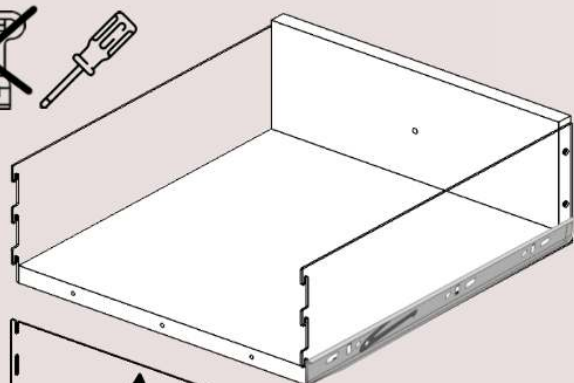

саморез  
4x30



+ шайба

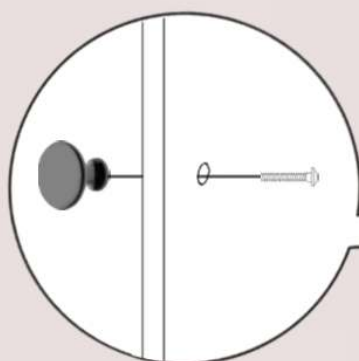

ручку закручиваем плотно,  
но не до конца, затягивать  
будем позже


**в комплекте всегда запасные винты,**  
выбрать нужно подходящий по длине

видео установки ручки  
через сдвоенную стенку:




# Ящики QBox

делаем по 8 отметок на левой и правой стенке  
ячейки стеллажа,  
используйте кондуктор из комплекта

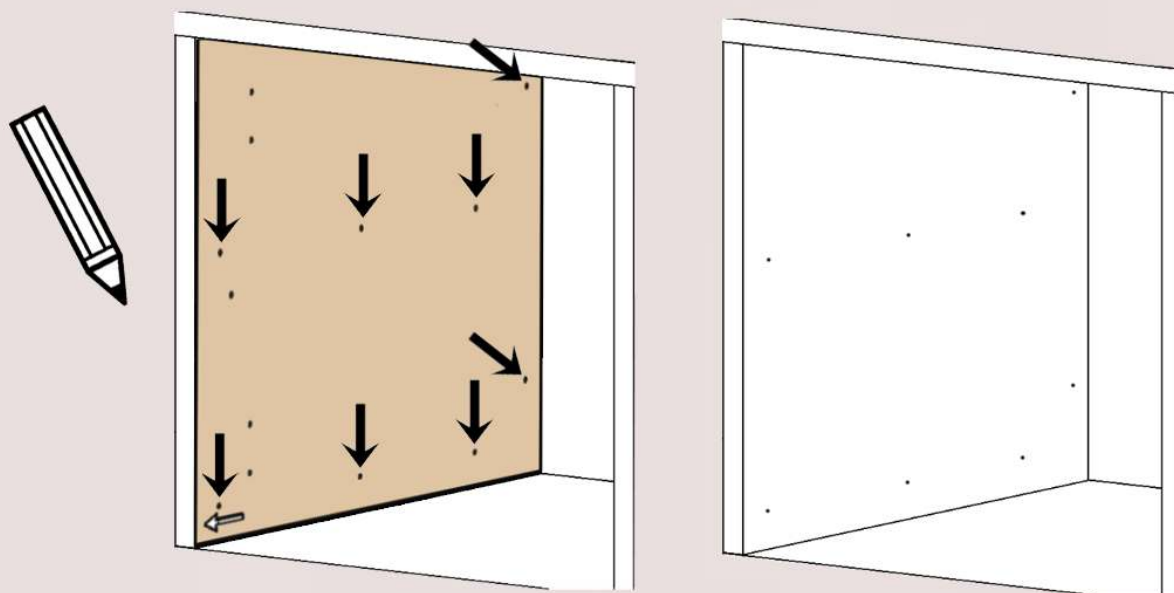

**сейчас** крепится задняя стенка,  
позже монтаж может быть затруднен,  
см. стр.10

## Монтаж части Б

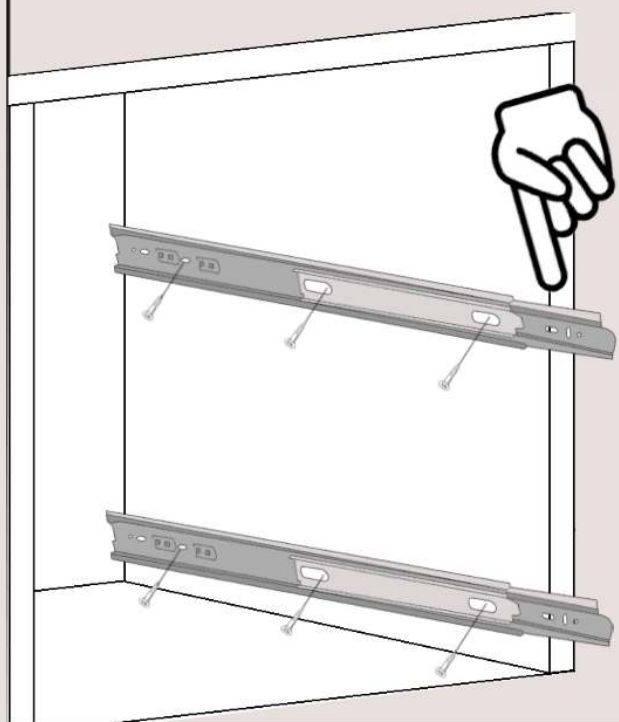

совместите отверстия с  
отметками



саморез  
3.5x16




закрепите по 2  
направляющие на  
каждой боковине ячейки

# Ящики QBox

прижмите обе части А и Б друг к другу  
плотно, заводите направляющую до  
конца (до щелчка)



ход всегда плавный, если это не  
так, значит направляющая  
защёлкнулась не до конца




## ЕСЛИ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НЕ ЗАЩЁЛКНУЛАСЬ ДО КОНЦА

Шаг 1. Полностью выдвигаем направляющую на себя.

Шаг 2. Немного заводим направляющую на полке в ответную часть в секции. Плотнo прижимаем пальцем.

Шаг 3. Придерживая, заводим полку до самого конца.

# Ящики QBox

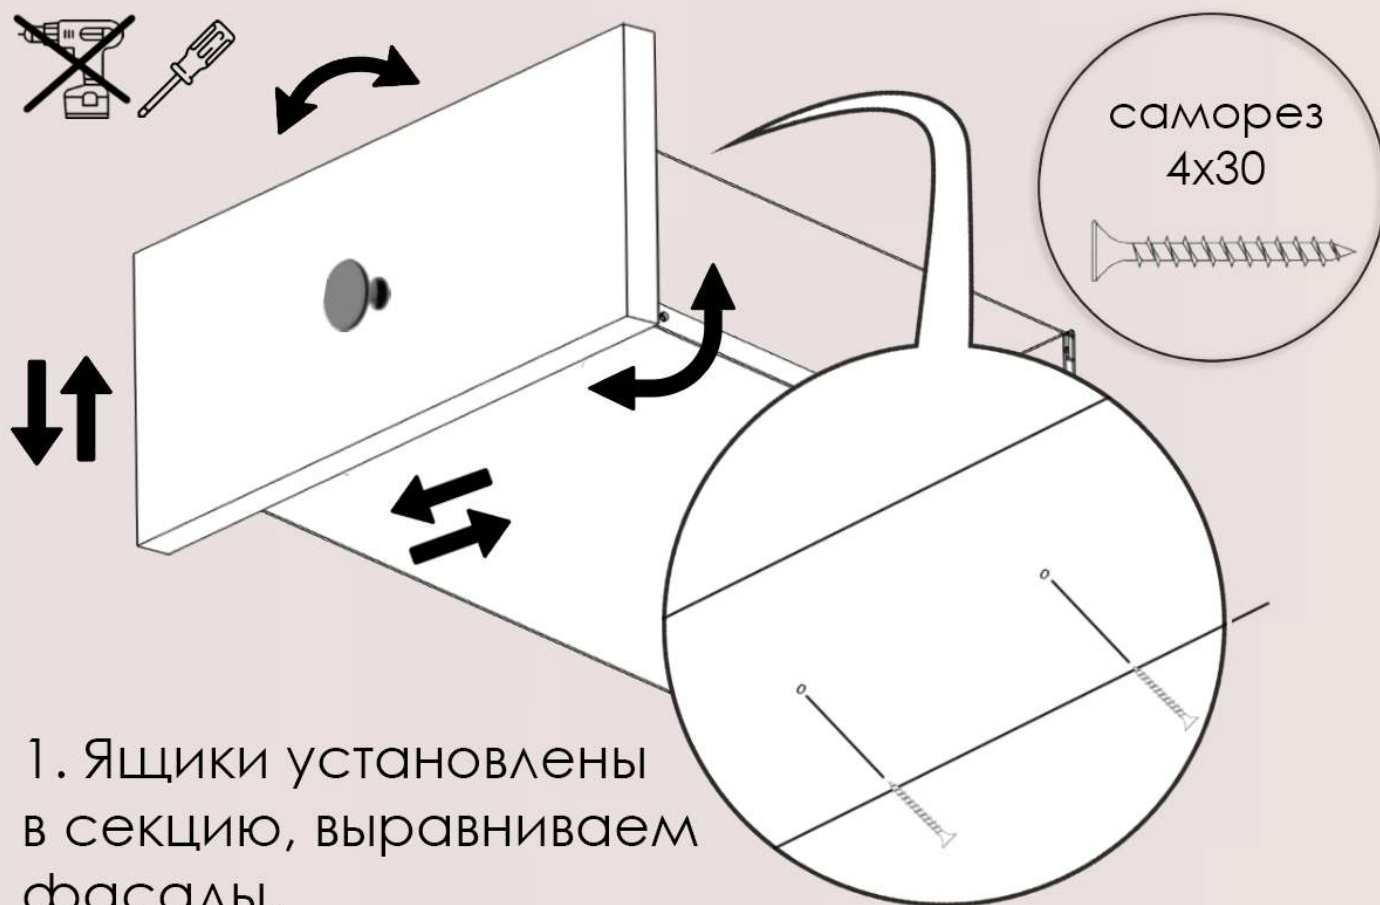

1. Ящики установлены в секцию, выравниваем фасады.
2. Затягиваем ручку полностью.
3. Проверяем ровность.
4. Закручиваем саморезы с внутренней стороны.

**ВАЖНО!** Саморезы крутятся осторожно, длина небольшая, но при **чрезмерном** усилии, можно пройти сквозь фасад.


ВИДЕО ПО ВЫРАВНИВАНИЮ  
ФАСАДОВ И ФИКСАЦИИ:






# Задняя стенка ХДФ

для Ящиков 2 шт и Дверок ЛДСП

(у дверок из оргстекла другой монтаж задней стенки, см. стр.11-13)

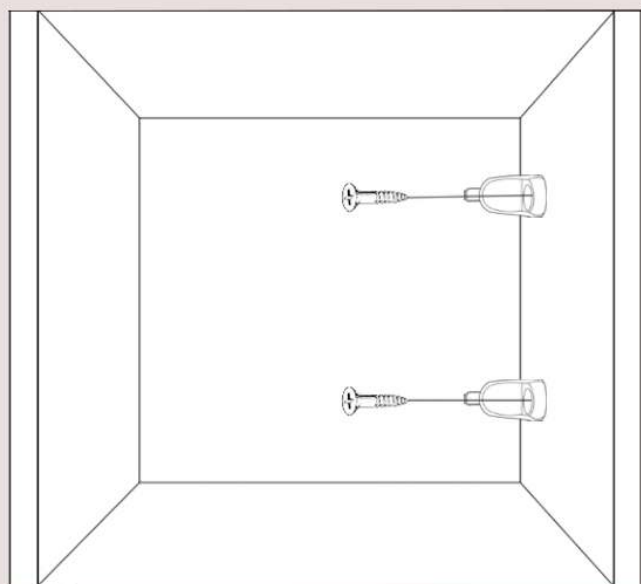

саморез  
4x16

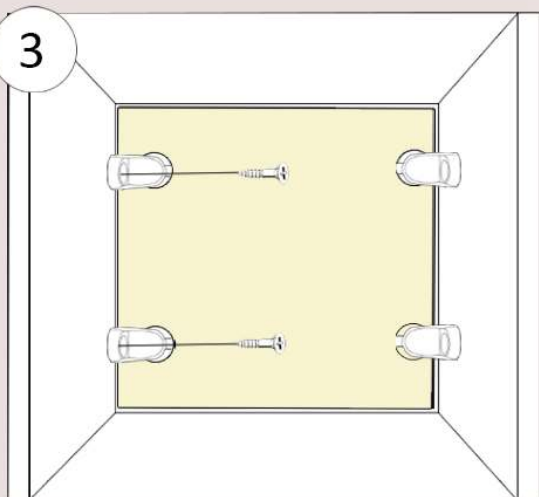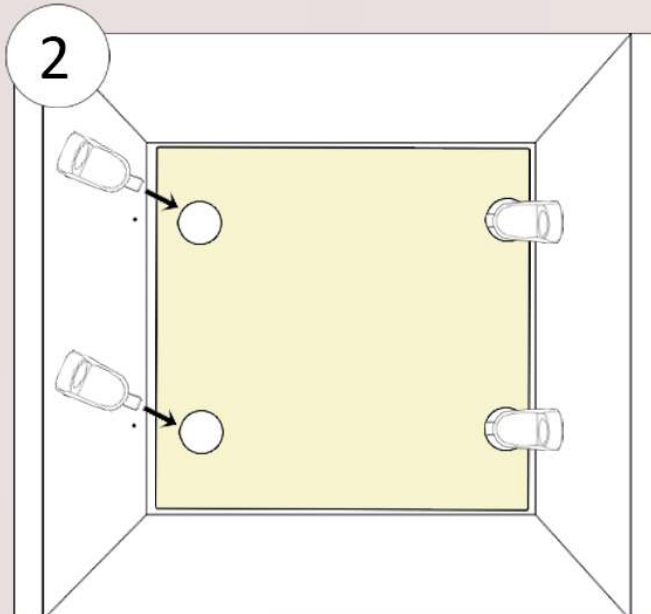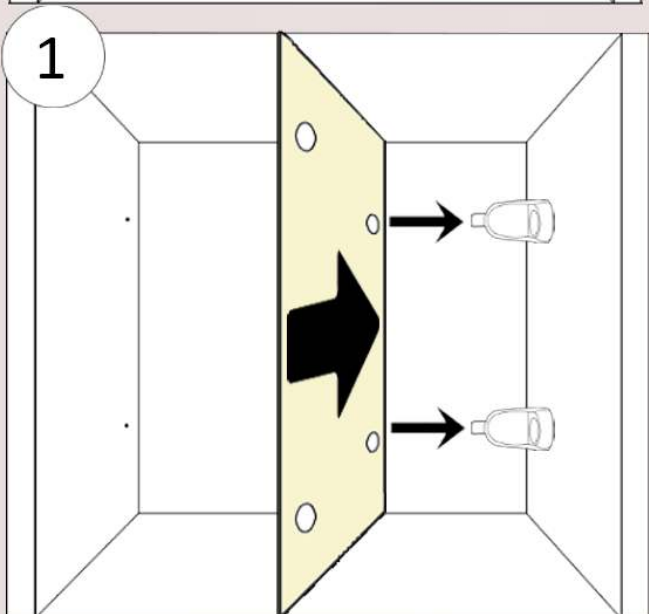

ламинированной  
(красивой) стороной  
внутри


если стеллаж  
двухсторонний, то можно  
наружу - по желанию

# Дверка оргстекло

монтаж боковых вкладных стенок и задней стенки ХДФ

- в комплекте идут две боковые стенки - одна короткая

- короткая стенка **справа**  
= открытие дверки вправо  
- короткая стенка **слева**  
= открытие дверки влево

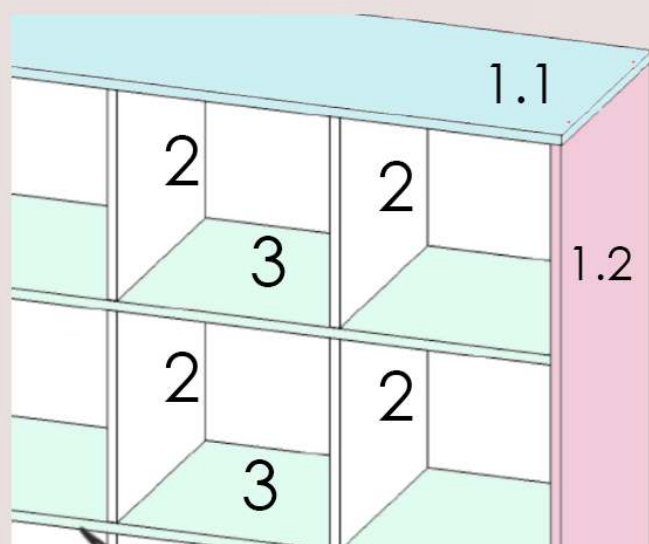


1.1 - пол/потолок

1.2 - боковина

2 - перегородка


3 - полка (от боковины до боковины), если стеллаж стоит на другой грани, то эта деталь вертикально

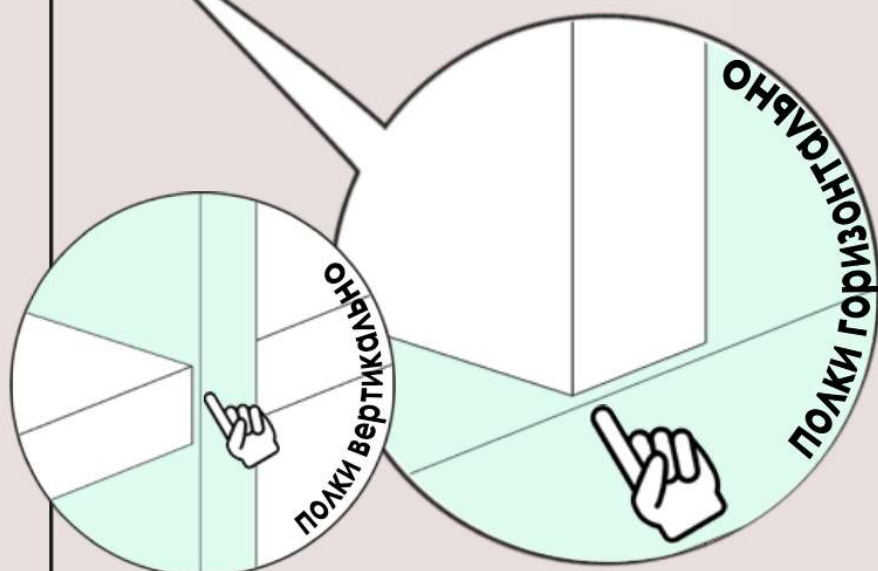

боковые вкладные стенки всегда выравниваются по задней грани полок (деталь 3)

# Дверка оргстекло


монтаж боковин с открытием дверки влево

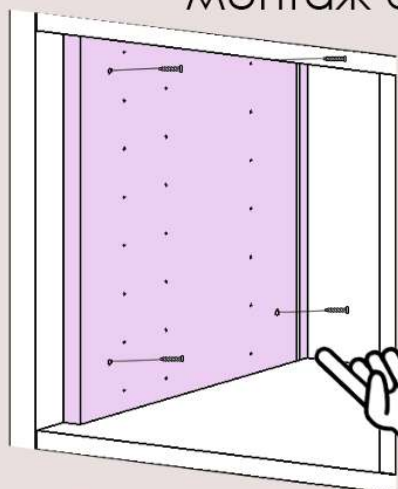

ровняем по задней грани полки, пазом назад (см. стр.11)



если установка выкатных полок не планируется, можно поставить стенки разметкой (наколками) к боковинам стеллажа

саморез  
4x30

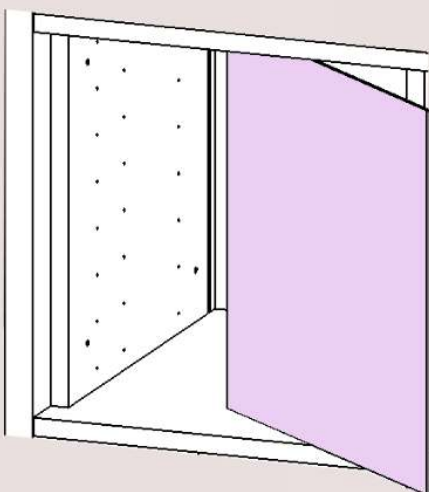

заводим ХДФ в паз в боковой стенке, оставляем под углом, чтобы получилось завести вторую стенку

- ламинированной (красивой) стороной внутрь
- если стеллаж двухсторонний, то можно наружу - по желанию

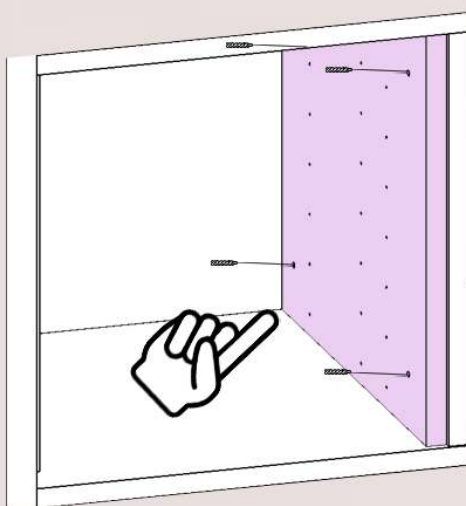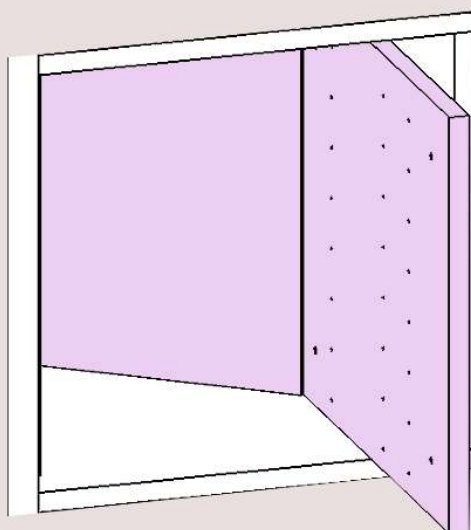


саморез  
4x30



ровняем по задней грани полки (см. стр.11)

# Дверка оргстекло

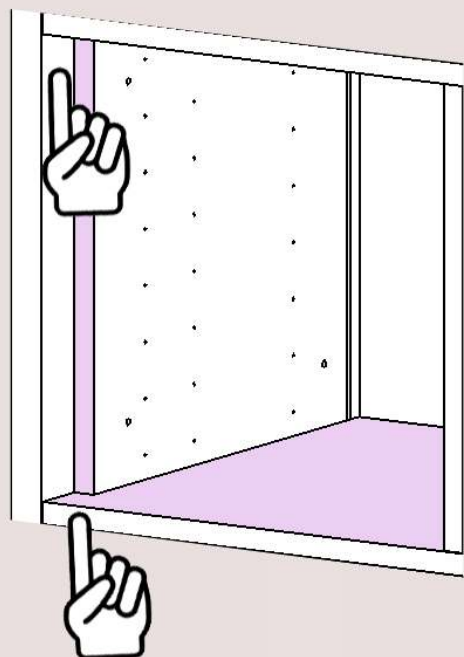






упираем петли в:

- короткую боковину
- пол/потолок ячейки



дверка  
вставляется  
в петли до упора,  
далее затягиваются  
монтажные винты

снимите пленку с двух сторон  
стекла, видео по снятию пленки:

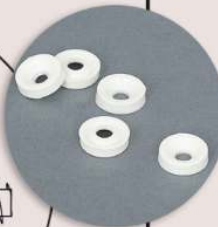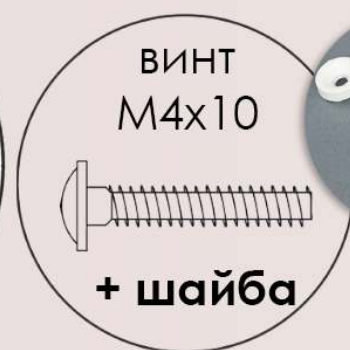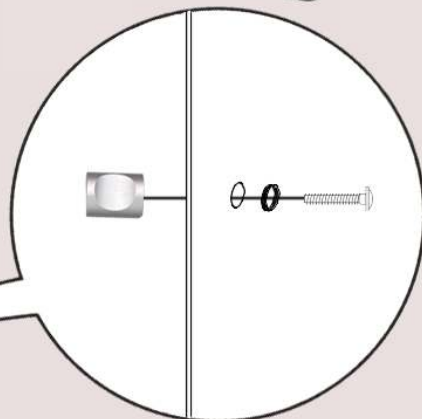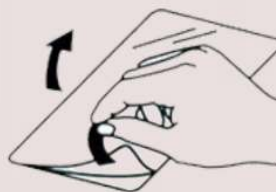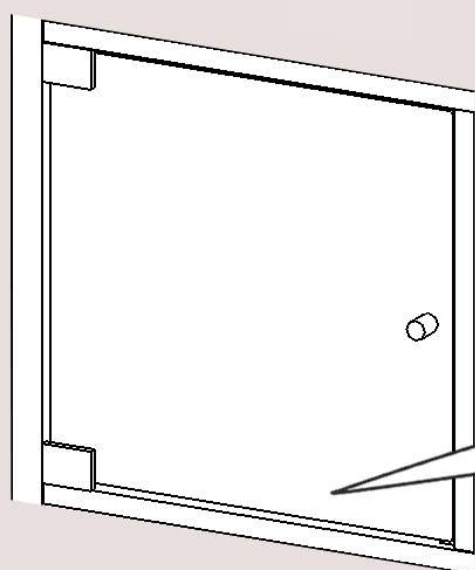


для последующего монтажа выкатных полок  
дверку можно на петли не ставить, чтобы не  
затрудняла подход в секцию

# Выкатные полки

сборка всех выкатов проходит одинаково,  
рассмотрим на примере 100 мм

разберите направляющую

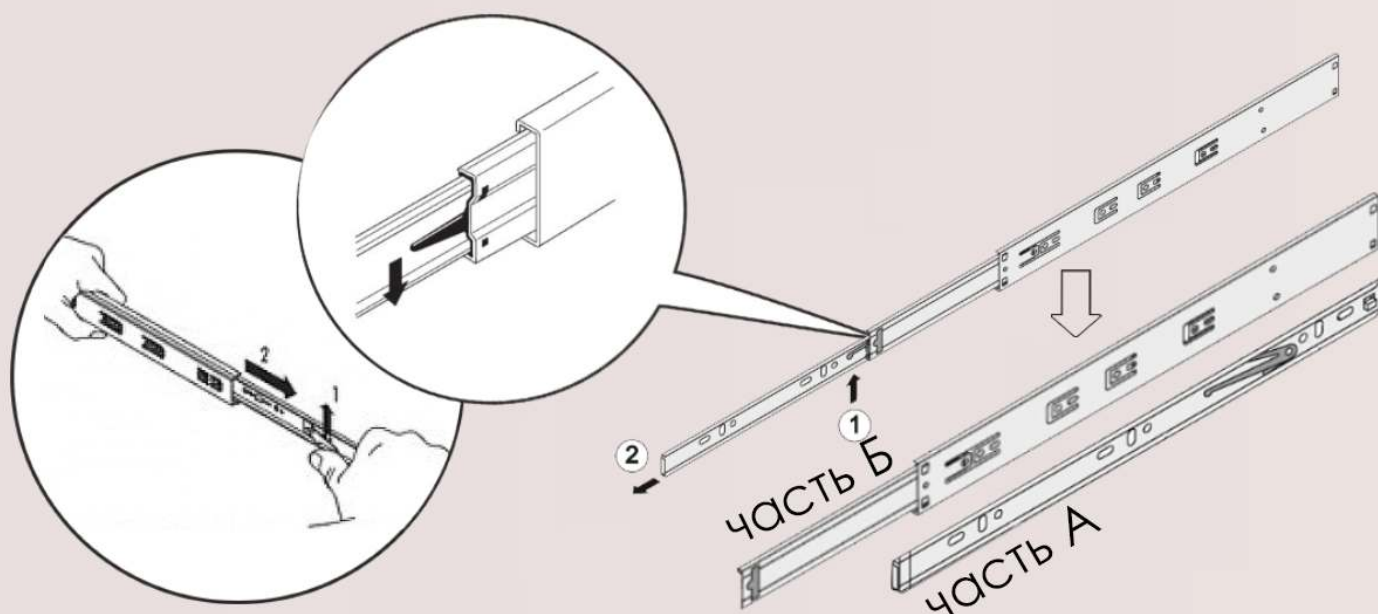




видео, как разобрать  
направляющую:




резиновый бампер,  
без него жесткой  
фиксации в закрытом  
положении нет, при  
тугом открывании  
можно оставить 1 шт  
на пару  
направляющих

# Выкатные полки

## Монтаж части Б

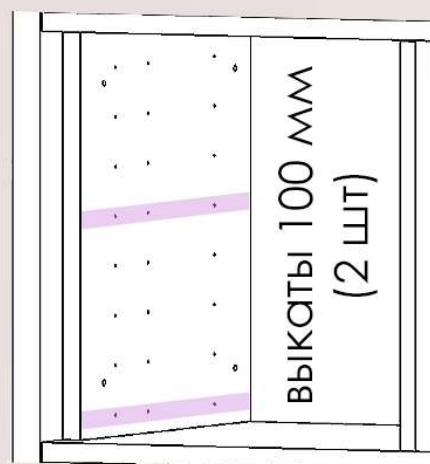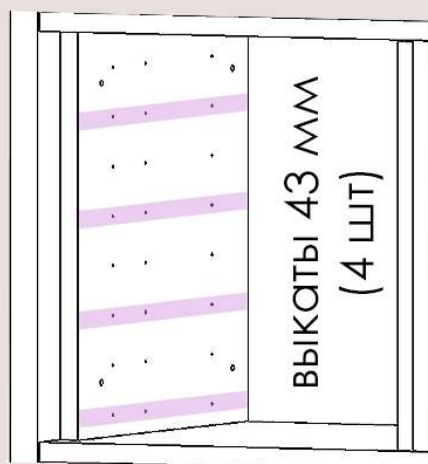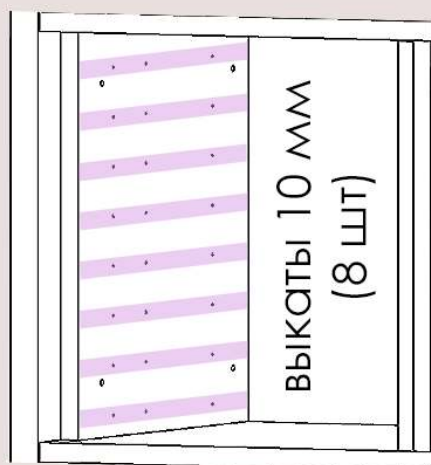

разметка на стенках -  
по ней крепим часть Б направляющей

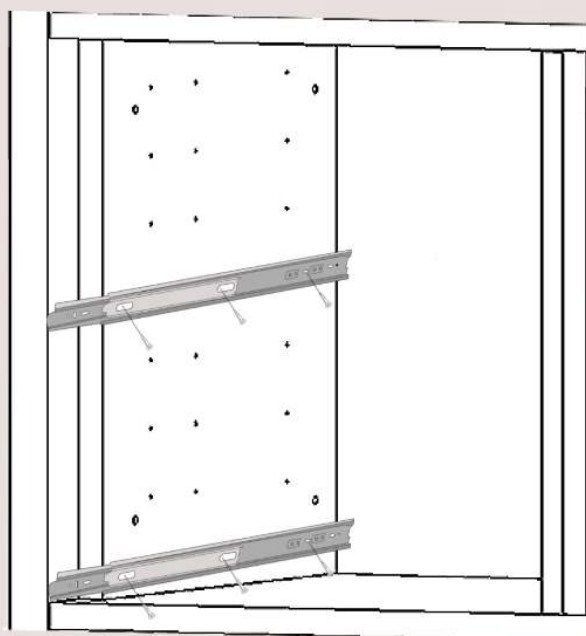

совместите отверстия с  
отметками

закрепите нужное  
количество  
направляющих на  
каждой боковине ячейки



саморез  
3.5x16




снимите пленку с двух сторон,  
стекла, видео по снятию пленки:



# Выкатные полки



крепим боковины,  
фиксируя их  
направляющими

саморез  
4x20

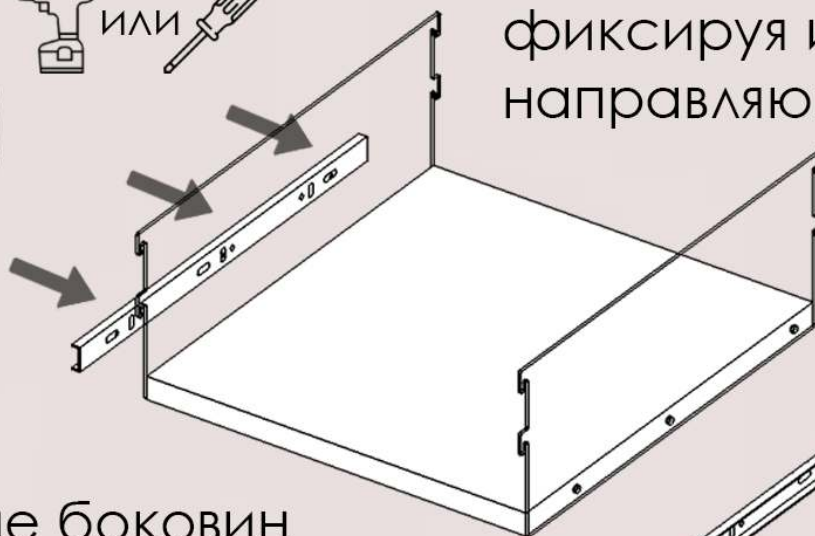




соединение боковин  
бывает двух видов:

шип-паз      крючки

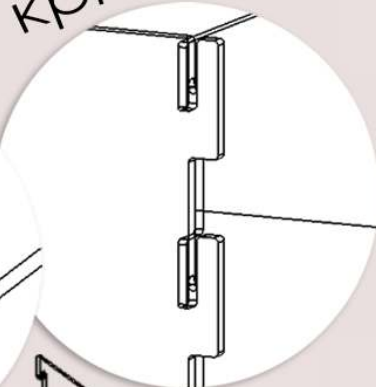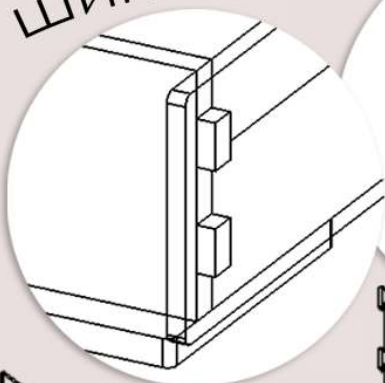


саморез  
4x20


+ шайба

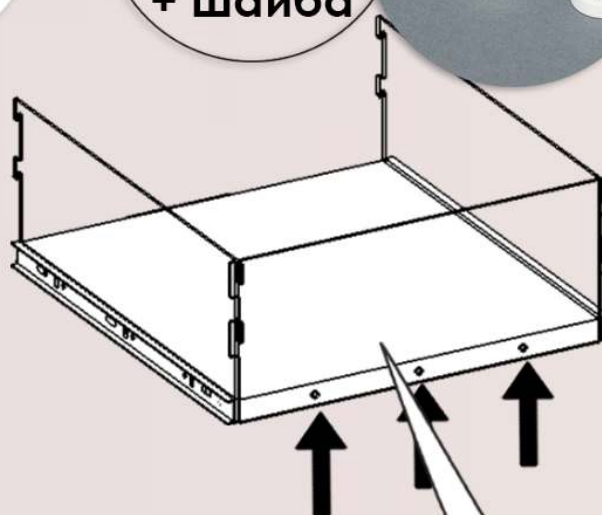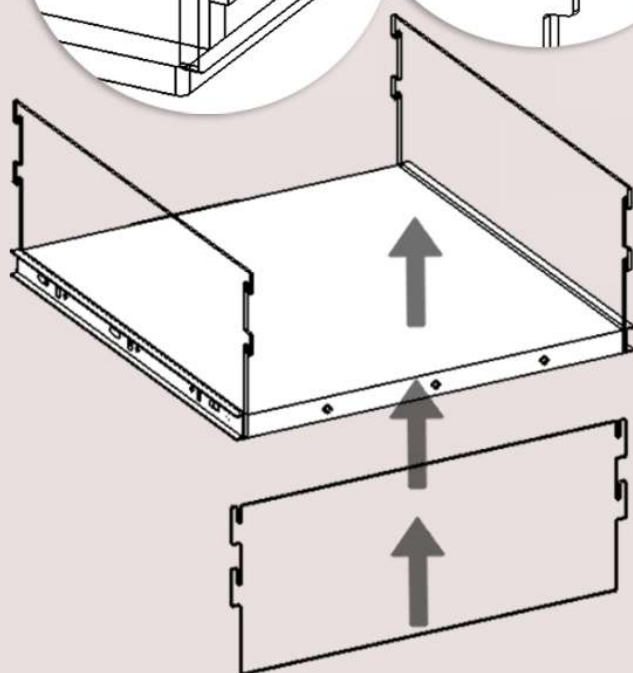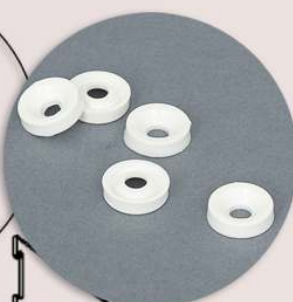

- устанавливаем задний борт
- крепим саморезами через шайбы

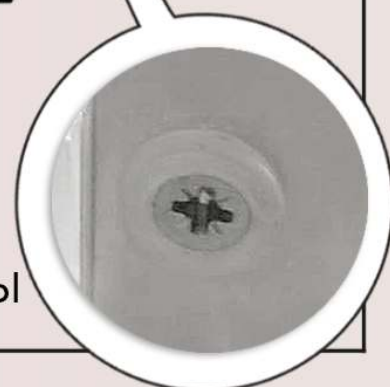


# Выкатные полки

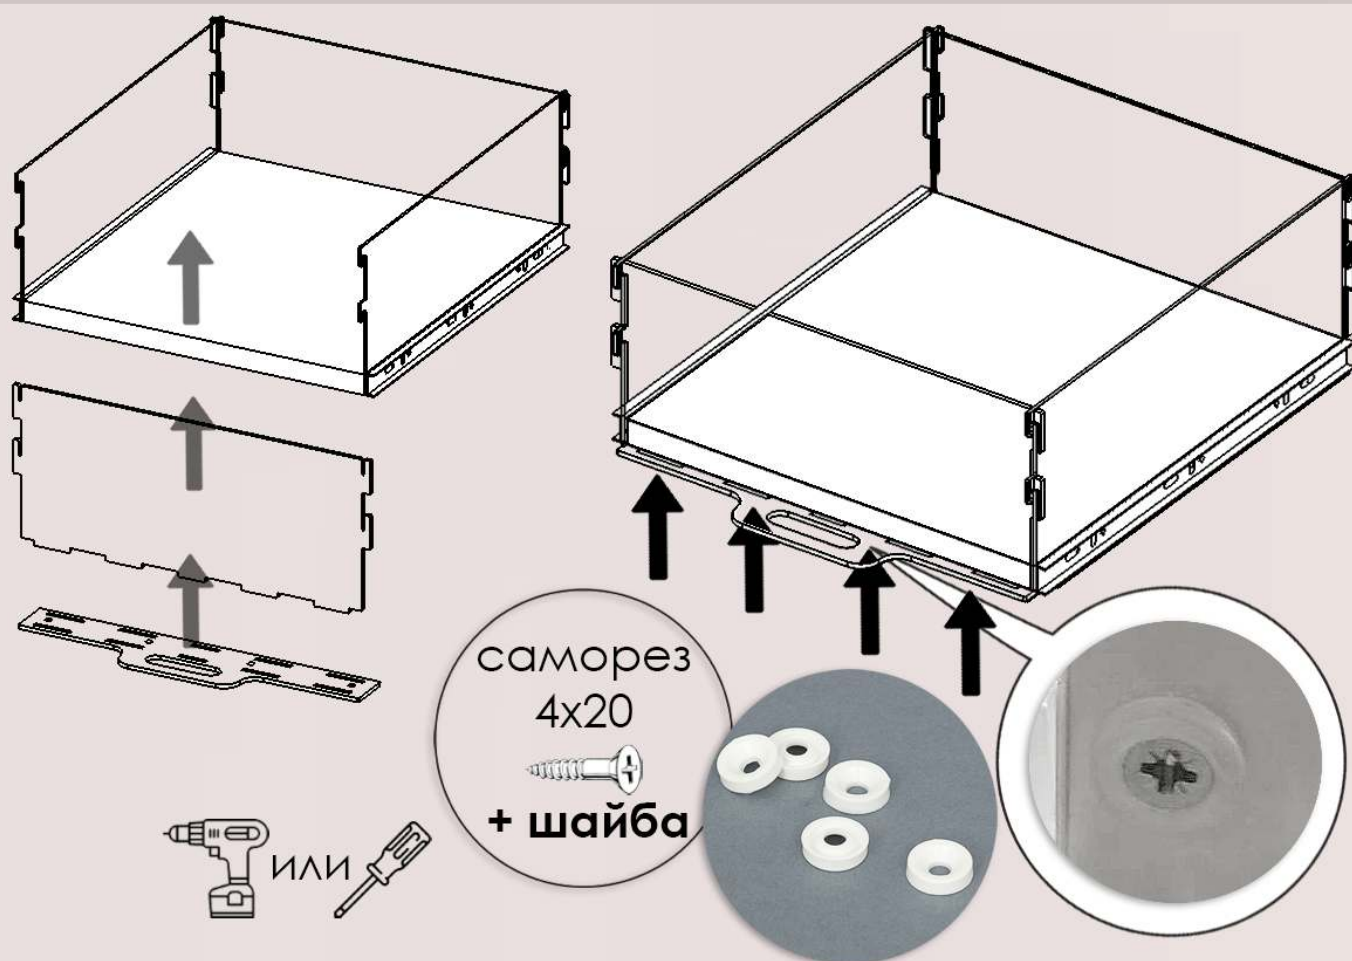

- установите передний борт и ручку
- ручка крепится саморезами через шайбы
- у ручки есть два варианта фиксации:

видео-обзор полок  
с уточнением про  
положение ручки:

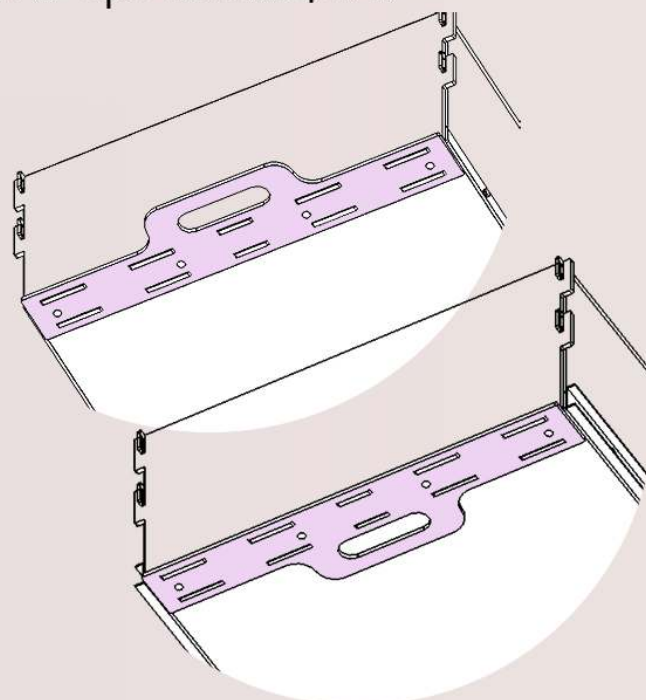


# Выкатные полки

прижмите обе части А и Б друг к другу  
плотно, заводите направляющую до  
конца (до щелчка)



ход всегда плавный, если это не  
так, значит направляющая  
защёлкнулась не до конца



## ЕСЛИ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НЕ ЗАЩЁЛКНУЛАСЬ ДО КОНЦА

Шаг 1. Полностью выдвигаем направляющую на себя.

Шаг 2. Немного заводим направляющую на полке в ответную часть в секции. Плотнo прижимаем пальцем.


Шаг 3. Придерживая, заводим полку до самого конца.

Если возникли вопросы, **пишите!**  
Мы ВСЕГДА решим любой вопрос. Не верите?  
Попробуйте нам написать♥

Без Вашей помощи мы не сможем стать лучше. Самое  
главное и ценное, что у нас есть - **это Вы** и Ваша  
обратная связь.

Если у Вас есть за что нас похвалить или поругать, если у  
Вас есть какие-то идеи, пожелания или вопросы, пишите  
нам всё!

Ссылки на Вашего личного менеджера в  
WhatsApp

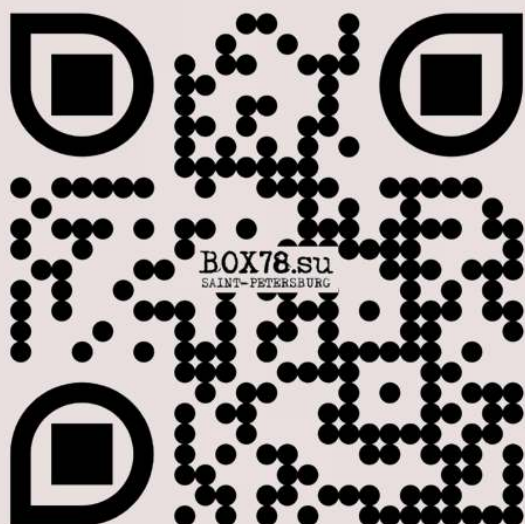

Telegram



Спасибо за то, что доверились нам. Мы это ценим и  
будем благодарны за Ваши рекомендации и пожелания.



Ознакомиться со  
всей нашей  
продукцией  
можно на  
нашем  
сайте  
**box78.su**