

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОХОДНОГО ЭЛЕМЕНТА PROF-21



1. Меры безопасности

При монтаже изделий на кровле необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности. Подключение изделий к электрической сети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

2. Подготовка изделий к монтажу

Данные изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку к месту монтажа любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Приемная инспекция товара проводится без промедления. При приемке проверяется соответствие фактического наличия товара заказанному и данным, указанным в техническом паспорте. О повреждениях при транспортировке, об обнаруженных количественных и качественных несоответствиях сообщать в соответствии с условиями гарантии, приведенными в техническом паспорте изделия.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия необходимо установить снегозадержатели или другую защиту. Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода. Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

3. Проходной элемент PROF-21

Проходной элемент PROF-21 предназначен для монтажа на скатных кровлях из профилированного листа С-21 аэраторов и вентиляционных выходов диаметром 110-160 мм.

Комплектация изделия: проходной элемент (1 шт.), шаблон (1 шт.).

Монтаж изделия осуществляется в следующем порядке.

1. Приложить шаблон проходного элемента к кровле примерно посередине между досками обрешетки, совместив линию на шаблоне с центром волны профиля и обвести.

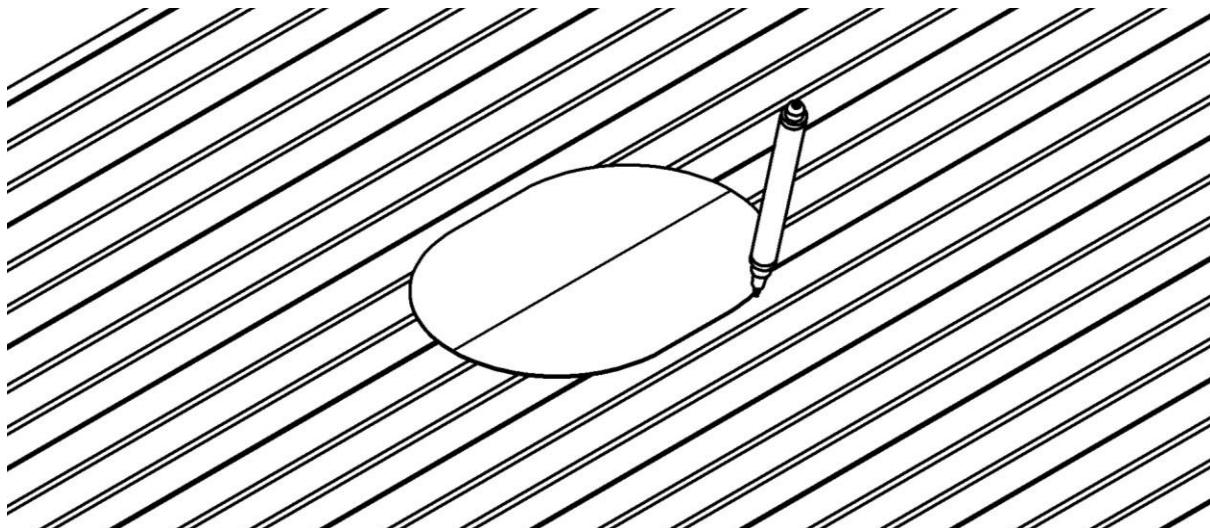


Рис. 1

2. Вырезать по контуру отверстие в кровле.

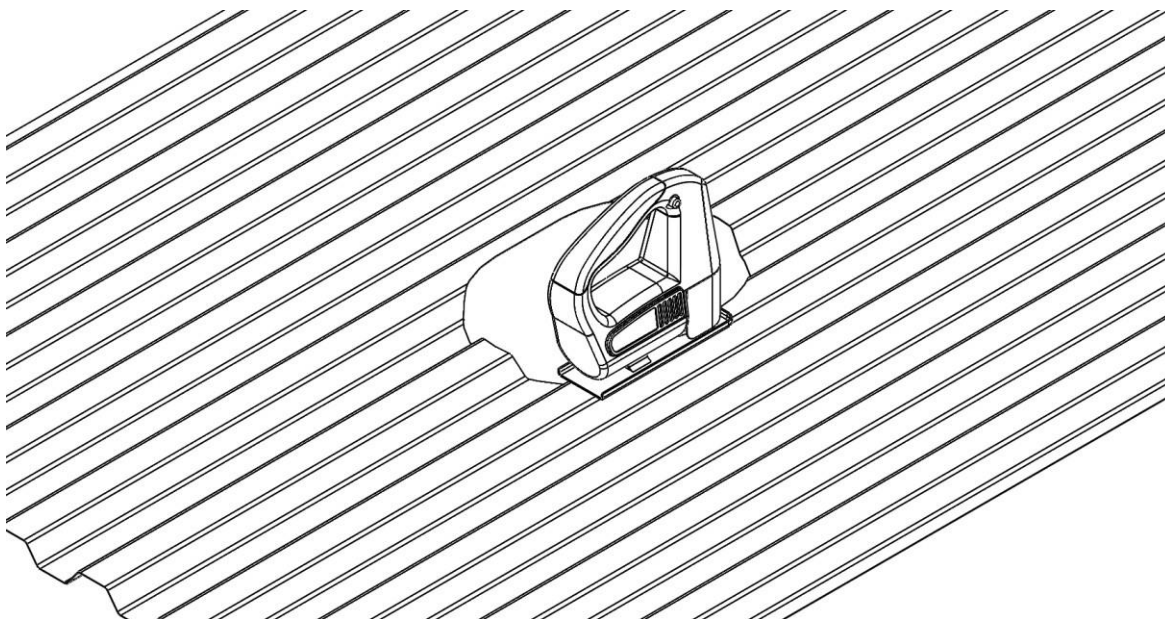


Рис. 2

ВНИМАНИЕ! Не допускается вырезать отверстие в кровле «болгаркой» во избежание нагрева и разрушения покрытия кровли.

3. Отклеить защитную наклейку от уплотнителя на нижней стороне проходного элемента.

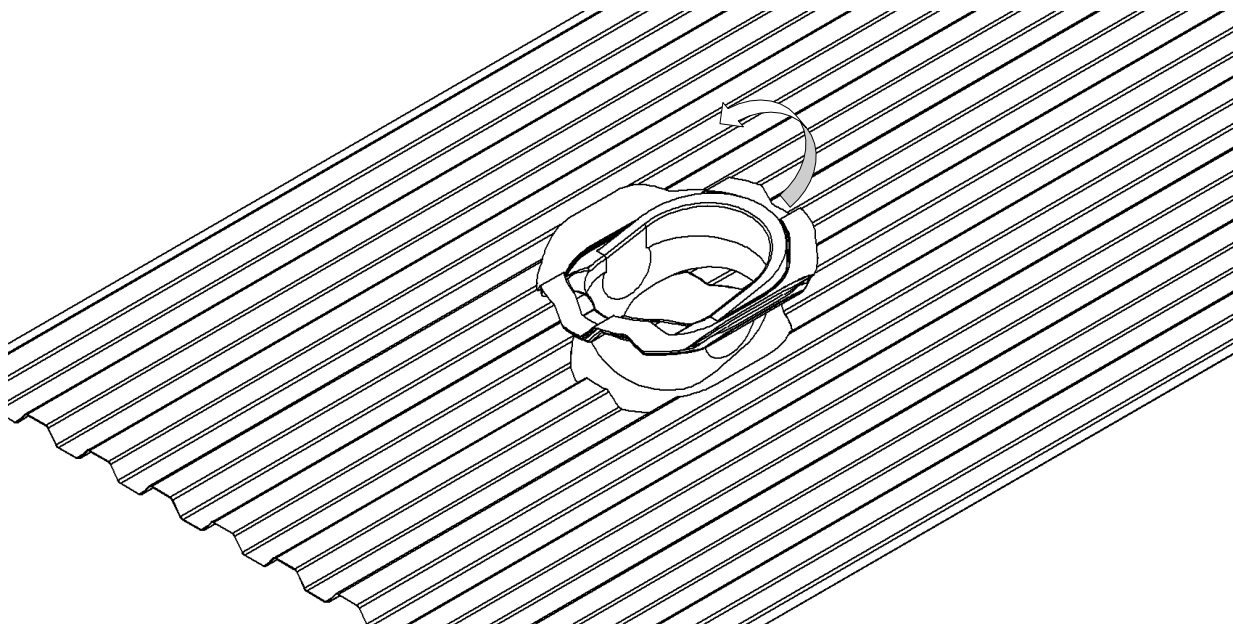


Рис. 3

4. Установить проходной элемент на кровлю и закрепить подходящими для данного типа кровли самонарезающими винтами в последовательности, показанной на рис. 4. При этом необходимо следить за тем, чтобы все самонарезающие винты заворачивались в деревянные конструкции кровли. При необходимости участок кровли, на котором будет установлен проходной элемент, следует подготовить (усилить).

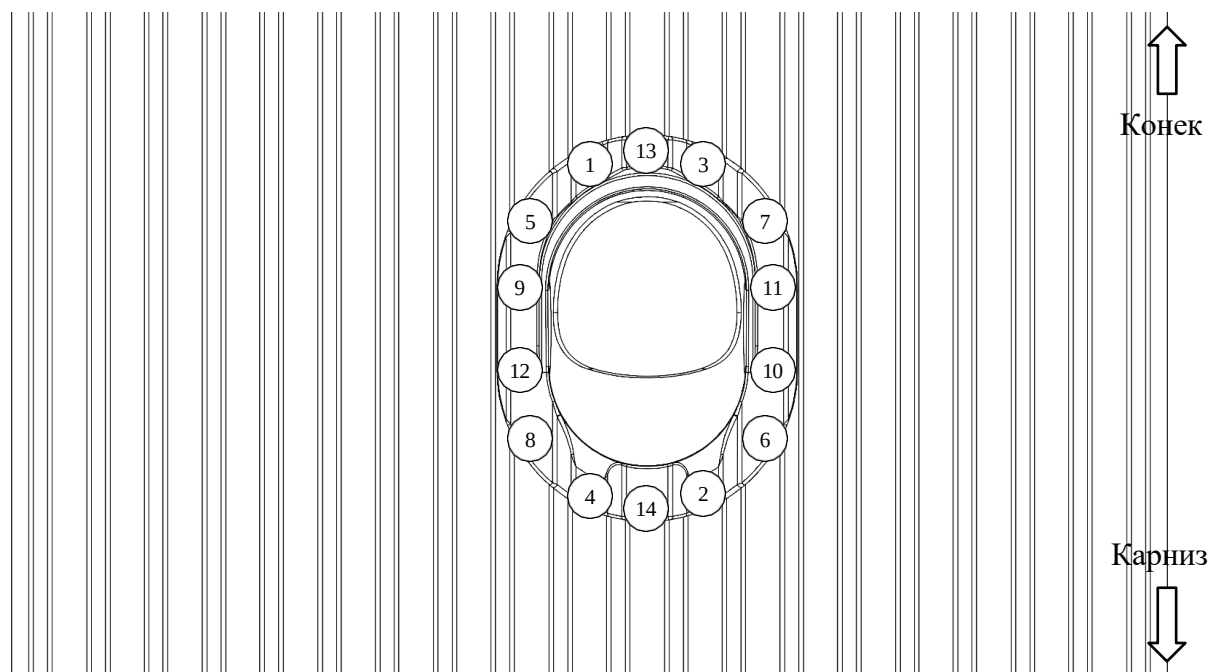


Рис. 4