


КОМОД

KORA



uniquely

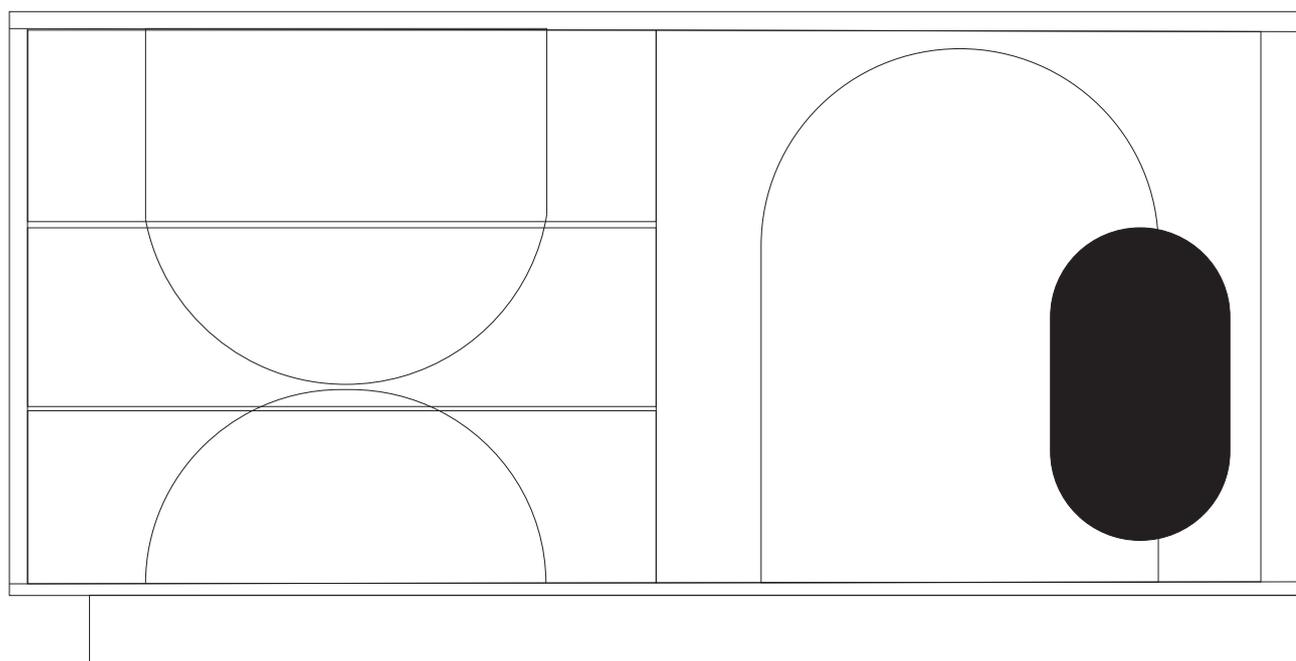


Мебель предназначена для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха не более 75%.
В течении недели после отгрузки изделия происходит полная кристаллизация покрытия.
Активная эксплуатация не рекомендуется!

Гарантия 12 месяцев

Инструкция сборки / комод KORA

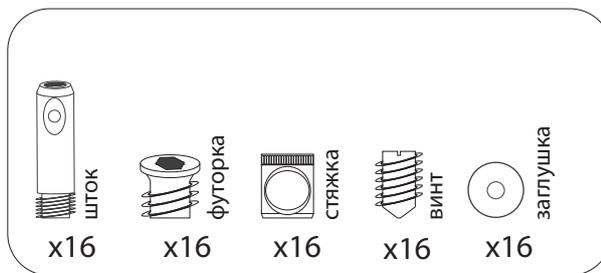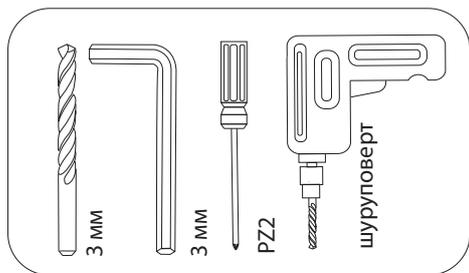


1

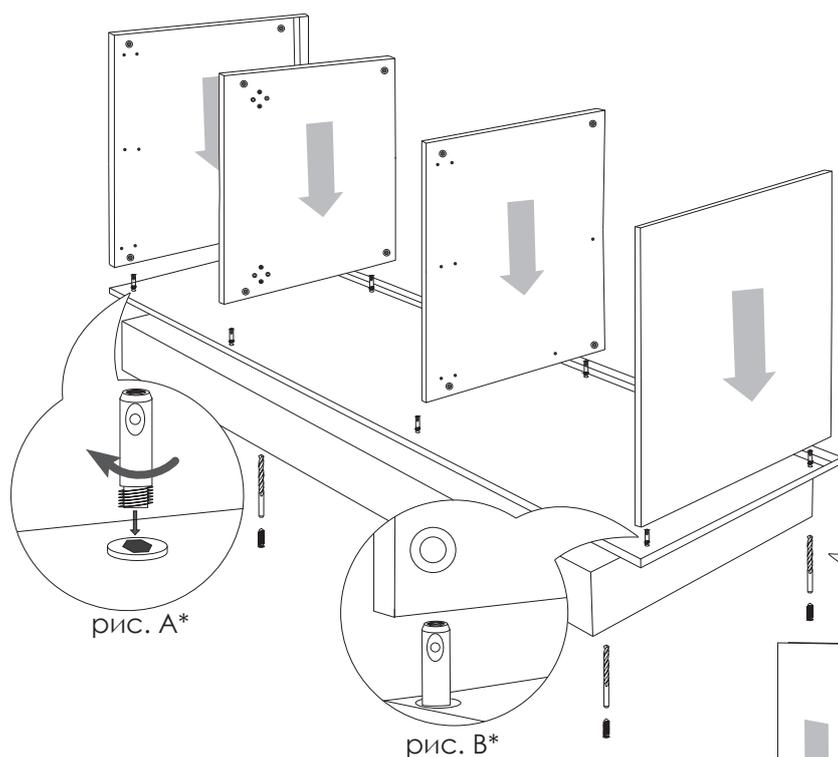

Сперва установите
цоколь изделия!

2

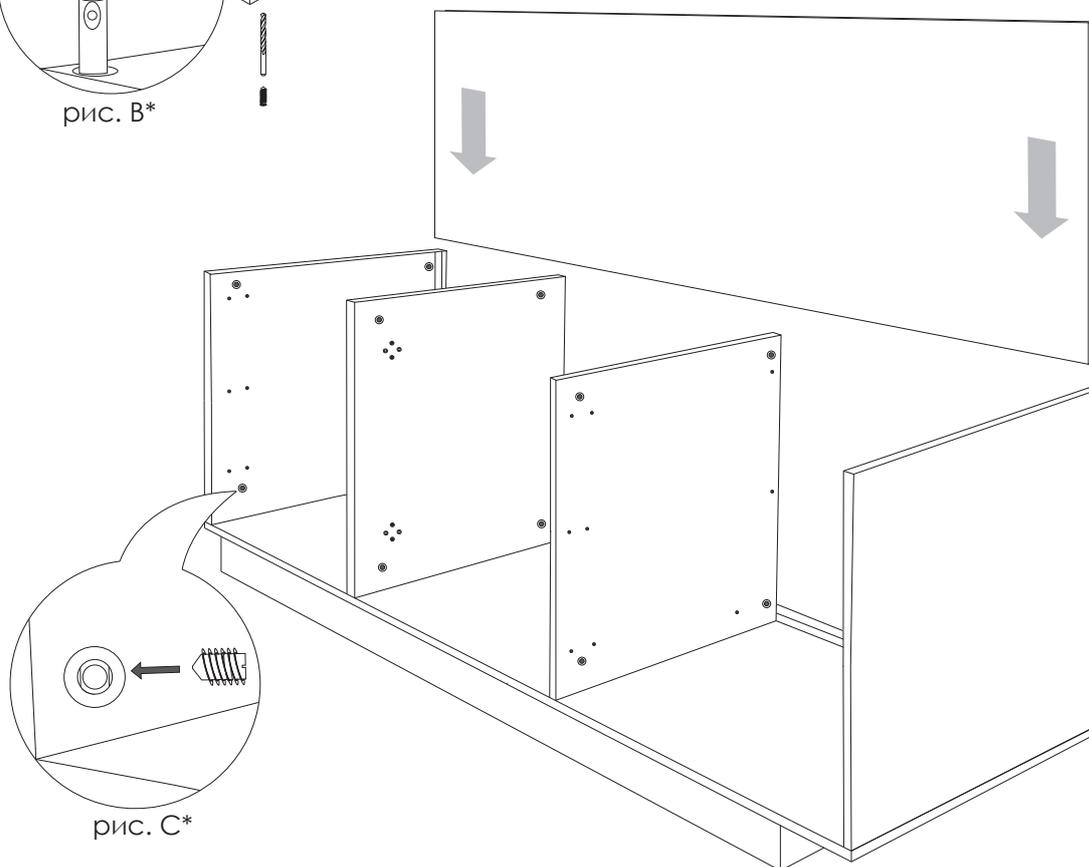


***ВАЖНО!**

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

При установке направляющих и замков, смотрите более подробную инструкцию в комплекте направляющих.

Инструкция сборки / комод KORA

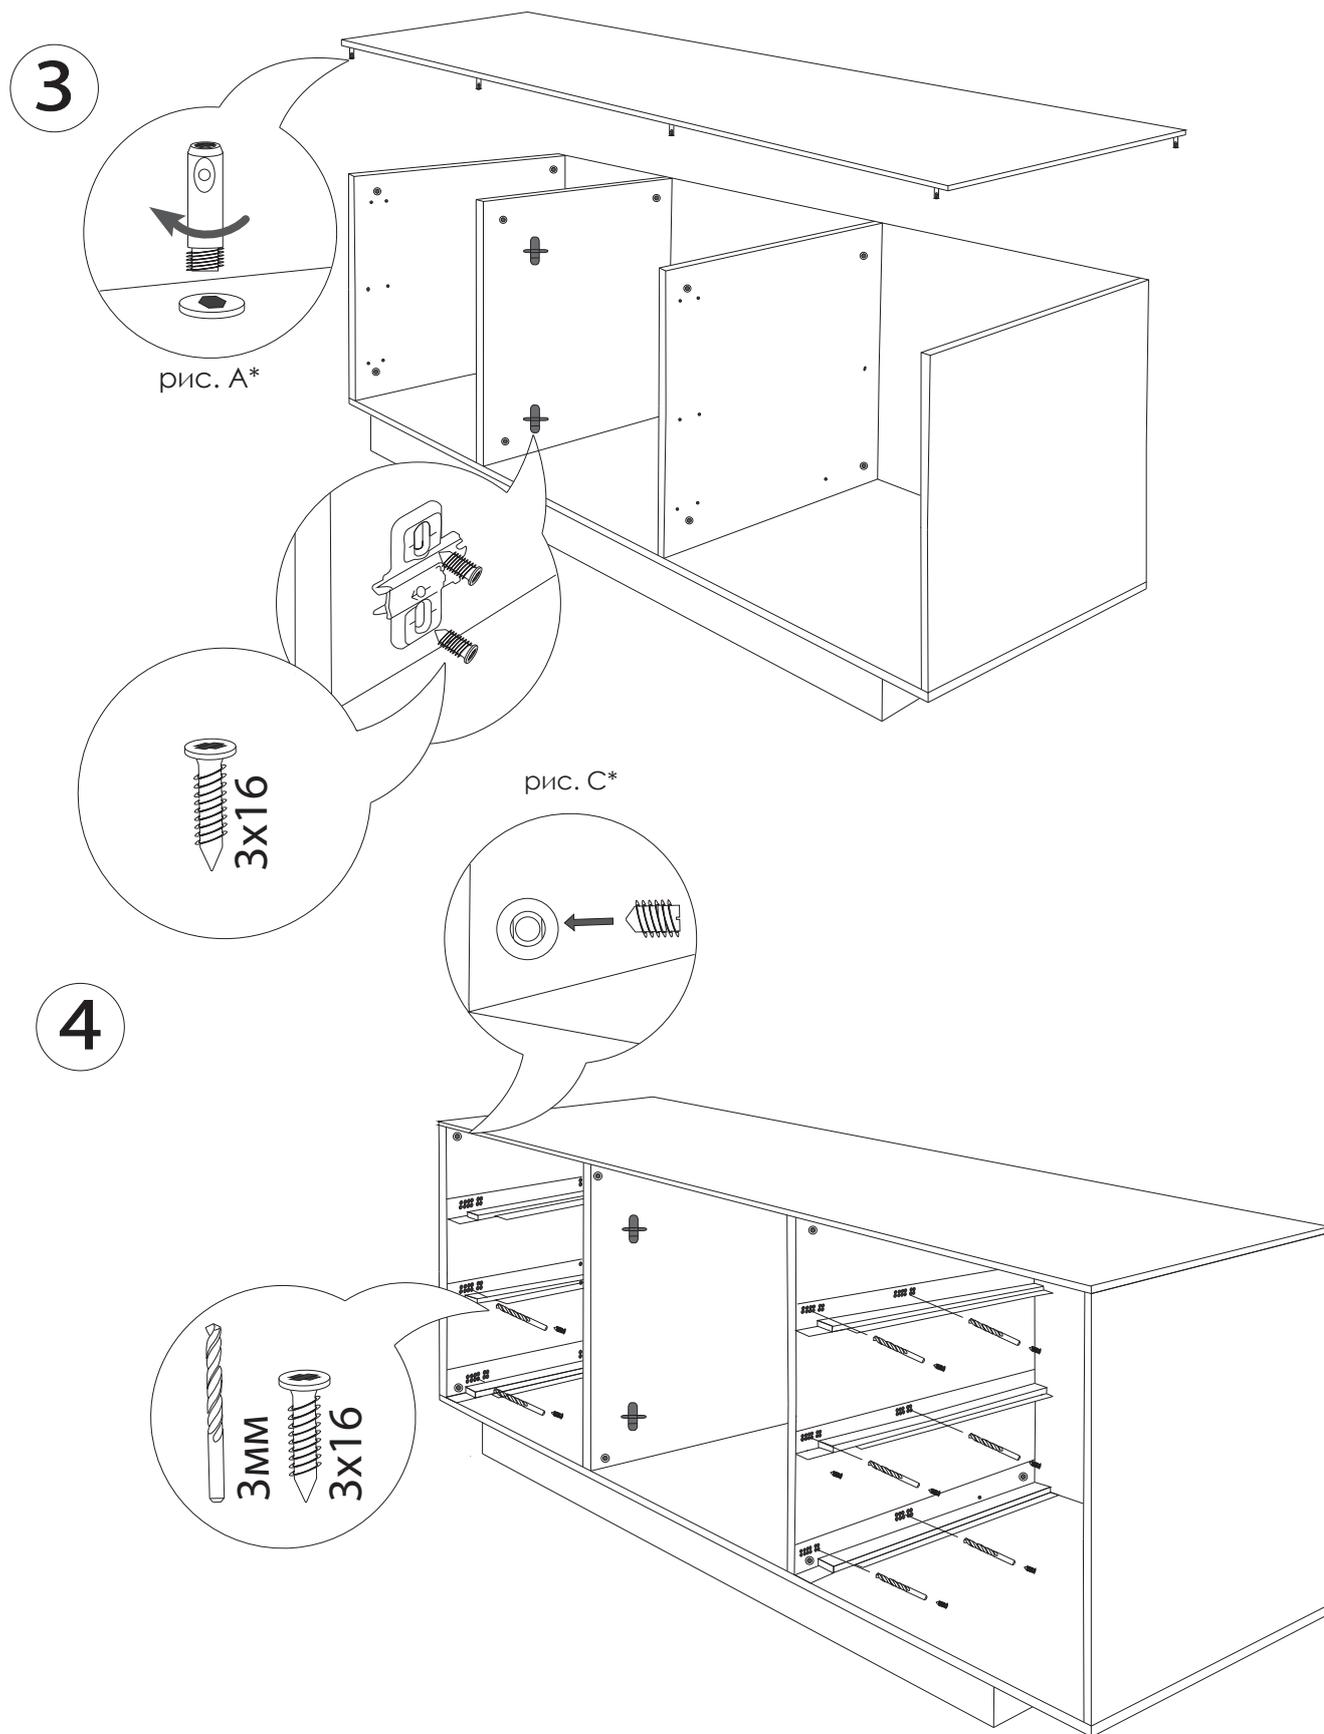


***ВАЖНО!**


Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

При установке направляющих и замков, смотрите подробную инструкцию в комплекте направляющих.
Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!


Инструкция сборки ящика

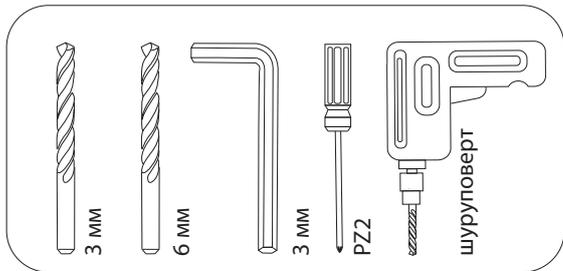


1

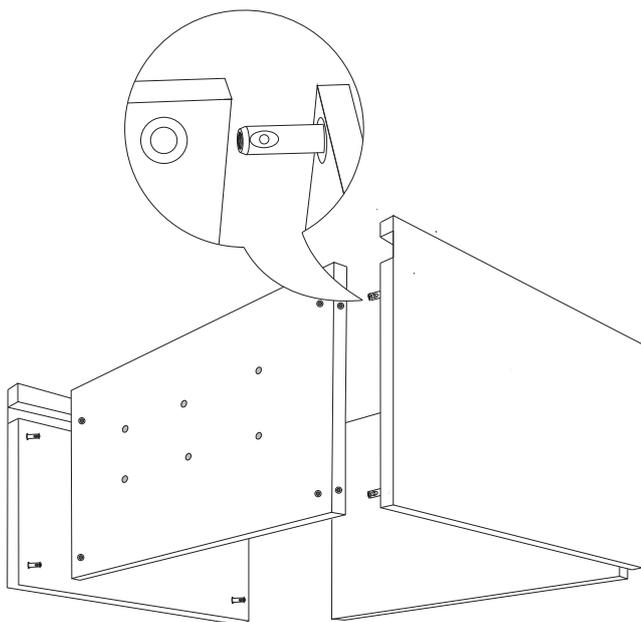


2

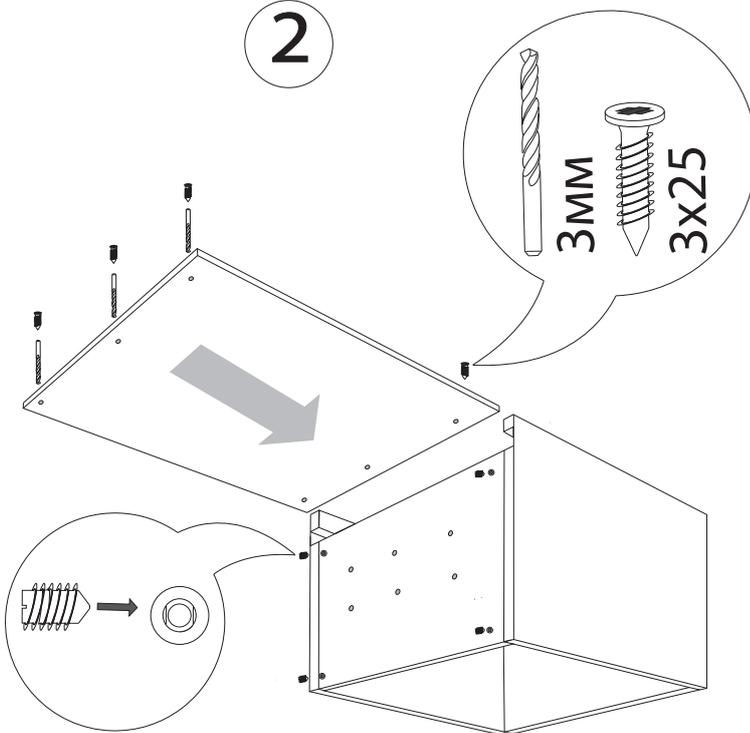

3

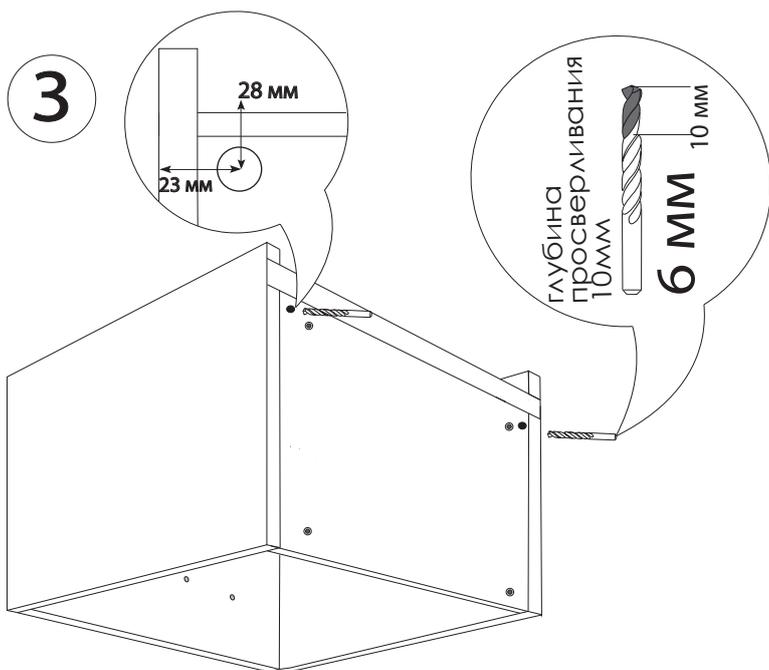

4

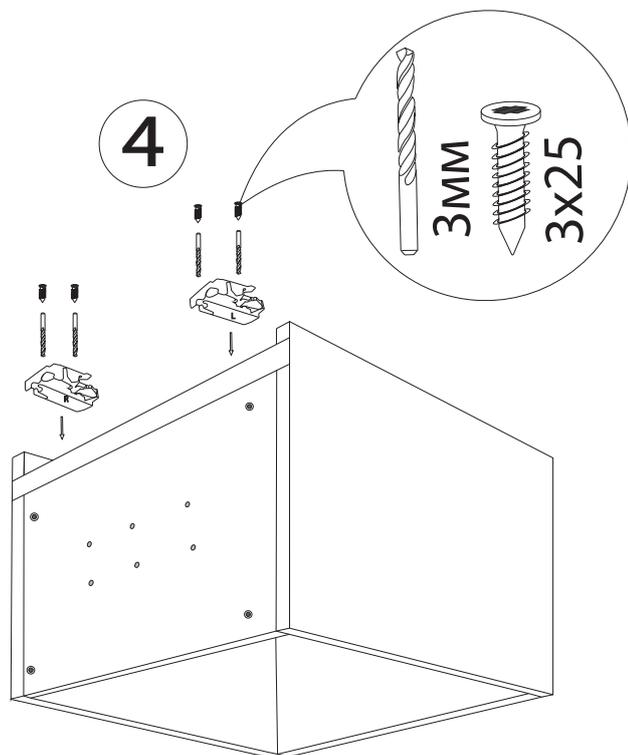


Обратите внимание на то, что ящики разных размеров. При сборке ящика, все детали должны быть одной длины!

При установке замков и направляющих, смотрите подробную инструкцию в комплекте направляющих. Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстие!

Инструкция установки фасадов


1

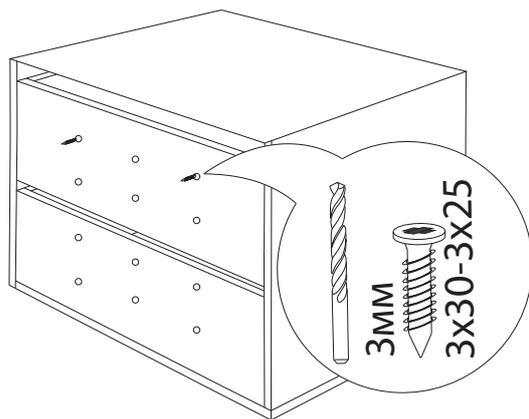

Обращайте внимание на толщину фасада, перед вкручиванием, в более тонких местах меньшая длина самореза!

Вкрутите саморезы в верхние левое и правое отверстия ящика. Они должны выступать на 2-3 см.

2

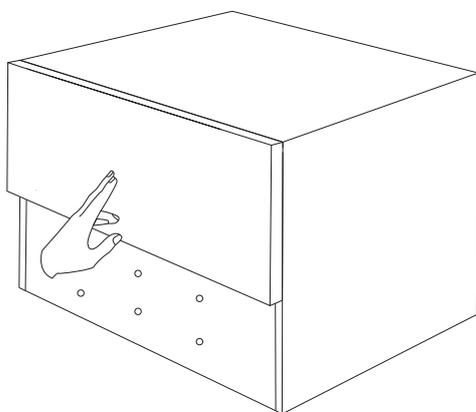


Если фасады имеют геометрический перетекающий друг в друга рисунок, предварительно рекомендуем разложить их и проверить нумерацию.

Приложите фасад к ящику так, чтобы он был параллелен корпусу, и надавите на ящик, чтобы на нём отпечатались отверстия.

Просверлите в фасаде отверстие глубиной 10 мм и прикрепите его к ящику с помощью двух саморезов.

3

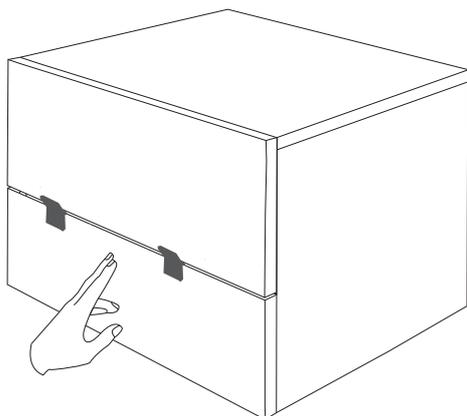

Установите все фасады при помощи 2-3 саморезов. Зазор между ящиками должен составлять 2-3 миллиметра.



Только после установки всех фасадов, закрутите оставшиеся саморезы во все отверстия.

Проверьте, ровно ли они установлены. При необходимости отрегулируйте их положение, подкрутив направляющие.

Если этого недостаточно, переместите сам фасад. Для этого советуем использовать новые отверстия. Затем вкрутите оставшиеся саморезы во все отверстия.

Инструкция установки фасадов /комод KORA


5

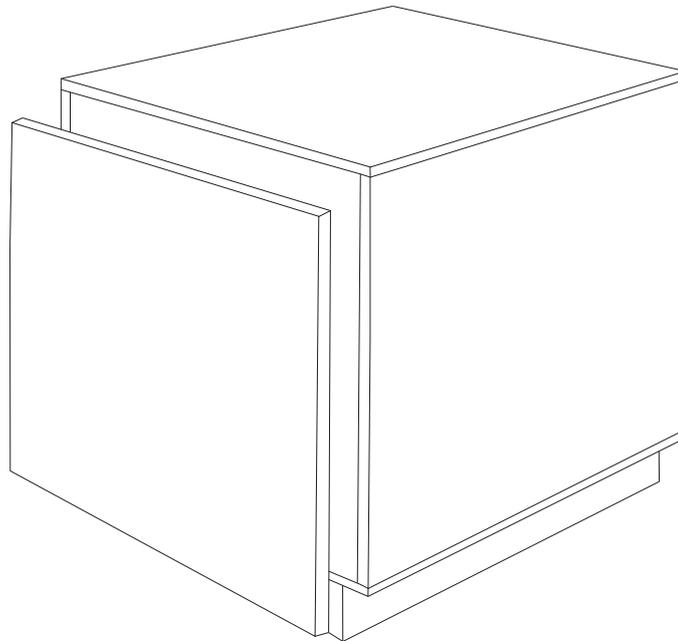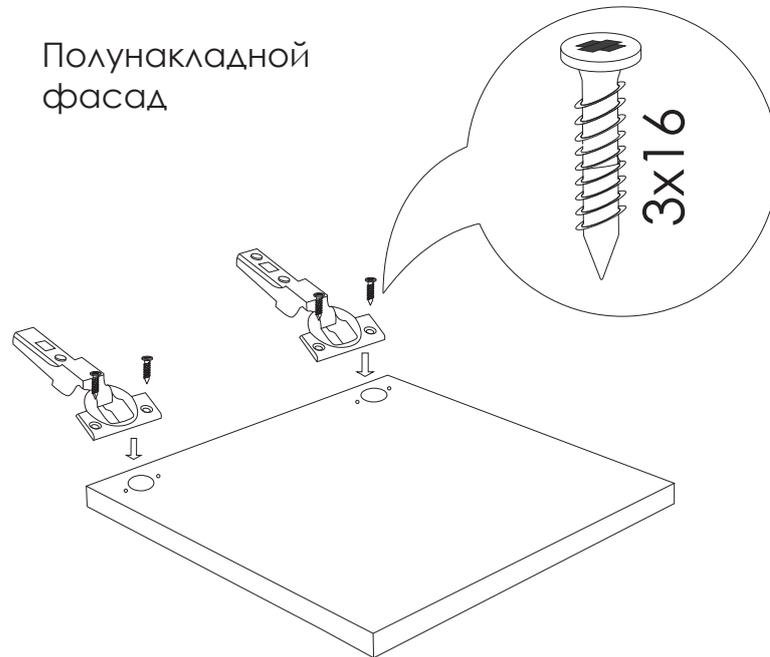

Обратите внимание на то, что петли разные. При регулировке фасадов, смотрите более подробную инструкцию в комплекте с фурнитурой.

Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!


Инструкция установки фасадов

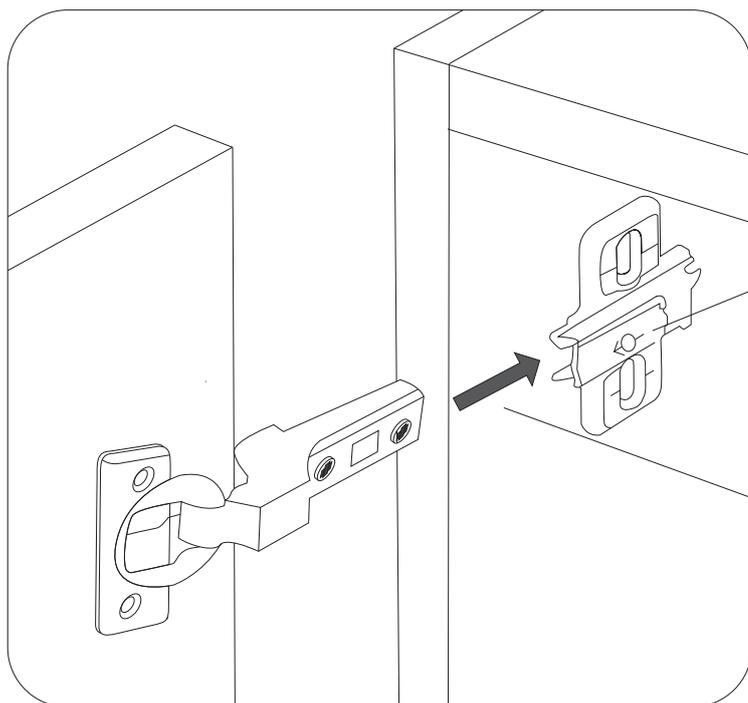


Обратите внимание, чтобы стрелка на ответной планке была обращена в сторону фасада

Защелкнуть!


Регулировка фасадов

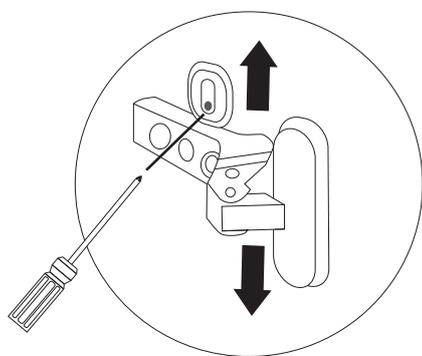

Регулировка
высоты фасадов

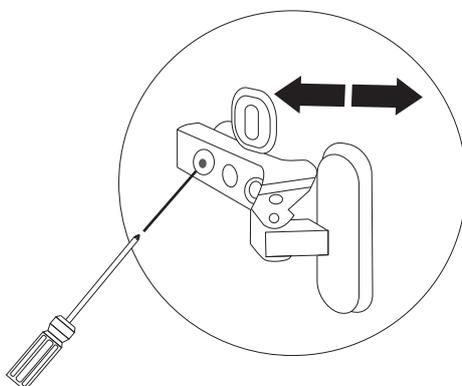

Регулировка
глубины фасадов

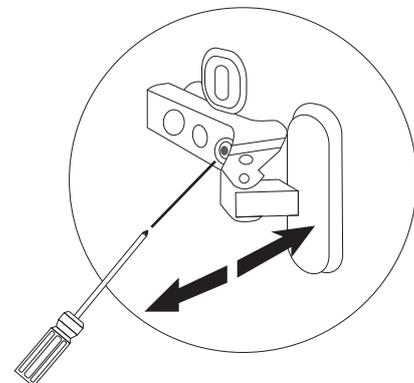

Регулировка
ширины фасадов

После установки фасадов, открывайте их медленно, следите за тем, чтобы он не задел соседний фасад, и не образовалась сколы, при необходимости отрегулируйте петлю, согласно инструкции!