

Инструкция по установке устройства ECOoff V2

На рисунке 1 показано устройство ECOoff и его разъёмы подключения М и F.



Рис.1

Вариант установки PIN-TO-PIN возможен на автомобилях с блоком сенсорной панели A105. Необходимо разобрать центральную консоль и выполнить штекерные соединения как показано на рисунках.

Нас интересует штекерное соединение блока A105. Обведено красным на рисунке 2.

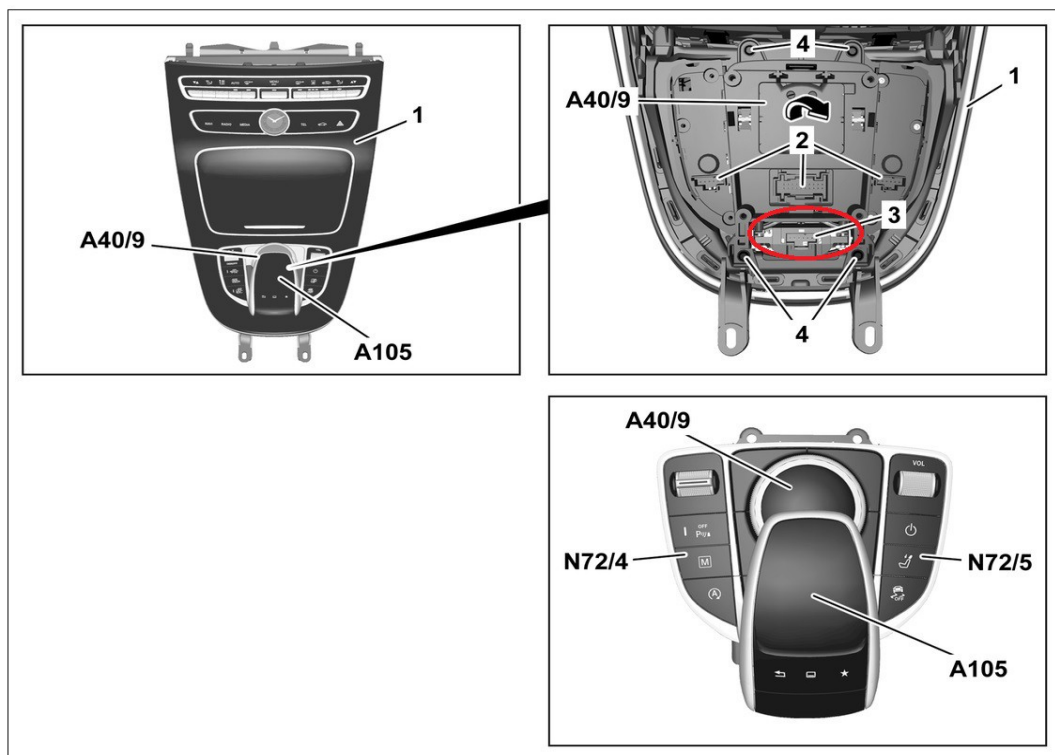


Рис.2

На рисунке 3 оно показано визуально.

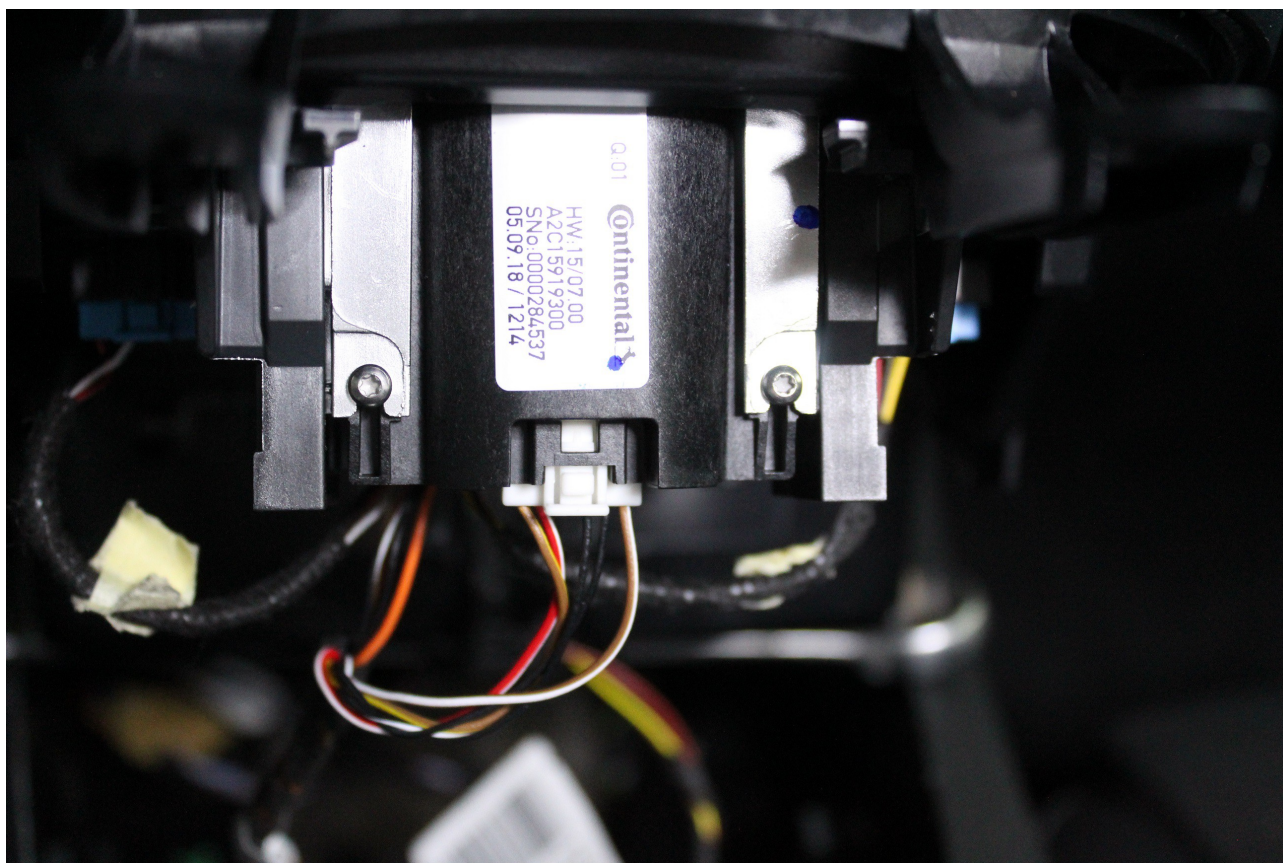


Рис. 3

Необходимо отключить штатный разъем белого цвета и подключить разъем F устройства как показано на рисунке 4.

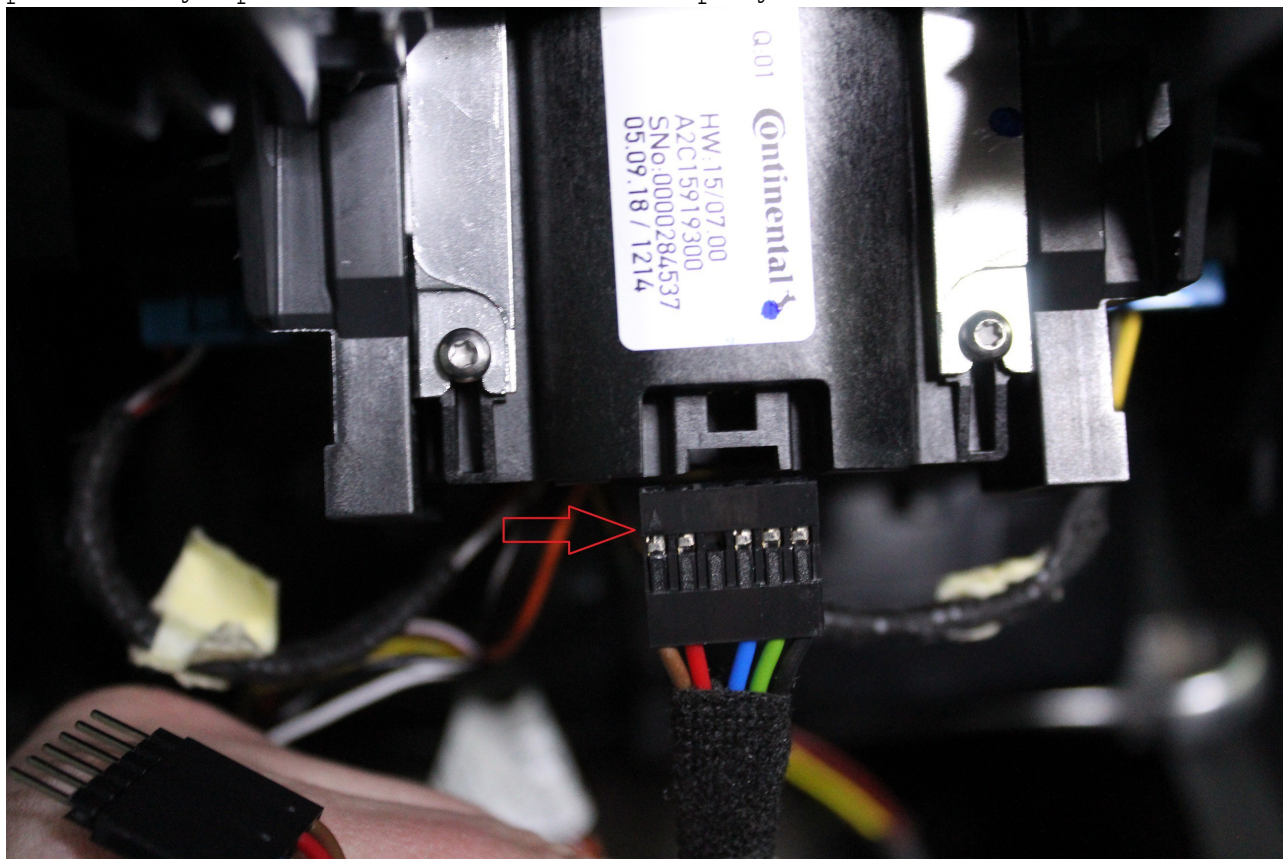


Рис. 4

Стрелка на разъёме слева.

Важно! Не перепутайте подключение — это может привести к выходу из строя устройства ESOoff и блока A105 автомобиля.

Подключить разъём М к штатному штекеру блока A105 как показано на рисунке 5.

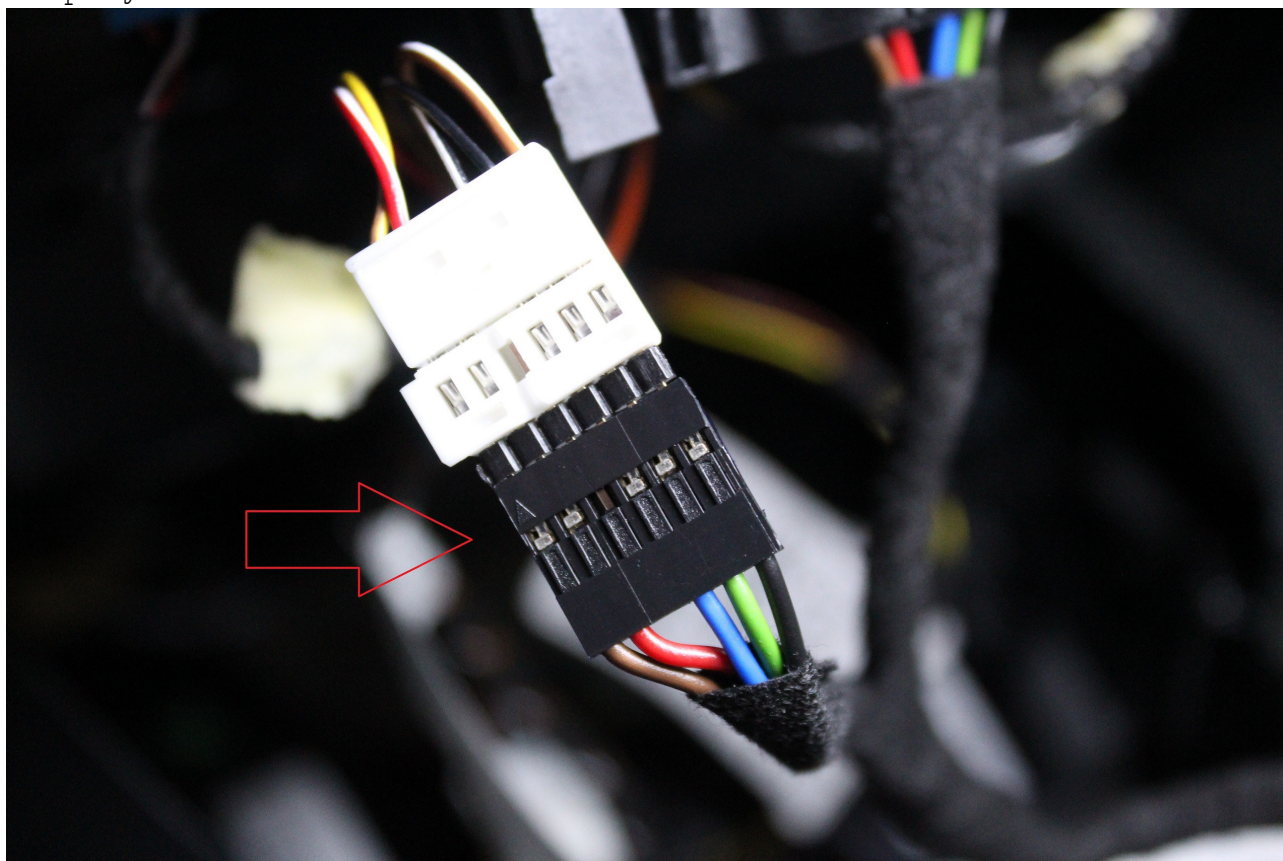


Рис. 5

Важно! Не перепутайте подключение — это может привести к выходу из строя устройства ESOoff и блока A105.

Должно получиться так же как на рисунке 6.

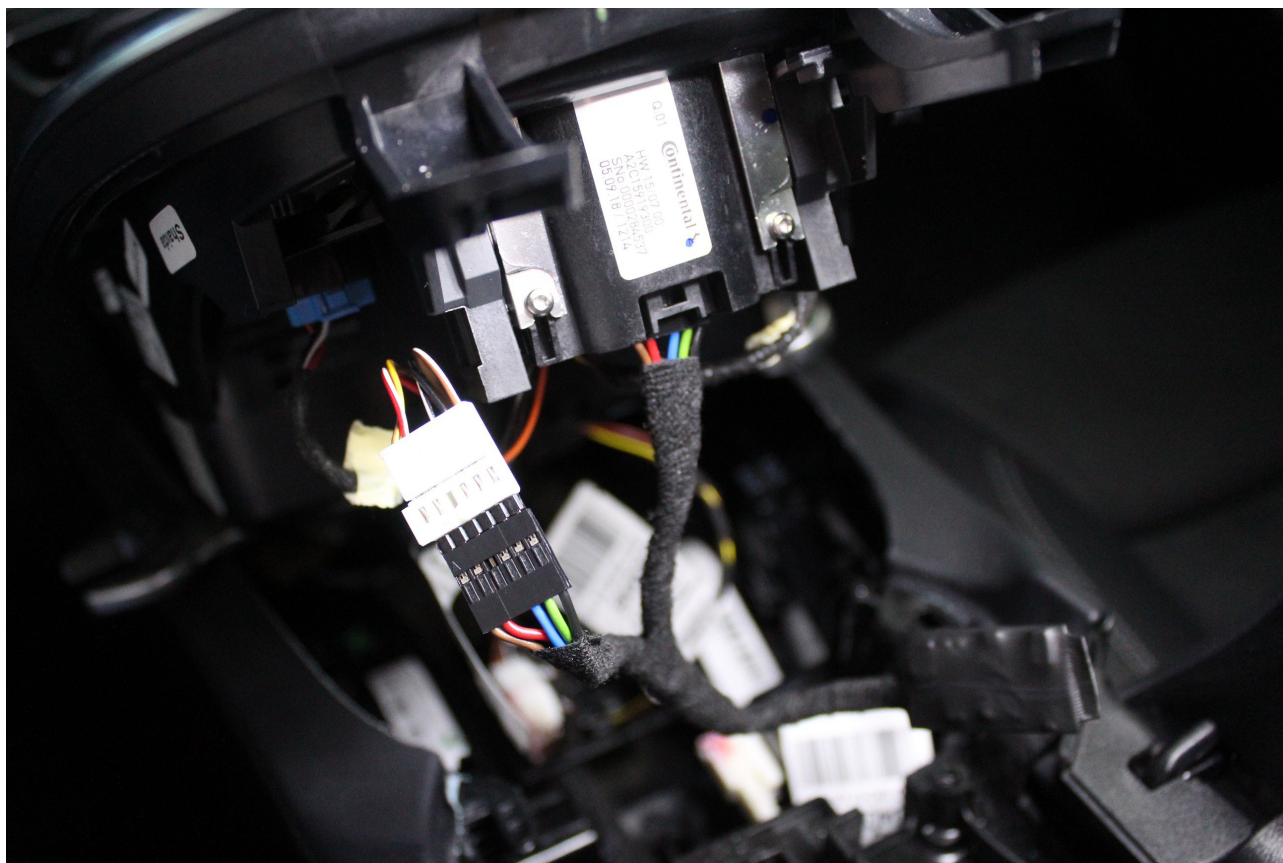


Рис. 6

Желательно зафиксировать соединённые разъёмы изоляционной лентой во избежания их разъединения в процессе эксплуатации автомобиля.

16.06.2020 г.