




## Инструкция по сборке павильона "Rain".

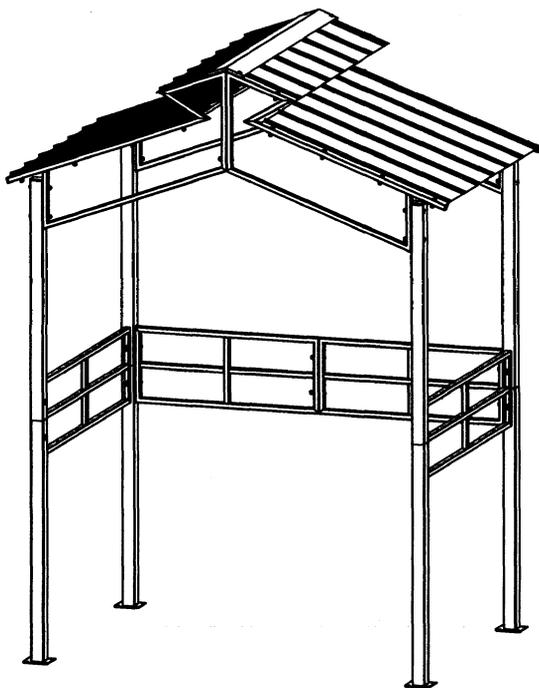


	<i>Вид крепежа</i>	<i>Количество, шт.</i>
<i>A</i>	<i>Винт М8х35 DIN967</i>	<i>16</i>
<i>B</i>	<i>Винт М6х50 DIN967</i>	<i>6</i>
<i>C</i>	<i>Шайба М6 DIN125</i>	<i>38</i>
<i>D</i>	<i>Винт мебельный М6х30 DIN603</i>	<i>20</i>
<i>E</i>	<i>Винт мебельный М6х40 DIN603</i>	<i>4</i>
<i>F</i>	<i>Винт мебельный М6х80 DIN603</i>	<i>8</i>
<i>G</i>	<i>Гайка М6 DIN934</i>	<i>38</i>
<i>H</i>	<i>Заглушка 20х20</i>	<i>4</i>
<i>I</i>	<i>Заглушка 50х50</i>	<i>4</i>
<i>J</i>	<i>Колпачек на гайку М6 пластиковый</i>	<i>38</i>

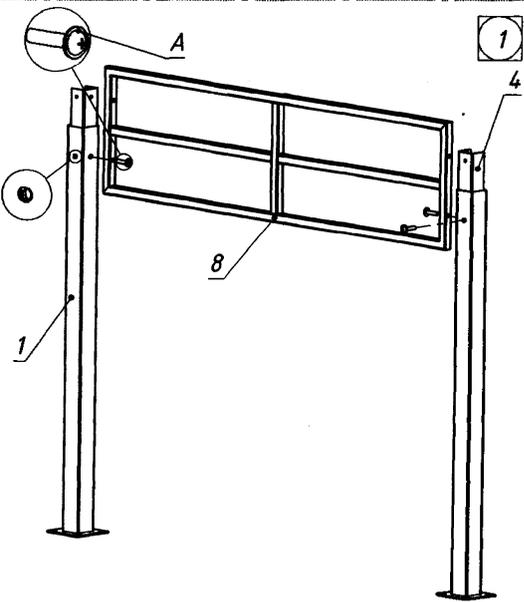


-Соедините основания (поз.1) между собой с помощью опор (поз.4) и боковой стенки (поз.8) и при помощи винтов М8х35 DIN967 (поз.А).  
Обратите внимание, что конструкция сначала соединяется на три винта М8х35 DIN967 (поз.А), четвертое установочное место будет использовано в пункте 3!

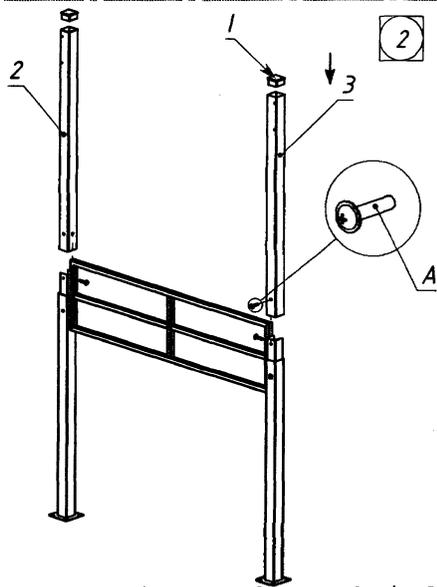


- К собранному ранее основанию присоедините правую (поз.3) и левую верхнюю стойку (поз.2), при помощи винтов М8х35 DIN967 (поз.А).  
Обратите внимание, что левая верхняя стойка (поз.2) крепится на один винт М8х35 DIN967 (поз.А), свободное установочное отверстие будет использовано в следующем пункте.  
- В верхнее отверстие трубы установите заглушку (поз.1). Аналогично соберите противоположную сторону.

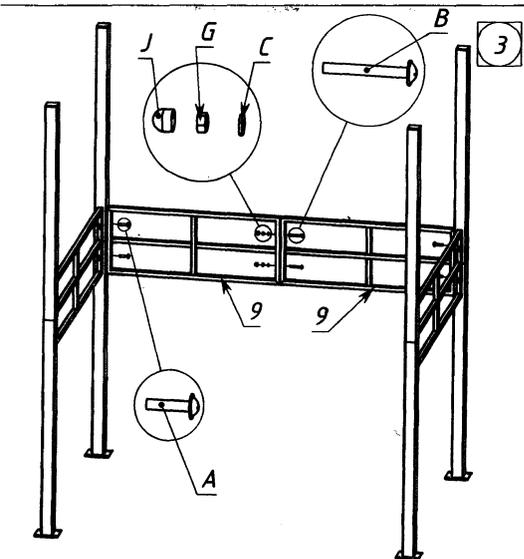

-Соедините между собой собранные ранее основания (см.рис.2), при помощи маленьких стенок, длиной по 750мм (поз.9). Для начала соедините две маленькие стенки между собой, при помощи винтов М6х50 DIN967 (поз.В), гайк М6 DIN934 (поз.Г) и шайб М6 DIN125 (поз.С).  
После, установите на гайку (поз.С) декоративный колпачек (поз.А).  
- Затем присоедините стенки к собранному ранее основанию (см.пункт 2), при помощи винтов М8х35 DIN967 (поз.А).

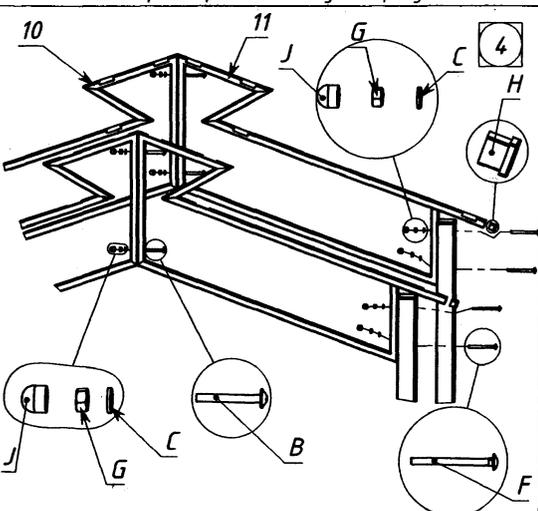


-Соедините между собой левую (поз.10) и правую распорки (поз.11), при помощи винтов М6х50 DIN967 (поз.В), гайк М6 DIN934 (поз.Г) и шайб М6 DIN125 (поз.С).  
После установите на гайку (поз.С) декоративный колпачек (поз.А).  
-Затем распорки, соединенные между собой, присоедините к собранному ранее основанию павильона, (см.пункт 3), при помощи винта медельного М6х80 DIN603 (поз.В), гайк М6 DIN934 (поз.Г) и шайб М6 DIN125 (поз.С).  
После, установите на гайку (поз.С) декоративный колпачек (поз.А).  
Аналогично установите распорки на другую сторону.  
-Вставьте заглушки (поз.Н) в трубы, как показано на рис.4.

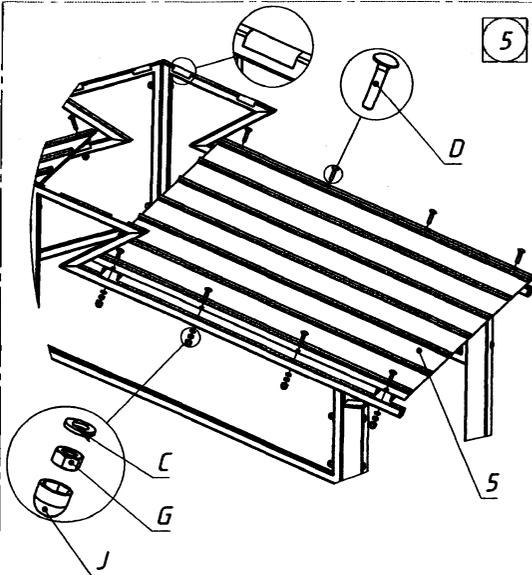


5

- Вставьте крышу (поз.5) в технологические вырезы, расположенные в распорках (поз.10 и поз.11). Затем снимите крышу с распорками, при помощи винта мебельного М6х30 DIN603 (поз.Д), гаек М6 DIN934 (поз.Г) и шайб М6 DIN125 (поз.С). После, установите на гайку (поз.С) декоративный колпачек (поз.Ж). Аналогично установите вторую крышу.

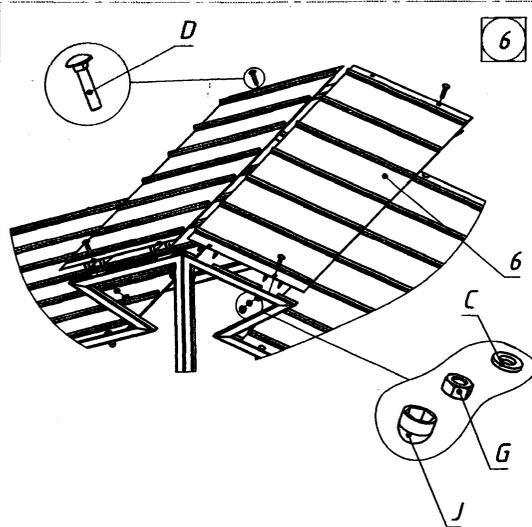

6

-По аналогии, установите верхнюю крышу (поз.6), но закрепите ее только на четыре крайних винта М6х30 DIN603 (поз.Д), свободное установочное отверстие будет использоваться в следующем пункте.

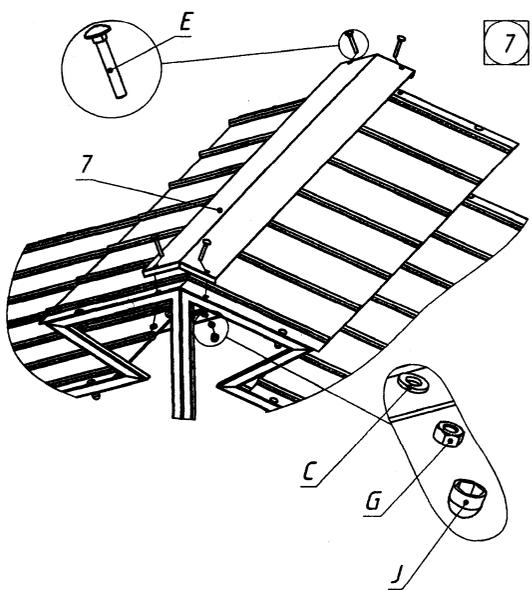

7

- К собранному ранее основанию павильона (см. рис.6) присоедините козырёк (поз.7), при помощи М6х40 DIN603 (поз.Е), гаек М6 DIN934 (поз.Г) и шайб М6 DIN125 (поз.С). После, установите на гайку (поз.С) декоративный колпачек (поз.Ж).



8

-Сборка окончена, павильон готов к использованию!

1. Основание (4 шт.)



2. Стойка верхняя левая (2 шт.)




3. Стойка верхняя правая (2 шт.)




4. Опора (4 шт.)




5. Крыша (2 шт.)

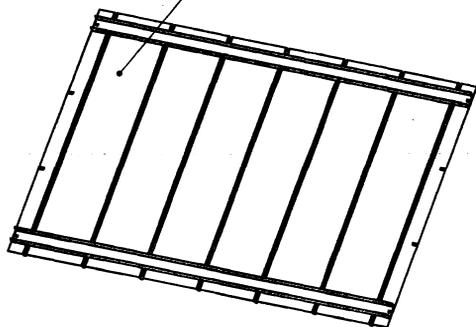


6. Верхняя крыша (2 шт.)

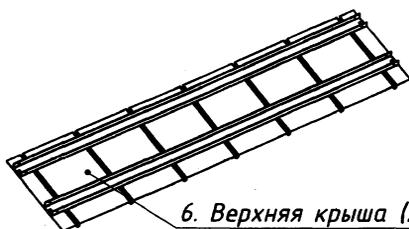


8. Стенка боковая (2 шт.)

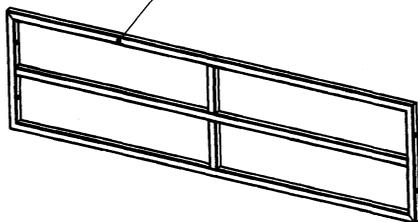


7. Козырёк

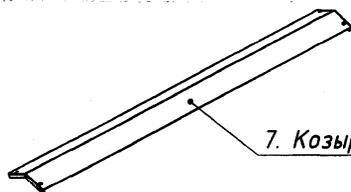

9. Стенка малая (2 шт.)

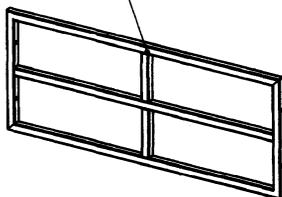

10. Распорка верхняя левая (2 шт.)

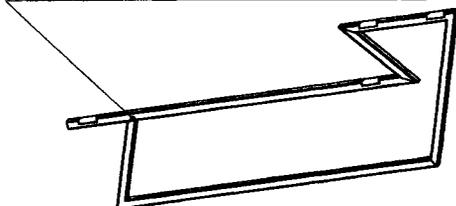

11. Распорка верхняя правая (2 шт.)

