


КОМОД

EDGE



uniquely

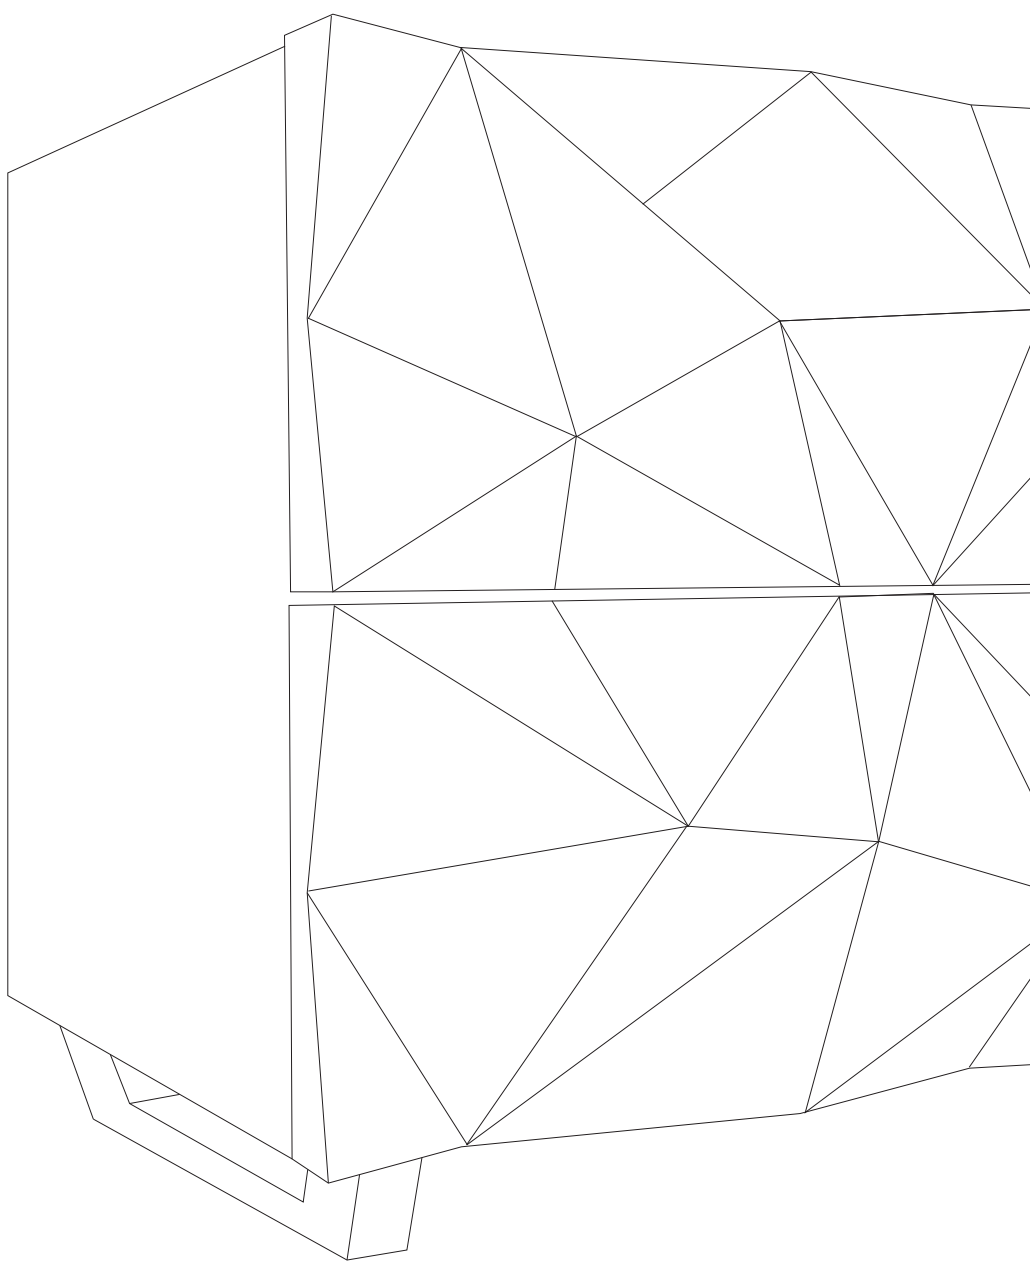

Мебель предназначена для эксплуатации в жилых и общественных помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха не более 75%.
В течении недели после отгрузки изделия происходит полная кристаллизация покрытия.
Активная эксплуатация не рекомендуется!

Гарантия 12 месяцев

Инструкция сборки / комод EDGE

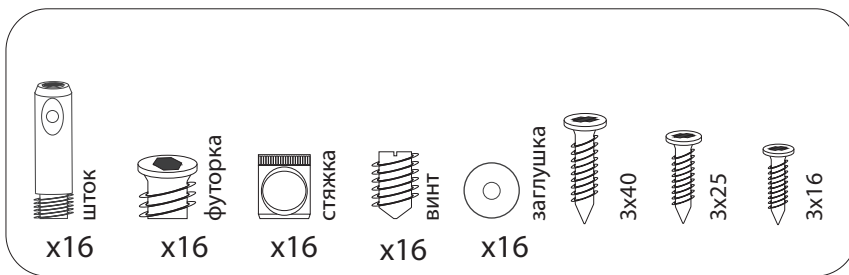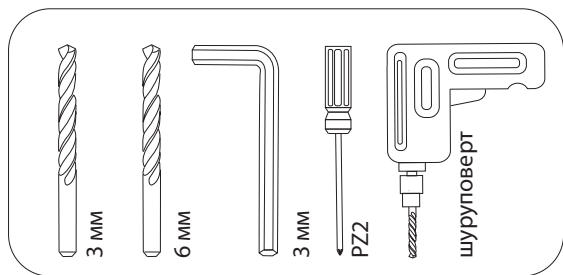

1

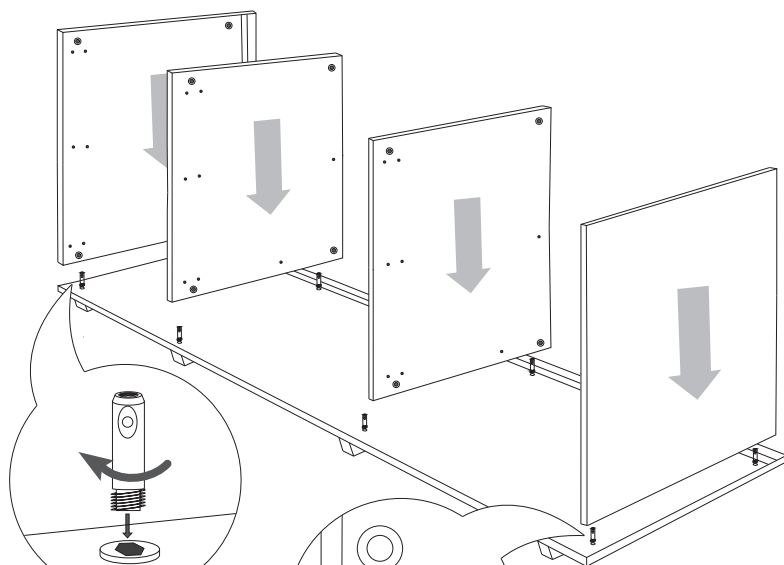


рис. А*

рис. В*

2

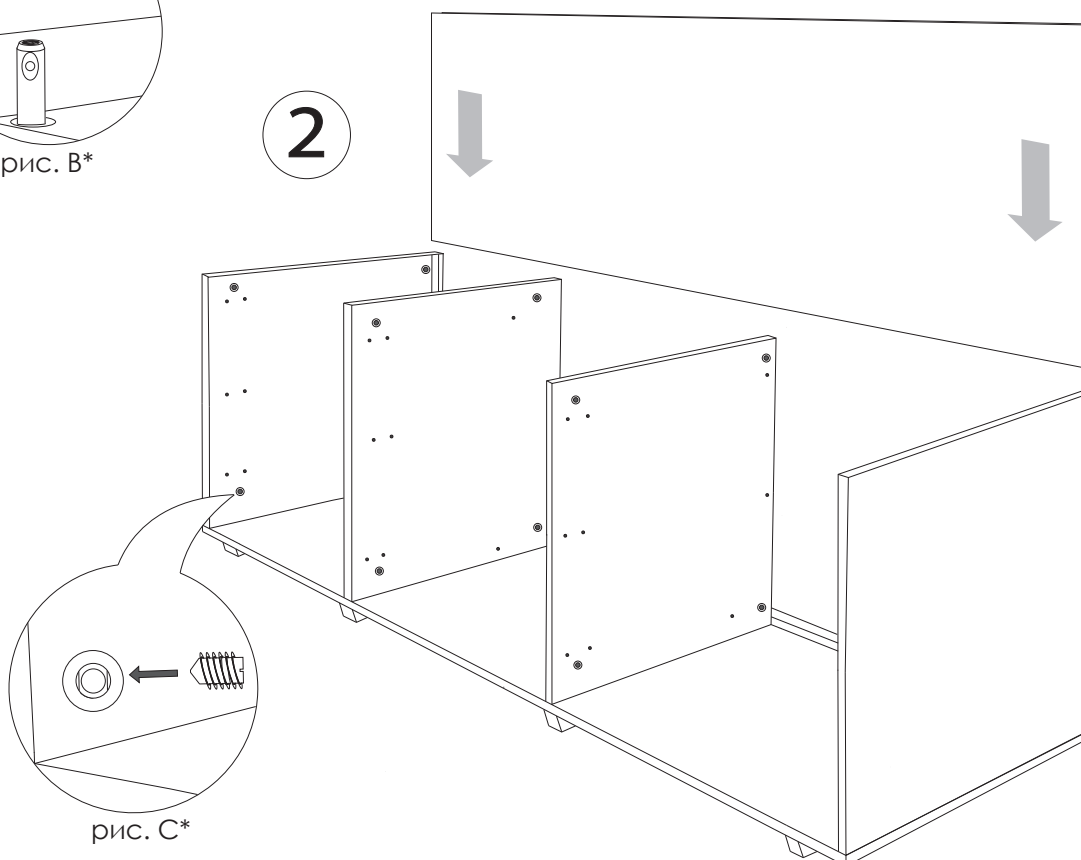


рис. С*

*ВАЖНО!

Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

При установке направляющих и замков, смотрите более подробную инструкцию в комплекте направляющих.

Инструкция сборки / комод EDGE

3

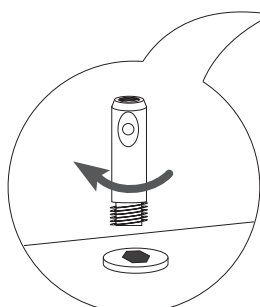


рис. А*




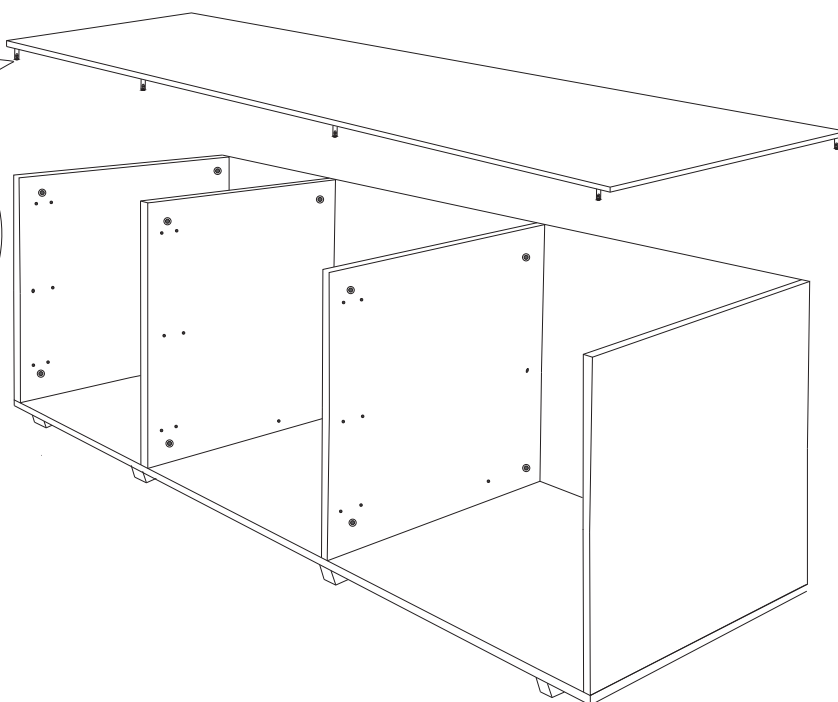


рис. С*

4

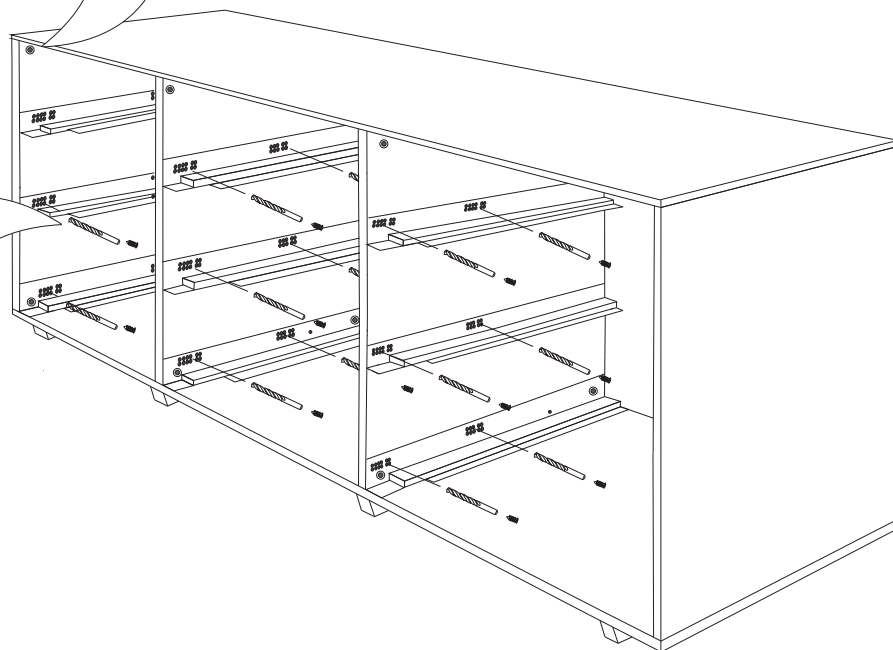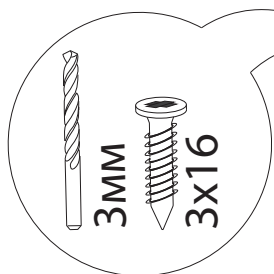
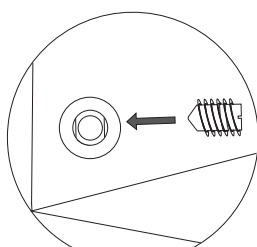


***ВАЖНО!**


Отверстие штока должно совпадать с отверстием стяжки. Смотри рис. А и рис.В!

При установке направляющих и замков, смотрите подробную инструкцию в комплекте направляющих. Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!


Инструкция сборки ящика

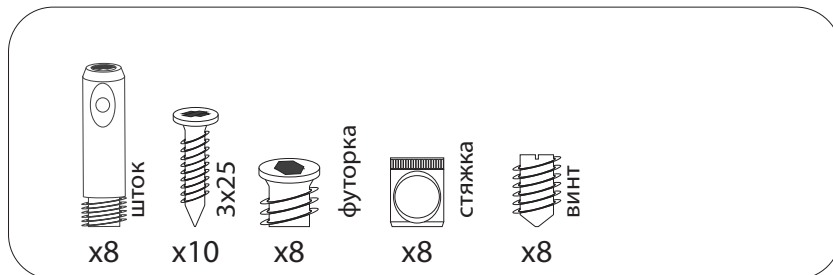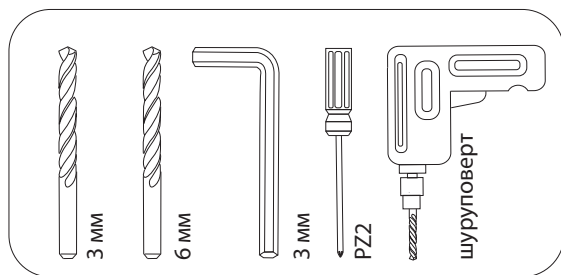


1

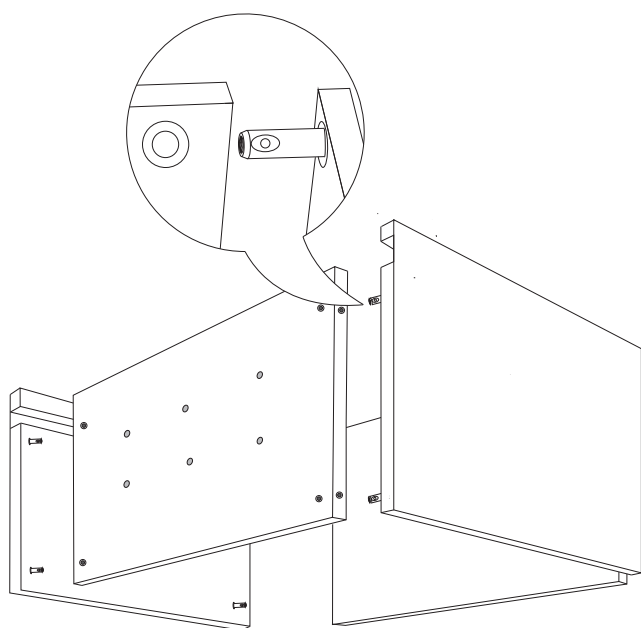


2

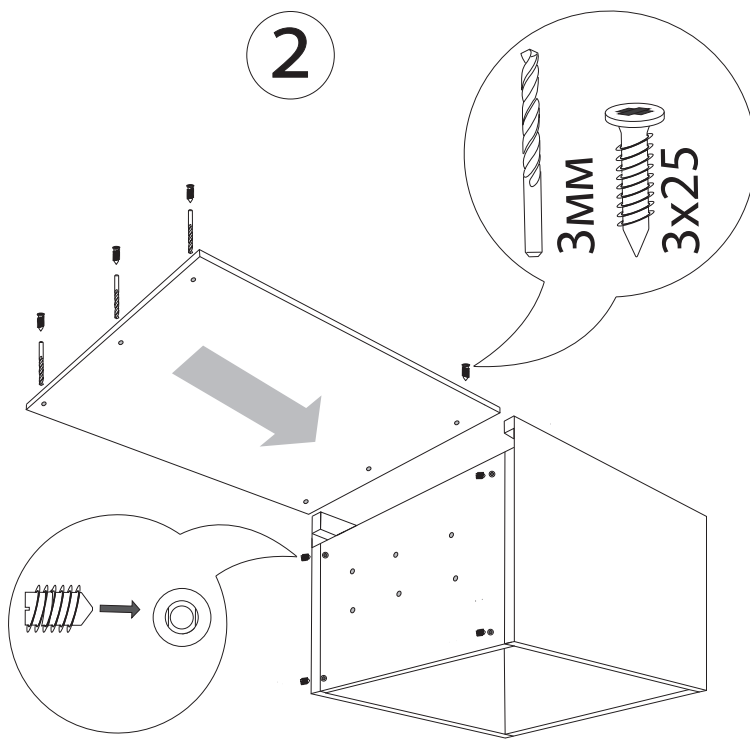

3

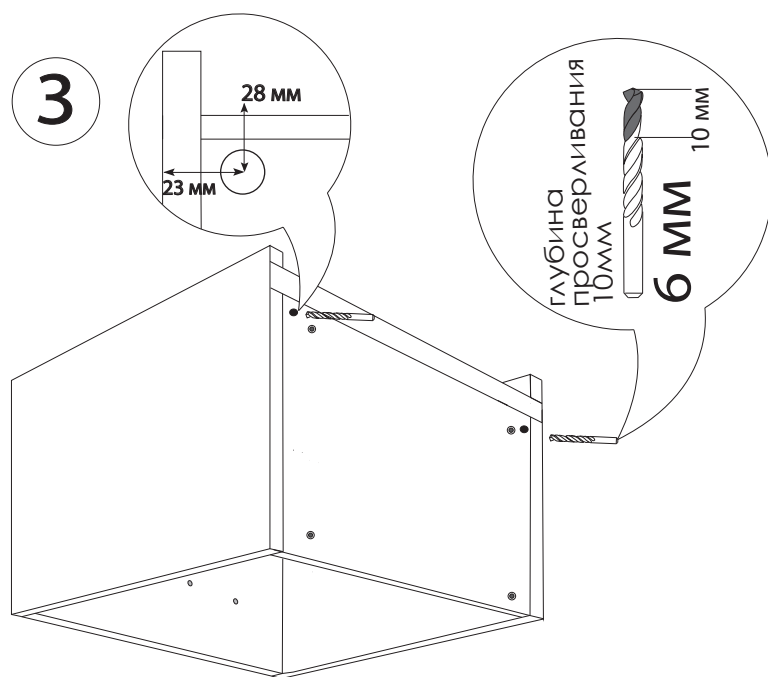

4

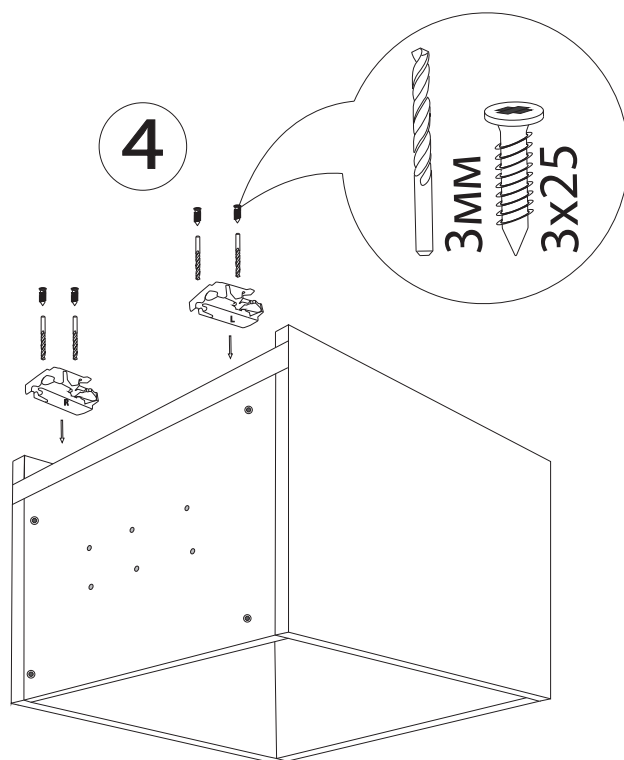


Обратите внимание на то, что ящики разных размеров. При сборке ящика, все детали должны быть одной длины!

При установке замков и направляющих, смотрите подробную инструкцию в комплекте направляющих. Перед вкручиванием самореза, обязательно просверлите отверстия!

Инструкция установки фасадов


1

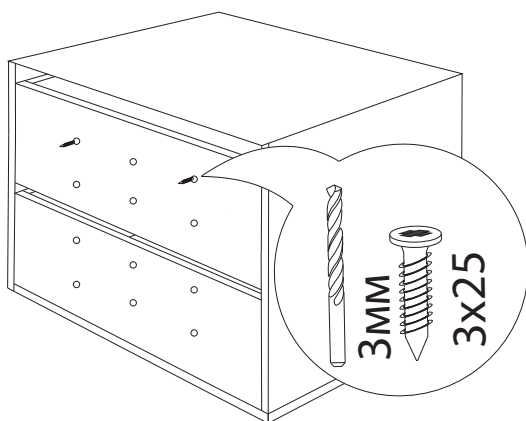

Если фасады имеют геометрический перетекающий друг в друга рисунок, предварительно рекомендуем разложить их и проверить нумерацию.

Вкрутите саморезы в верхние левое и правое отверстия ящика. Они должны выступать на 2-3 см.


2

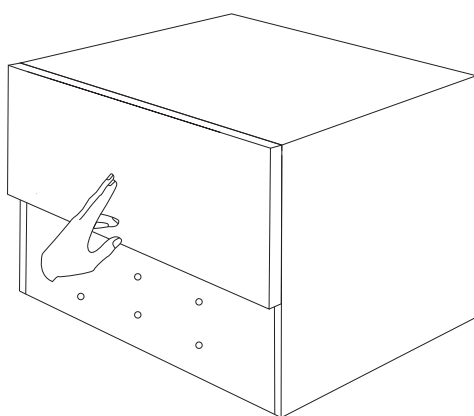

Приложите фасад к ящику так, чтобы он был параллелен корпусу, и надавите на ящик, чтобы на нём отпечатались отверстия.

Просверлите в фасаде отверстие глубиной 10 мм и прикрепите его к ящику с помощью двух саморезов.

3

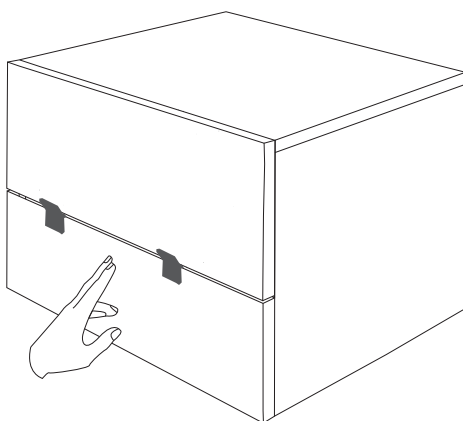

Установите все фасады при помощи 2-3 саморезов. Зазор между ящиками должен составлять 2-3 миллиметра.

Только после установки всех фасадов, закрутите оставшиеся саморезы во все отверстия.

Проверьте, ровно ли они установлены. При необходимости отрегулируйте их положение, подкрутив направляющие.

Если этого недостаточно, переместите сам фасад. Для этого советуем использовать новые отверстия. Затем вкрутите оставшиеся саморезы во все отверстия.