



1

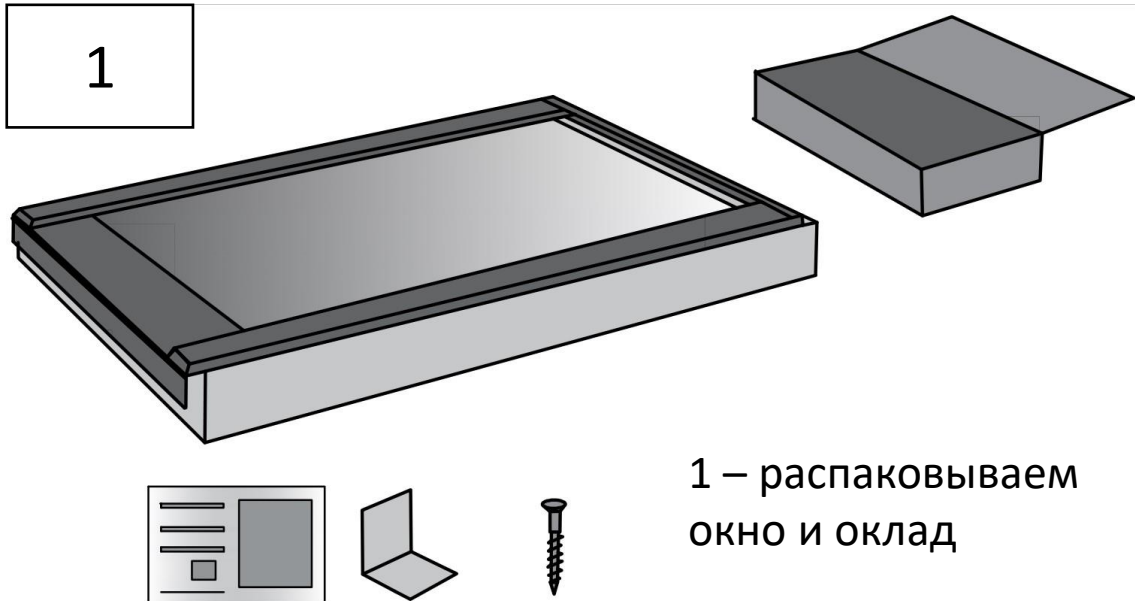



2

2 – снимаем створку

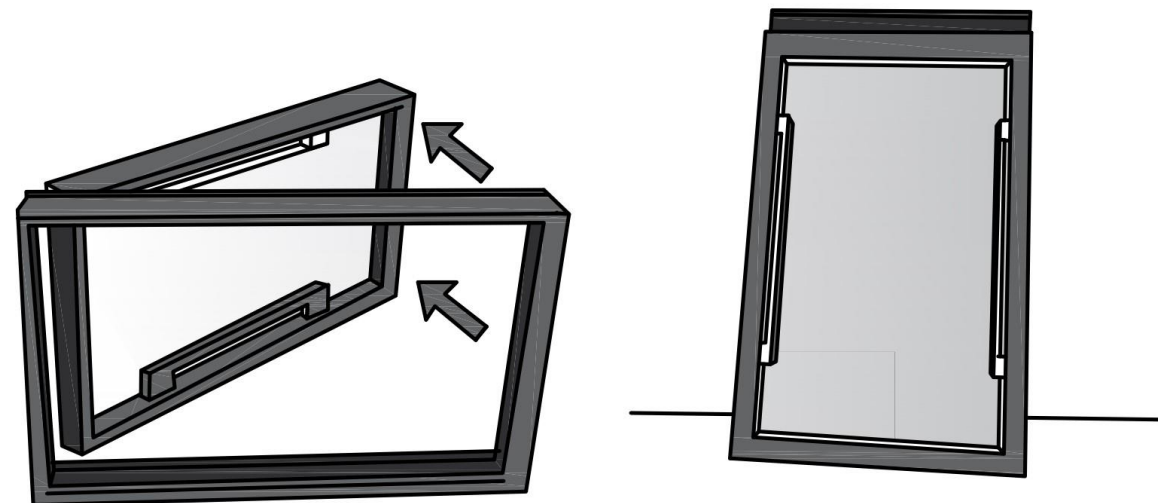


3




3 – монтажные уголки прикручиваются по отмеченной линии (4 см от внутреннего края рамы, 10 см от угла).

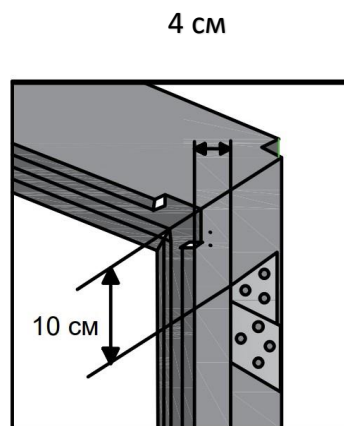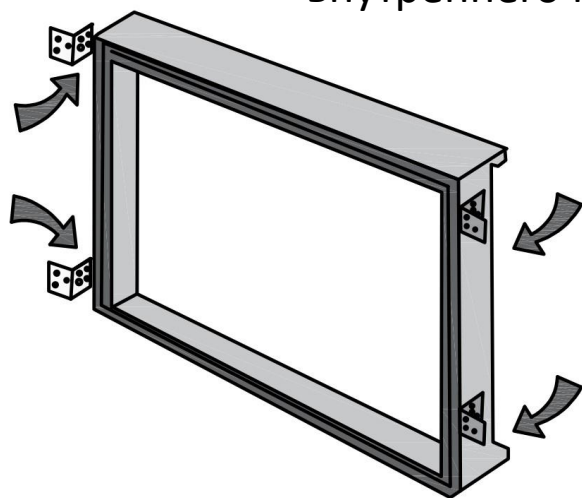

4




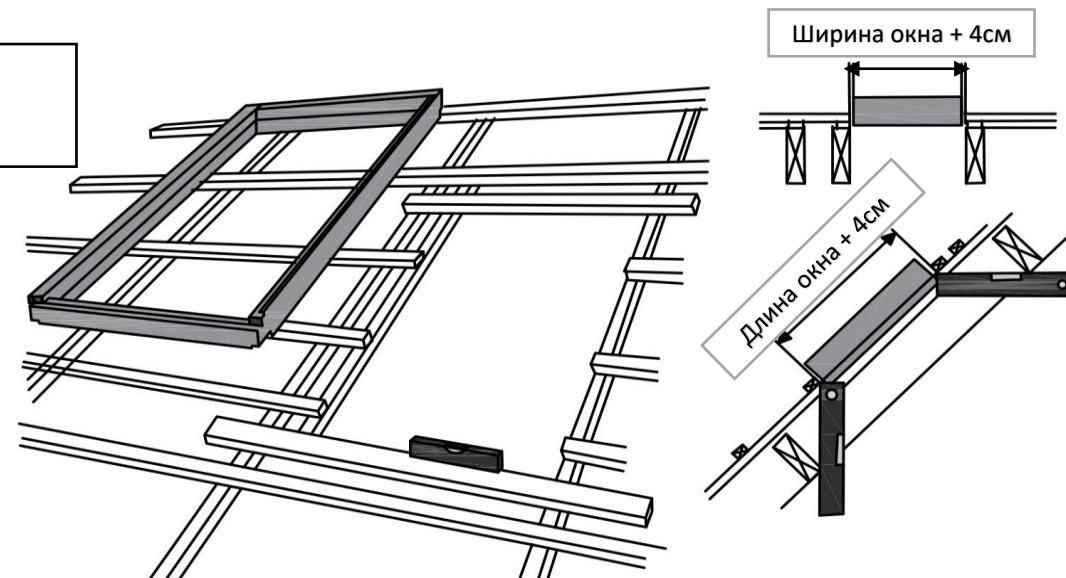


4 – проём для окна должен быть на 4 см больше в длину и ширину

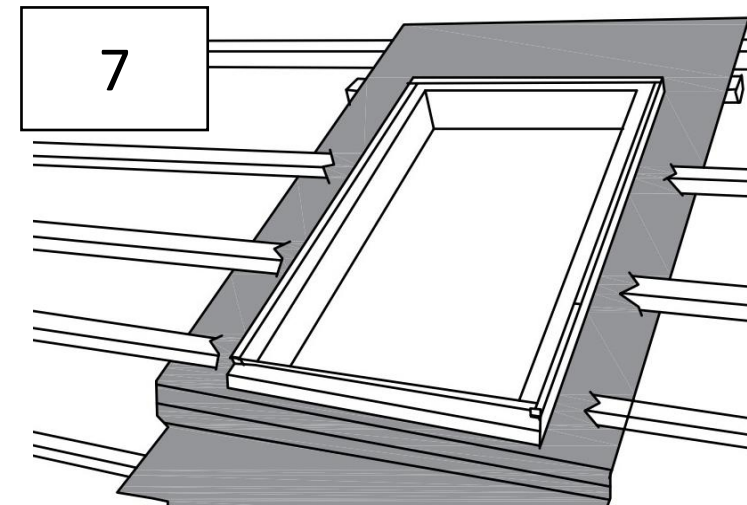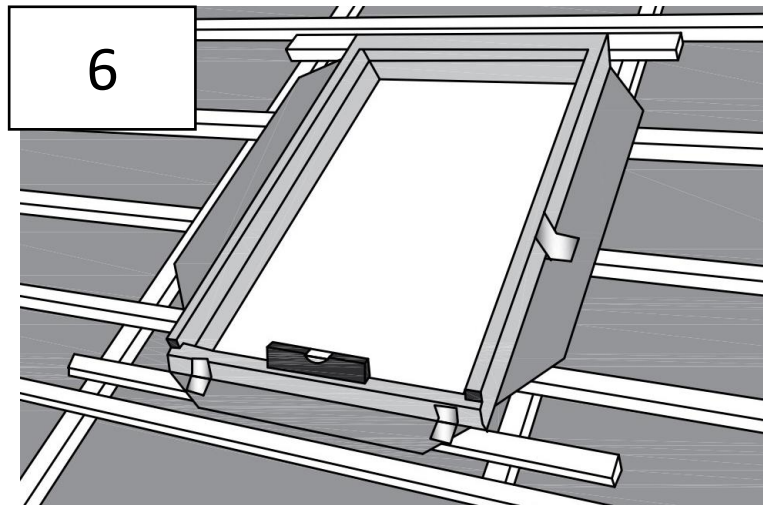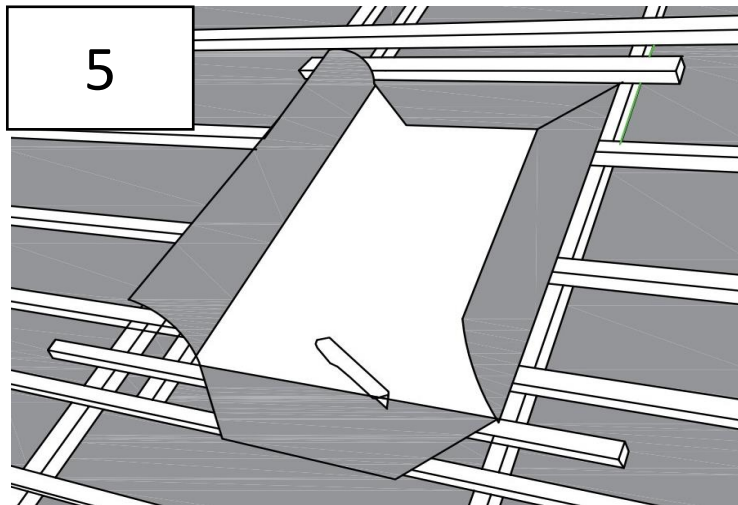


6 – устанавливаем раму



7 – монтируем гидроизоляцию

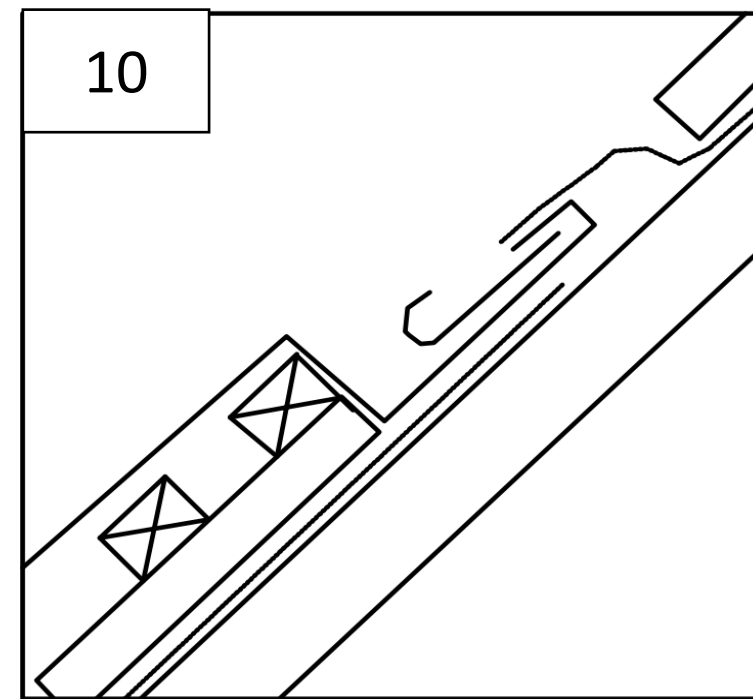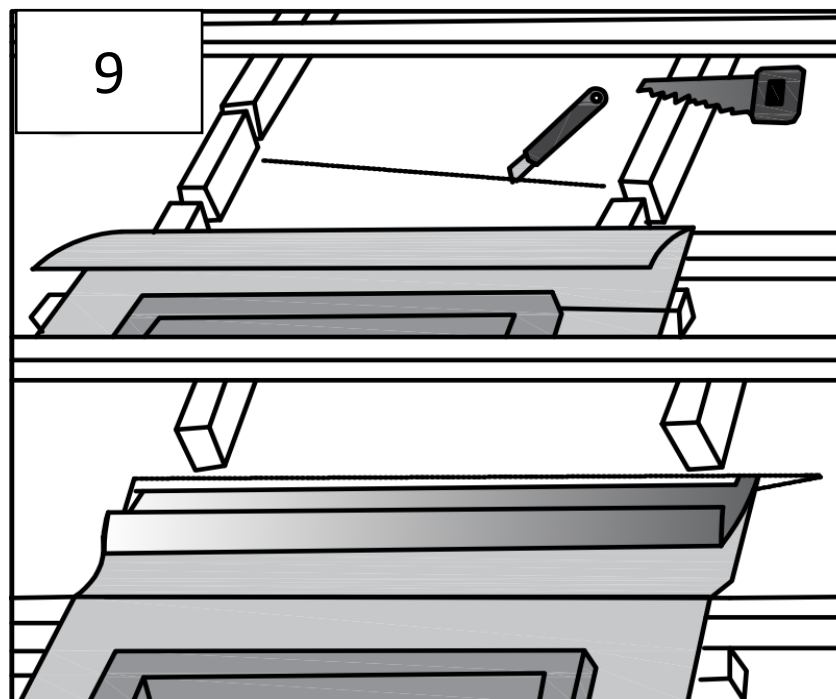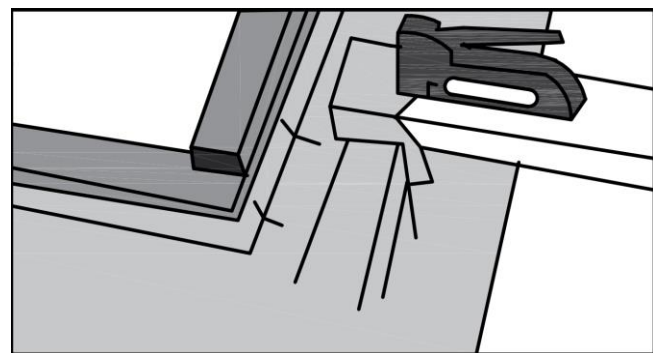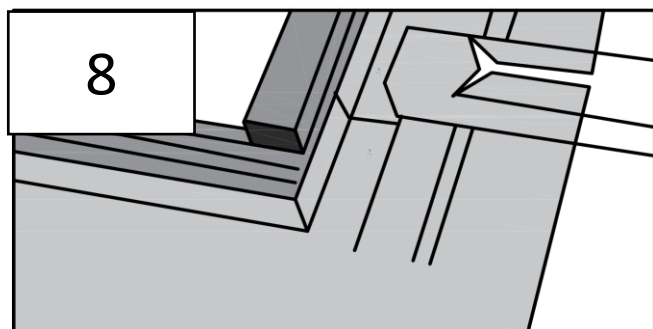


9,10 – устанавливаем дренажный желоб

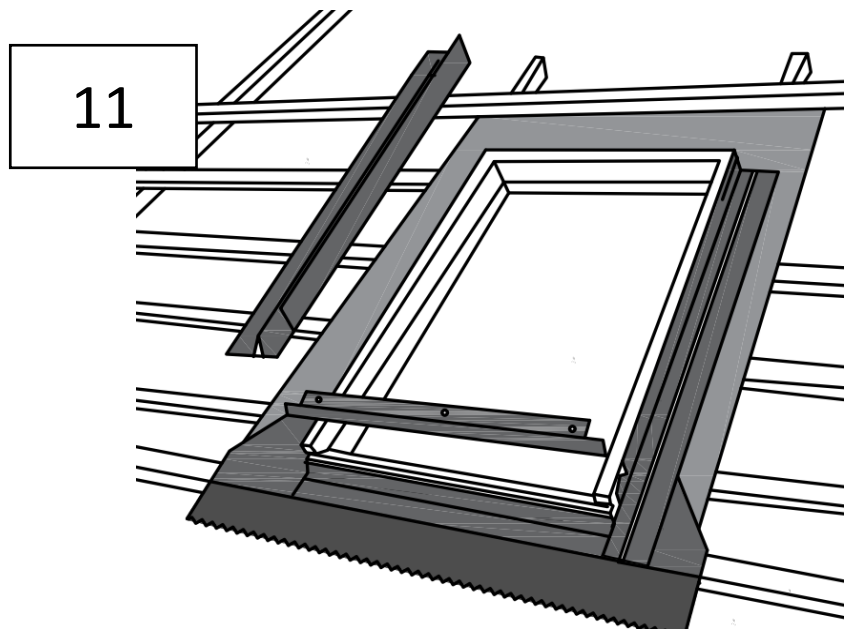


11 – собираем оклад, приклеиваем нижний элемент к кровле

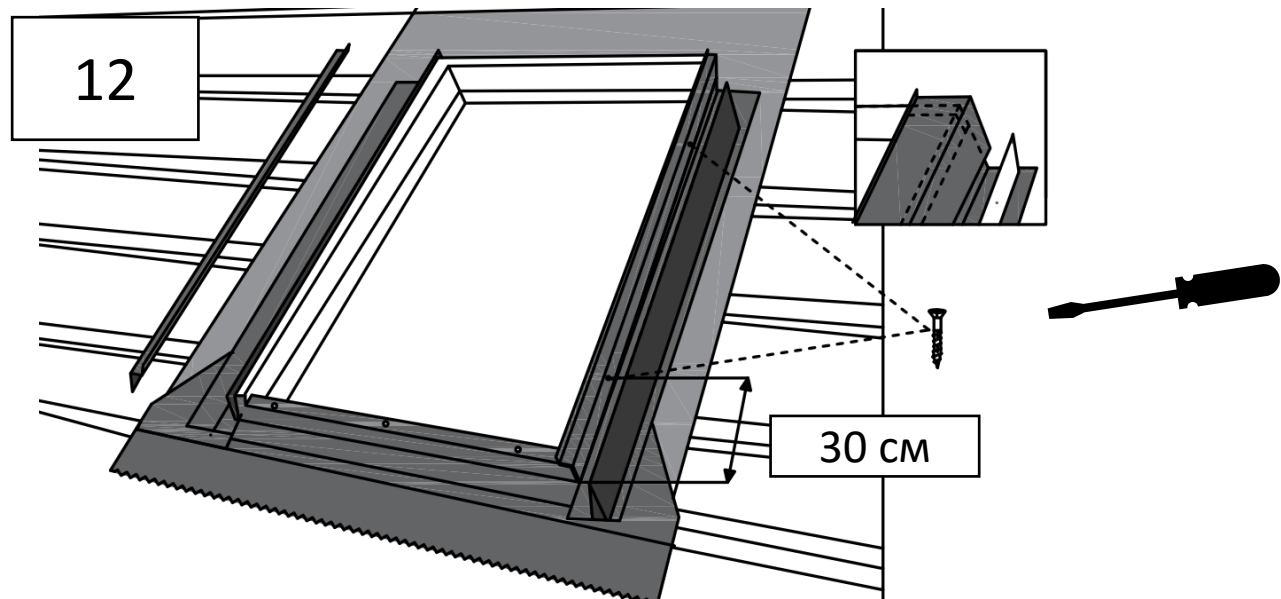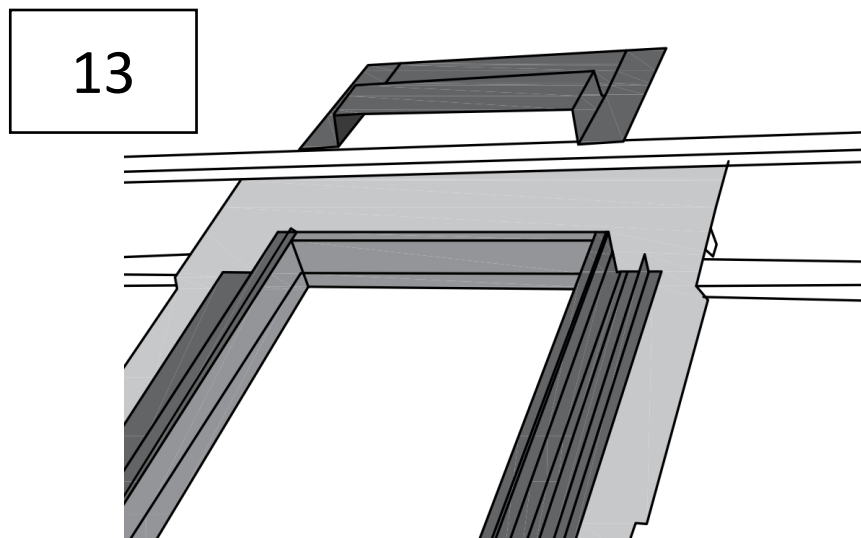


12 – фиксируем боковые части оклада и накладки саморезами из комплекта, приклеиваем уплотнитель по краю оклада

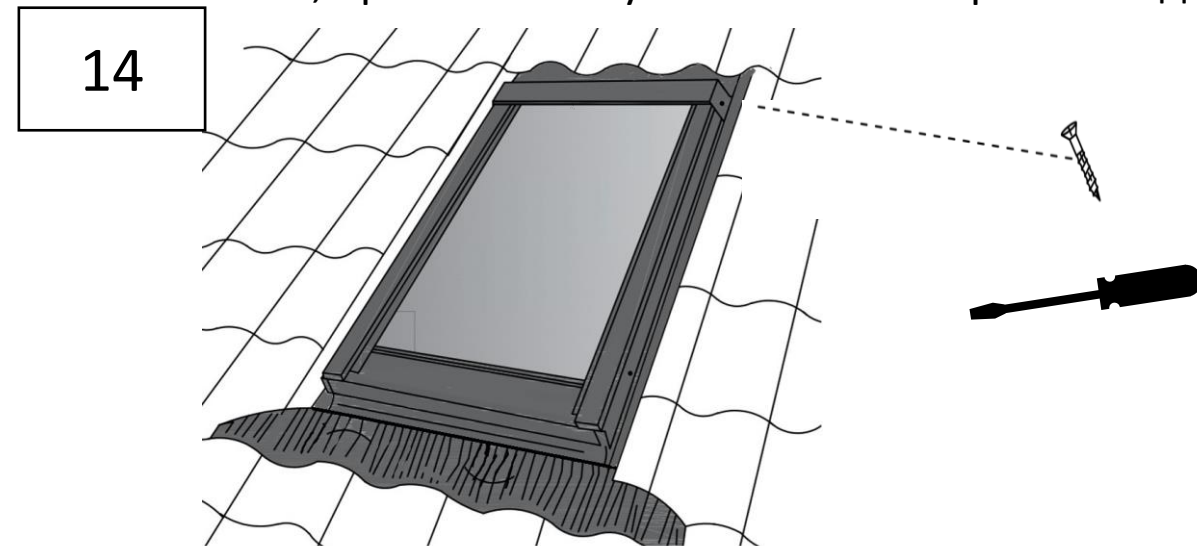


15

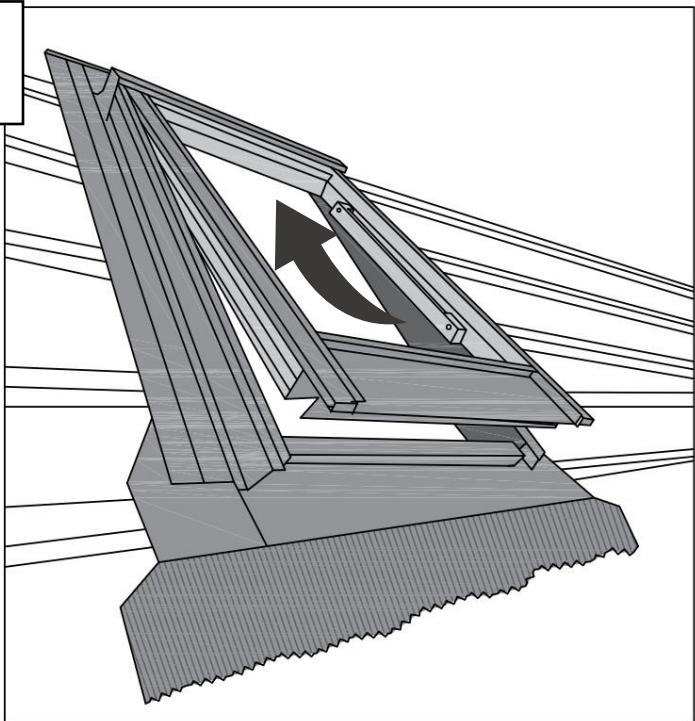


16

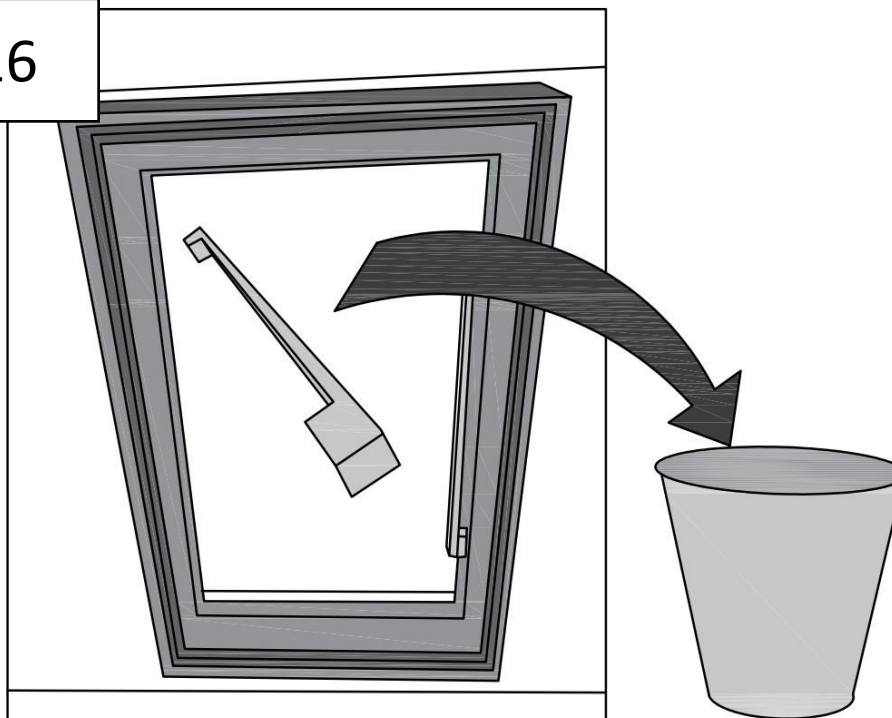

17

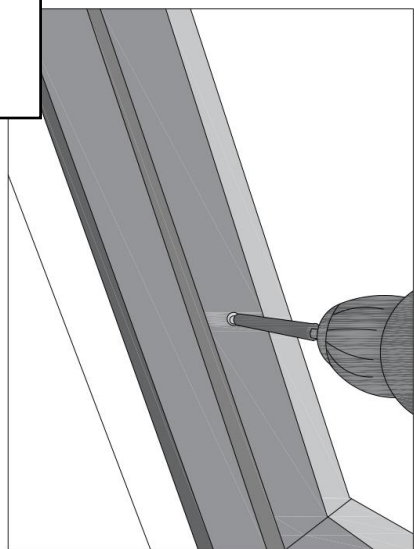

18

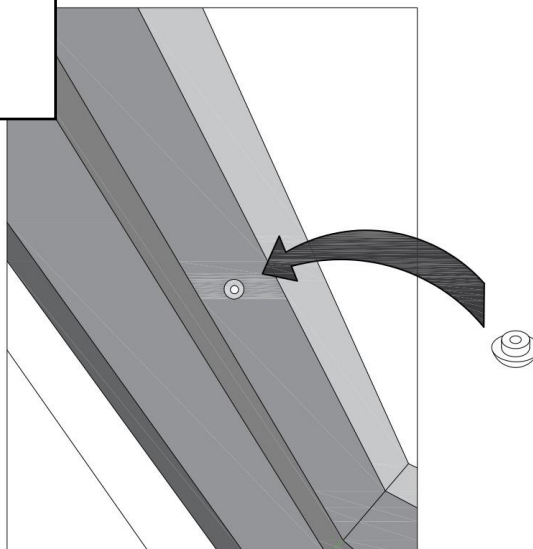

15 – вставляем створку, заводим верхнюю часть под накладку затем нижнюю часть.
 16 – откручиваем и снимаем монтажные ручки (Hex H5)
 17 – в оставшиеся от ручек отверстия закручиваем винты.
 18 – закрываем винты декоративными заглушками