



Кнопка подачи пара


(для парогенераторов
моделей STP / STN / STE)

Кнопка подачи пара

Кнопка подачи пара совместима с парогенераторами SAWO моделей STP или STN. Ее можно разместить внутри или снаружи парной. Кнопка позволяет пользователю включать парогенератор STP или STN дистанционно.


Кнопка подачи пара – это идеальное решение для коммерческих саун, отелей и многоквартирных домов. Для экономии энергии парогенератор можно переводить в режим ожидания. Нажатием кнопки подачи пара он активируется из режима ожидания и начинает производить пар.

К одному парогенератору моделей STP или STN можно подключить максимум 5 кнопок подачи пара.

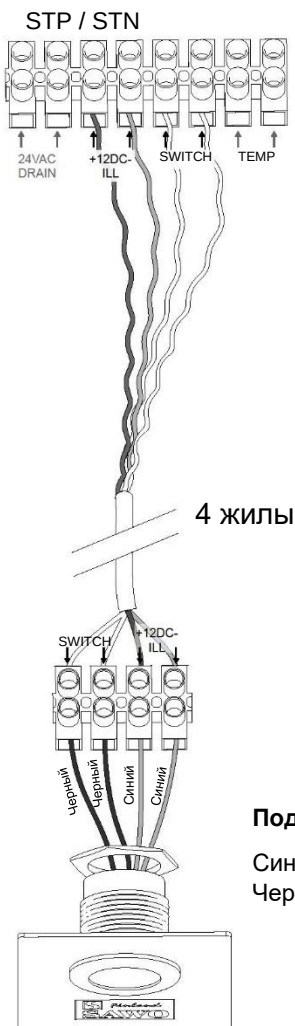

Комплектация:

1. Соединительный кабель длиной 10 м
2. Переключатель с подсветкой
3. Установочная пластина из нержавеющей стали
4. Клеммная колодка
5. Герметик силиконовый

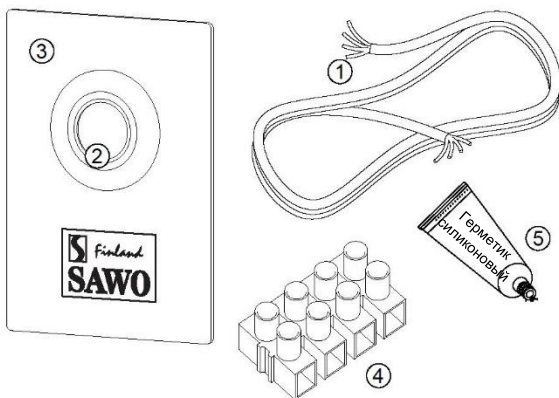


Подключение проводов по цветам


- Синий : ILL («подсветка»)
Черный : SWITCH («переключатель»)

Указания по установке:

- 1** Выберите для кнопки подачи пара удобное место – например, где будут сидеть парильщики или где они будут проходить перед входом в парную.
- 2** Проложите соединительный кабель от парогенератора STP или STN до выбранного места размещения кнопки подачи пара. Для защиты кабеля по возможности используйте кабелепровод.

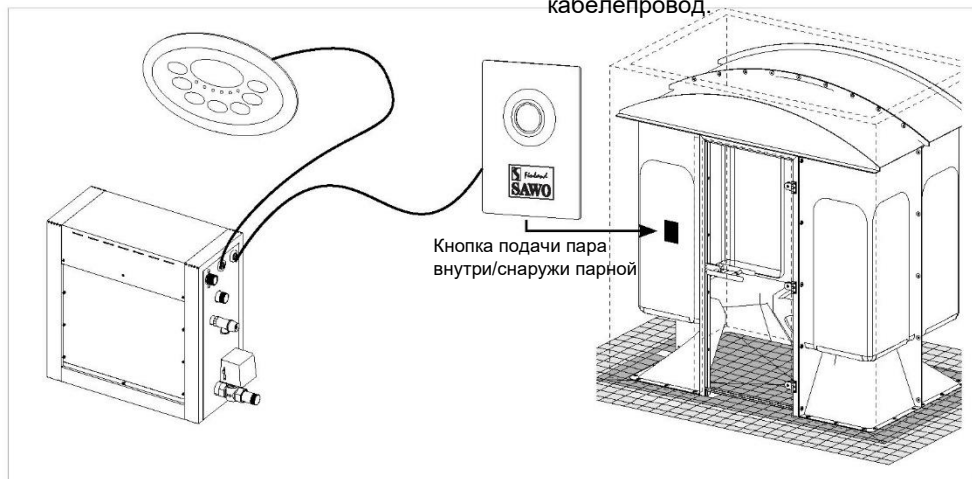

- 3** Подключите кнопку подачи пара и соединительный кабель к клеммной колодке, входящей в комплектацию. Убедитесь в правильности подключения. При неправильном подключении кнопка не будет функционировать должным образом.
- 4** Подключите провод к клеммам парогенератора STP/STN.

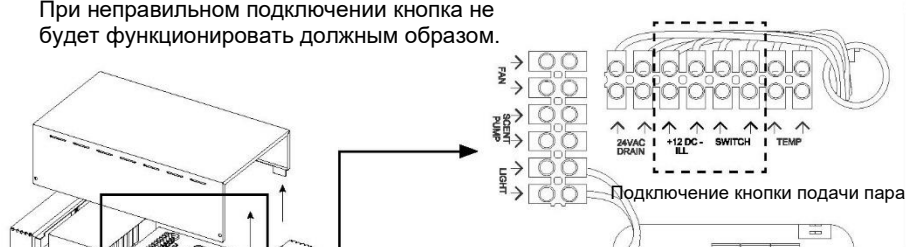


Клеммное подключение кнопки подачи пара

Перед установкой убедитесь, чтобы электропитание было отключено от парогенератора: выключите переключатель цепи.

1. Откройте верхнюю крышку парогенератора.
2. Пропустите кабель через кабельный ввод на боковой стороне парогенератора.
3. Подключите провода в предназначенные для них положения на клеммной колодке.
4. Если у кнопки подачи пара предусмотрена подсветка, подключите соответствующий провод к клемме с обозначением «ILL» («подсветка»).

5 Примечание: перед переходом к следующему шагу проверьте, работает ли кнопка и есть ли подсветка.

- 6** 1. С задней стороны установочной пластины снимите наружный слой клейкой ленты. Вокруг клея нанесите герметик плотно прижмите установочную пластину к стене.
2. Не наносите герметик поверх клея. Герметик требуется по той причине, что клей сам по себе не обеспечивает необходимую влагоизоляцию. Удалите излишки герметика.

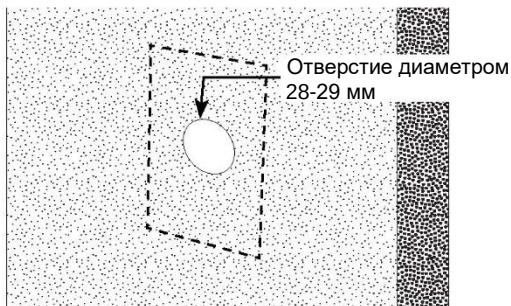

Выявление и устранение неисправностей:

Нет подсветки.

Ответ: убедитесь, что провода с обозначениями +ILL и -ILL подключены к соответствующим клеммам в парогенераторе модели STP/STE/STN. Синие провода от кнопки подачи пара должны быть подключены к клеммам +ILL и -ILL в парогенераторе STP/STN/STE.

При нажатии кнопки подачи пара парогенератор не включается.

Ответ: убедитесь, что провода с обозначениями SWITCH подключены к соответствующим клеммам в парогенераторе модели STP/STE/STN.



Возможно внесение изменений без уведомления.