

Распределители с ручным и механическим управлением Серия 3N

Золотникового типа
3/2 лин./поз., нормально закрытые (Н.З.) и нормально открытые (Н.О.)
5/2 лин./поз.



Распределители с ручным и механическим управлением Серии 3N выполнены в структуре 3/2, 5/2 и имеют различные виды переключателей – рычаги, тумблеры, кнопки и многое другое.

Распределители 3/2 лин./поз. могут подключаться по схеме Н.З. и Н.О. При подаче давления в порт 1 распределитель работает как Н.З. При подаче давления в порт 3, как Н.О.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Конструкция	золотникового типа
Функция распределителя	3/2, 5/2 лин./поз.
Материалы	корпус, золотник – алюминий, уплотнения – NBR
Присоединение	G1/8
Рабочая температура	-40 ÷ 80°C
Рабочие давление	см. модели
Расход	см. модели (перепад 6 ÷ 5 бар)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

3N	3	8	-	900
3N	СЕРИЯ			
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ – ФУНКЦИЯ: 3 = 3/2 лин./поз. 5 = 5/2 лин./поз.			
8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 8 = G1/8			
900	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: 895 = черная кнопка с пружинным возвратом 900 = боковой тумблер фиксируемый 910 = фиксируемая кнопка 945 = плунжер, с пружинным возвратом 955 = роликовый рычаг 975 = черная кнопка – грибок, с пружинным возвратом 990 = прямой тумблер			

Распределитель Мод. 3N38-895



Усилие переключения = 35Н
 Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
 Расход воздуха = 900 Нл/мин

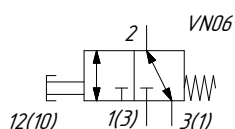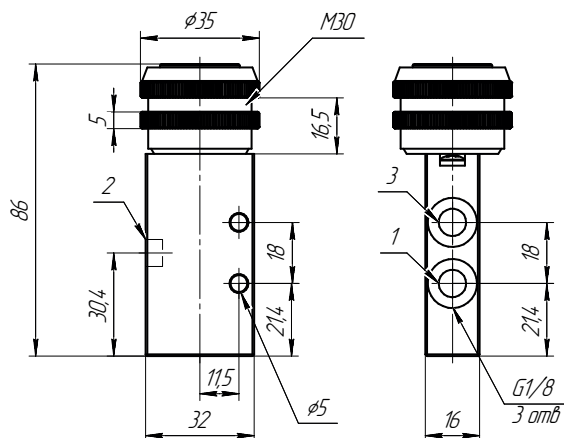

Мод.
3N38-895

Распределитель Мод. 3N38-900

Усилие переключения = 6Н
 Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
 Расход воздуха = 900 Нл/мин

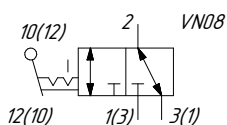
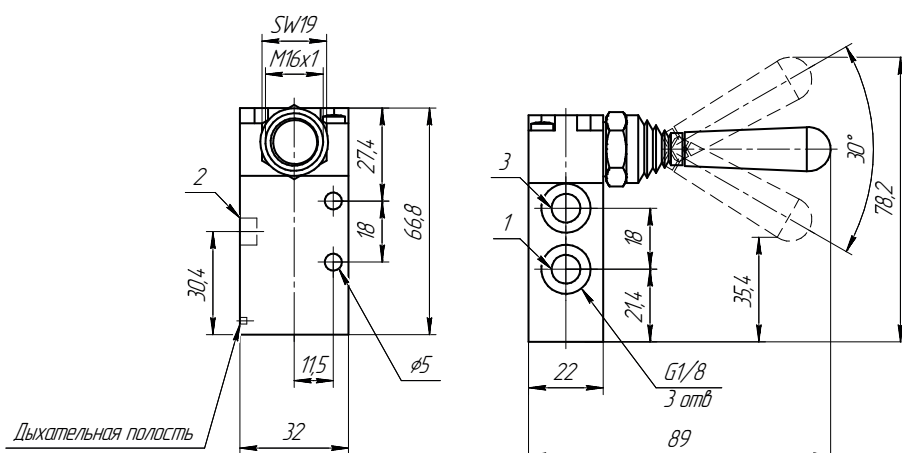


Мод.
3N38-900

Распределитель Мод. 3N58-900



Усилие переключения = 8Н
Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 950 Нл/мин

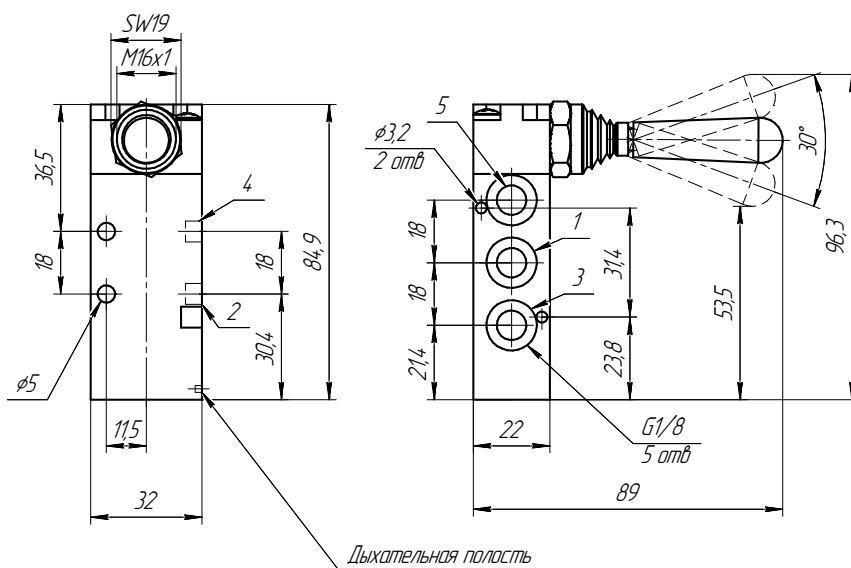
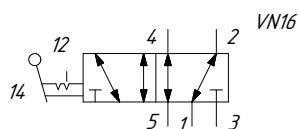


Мод.	3N58-900
------	----------

Распределитель Мод. 3N68-905



Усилие переключения = 8Н
Рабочее давление = $-0,9 \div 10$ бар
Расход воздуха = 700 Нл/мин

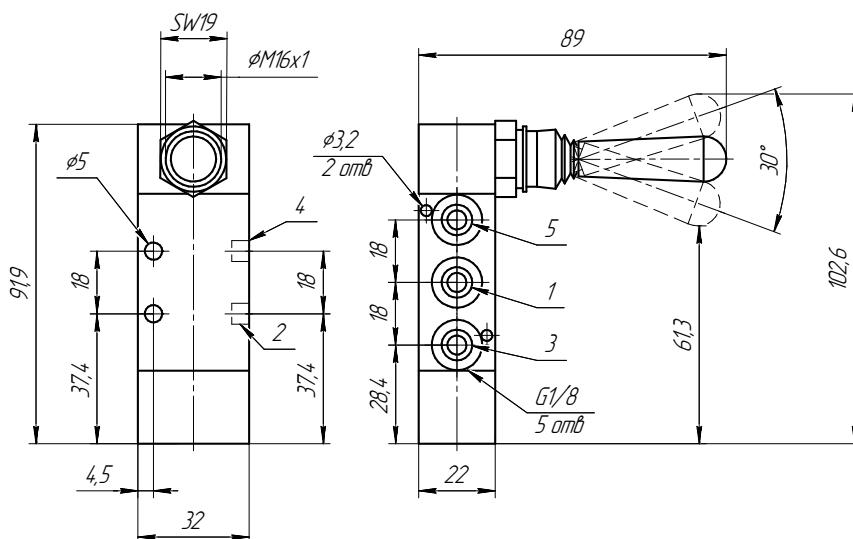
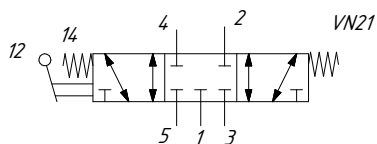


Мод.	3N68-905
------	----------

Распределитель Мод. 3N38-910



Усилие переключения = 25Н
Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 900 Нл/мин

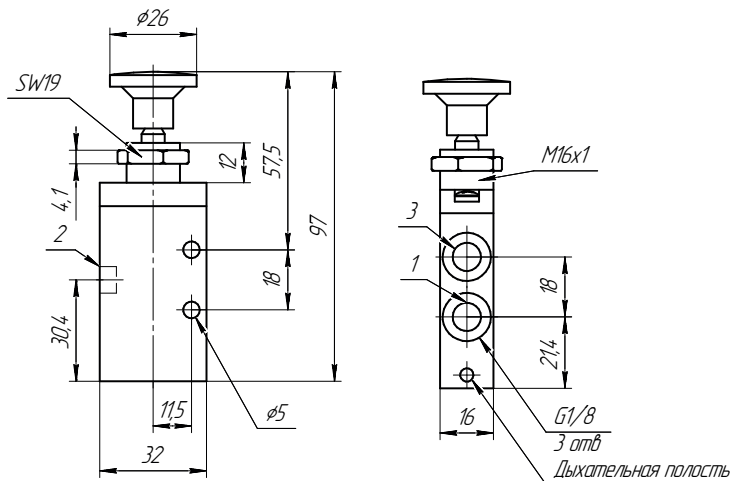
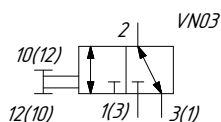


Мод.
3N38-910

Распределитель Мод. 3N58-910



Усилие переключения = 20Н
Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 950 Нл/мин

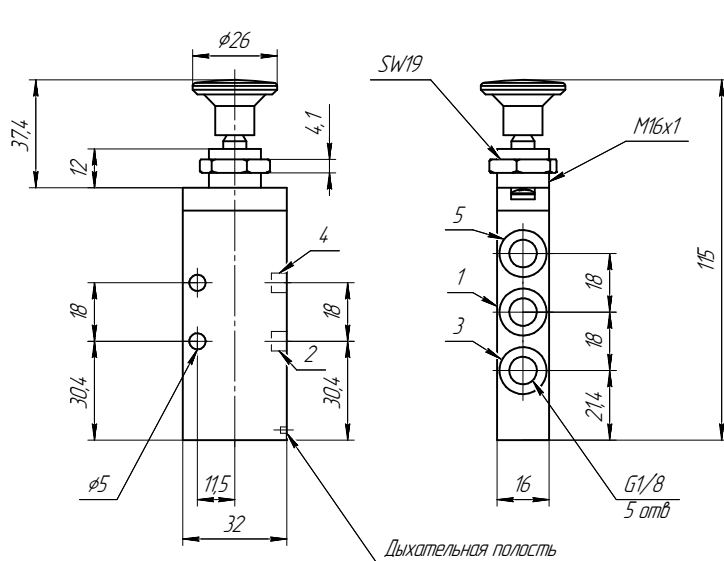
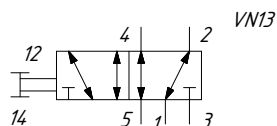


Мод.
3N58-910

Распределитель Мод. 3N38-990



Усилие переключения = 16Н
Рабочее давление = $-0,9 \div 10$ бар
Расход воздуха = 900 Нл/мин

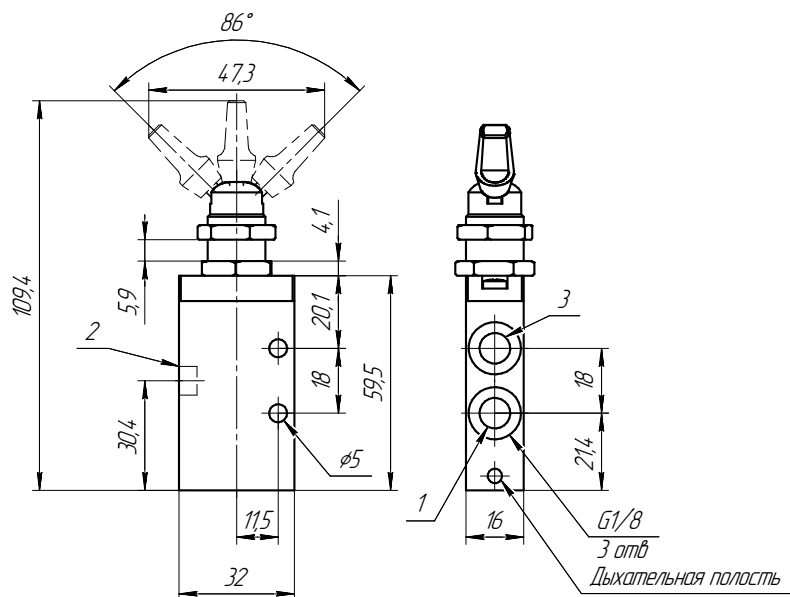
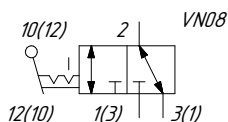


Мод.
3N38-990

Распределитель Мод. 3N58-990



Усилие переключения = 16Н
Рабочее давление = $-0,9 \div 10$ бар
Расход воздуха = 950 Нл/мин

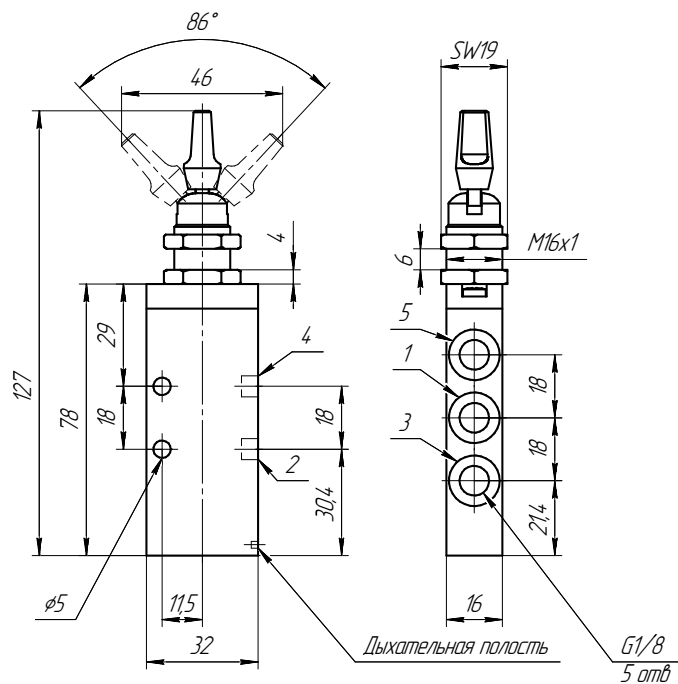
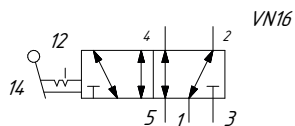


Мод.
3N58-990

Распределитель Мод. 3N38-975



Усилие переключения = 35Н
Рабочее давление = $-0,9 \div 10$ бар
Расход воздуха = 900 Нл/мин

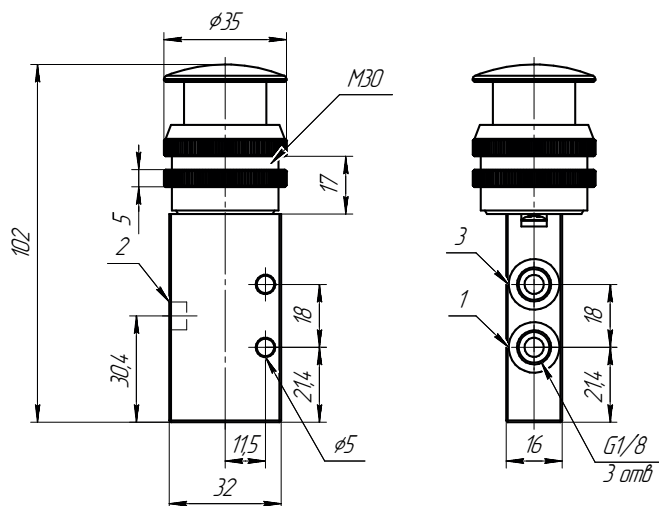
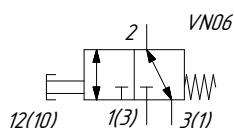


Мод.	3N38-975
------	----------

Распределитель Мод. 3N38-945



Усилие переключения = 35Н
Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 900 Нл/мин

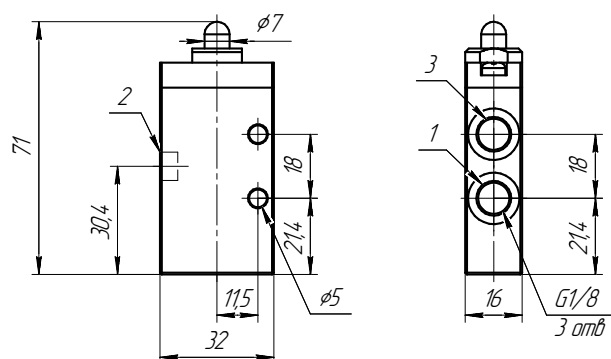
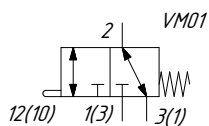


Мод.	3N38-945
------	----------

Распределитель Мод. 3N38-955



Усилие переключения = 16Н
 Рабочее давление = $-0,9 \div 10$ бар
 Расход воздуха = 950 Нл/мин

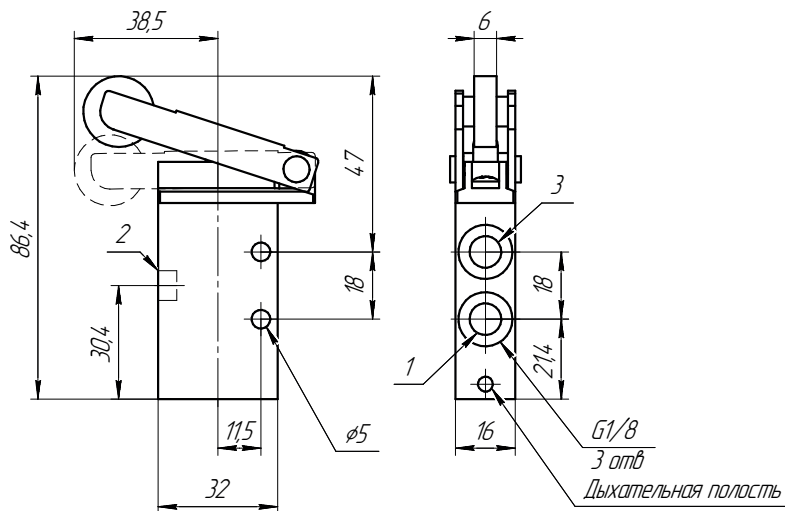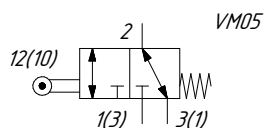



Мод.

3N38-955

Распределитель Мод. 3N58-955



Усилие переключения = 16Н
 Рабочее давление = $-0,9 \div 10$ бар
 Расход воздуха = 950 Нл/мин

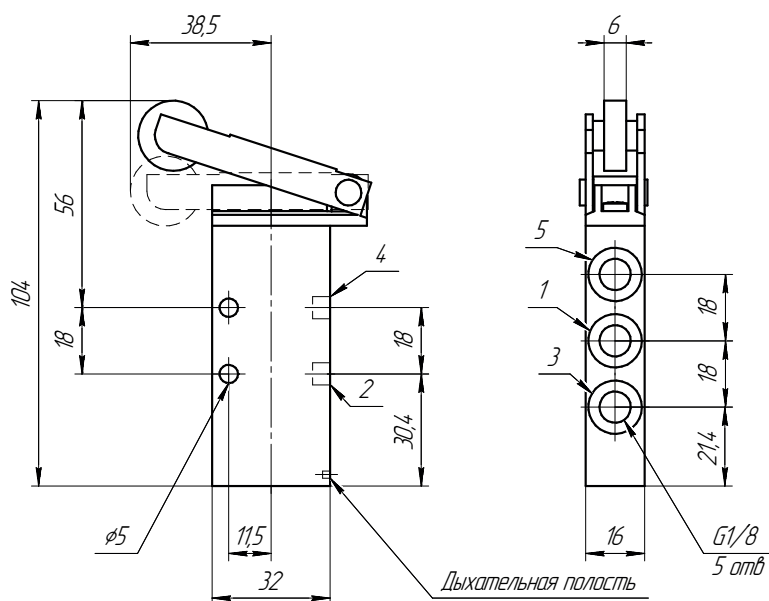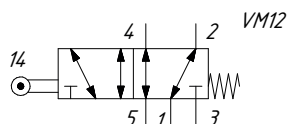

Мод.

3N58-955