



**КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ САМОЗАРЯДНЫЙ МОДЕЛИ
«ВЕПРЬ – 308 СУПЕР»**

Каталог деталей и сборочных единиц

СОК – 95М КДС

Каталог деталей и сборочных единиц (КДС) на карабин охотничий самозарядный модели «Вепрь-308 Супер», СОК-95М содержит номенклатуру составных частей карабина и предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте.

При пользовании КДС определяют необходимые для ремонта карабинов детали и сборочные единицы при помощи иллюстраций и перечня сборочных единиц и деталей. При заказе запасных частей указывают обозначение, наименование и количество заказываемых частей.

Обозначение исполнений карабинов по конструкторской документации в зависимости от их комплектации:

СОК-95М-длина ствола 550 мм, прицел по заказу;

СОК-95М-01 -длина ствола 650 мм, прицел по заказу;

Схема деления карабина на составные части показана на рисунке 2. Сборочные узлы и входящие в них детали показаны отдельными иллюстрациями в порядке возрастания номера обозначения составной части.

Иллюстрации имеют подрисуночные тексты. Неразъемные сборочные единицы включены в каталог без перечисления входящих в них деталей.

Информация по всем изменениям в конструкции и комплекте поставки карабина отражается в паспорте на карабин.

Каталог составлен по состоянию на 10.10.02 г.

1 ИЛЛЮСТРАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

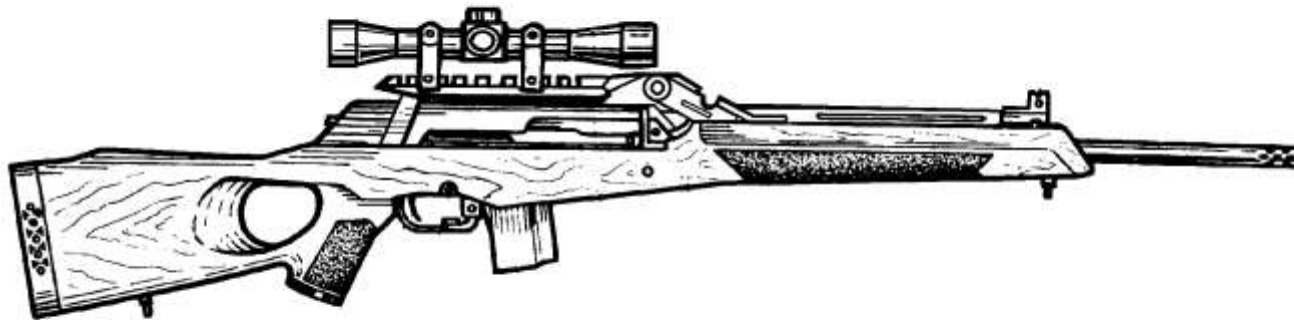


Рисунок 1- Карабин охотничий самозарядный модели «Вепрь-308 Супер» СОК-95М. Общий вид.

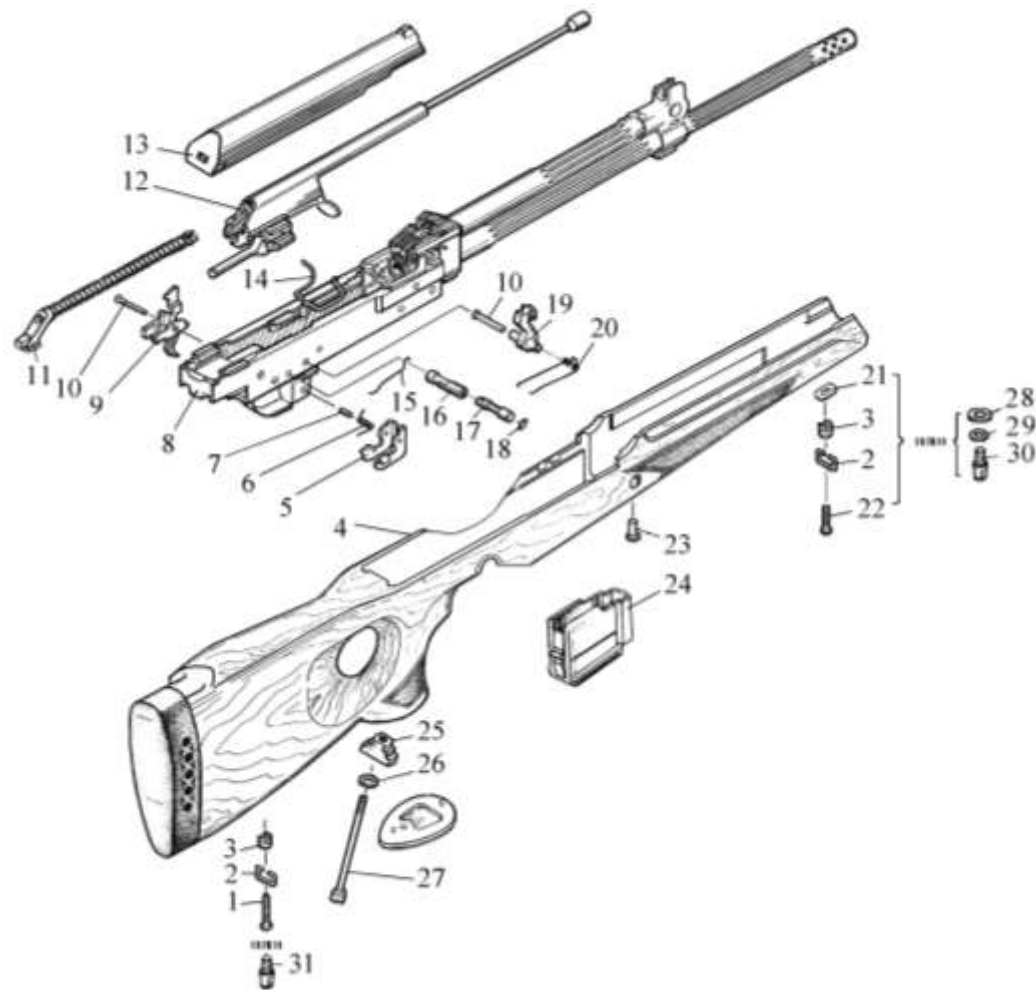


Рисунок 2 - Карабин охотничий самозарядный модели «Вепрь-308 Супер» СОК-95М Сб.

1-шуруп 3-4x25 ГОСТ 1145-80; 2 - кольцо антабки СОК-94 5-5; 3-основание антабки СОК-94 5-6; 4- ложа СОК-95М Сб 5; 5- защелка магазина СОК-95М 0-11; 6- пружина защелки 6П20 0-12; 7- ось защелки магазина 6П20 0-13; 8- коробка ствольная со стволом СОК-95М Сб 1; 9- механизм спусковой СОК-94 Сб 0-1; 10- ось спускового механизма СОК-95М 0-25; 11- механизм возвратный СОК-95М Сб 4; 12- рама затворная с затвором ВПО-102 Сб 3-02; 13- крышка коробки ствольной СОК-95М 0-1; 14- выталкиватель магазина СОК-95М Сб 0-3; 15- фиксатор СОК-95М 0-56; 16 - основание предохранителя СОК-95М 0-49; 17-предохранитель СОК-95М 0-48; 18- кольцо уплотнительное 006-009-19-2-3 ГОСТ 9833-73; 19- курок СОК-95М 0-22; 20- пружина боевая СОК-95М 0-3; 21- шайба СОК-94 0-57; 22-винт антабки СОК-95М 0-5; 23-винт СОК-95М 0-44; 24-магазин СОК-95 Сб 16; 25- гайка СОК-95М 0-16; 26 - шайба пружинная СОК-94 0-55; 27 - винт соединительный СОК-94 0-19; 28 - шайба СОК-94 0-60; 29-шайба СОК-94 0-62; 30-антабка передняя СОК-95М 0-59; 31-антабка задняя СОК-94 0-61.

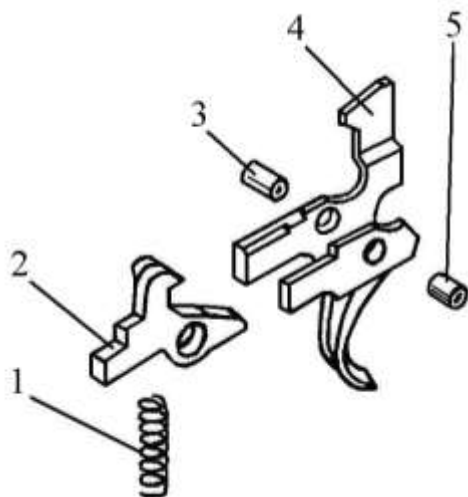


Рисунок 3 - Механизм спусковой СОК-94 Сб 0-1:

1 - пружина шептала СОК-94 0 -10; 2 - шептало СОК-94 0-9;
3-втулка СОК-94 0-27; 4-крючок спусковой СОК-94 0-8; 5-втулка
СОК-94 0-58.

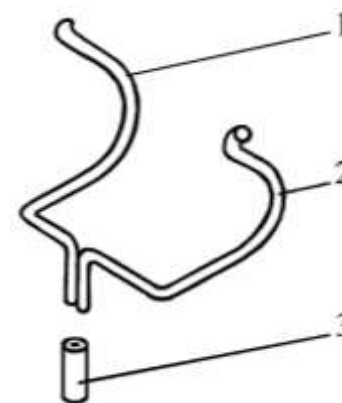


Рисунок 4 - Выталкиватель магазина СОК-95М Сб 0-3:

1-пружина СОК-95М 0-31; 2-пружина СОК-95М 0-31-01;
3 -толкатель СОК-95М 0-30.

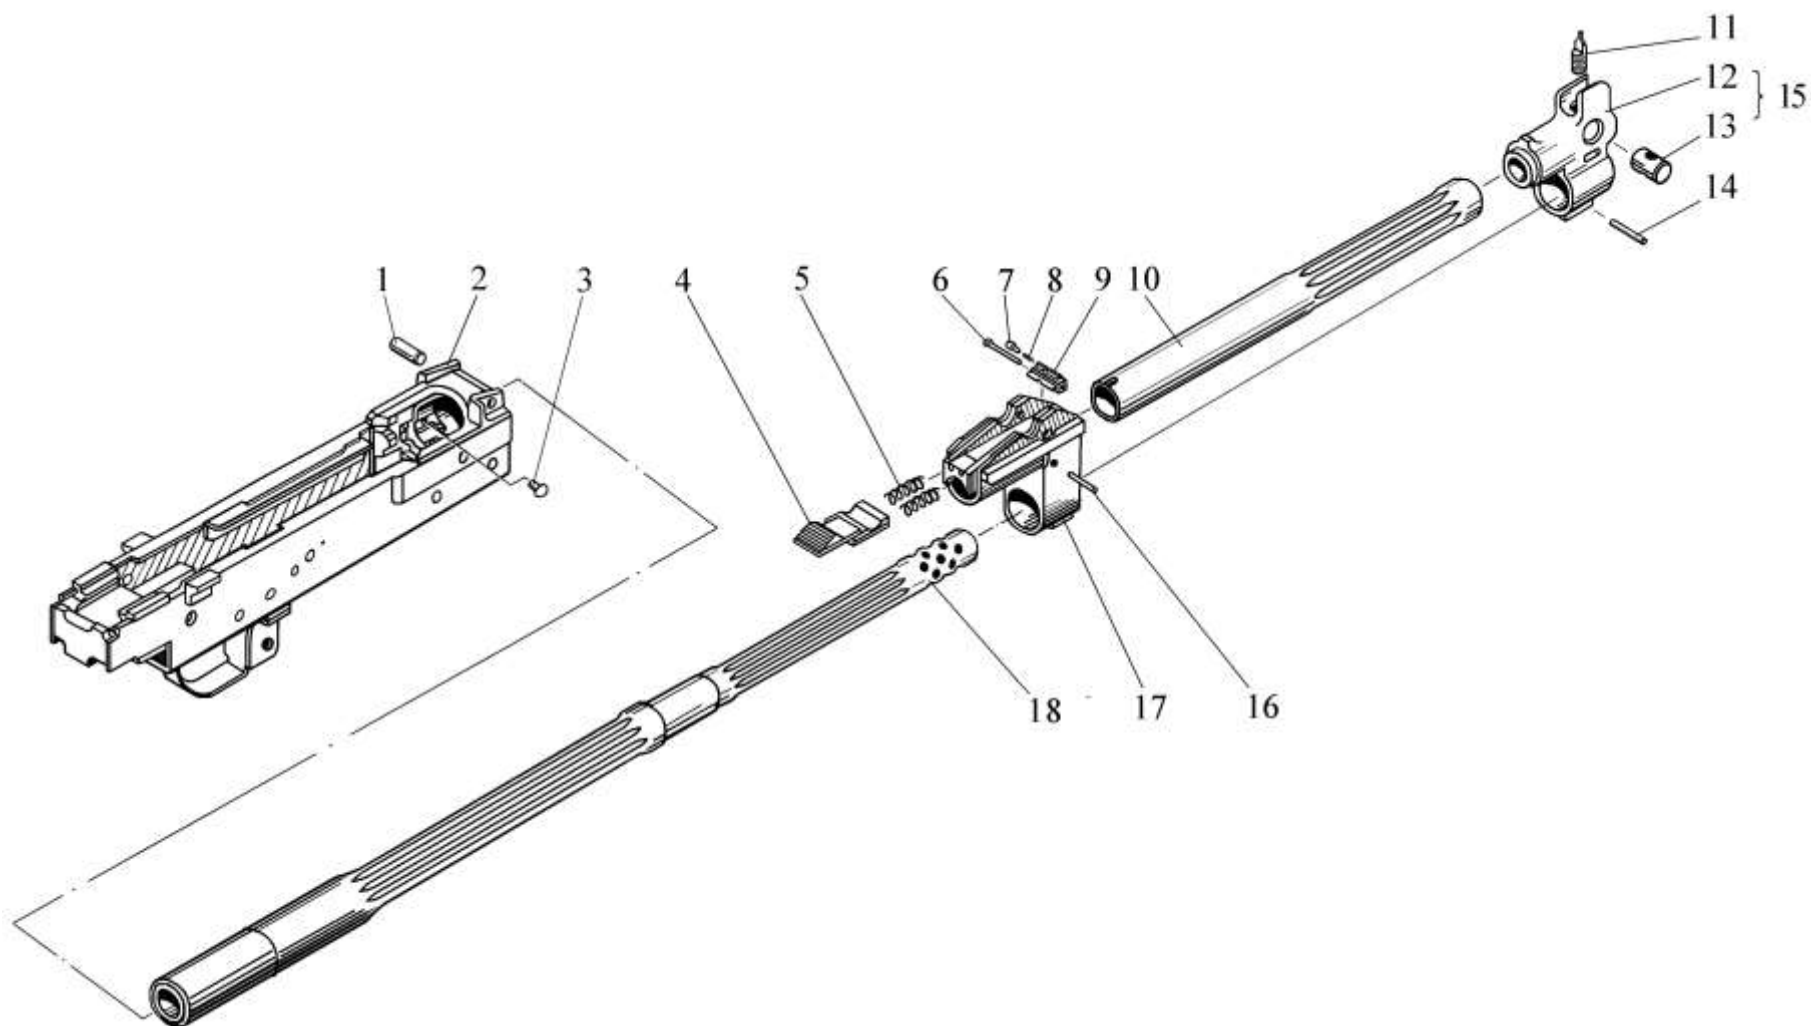
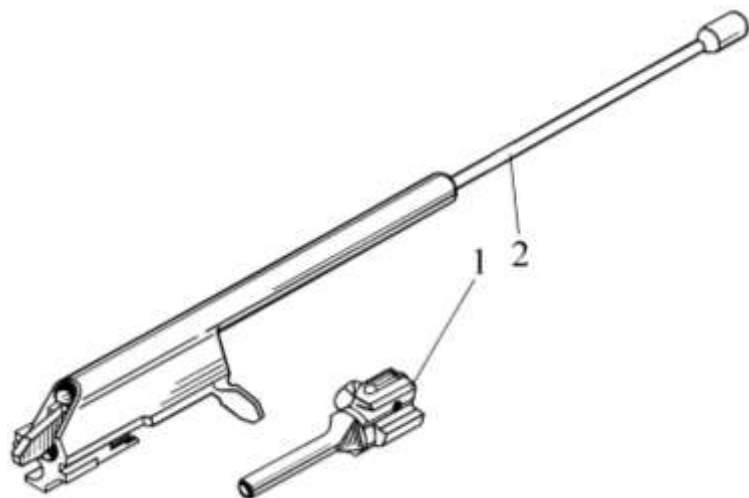


Рисунок 5 - Коробка ствольная со стволом СОК-95М Сб 1:

1-штифт ствола 6П18 1-15; 2-коробка ствольная СОК-95М Сб 1-1; 3-сухарь СОК-94 1-9; 4-фиксатор трубы направляющей СОК-97Р Сб 1-2; 5 - пружина фиксатора СОК-97Р 1-71; 6 - ось целика СОК-95М 1-73; 7 - фиксатор СОК-97Р 1-76; 8 - пружина шатуна РП16. 02. 22; 9 - целик СОК-97Р 1-72; 10 - труба направляющая СОК-97Р 1-23; 11 - мушка 6П20 1-32; 12- камера газовая СОК-95М 1-29; 13 - основание мушки 6П20 1-31; 14 - штифт камеры 6П18 1-33; 15 - камера газовая с основанием мушки СОК-95М Сб 1-9; 16 - штифт основания прицела СОК-95М 1-34; 17 - основание прицела СОК-97Р 1-68; 18 - ствол СОК-95М 1-10.



**Рисунок 6 - Рама затворная с затвором
ВПО-102 Сб 3-02:**

1-затвор ВПО-102 Сб 3-2-01; 2-рама затворная
ВПО 102 Сб 3-1

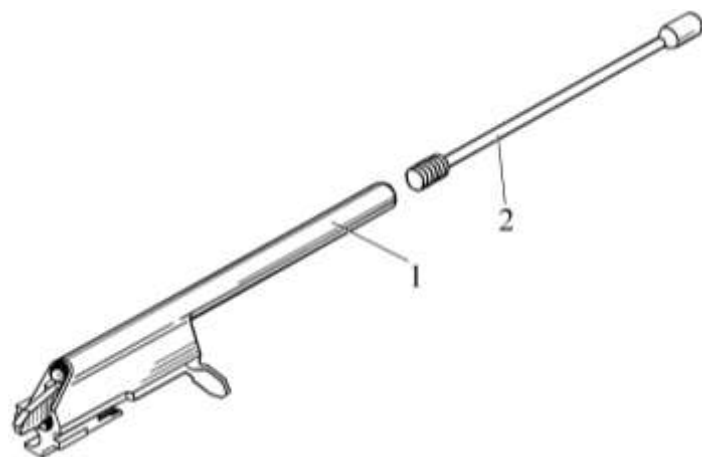


Рисунок 7 - Рама затворная ВПО-102 Сб 3-1:

1-рама затворная ВПО-102 3-1; 2 - шток СОК-95М 3-2.

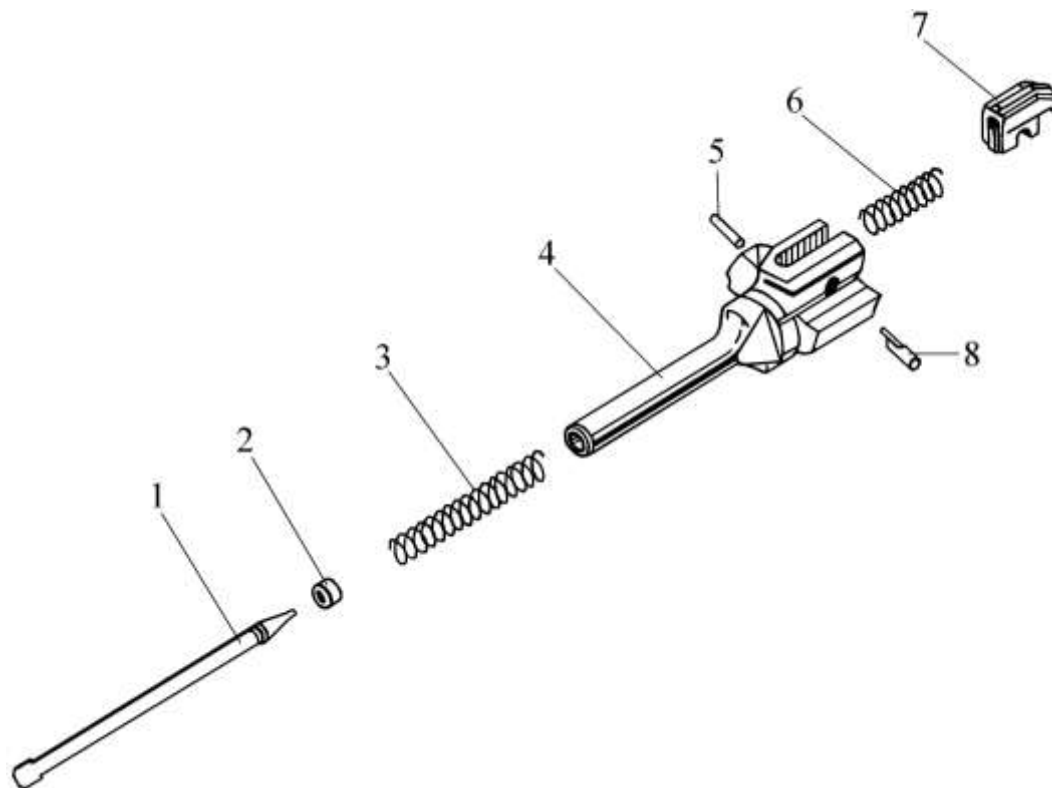


Рисунок 8 - Затвор ВПО-102 Сб 3-2-01;

1-ударник СОК-95 3-5; 2 - втулка СОК-95 3-15; 3-пружина ударника
СОК-95 3-14; 4- затвор ВПО-102 3-4-01; 5-штифт ударника 6П20 3-9;
6-пружина выбрасывателя 6П20 3-7; 7-выбрасыватель СОК-95 3-11;
8-ось выбрасывателя 6П20 3-10.

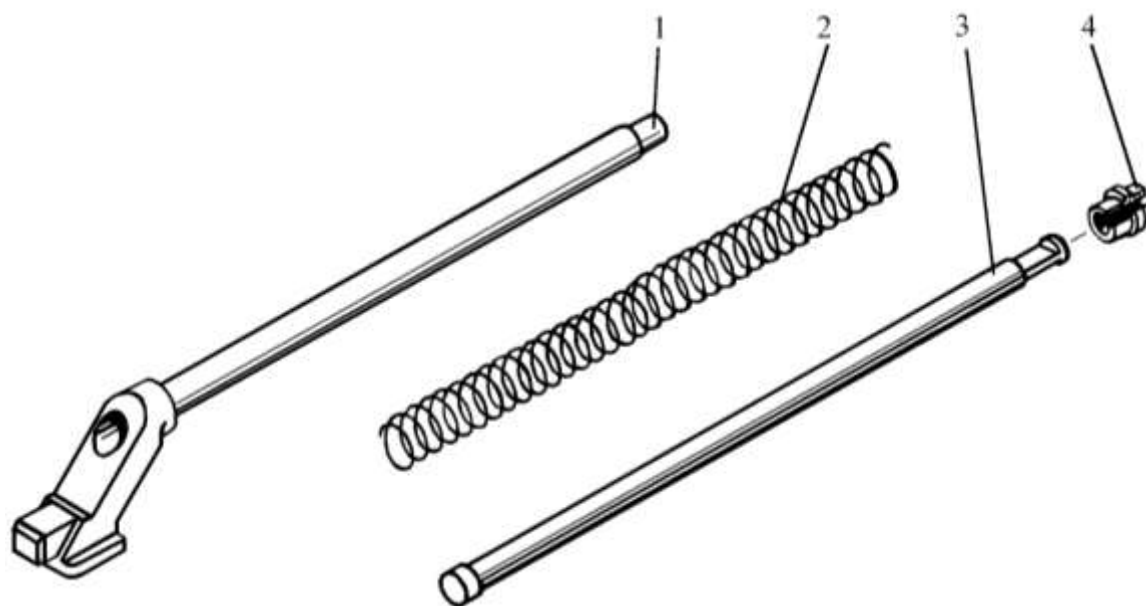


Рисунок 9 - Механизм возвратный СОК-95М Сб 4:

1 - направляющая пружины возвратной СОК-95М Сб 4-1; 2-пружина возвратная 6П18 4-3; 3-стержень направляющий пружины возвратной 6П18 4-5; 4-муфта стержня 6П18 4-4.

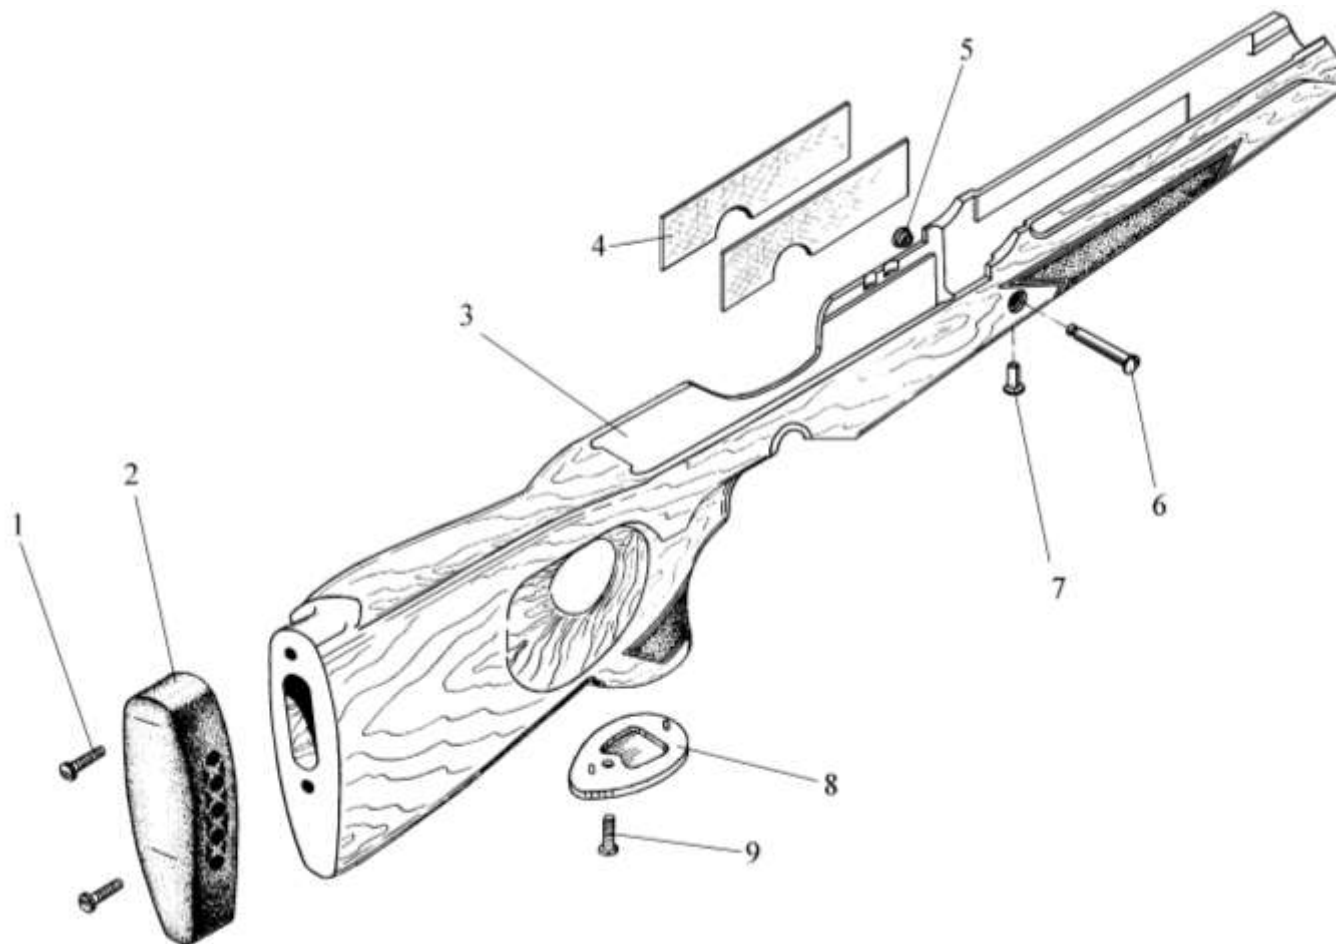


Рисунок 10 - Ложа СОК-95М Сб 5:

1-шуруп приклада 6П20 5-3; 2-затылок приклада СОК-94 Сб 5-2; 3-ложа СОК-95М 5-1; 4-прокладка СОК-95М 5-11; 5-гайка нагеля СОК-95М 5-9; 6-нагель СОК-95М 5-7; 7-втулка СОК-95М 5-10; 8-розетка СОК-95М 5-4; 9-шуруп затылка 6П20 14-5.

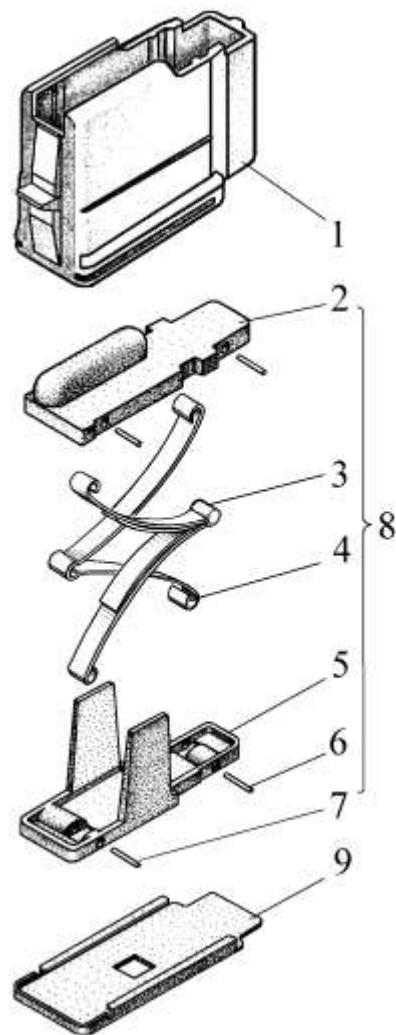


Рисунок 11 - Магазин СОК-95М Сб 17:

1-корпус магазина СОК-95М Сб 17-1; 2-подаватель СОК-95М 17-4;
3-пружина магазина СОК-95М Сб 17-3; 4-пружина СОК-95М17-8;
5 - планка запорная СОК-95М 17-7; 6 - ось СОК-95М 17-6-01; 7 - ось
СОК-95М 17-6; 8-подаватель СОК-95М Сб 17-2; 9 - крышка магазина
СОК-95М 17-2.

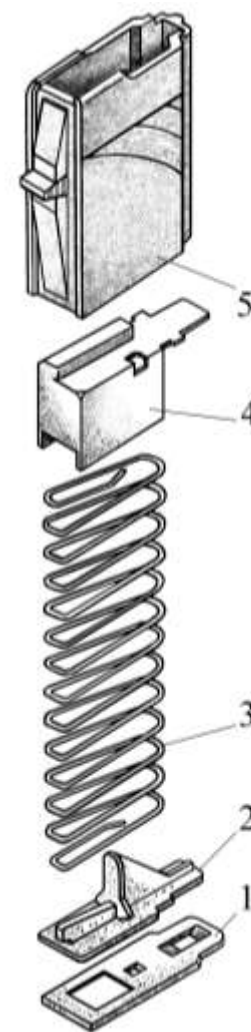


Рисунок 12 - Магазин СОК-95 Сб 16 :

1-крышка магазина СОК-95 16-4; 2-планка запорная
СОК-95 16-2; 3-пружина магазина СОК-94 15-3; 4-подава-
тель СОК-95 16-5; 5-корпус магазина СОК-95 Сб 16-1.

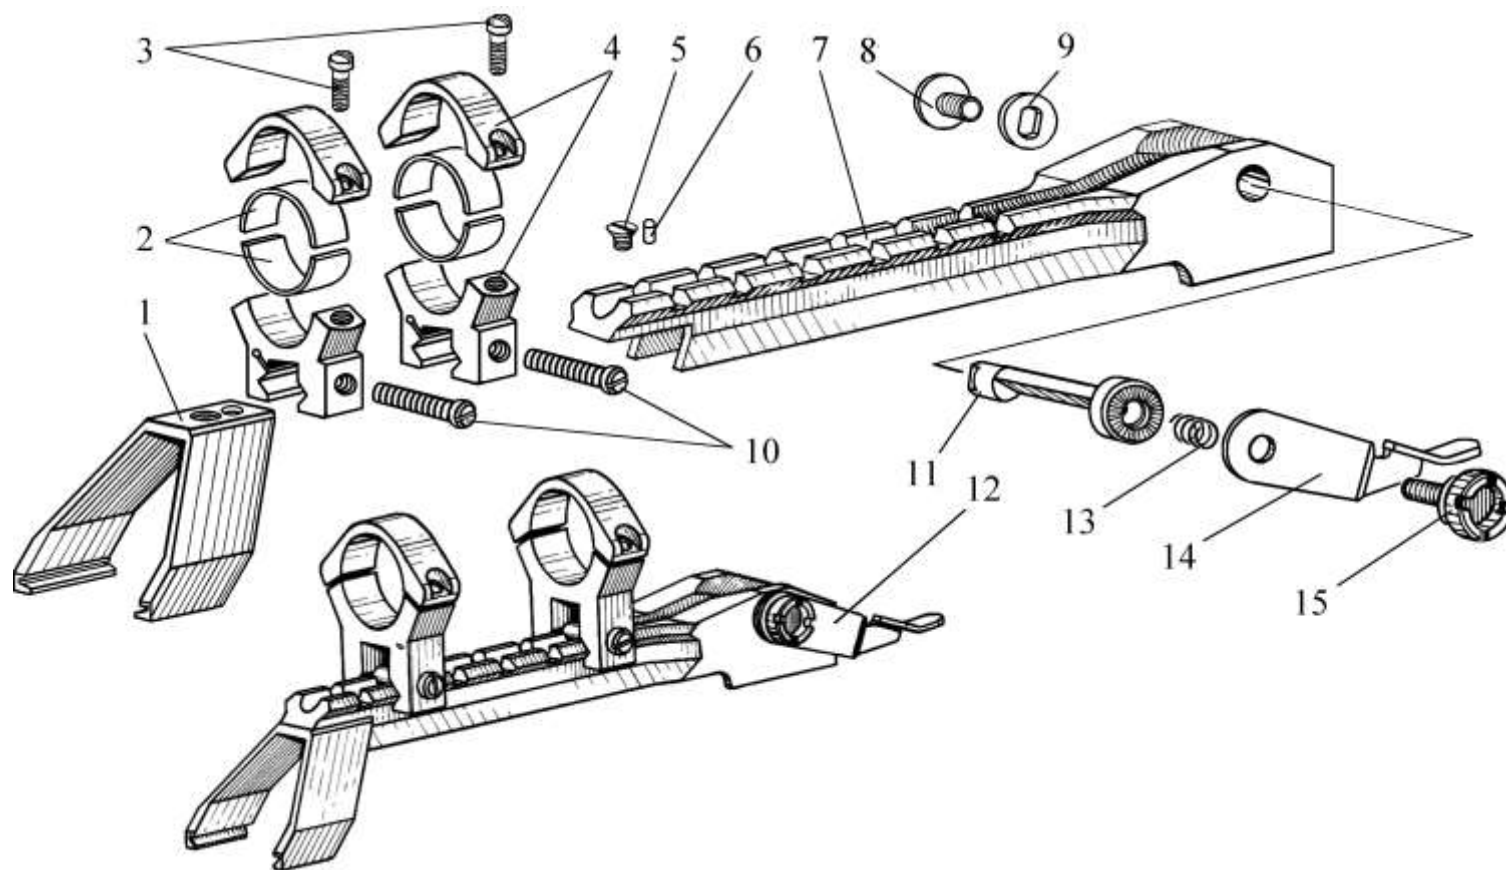


Рисунок 13 - Кронштейн СОК-95МС Сб 18:

1-опора кронштейна СОК-95МС 18-15; 2-вкладыш СОК-94 17-12; 3- винт СОК-94 17-6; 4- зажим СОК-95М 18-11; 5- винт СОК-95МС 18-14; 6-штифт 3u8x6.58.05 ОСТ 3-2234-80; 7-кронштейн с направляющей СОК-95МС 18-9; 8-винт СОК-95М 18-7; 9-шайба СОК-95М 18-5-1; 10-винт СОК-95М 18-12; 11-эксцентрик СОК-95М 18-4-1; 12-кронштейн СОК-95МС Сб 18; 13-пружина СОК-95М 18-8; 14-рукоятка СОК-95М Сб 18-1; 15-винт СОК-95М 18-6.

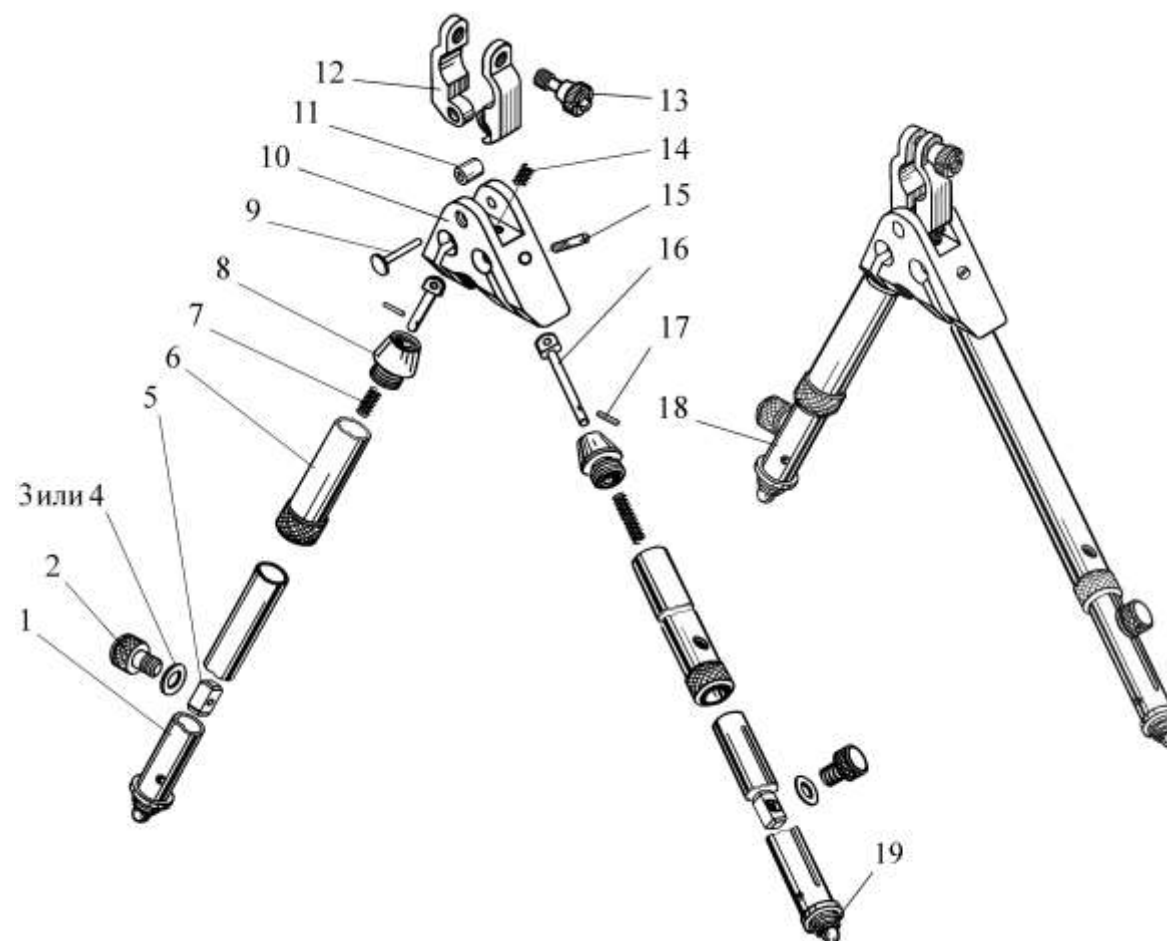


Рисунок 14 - Стойка телескопическая СТ-2 СОК-95 С619-01:

1-труба опорная СОК-95 19-14; 2-винт СОК-95 19-12; 3-прокладка СОК-95 19-13; 4-шайба кожаная 6Ш51 1-20; 5-прижим СОК-95 19-16; 6-труба направляющая СОК-95 19-15; 7-пружина штока СОК-94 19-10; 8-втулка стойки СОК-94 19-8; 9-ось серьги СОК-94 19-4; 10-серьга СОК-94 19-2; 11-трубка СОК-94 19-3; 12-зажим СОК-94 19-19-01; 13-винт СОК-94 19-6; 14-пружина серьги СОК-94 19-5; 15-ось стойки СОК-94 19-7; 16-шток СОК-94 19-9; 17-штифт СОК-94 19-11; 18-стойка телескопическая СТ-2СОК-95 С619-01; 19-опора СОК-94 19-18.

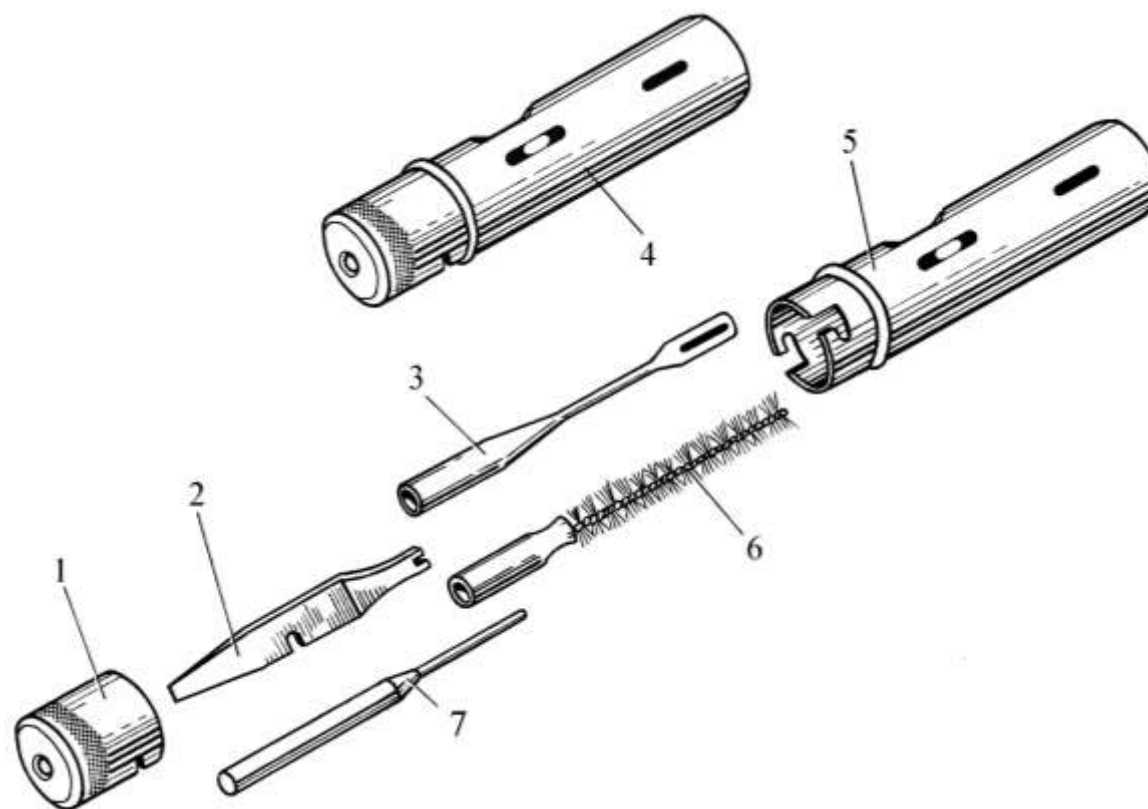


Рисунок 15 - Принадлежность в пенале 6Ю20 Сб 1:

1-крышка пенала 6Ю20 1-2; 2-отвертка 6Ю20 2; 3-протирка 6Ю20 4; 4-пенал в сборе 6Ю20 Сб 1-1; 5-корпус пенала 6Ю20 1-1; 6-ерш в сборе 6Ю20 Сб 5; 7-выколотка 6Ю20 5.

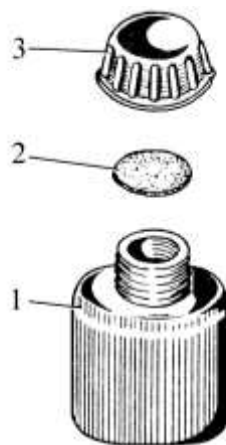


Рисунок 16 - Масленка II
ГОСТ В 18419-73; 6Ю5 Сб:
 1-корпус масленки; 2-прокладка; 3-крышка

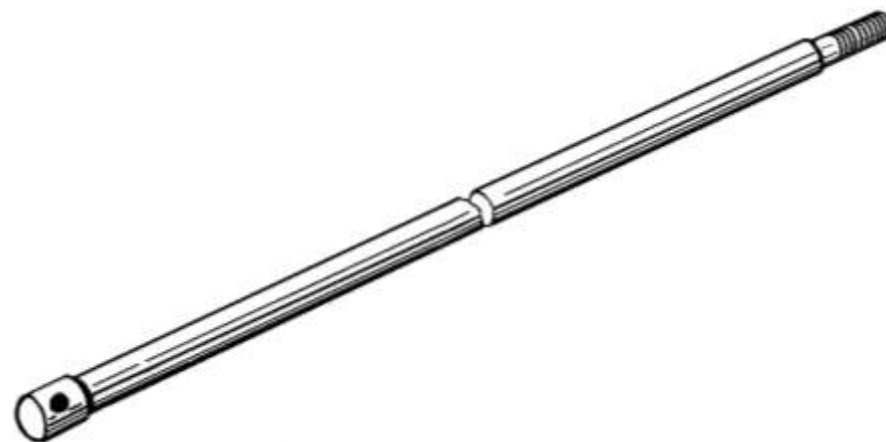


Рисунок 17 - Шомпол 6Ю18 1.

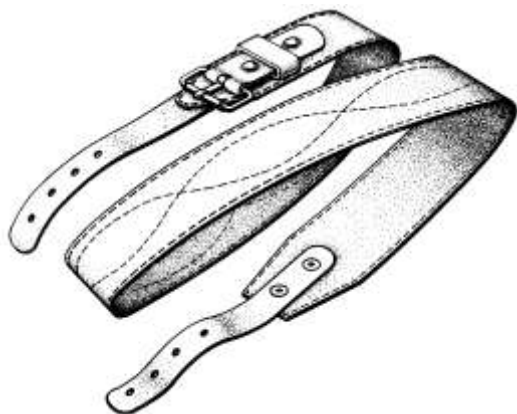


Рисунок 18 - Ремень КЮ-5,6-1 Сб 3-2-01

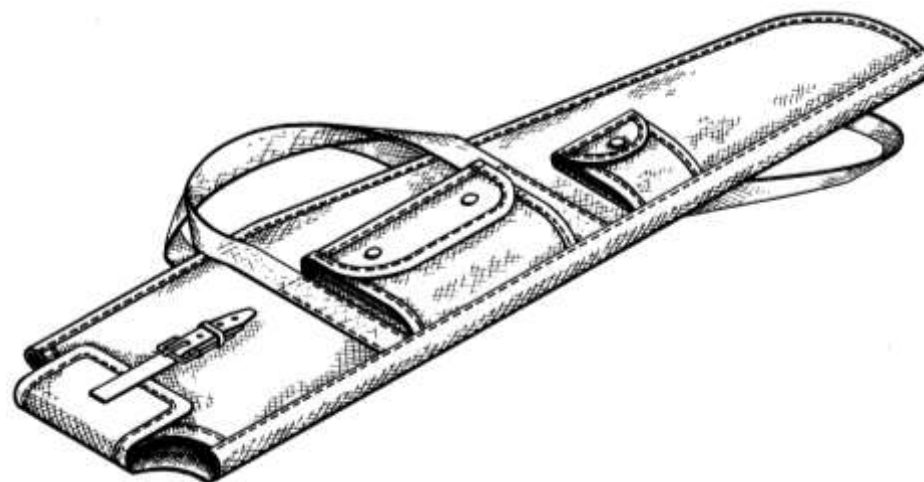


Рисунок 19 - Чехол КЮ-5,6-1 Сб 10

Таблица 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
1			1 Карабин охотничий самозарядный модели «Вепрь-308 Супер». Общий вид.		
			2 Карабин охотничий самозарядный модели «Вепрь-308 Супер» СОК-95М Сб.		
2	14	СОК-95М Сб 0-3	Выталкиватель магазина	1	
2	8	СОК-95М Сб 1	Коробка ствольная со стволом	1	Длина ствола 550 мм.
		-01		1	Длина ствола 650 мм.
2	12	ВПО-102 Сб 3-02	Рама затворная с затвором	1	
2	11	СОК-95М Сб 4	Механизм возвратный	1	
2	4	СОК-95М Сб 5	Ложка	1	Материал береза
2	4	-01	Ложка	1	Материал бук
2	4	-02	Ложка	1	Материал орех
2	4	-03	Ложка	1	Левосторонняя ложка Материал орех
2	24	СОК-95 Сб 16	Магазин	2	5-ти местный
		-01		2	10-ти местный
2	24	СОК-95М Сб 17	Магазин	2	2-х местный
2	24	-01		2	3-х местный
2	24	-02		2	5-ти местный
2	9	СОК-94 Сб 0-1	Механизм спусковой	1	
2	13	СОК-95М 0-1	Крышка коробки ствольной	1	
2	20	СОК-95М 0-3	Пружина боевая	1	
2	22	СОК-95М 0-5	Винт антабки	1	
2	22	-01		1	Покрытие хром 3...6
2	5	СОК-95М 0-11	Защелка магазина	1	
2	5	-01		1	Покрытие хром 3...6
2	25	СОК-95М 0-16	Гайка	1	
2	10	СОК-95М 0-25	Ось спускового механизма	2	
2	23	СОК-95М 0-44	Винт	1	
2	17	СОК-95М 0-48	Предохранитель	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
2	16	СОК-95М 0-49	Основание предохранителя	1	
2	15	СОК-95М 0-56	Фиксатор	1	
2	19	СОК-95М 0-22	Курок	1	
2	30	СОК-95М 0-59	Антабка передняя	1	Экспортное исполнение
2	27	СОК-94 0-19	Винт соединительный	1	
2	26	СОК-94 0-55	Шайба пружинная	1	
2	21	СОК-94 0-57	Шайба	1	
2	2	СОК-94 5-5	Кольцо антабки	2	
2	3	СОК-94 5-6	Основание антабки	2	
2	28	СОК-94 0-60	Шайба	1	Экспортное исполнение
2	31	СОК-94 0-61	Антабка задняя	1	Экспортное исполнение
2	29	СОК-94 0-62	Шайба	1	Экспортное исполнение
2	6	6П20 0-12	Пружина защелки	1	
2	7	6П20 0-13	Ось защелки магазина	1	
			Комплекты		
14		СОК-95 С6 19-01	Стойка телескопическая СТ-2	1	
16		6Ю5 С6	Масленка 11 ГОСТ В 18419-73	1	
15		6Ю20 С6 1	Принадлежность к 5,45 мм автомату Калашникова	1	
17		6Ю18 1	Шомпол	1	
			Комплект укладочных средств		
19		КЮ-5,6-1 С6 10	Чехол	1	
18		КЮ-5,6-1 С63-2-01	Ремень	1	
18		-02	Ремень	1	
-		СОК-94 С2 10	Чехол для прицела с кронштейном	1	
			Стандартные изделия		
2	18		Кольцо уплотнительное 006-009-19-2-3 ГОСТ 9833-73	1	
2	1		Шуруп 3-4x25 ГОСТ 1145-80	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
2	1		Шуруп 3-4x25 ГОСТ 1146-80	1	
			Прочие изделия		
-		ПО 4x24	Прицел оптический	1	
-		ПО 4x32	Прицел оптический «Пилад»	1	
			3 Механизм спусковой СОК-94 Сб 0-1		
3	4	СОК-94 0-8	Крючок спусковой	1	
		-01		1	Покрытие детали хром 3...6
3	2	СОК-94 0-9	Шептало	1	
3	1	СОК-94 0-10	Пружина шептала	1	
3	3	СОК-94 0-27	Втулка	1	
3	5	СОК-94 0-58	Втулка	1	
			4 Выталкиватель магазина СОК-95М Сб 0-3		
4	3	СОК-95М 0-30	Толкатель	1	
4	1	СОК-95М 0-31	Пружина	1	
4	2	СОК-95М 0-31-01	Пружина	1	
			5 Коробка ствольная со стволом СОК-95М Сб 1		
5	2	СОК-95М Сб 1-1	Коробка ствольная	1	
5	15	СОК-95М Сб 1-9	Камера газовая с основанием мушки	1	
5	4	СОК-97Р Сб 1-2	Фиксатор трубы направляющей	1	
5	18	СОК-95М 1-10	Ствол	1	Длина ствола 550 мм
5	18	-01		1	Длина ствола 650 мм
5	12	СОК-95М 1-29	Камера газовая	1	
5	16	СОК-95М 1-34	Штифт основания прицела	1	
5	6	СОК-95М 1-73	Ось целика	1	
5	3	СОК-94 1-9	Сухарь	1	
5	10	СОК-97Р 1-23	Труба направляющая	1	
5	17	СОК-97Р 1-68	Основание прицела	1	
5	5	СОК-97Р 1-71	Пружина фиксатора	2	
5	9	СОК-97Р 1-72	Целик	1	
5	7	СОК-97Р 1-76	Фиксатор	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
5	14	6П18 1-33	Штифт камеры	1	
5	1	6П18 1-15	Штифт ствола	1	
5	13	6П20 1-31	Основание мушки	1	
5	11	6П20 1-32	Мушка	1	
5	8	РП-16 02.22	Пружина шатуна	1	
			6 Рама затворная с затвором ВПО-102 С6 3-02		
6	2	ВПО-102 С6 3-1	Рама затворная	1	
6	1	ВПО-102 С6 3-2-01	Затвор	1	
			7 Рама затворная ВПО-102 С6 3-1		
7	1	ВПО-102 3-1	Рама затворная	1	
7	2	СОК-95М 3-2	Шток	1	
			8 Затвор ВПО-102 С6 3-2-01		
8	4	ВПО-102 3-4-01	Затвор	1	
8	1	СОК-95 3-5	Ударник	1	
8	7	СОК-95 3-11	Выбрасыватель	1	
8	3	СОК-95 3-14	Пружина ударника	1	
8	2	СОК-95 3-15	Втулка	1	
8	6	6П20 3-7	Пружина выбрасывателя	1	
8	5	6П20 3-9	Штифт ударника	1	
8	8	6П20 3-10	Ось выбрасывателя	1	
			9 Механизм возвратный СОК-95М С6 4		
9	1	СОК-95М С6 4-1	Направляющая пружины возвратной	1	
9	2	6П18 4-3	Пружина возвратная	1	
9	4	6П18 4-4	Муфта стержня	1	
9	3	6П18 4-5	Стержень направляющий пружины возвратной	1	
			10 Ложка СОК-95М С6 5		
10	2	СОК-94 С6 5-2	Затылок приклада	1	
10	3	СОК-95М 5-1	Ложка	1	Материал береза
10	3	-01		1	Материал бук
10	3	-02		1	Материал орех

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
10	3	СОК-95М 5-12	Ложа	1	Левосторонняя ложа. Орех
10	8	СОК-95М 5-4	Розетка	1	
10	6	СОК-95М 5-7	Нагель	1	
10	5	СОК-95М 5-9	Гайка нагеля	1	
10	7	СОК-95М 5-10	Втулка	1	
10	4	СОК-95М 5-11	Прокладка	2	
10	1	6П20 5-3	Шуруп приклада	2	
10	9	6П20 14-5	Шуруп затылка	1	
			11 Магазин СОК-95М С6 17		2-х местный магазин
			-01		3-х местный магазин
			-02		5-ти местный магазин
11	1	СОК- 95М С6 17-1	Корпус магазина	1	
11	8	СОК-95М С6 17-2	Подаватель	1	Для 2-х местного магазина
11	8	-01		1	Для 3-х местного магазина
11	8	-02		1	Для 5-ти местного магазина
11	3	СОК-95М С6 17-3	Пружина магазина	1	
11	9	СОК-95М 17-2	Крышка магазина	1	
11	2	СОК-95М 17-4	Подаватель	1	
11	7	СОК-95М 17-6	Ось	2	
11	6	-01		2	
11	4	СОК-95М 17-8	Пружина магазина	1	
11	5	СОК-95М 17-7	Планка запорная	1	Для 2-х местного магазина
11	5	-01		1	Для 3-х местного магазина
11	5	-02		1	Для 5-ти местного магазина
			12 Магазин СОК-95 С6 16		
12	5	СОК-95 С6 16-1	Корпус магазина	1	Для 5-ти местного магазина
12	5	-01	Копус магазина	1	Для 10-ти местного магазина
12	3	СОК-94 15-3	Пружина магазина	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
12	2	СОК-95 16-2	Планка запорная	1	
12	1	СОК-95 16-4	Крышка магазина	1	
12	4	СОК-95 16-5	Подаватель	1	
			13 Кронштейн СОК-95МС Сб 18		По заказу
13	14	СОК-95М Сб 18-1	Рукоятка	1	
13	12	СОК-95МС Сб 18	Кронштейн	1	Диаметр зажимных колец: Ø 26,5мм; h32 мм;
13		-01		1	Диаметр зажимных колец: Ø 26,5мм; h40 мм;
13		-02		1	Диаметр зажимных колец: Ø 30мм; h32 мм;
13		-03		1	Диаметр зажимных колец: Ø 30мм; h40 мм;
13	11	СОК-95М 18-4-1	Эксцентрик	1	
13	9	СОК-95М 18-5-1	Шайба	1	
13	15	СОК-95М 18-6	Винт	1	
13	8	СОК-95М 18-7	Винт	1	
13	13	СОК-95М 18-8	Пружина	1	
13	4	СОК-95М 18-11	Зажим	2	Диаметр зажимных колец: Ø 26,5мм; h32 мм;
13	4	-01	Зажим	2	Диаметр зажимных колец: Ø 26,5мм; h40 мм;
13	4	СОК-95М 18-16	Зажим	2	Диаметр зажимных колец: Ø 30мм; h32 мм;
13	4	-01	Зажим	2	Диаметр зажимных колец: Ø 30мм; h40 мм;
13	10	СОК-95М 18-12	Винт	2	
13	7	СОК-95МС 18-9	Кронштейн с направляющей	1	
13	5	СОК-95МС 18-14	Винт	1	
13	1	СОК-95МС 18-15	Опора кронштейна	1	
13	3	СОК-94 17-6	Винт	4	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
13	2	СОК-94 17-12	Вкладыш	4	Диаметр зажимных колец: Ø 25,5мм;
13	6		Штифт 3и8х6. 58.05 ОСТ 3-2234-80	1	
			14 Стойка телескопическая СТ-2 СОК-95 С6 19-01		
14	18	СОК-95 С6 19-01	Стойка телескопическая СТ-2	1	
14	10	СОК-94 19-2	Серьга	1	
14	11	СОК-94 19-3	Трубка	1	
14	9	СОК-94 19-4	Ось серьги	1	
14	14	СОК-94 19-5	Пружина серьги	2	
14	13	СОК-94 19-6	Винт	1	
14	15	СОК-94 19-7	Ось стойки	2	
14	8	СОК-94 19-8	Втулка стойки	2	
14	16	СОК-94 19-9	Шток	2	
14	7	СОК-94 19-10	Пружина штока	2	
14	17	СОК-94 19-11	Штифт	2	
14	19	СОК-94 19-18	Опора	2	
14	12	СОК-94 19-19-01	Зажим	2	
14	2	СОК-95 19-12	Винт	2	
14	3	СОК-95 19-13	Прокладка	2	Допускается замена на поз. 4
14	1	СОК-95 19-14	Труба опорная	2	
14	6	СОК-95 19-15	Труба направляющая	2	
14	5	СОК-95 19-16	Прижим	2	
14	4	6Ш51 1-20	Шайба кожаная	2	Допускается замена на поз. 3
			15 Принадлежность в пенале 6Ю20 С6 1		
15	4	6Ю20 С6 1-1	Пенал в сборе	1	
15	6	6Ю20 С6 5	Ерш в сборе	1	
15	5	6Ю20 1-1	Корпус пенала	1	
15	1	6Ю20 1-2	Крышка пенала	1	
15	2	6Ю20 2	Отвертка	1	
15	3	6Ю20 4	Протирка	1	

Продолжение таблицы 1

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц и деталей	Кол-во сборочных единиц и деталей на сборочную единицу	Примечание
15	7	6Ю20 5	Выколотка	1	
			16 Масленка II ГОСТ В 18419-73 6Ю5 С6		
16	1		Корпус масленки	1	
16	2		Прокладка	1	
16	3		Крышка	1	
17			17 Шомпол 6Ю18 1	1	
18			18 Ремень КЮ-5,6-1 С6 3-2-01	1	
18			-02	1	Экспортное исполнение
19			19 Чехол КЮ-5,6-1 С6 10	1	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Таблица 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на из- делие
		Рисунка	Позиции	
СОК-94 0-61	Антабка задняя	2	31	1
СОК-95М 0-59	Антабка передняя	2	30	1
СОК-95М 0-44	Винт	2	23	1
СОК-95М 18-6	Винт	13	15	1
СОК-95М 18-7	Винт	13	8	1
СОК-95М 18-12	Винт	13	10	2
СОК-95МС 18-14	Винт	13	5	1
СОК-94 17-6	Винт	13	3	4
СОК-94 19-6	Винт	14	13	1
СОК-95 19-12	Винт	14	2	2
СОК-95М 0-5	Винт антабки	2	22	1
-01		2	22	1
СОК-94 0-19	Винт соединительный	2	27	1
СОК-94 17-12	Вкладыш	13	2	4
СОК-94 0-27	Втулка	3	3	1
СОК-94 0-58	Втулка	3	5	1
СОК-95 3-15	Втулка	8	2	1
СОК-95М 5-10	Втулка	10	7	1
СОК-94 19-8	Втулка стойки	14	8	2
СОК-95 3-11	Выбрасыватель	8	7	1
6Ю20 5	Выколотка	15	7	1
СОК-95М С6 0-3	Выталкиватель магазина	2	14	1
СОК-95М С6 1-9	Газовая камера с основанием мушки	5	15	1
СОК-95М 0-16	Гайка	2	25	1
СОК-95М 5-9	Гайка нагеля	10	5	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
СОК-95М 18-11	Зажим	13	4	2
-01	Зажим	13	4	2
СОК-95М 18-16	Зажим	13	4	2
-01	Зажим	13	4	2
СОК-94 19-19-01	Зажим	14	12	2
ВПО-102 Сб 3-2-01	Затвор	6	1	1
ВПО-102 3-4-01	Затвор	8	4	1
СОК-94 Сб 5-2	Затылок приклада	10	2	1
СОК-95М 0-11	Защелка магазина	2	5	1
-01	Защелка магазина	2	5	1
СОК-95М 1-29	Камера газовая	5	12	1
СОК-94 5-5	Кольцо антабки	2	2	2
	Кольцо уплотнительное 006-009-19-2-3 ГОСТ 9833-73	2	18	1
СОК-95М Сб 1-1	Коробка ствольная	5	2	1
СОК-95М Сб 1	Коробка ствольная со стволом	2	8	1
-01	Коробка ствольная со стволом	2	8	1
СОК- 95М Сб 17-1	Корпус магазина	11	1	1
СОК-95 Сб 16-1	Корпус магазина	12	5	1
-01	Корпус магазина	12	5	1
	Корпус масленки	16	1	1
6Ю20 1-1	Корпус пенала	15	5	1
СОК-95МС Сб 18	Кронштейн	13	12	1
-01	Кронштейн	13	12	1
-02	Кронштейн	13	12	1
-03	Кронштейн	13	12	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
СОК-95МС 18-9	Кронштейн с направляющей	13	7	1
	Крышка	16	3	1
СОК-95М 0-1	Крышка коробки ствольной	2	13	1
СОК-95М 17-2	Крышка магазина	11	9	1
СОК-95 16-4	Крышка магазина	12	1	1
6Ю20 1-2	Крышка пенала	15	1	1
СОК-94 0-8	Крючок спусковой	3	4	1
-01	Крючок спусковой	3	4	1
СОК-95М С6 5	Ложка	2	4	1
-01	Ложка	2	4	1
-02	Ложка	2	4	1
-03	Ложка	2	4	1
СОК-95М 5-1	Ложка	10	3	1
-01	Ложка	10	3	1
-02	Ложка	10	3	1
СОК-95М 5-12	Ложка	10	3	1
СОК-95 С6 16	Магазин	2	24	1
-01		2	24	1
СОК-95 С6 17	Магазин	2	24	1
-01		2	24	1
-02		2	24	1
СОК-95М С6 4	Механизм возвратный	2	11	1
СОК-94 С6 0-1	Механизм спусковой	2	9	1
6П18 4-4	Муфта стержня	9	4	1
6П20 1-32	Мушка	5	11	1
СОК-95М 5-7	Нагель	10	6	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
СОК-95М Сб 4-1	Направляющая пружины возвратной	9	1	1
СОК-94 19-18	Опора	14	19	2
СОК-95МС 18-15	Опора кронштейна	13	1	1
СОК-94 5-6	Основание антабки	2	3	2
6П20 1-31	Основание мушки	5	13	1
СОК-95М 0-49	Основание предохранителя	2	16	1
СОК-97Р 1-68	Основание прицела	5	17	1
СОК-95М 17-6	Ось	11	7	1
-01		11	6	1
6П20 3-10	Ось выбрасывателя	8	8	1
6П20 0-13	Ось защелки магазина	2	7	1
СОК-95М 0-25	Ось спускового механизма	2	10	2
СОК-94 19-7	Ось стойки	14	15	2
СОК-95М 1-73	Ось целика	5	6	1
6Ю20 2	Отвертка	15	2	1
6Ю20 Сб 1-1	Пенал в сборе	15	4	1
СОК-95М 17-7	Планка запорная	11	5	1
-01		11	5	1
-02		11	5	1
СОК-95 16-2	Планка запорная	12	2	1
СОК-95М Сб 17-2	Подаватель	11	8	1
-01		11	8	1
-02		11	8	1
СОК-95М 17-4	Подаватель	11	2	1
СОК-95 16-5	Подаватель	12	4	1
СОК-95М 0-48	Предохранитель	2	17	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
СОК-95 19-16	Прижим	14	5	2
ПО 4х24	Прицел оптический			1
ПО 4х32	Прицел оптический «Пилад»			1
СОК-95М 5-11	Прокладка	10	4	2
СОК-95 19-13	Прокладка	14	3	2
	Прокладка	16	2	1
6Ю20 4	Протирка	15	3	1
СОК-95М 0-31	Пружина	4	1	1
СОК-95М 0-31-01	Пружина	4	2	1
СОК-95М 18-8	Пружина	13	13	1
СОК-95М 0-3	Пружина боевая	2	20	1
6П20 3-7	Пружина выбрасывателя	8	6	1
6П20 0-12	Пружина защелки	2	6	1
СОК-95М С6 17-3	Пружина магазина	11	3	1
СОК-95М 17-8	Пружина магазина	11	4	1
СОК-94 15-3	Пружина магазина	12	3	1
СОК-94 19-5	Пружина серьги	14	14	2
СОК-95 3-14	Пружина ударника	8	3	1
СОК-97Р 1-71	Пружина фиксатора	5	5	2
РП-16 02.22	Пружина шатуна	5	8	1
СОК-94 0-10	Пружина шептала	3	1	1
СОК-94 19-10	Пружина штока	14	7	2
ВПО-102 С6 3-1	Рама затворная	6	2	1
ВПО-102 3-1	Рама затворная	7	1	1
ВПО-102 С6 3-02	Рама затворная с затвором	2	12	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
КЮ-5,6-1 С6 3-2-01	Ремень	18		1
-02	Ремень	18		1
СОК-95М 5-4	Розетка	10	8	1
СОК-95М С6 18-1	Рукоятка	13	14	1
СОК-94 19-2	Серьга	14	10	1
СОК-95М 1-10	Ствол	5	18	1
-01		5	18	1
6П18 4-5	Стержень направляющий пружины возвратной	9	3	1
СОК-95 С6 19-01	Стойка телескопическая СТ-2	14	18	1
СОК-94 1-9	Сухарь	5	3	1
СОК-95М 0-30	Толкатель	4	3	1
СОК-97Р 1-23	Труба направляющая	5	10	1
СОК-95 19-15	Труба направляющая	14	6	2
СОК-94 19-3	Трубка	14	11	1
СОК-95 3-5	Ударник	8	1	1
СОК-95М 0-56	Фиксатор	2	15	1
СОК-97Р 1-76	Фиксатор	5	7	1
СОК-97Р С6 1-2	Фиксатор трубы направляющей	5	4	1
СОК-97Р 1-72	Целик	5	9	1
КЮ-5,6-1 С6 10	Чехол	19		1
СОК-94 0-57	Шайба	2	21	1
СОК-94 0-60	Шайба	2	28	1
СОК-94 0-62	Шайба	2	29	1
СОК-95М 18-5-1	Шайба	13	9	1
6Ш51 1-20	Шайба кожаная	14	4	2
СОК-94 0-55	Шайба пружинная	2	26	1

Продолжение таблицы 2

Обозначение	Наименование сборочной единицы, детали	Номер		Количество на изделие
		Рисунка	Позиции	
СОК-94 0-9	Шептало	3	2	1
6Ю18 1	Шомпол	17		1
СОК-94 19-11	Штифт	14	17	2
	Штифт 3u8x6. 58.05 ОСТ 3-2234-80	13	6	1
6П18 1-33	Штифт камеры	5	14	1
СОК-95М 1-34	Штифт основания прицела	5	16	1
6П18 1-15	Штифт ствола	5	1	1
6П20 3-9	Штифт ударника	8	5	1
СОК-95М 3-2	Шток	7	2	1
СОК-94 19-9	Шток	14	16	2
	Шуруп 3-4x25 ГОСТ 1145-80	2	1	1
	Шуруп 3-4x25 ГОСТ 1146-80	2	1	1
6П20 14-5	Шуруп затылка	10	9	1
6П20 5-3	Шуруп приклада	10	1	2