

ООО «МФР» Россия, 440056,г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848,363-858 www.gorizontmebel.ru

Дата изготовления: 20____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет

Материал: ЛДСП, МДФ

Соответствует ТУ 31.09.13-003-55601548-2019, ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, EAЭC N RU Д-RU.KA01.B.24720/20




Шкаф ВАЛЕНСИЯ / Wardrobe VALENCIA

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 60 100 1 9403 90 300 0



2100	1800	595

44Ш**1324**

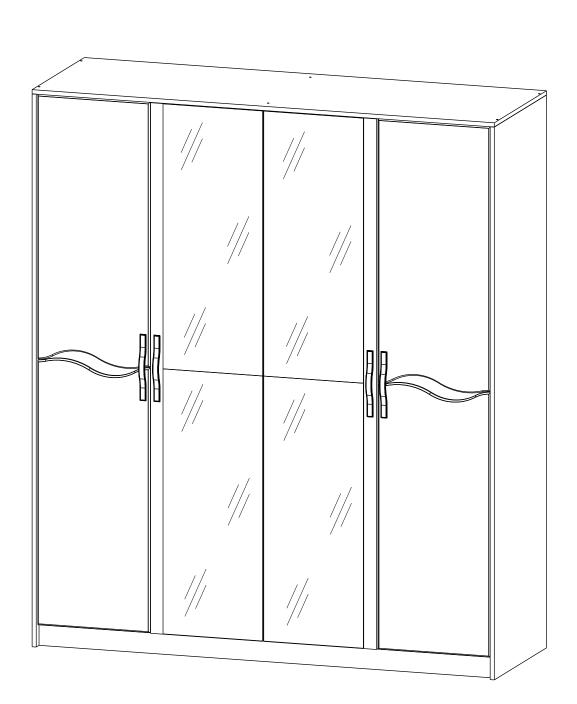

	Наименование	Цвет изделия Венге - Арктик	Размер, мм	Кол-во, шт.	№	
Упаковка №1	Упаковка №1 Фурнитура			1		
J Harobra 1421	Бок	Венге	1988x575	1	7	
	Бок левый	Венге	2084x595	1	5	
	Бок правый	Венге	2084x595	1	6	
Упаковка №2	ХДФ	Венге	2016x448	4	35	
	Соед. Элемент	_	1988 мм	1	43	
	Соед. Элемент	-	1650 мм	1	44	
	Соед. Элемент	-	320 мм	1	45	
	Крыша	Венге	595x1800	1	11	
	Вязка	Венге	575x875	1	13	
	Вязка	Венге	1768x575	1	14	
Упаковка №3	Полка	Венге	575x875	4	17	
у паковка №3	Тяга	Венге	100x875	2	20	
	Цоколь	Венге	1768x80	2	23	
	Вставка	Венге	164x408	2	24	
	Штанга	-	870 мм	1	46	
Упаковка №4	Створка ЛДСП правая	Венге	2000x438	1	33	
y iiakubka 1124	Створка ЛДСП левая	Венге	2000x438	1	34	
Упаковка №5	Створка МДФ левая	Арктик	1010x438	2	55	
у паковка №2	Створка МДФ правая	Арктик	1010x438	2	56	
Упаковка №6 Зеркало		-	999x388	4	48	

Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Необходимый инструмент для сборки




1 шт.


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7, 10 мм.

Еврошуруп 7*50 мм	Гвозди 2*20	Подпятник	Ручка S156	Шуруп 3,5*15	Полкодержатель Duplo	Штангодержатель
				Dinin		
28 шт.	80 шт.	10 шт.	4 шт.	36 шт.	16 шт.	2 шт.
Заглушка под евровинт	Шуруп 3,5*25	Евровинт 6,3*10,5 (креп винт)	Шайба пластмассовая	Заглушка ∅ 5	Скотч	Ключ под шестигранник
					двусторонний 2 м 3 шт.	
22 шт.	12 шт.	32 шт.	13 шт.	4 шт.		1 шт.
Клей для зеркал	Петля полунакладная	Ответная планка петли	Петля вкладная	Ответная планка петли		
1 шт.		шт.	8	шт		

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по высоте Регулирование глубины Регулирование наложения

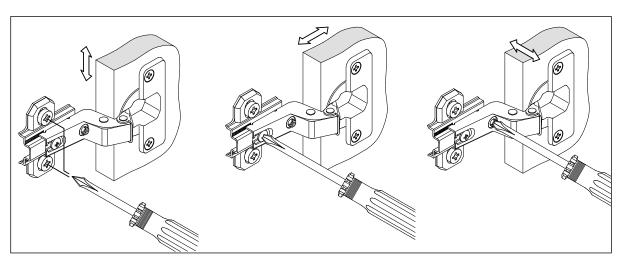


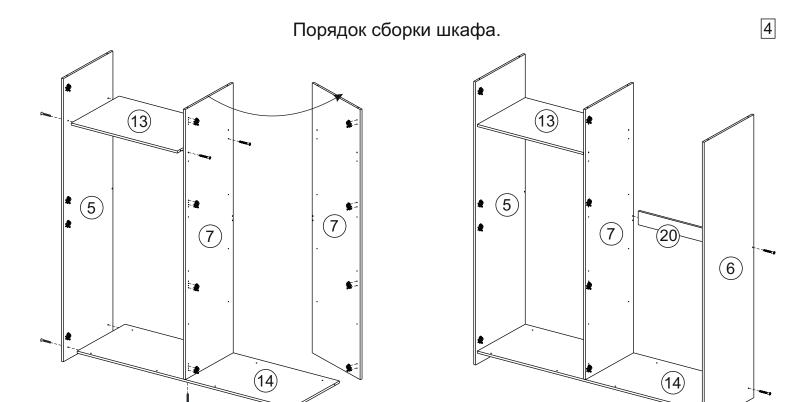



Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

- 1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На боковины 5, 6 и 7 предварительно установить ответные планки петель при помощи евровинтов 6,3*10,5 мм.
- 2. Подготовленные боковины 5 и 7 скрепить между собой вязкой 13 и 14, используя еврошурупы 7*50 мм. Далее соединить между собой детали 6, 20, 7 и 14 (см. рис.) также еврошурупами 7*50 мм.
- 3. Крышку 11 соединить с боковинами 5, 6 и 7, используя еврошурупы 7*50 мм. Цоколя 23 соединить с вязкой 14 еврошурупами 7*50 мм. На нижние торцы цоколей 23 и боковин 5 и 6 установить пятки при помощи гвоздей.

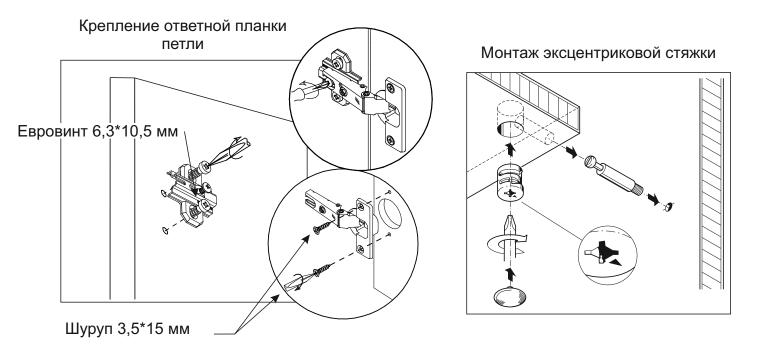

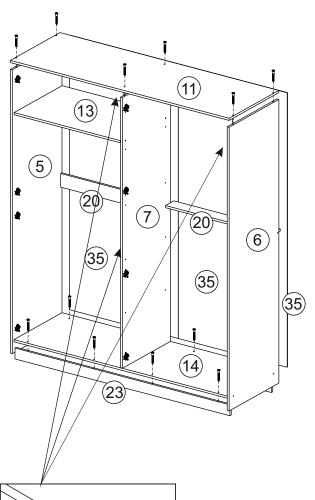

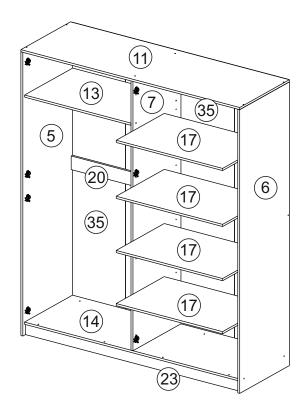

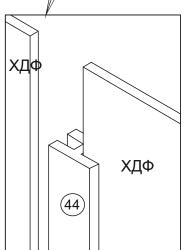

4. Для монтажа деталей 35 необходимо перевернуть шкаф лицевой стороной вниз.

Ранее установленную тягу 20 повернуть на 90 С и установить вторую тягу 20 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Далее первую тягу 20 вернуть в исходное положение.


Между деталями 35 установить соединительные элементы 44 и 45, 43. Затем замерить и уровнять диагонали шкафа, аккуратно выровнять углы и закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластиковую.


- 5. Поставить шкаф в вертикальное положение. Установить штангу 46 и полки 17 на полкодержатели Duplo.
- 7. На створках 55 и 56 предварительно досверлить отверстия диаметром 5 мм (под ручки) насквозь и отзенковать под головку самореза.


Далее на створки 55 и 56 установить петли вкладные шурупами 4*13 мм и навесить фасады. Затем установить ручки саморезами (заподлицо).


После того, как установили ручки необходимо вставку 24 прикрепить к фасадам 55 и 56 шурупами 3,5*25 мм.


8. Предварительно для установки ручек на створки 33 и 34 необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее на створки 33 и 34 приклеить зеркала 48 при помощи скотча двустороннего и клея, и установить полунакладные петли шурупами 3,5*15 мм. Закрепить ручки саморезами и навесить подготовленные створки.

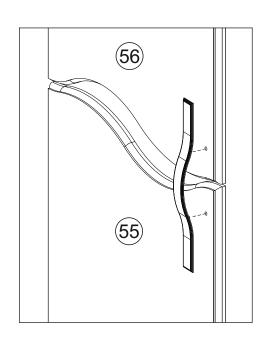


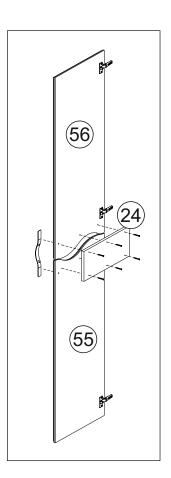


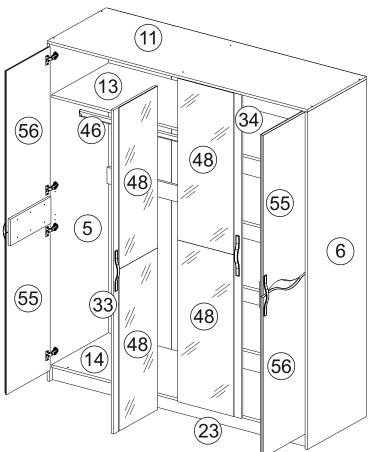

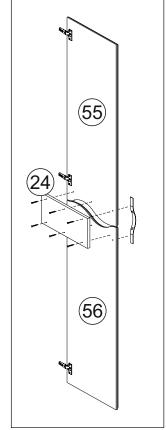

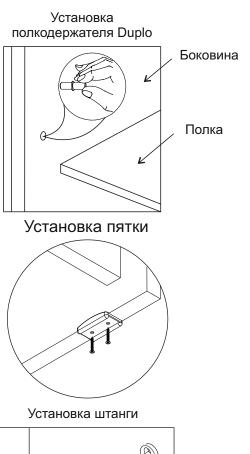

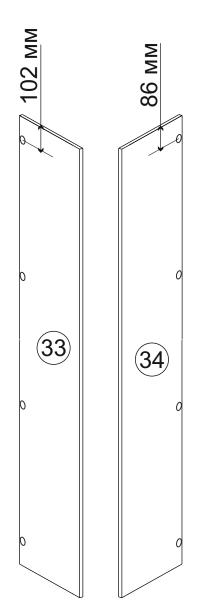

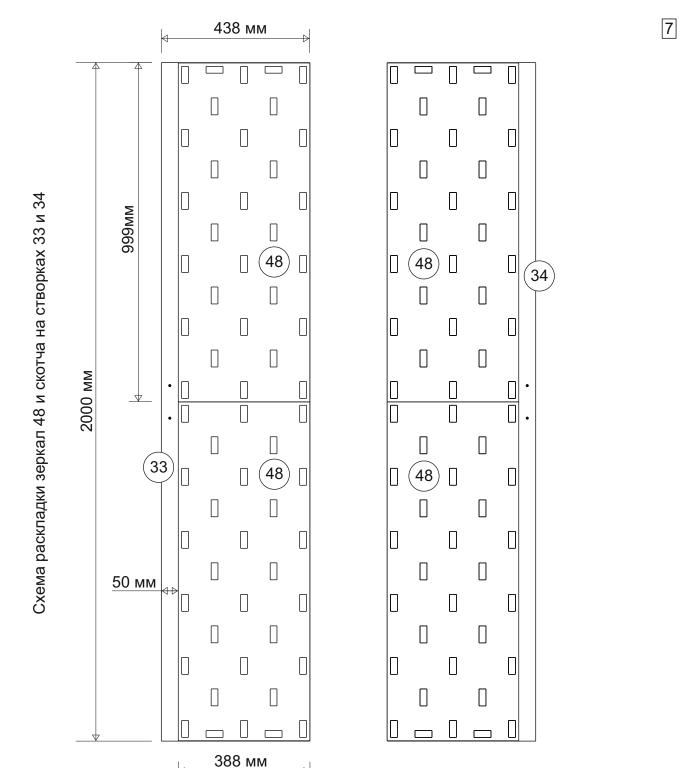

Перед установкой скотча двустороннего следует отчистить приклеиваемые поверхности от пыли и грязи, а также обезжирить (с помощью спирта, растворителя, ацетона и прочих жидкостей).

Сначала лента накладывается клейкой стороной на зеркало, затем с тыльной поверхности скотча удаляют защитный слой, обнажая клейкую поверхность. Скотч является установочным крепежом. Для постоянной долговременной эксплуатации изделия с зеркалом необходимо в промежутки между приклеенным скотчем нанести монтажные жидкие гвозди для зеркал. Установка зеркала с нарушением технологии (скотч+жидкие гвозди) не является гарантийным. Прежде чем клеить зеркало, необходимо отметить карандашом границы, где будет висеть зеркало на дверце. Перед прикладыванием нужно правильно рассчитать и подогнать обе конструкции, поскольку второй попытки не будет – скотч приклеивается один раз, и более возможности сместить один из предметов, нет. После этого зеркало можно клеить. Зеркало прикладывают на створку так, чтобы в результате склеивания получилась конструкция с нужными характеристиками, габаритами, внешним видом.

Если же всё-таки при выполнении таких работ была допущена ошибка, и предметы склеились неправильным образом, то сначала две поверхности рассоединяются мет струной, а затем ленту и следы от клея удаляют с помощью специальных составов.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ТУ 31.09.13-003-55601548-2019, ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений — 18 месяцев, бытовой — 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.