


AIR

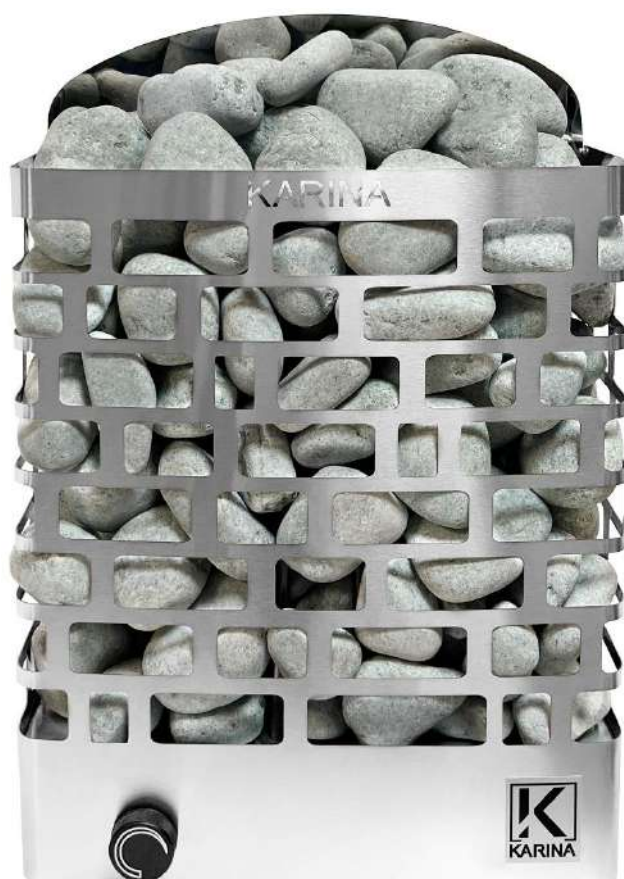

Паспорт электрической печи AIR

Адрес:
ООО “ТЕПЛОМАРКЕТ”
127644, г. Москва,
ул. Лобненская, дом 21, строение 7
<https://karina.market>



(код продукции)

1. Назначение

Электрическая печь ТМ KARINA AIR предназначена для нагрева до заданных значений и увлажнения воздуха в парильном помещении.

Запрещается использовать каменку в любых других целях.

2. Основные сведения об изделии

Наименование изделия: печь электрическая

Изготовитель: ООО «ТЕПЛОМАРКЕТ»

Торговая марка (TM): KARINA

Модель: AIR

Дата изготовления: _____ / _____ / _____

ГОД	МЕСЯЦ	ЧИСЛО
-----	-------	-------

Заводской номер изделия (серии): _____ б/н _____

3. Основные технические данные

Мощность, кВт *	Объём парильного помещения, м ³ **	Номинальное напряжение сети, В ***	Сечение медных проводников, мм ²	Масса печи, кг	Масса камней, кг	Габаритные размеры, ВхШхГ, мм
2	2	230	2,5	4,4	40	570x310x210
2,5	2,5					
3	4					
4,5	7	230/400	4/2,5	7,5	60	580x410x250
6	9					
7,5	10					
9	14		6/2,5			

Таблица 1. Технические характеристики AIR

Для сухой бани (температура до +120°C) модель печи из линейки AIR выбирают согласно заявленной производителем мощности в зависимости от объёма парильного помещения.

Для влажной бани (температура до $+70^{\circ}\text{C}$) объем парной можно увеличить на 20%.

4. Комплектность

Печь электрическая AIR	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
ЗИП – не предусмотрен.	

5. Срок службы

Средний срок службы печей ТМ KARINA AIR – 5 лет.

Ресурс и срок службы на трубчатые электронагреватели (ТЭНы), входящие в состав данной печи, определяются в соответствии с индивидуальным паспортом на них.

Изготовитель обязуется производить запасные части к печи в течении срока службы.

Запасные части к электрической печи вы можете приобрести через вашего дилера KARINA.

6. Транспортировка и хранение изделия

Транспортировка печи допускается в вертикальном положении в упаковке производителя любым видом транспорта закрытого типа.

При транспортировке печи запрещается класть посторонние предметы на упаковку сверху, каменка должна быть закреплена таким образом, чтобы исключить опрокидывание.

Электрическая печь должна храниться в упакованном виде в вертикальном положении.

Срок хранения изделия составляет 1 год с момента приобретения изделия потребителем и истекает вместе с гарантийным периодом.

Условия хранения Л1 определяются по ГОСТ 15150-69 для климатического исполнения УХЛ кат. 4.2.

Изделие хранится в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом помещении при:

Температуре: от +5 °С до + 40 °С

Среднегодовой относительной влажности не более 60% при 20°С.



27.51.28.110
(код продукции)

В помещении хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Срок хранения печи составляет 1 год с момента приобретения изделия потребителем и истекает вместе с гарантийным периодом.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы печи составляет 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Гарантийный срок службы печи при использовании в коммерческих банях и саунах, учреждениях и предприятиях составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи через торговую сеть.

Права и обязанности изготовителя (поставщика) по гарантиям устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный и постгарантийный ремонт изделия производится предприятием-изготовителем ООО "ТЕПЛОМАРКЕТ" по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, дом 21, стр. 7.

(Свидетельство постановки на учёт ОГРН: 1157746896713 от 30.09.2015 г. ИФНС №13 по г. Москва 7713)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

печь электрическая
наименование изделия

AIR
обозначение

№

б/н
заводской номер

дата продажи _____ **М.П.**



27.51.28.110
(код продукции)

8. Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

печь электрическая	AIR	№	б/н
наименование изделия	обозначение		заводской номер

Упакована _____ ООО “ТЕПЛОМАРКЕТ”
наименование изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подпись
	_____ / _____ / _____	
	год месяц число	

9. Свидетельство о приёме

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

<u>печь электрическая</u>	<u>AIR</u>	№	<u>б/н</u>
наименование изделия	обозначение		заводской номер

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией (ТУ-3468-001-46465170-01) и признана годной для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

____ / ____ / ____
ГОД МЕСЯЦ ЧИСЛО



27.51.28.110
(код продукции)

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЁННОМ РЕМОНТЕ

<u>печь электрическая</u>	<u>AIR</u>	№	<u>б/н</u>
наименование изделия	обозначение		заводской номер
<u>ООО “ТЕПЛОМАРКЕТ”</u>			
предприятие			дата

Наработка от начала эксплуатации: _____

Наработка после последнего ремонта: _____

Причина поступления в ремонт: _____

Сведения о произведённом ремонте: _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

печь электрическая	AIR	№	б/н
наименование изделия	обозначение		заводской номер
	ООО "ТЕПЛОМАРКЕТ"	согласно	
вид ремонта	предприятие		вид документа

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией (ТУ-3468-001-46465170-01) и признана годной к эксплуатации

Ресурс до очередного ремонта

в течении срока службы _____ лет (года)

, в том числе срок хранения _____ условия хранения лет (года)

11. Примечания

*Мощности, указанные в Таблице 1, рассчитаны при стандартных значениях номиналов электросети.

**Объём парильного помещения, указанный в Таблице 1, носит рекомендательный характер и зависит от выделяемой мощности электрической печи и конструктивно-функциональных особенностей парного помещения.

***Номиналы электрических сетей и их стандартные значения, а также диапазон используемого напряжения, необходимые для эксплуатации изделия, определяются по ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).

Основные технические характеристики, правила по установке, сведения об эксплуатации и конструкции, требования по безопасности на данные электрические печи приведены в руководстве по эксплуатации, доступному по ссылке:





27.51.28.110
(код продукции)

12. Особые отметки