



ООО «Лифт-Комплекс ДС»

**ДИСПЕТЧЕРСКИЙ
КОМПЛЕКС
«ОБЬ»**

ЛИФТОВОЙ БЛОК 7.3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛНГС.465213.276-10 РЭ
(Изм.2)

Новосибирск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1	Назначение	4
1.2	Условия эксплуатации	12
1.3	Технические характеристики.....	12
1.4	Комплектность	16
1.5	Устройство Лифтового блока 7.3.....	16
1.6	Устройство Адаптера релейной станции ЛНГС.465213.061-03 (для ЛБ -Р).....	24
1.7	Устройство Адаптера релейной станции ЛНГС.465213.161-01 (для ЛБ -ЭСК).....	25
1.8	Устройство Переговорного устройства 7.2	26
1.9	Работа Лифтового блока 7.3 и Переговорных устройств	29
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИФТОВОГО БЛОКА	38
2.1	Порядок работы	38
3	ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	43
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	45
4.1	Общие указания	45
4.2	Меры безопасности	45
4.3	Ежеквартальное техническое обслуживание	45
5	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	45
6	ХРАНЕНИЕ.....	45
7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	46

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Габаритные размеры ЛБ7.3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Алгоритм формирования состояний ЛБ7.3. Таблица параметров лифтового блока версии 7.3. Соответствие кода интервала реальному времени. Отображение входов USER1...4 и ABL на контрольные точки ЛБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ В – Комплектность лифтового блока в зависимости от варианта исполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Типы входов/выходов лифтового блока версии 7.3 и варианты их использования.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Таблица возможных комбинаций звукового оповещения в кабине лифта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Соответствие интерфейсных плат исполнению ЛБ7.3

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Протокол диспетчерской связи «Адаптера ModBUS». Описание регистров устройств.

Настоящее руководство предназначено для изучения лифтового блока версии 7.3 диспетчерского комплекса «Обь» (далее ЛБ), его характеристик и правил эксплуатации (использования, транспортирования, хранения и технического обслуживания) с целью правильного обращения при эксплуатации.

Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, реконструкция (модернизация), замена диспетчерского комплекса «Обь» должны осуществляться в соответствии с требованиями национального законодательства.

Настоящее руководство распространяется на лифтовые блоки версии 7.3 ЛНГС.465213.276-10...ЛНГС.465213.276-136.

При эксплуатации лифтовых блоков диспетчерского комплекса «Обь» наряду с соблюдением требований данного руководства надлежит также руководствоваться другой документацией, поставляемой предприятием-изготовителем диспетчерского комплекса «Обь».

В руководстве приняты следующие сокращения и обозначения:

NVRAM – энергонезависимая память микроконтроллера;

АРС - адаптер релейной станции;

ДК – двери кабины;

ДШ – двери шахты;

КЗ – короткое замыкание;

ЛБ – лифтовой блок версии 7.3;

МП – машинное помещение;

ПК – персональный компьютер;

СУЛ – станция управления лифтом;

ТО – техническое обслуживание;

УБ – устройство безопасности;

УКСЛ – устройство контроля скорости лифта.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Лифтовые блоки ЛНГС.465213.276-10 ... ЛНГС.465213.276-136 входят в состав диспетчерского комплекса «Обь»;

Таблица 1 – Варианты исполнений лифтовых блоков

Наименование	Сокращенное наименование	Обозначение
Лифтовой блок версии 7.3 - Р	ЛБ7.3 - Р	ЛНГС.465213.276-10
Лифтовой блок версии 7.3 «OTIS»	ЛБ7.3 «OTIS»	ЛНГС.465213.276-11
Лифтовой блок версии 7.3 «ШУЛК-17»	ЛБ7.3 «ШУЛК-17»	ЛНГС.465213.276-12
Лифтовой блок версии 7.3 «ШУЛК-32»	ЛБ7.3 «ШУЛК-32»	ЛНГС.465213.276-14
Лифтовой блок версии 7.3 «УКЛ/УЛ»	ЛБ7.3 «УКЛ/УЛ»	ЛНГС.465213.276-15
Лифтовой блок версии 7.3 «НКУ-МППЛ»	ЛБ7.3 «НКУ-МППЛ»	ЛНГС.465213.276-16
Лифтовой блок версии 7.3 «УУЛ»	ЛБ7.3 «УУЛ»	ЛНГС.465213.276-17
Лифтовой блок версии 7.3 «SODIMAS»	ЛБ7.3 «SODIMAS»	ЛНГС.465213.276-18
Лифтовой блок версии 7.3 «СУЛ»	ЛБ7.3 «СУЛ»	ЛНГС.465213.276-19
Лифтовой блок версии 7.3 «LG»	ЛБ7.3 «LG»	ЛНГС.465213.276-20
Лифтовой блок версии 7.3 «ЭСК»	ЛБ7.3 «ЭСК»	ЛНГС.465213.276-21
Лифтовой блок версии 7.3 «AXEL»	ЛБ7.3 «AXEL»	ЛНГС.465213.276-22
Лифтовой блок версии 7.3 «ELEX»	ЛБ7.3 «ELEX»	ЛНГС.465213.276-23
Лифтовой блок версии 7.3 «THYSSEN»	ЛБ7.3 «THYSSEN»	ЛНГС.465213.276-24
Лифтовой блок версии 7.3 «СПУЛ»	ЛБ7.3 «СПУЛ»	ЛНГС.465213.276-25
Лифтовой блок версии 7.3 «ОЛИМП»	ЛБ7.3 «ОЛИМП»	ЛНГС.465213.276-26
Лифтовой блок версии 7.3 «KLEEMANN»	ЛБ7.3 «KLEEMANN»	ЛНГС.465213.276-27
Лифтовой блок версии 7.3 «DOPPLER»	ЛБ7.3 «DOPPLER»	ЛНГС.465213.276-28
Лифтовой блок версии 7.3 «BLT»	ЛБ7.3 «BLT»	ЛНГС.465213.276-29
Лифтовой блок версии 7.3 «EXPRESS»	ЛБ7.3 «EXPRESS»	ЛНГС.465213.276-30
Лифтовой блок версии 7.3 «THYSSEN TAC50»	ЛБ7.3 «THYSSEN TAC50»	ЛНГС.465213.276-31
Лифтовой блок версии 7.3 «SCHINDLER»	ЛБ7.3 «SCHINDLER»	ЛНГС.465213.276-32
Лифтовой блок версии 7.3 «BG-15»	ЛБ7.3 «BG-15»	ЛНГС.465213.276-33
Лифтовой блок версии 7.3 «ORONA»	ЛБ7.3 «ORONA»	ЛНГС.465213.276-34

Продолжение таблицы 1 – Варианты исполнений лифтовых блоков

Наименование	Сокращенное наименование	Обозначение
Лифтовой блок версии 7.3 «НКУ-МППЛ БПШ2»	ЛБ7.3 «НКУ-МППЛ БПШ2»	ЛНГС.465213.276-35
Лифтовой блок версии 7.3 «ARKEЛ»	ЛБ7.3 «ARKEЛ»	ЛНГС.465213.276-36
Лифтовой блок версии 7.3 «SODIMAS QI»	ЛБ7.3 «SODIMAS QI»	ЛНГС.465213.276-37
Лифтовой блок версии 7.3 «ТР»	ЛБ7.3 «ТР»	ЛНГС.465213.276-38
Лифтовой блок версии 7.3 «ORONA ARCA1»	ЛБ7.3 «ORONA ARCA1»	ЛНГС.465213.276-39
Лифтовой блок версии 7.3 «DMG»	ЛБ7.3 «DMG»	ЛНГС.465213.276-40
Лифтовой блок версии 7.3 «MIK-EL»	ЛБ7.3 «MIK-EL»	ЛНГС.465213.276-41
Лифтовой блок версии 7.3 «KONE»	ЛБ7.3 «KONE»	ЛНГС.465213.276-42
Лифтовой блок версии 7.3 «VEGA»	ЛБ7.3 «VEGA»	ЛНГС.465213.276-43
Лифтовой блок версии 7.3 «HYUNDAI»	ЛБ7.3 «HYUNDAI»	ЛНГС.465213.276-44
Лифтовой блок версии 7.3 «NICE»	ЛБ7.3 «NICE»	ЛНГС.465213.276-45
Лифтовой блок версии 7.3 «S9»	ЛБ7.3 «S9»	ЛНГС.465213.276-46
Лифтовой блок версии 7.3 «AC-01»	ЛБ7.3 «AC-01»	ЛНГС.465213.276-47
Лифтовой блок версии 7.3 «iAStar»	ЛБ7.3 «iAStar»	ЛНГС.465213.276-48
Лифтовой блок версии 7.3 «FST2»	ЛБ7.3 «FST2»	ЛНГС.465213.276-49
Лифтовой блок версии 7.3 «CANNY»	ЛБ7.3 «CANNY»	ЛНГС.465213.276-50
Лифтовой блок версии 7.3 «SILVER»	ЛБ7.3 «SILVER»	ЛНГС.465213.276-51
Лифтовой блок версии 7.3 «DOPPLER АСТ»	ЛБ7.3 «DOPPLER АСТ»	ЛНГС.465213.276-52
Лифтовой блок версии 7.3 «ИНВ»	ЛБ7.3 «ИНВ»	ЛНГС.465213.276-53
Лифтовой блок версии 7.3 «Е9»	ЛБ7.3 «Е9»	ЛНГС.465213.276-54
Лифтовой блок версии 7.3 «ECLIPSE»	ЛБ7.3 «ECLIPSE»	ЛНГС.465213.276-55
Лифтовой блок версии 7.3 «VASSLER»	ЛБ7.3 «VASSLER»	ЛНГС.465213.276-56
Лифтовой блок версии 7.3 «TMS600»	ЛБ7.3 «TMS600»	ЛНГС.465213.276-57
Лифтовой блок версии 7.3 «BETACONTROL»	ЛБ7.3 «BETACONTROL»	ЛНГС.465213.276-58
Лифтовой блок версии 7.3 «CARLOS SILVA»	ЛБ7.3 «CARLOS SILVA»	ЛНГС.465213.276-59
Лифтовой блок версии 7.3 «ШК6000»	ЛБ7.3 «ШК6000»	ЛНГС.465213.276-60

Продолжение таблицы 1 – Варианты исполнений лифтовых блоков

Наименование	Сокращенное наименование	Обозначение
Лифтовой блок версии 7.3 «ТКЛ»	ЛБ7.3 «ТКЛ»	ЛНГС.465213.276-61
Лифтовой блок версии 7.3 «СОЮЗ»	ЛБ7.3 «СОЮЗ»	ЛНГС.465213.276-62
Лифтовой блок версии 7.3 «LLC»	ЛБ7.3 «LLC»	ЛНГС.465213.276-63
Лифтовой блок версии 7.3 «ШЛ-Р»	ЛБ7.3 «ШЛ-Р»	ЛНГС.465213.276-64
Лифтовой блок версии 7.3 «FT9x0»	ЛБ7.3 «FT9x0»	ЛНГС.465213.276-65
Лифтовой блок версии 7.3 «VEK»	ЛБ7.3 «VEK»	ЛНГС.465213.276-66
Лифтовой блок версии 7.3 «KOLLMORGEN»	ЛБ7.3 «KOLLMORGEN»	ЛНГС.465213.276-67
Лифтовой блок версии 7.3 «THYSSEN CMC»	ЛБ7.3 «THYSSEN CMC»	ЛНГС.465213.276-68
Лифтовой блок версии 7.3 «SECURLIFT»	ЛБ7.3 «SECURLIFT»	ЛНГС.465213.276-69
Лифтовой блок версии 7.3 «THYSSEN MCI»	ЛБ7.3 «THYSSEN MCI»	ЛНГС.465213.276-70
Лифтовой блок версии 7.3 «WIPO»	ЛБ7.3 «WIPO»	ЛНГС.465213.276-71
Лифтовой блок версии 7.3 «KLST»	ЛБ7.3 «KLST»	ЛНГС.465213.276-72
Лифтовой блок версии 7.3 «ELCO MICRO»	ЛБ7.3 «ELCO MICRO»	ЛНГС.465213.276-73
Лифтовой блок версии 7.3 «KOYO»	ЛБ7.3 «KOYO»	ЛНГС.465213.276-74
Лифтовой блок версии 7.3 «BL6»	ЛБ7.3 «BL6»	ЛНГС.465213.276-75
Лифтовой блок версии 7.3 «WEBER»	ЛБ7.3 «WEBER»	ЛНГС.465213.276-76
Лифтовой блок версии 7.3 «GTE»	ЛБ7.3 «GTE»	ЛНГС.465213.276-77
Лифтовой блок версии 7.3 «DAESUNG»	ЛБ7.3 «DAESUNG»	ЛНГС.465213.276-78
Лифтовой блок версии 7.3 «ML65X»	ЛБ7.3 «ML65X»	ЛНГС.465213.276-79
Лифтовой блок версии 7.3 «SKG»	ЛБ7.3 «SKG»	ЛНГС.465213.276-80
Лифтовой блок версии 7.3 «ISL»	ЛБ7.3 «ISL»	ЛНГС.465213.276-81
Лифтовой блок версии 7.3 «ML60X»	ЛБ7.3 «ML60X»	ЛНГС.465213.276-82
Лифтовой блок версии 7.3 «PDAHL S3»	ЛБ7.3 «PDAHL S3»	ЛНГС.465213.276-83
Лифтовой блок версии 7.3 «SCHINDLER SX»	ЛБ7.3 «SCHINDLER SX»	ЛНГС.465213.276-84
Лифтовой блок версии 7.3 «ML50S»	ЛБ7.3 «ML50S»	ЛНГС.465213.276-85
Лифтовой блок версии 7.3 «MP VIASERIE»	ЛБ7.3 «MP VIASERIE»	ЛНГС.465213.276-86

Продолжение таблицы 1 – Варианты исполнений лифтовых блоков

Наименование	Сокращенное наименование	Обозначение
Лифтовой блок версии 7.3 «MASHIBA»	ЛБ7.3 «MASHIBA»	ЛНГС.465213.276-87
Лифтовой блок версии 7.3 «HYUNDAI CAN»	ЛБ7.3 «HYUNDAI CAN»	ЛНГС.465213.276-88
Лифтовой блок версии 7.3 «IMEM»	ЛБ7.3 «IMEM»	ЛНГС.465213.276-89
Лифтовой блок версии 7.3 «BST»	ЛБ7.3 «BST»	ЛНГС.465213.276-90
Лифтовой блок версии 7.3 «HIDRAL»	ЛБ7.3 «HIDRAL»	ЛНГС.465213.276-91
Лифтовой блок версии 7.3 «MITSUBISHI»	ЛБ7.3 «MITSUBISHI»	ЛНГС.465213.276-92
Лифтовой блок версии 7.3 «EASY TRONIC»	ЛБ7.3 «EASY TRONIC»	ЛНГС.465213.276-93
Лифтовой блок версии 7.3 «GILAN»	ЛБ7.3 «GILAN»	ЛНГС.465213.276-94
Лифтовой блок версии 7.3 «МГН»	ЛБ7.3 «МГН»	ЛНГС.465213.276-95
Лифтовой блок версии 7.3 «GMV»	ЛБ7.3 «GMV»	ЛНГС.465213.276-96
Лифтовой блок версии 7.3 «МЛК»	ЛБ7.3 «МЛК»	ЛНГС.465213.276-97
Лифтовой блок версии 7.3 «TRAVIS»	ЛБ7.3 «TRAVIS»	ЛНГС.465213.276-98
Лифтовой блок версии 7.3 «РСКЛ»	ЛБ7.3 «РСКЛ»	ЛНГС.465213.276-99
Лифтовой блок версии 7.3 «DIGILIFT»	ЛБ7.3 «DIGILIFT»	ЛНГС.465213.276-100
Лифтовой блок версии 7.3 «KONE ESC»	ЛБ7.3 «KONE ESC»	ЛНГС.465213.276-101
Лифтовой блок версии 7.3 «DMG CAN»	ЛБ7.3 «DMG CAN»	ЛНГС.465213.276-102
Лифтовой блок версии 7.3 «KRONA»	ЛБ7.3 «KRONA»	ЛНГС.465213.276-103
Лифтовой блок версии 7.3 «ORONA ARCA3»	ЛБ7.3 «ORONA ARCA3»	ЛНГС.465213.276-104
Лифтовой блок версии 7.3 «HD ONE»	ЛБ7.3 «HD ONE»	ЛНГС.465213.276-105
Лифтовой блок версии 7.3 «INVT»	ЛБ7.3 «INVT»	ЛНГС.465213.276-106
Лифтовой блок версии 7.3 «GPS»	ЛБ7.3 «GPS»	ЛНГС.465213.276-107
Лифтовой блок версии 7.3 «QI TOUCH»	ЛБ7.3 «QI TOUCH»	ЛНГС.465213.276-108
Лифтовой блок версии 7.3 «SMART»	ЛБ7.3 «SMART»	ЛНГС.465213.276-109
Лифтовой блок версии 7.3 «MS 68»	ЛБ7.3 «MS 68»	ЛНГС.465213.276-110
Лифтовой блок версии 7.3 «HIDRA CRONO»	ЛБ7.3 «HIDRA CRONO»	ЛНГС.465213.276-111
Лифтовой блок версии 7.3 «MC 3000»	ЛБ7.3 «MC 3000»	ЛНГС.465213.276-112

Продолжение таблицы 1 – Варианты исполнений лифтовых блоков

Наименование	Сокращенное наименование	Обозначение
Лифтовой блок версии 7.3 «VIMEC E10»	ЛБ7.3 «VIMEC E10»	ЛНГС.465213.276-113
Лифтовой блок версии 7.3 «MLC01»	ЛБ7.3 «MLC01»	ЛНГС.465213.276-114
Лифтовой блок версии 7.3 «CPU100»	ЛБ7.3 «CPU100»	ЛНГС.465213.276-115
Лифтовой блок версии 7.3 «THYSSEN GEC»	ЛБ7.3 «THYSSEN GEC»	ЛНГС.465213.276-116
Лифтовой блок версии 7.3 «K-Type ESC»	ЛБ7.3 «K-Type ESC»	ЛНГС.465213.276-117
Лифтовой блок версии 7.3 «BR100»	ЛБ7.3 «BR100»	ЛНГС.465213.276-118
Лифтовой блок версии 7.3 «PLK»	ЛБ7.3 «PLK»	ЛНГС.465213.276-119
Лифтовой блок версии 7.3 «MODEUS»	ЛБ7.3 «MODEUS»	ЛНГС.465213.276-120
Лифтовой блок версии 7.3 «GUANGRI»	ЛБ7.3 «GUANGRI»	ЛНГС.465213.276-121
Лифтовой блок версии 7.3 «KONE KCE»	ЛБ7.3 «KONE KCE»	ЛНГС.465213.276-122
Лифтовой блок версии 7.3 «IFE»	ЛБ7.3 «IFE»	ЛНГС.465213.276-123
Лифтовой блок версии 7.3 «EAGLE»	ЛБ7.3 «EAGLE»	ЛНГС.465213.276-124
Лифтовой блок версии 7.3 «РОДОС»	ЛБ7.3 «РОДОС»	ЛНГС.465213.276-125
Лифтовой блок версии 7.3 «SISTEL»	ЛБ7.3 «SISTEL»	ЛНГС.465213.276-126
Лифтовой блок версии 7.3 «CIBES A5000»	ЛБ7.3 «CIBES A5000»	ЛНГС.465213.276-127
Лифтовой блок версии 7.3 «MPK411»	ЛБ7.3 «MPK411»	ЛНГС.465213.276-128
Лифтовой блок версии 7.3 «HPMONT»	ЛБ7.3 «HPMONT»	ЛНГС.465213.276-129
Лифтовой блок версии 7.3 «THYSSEN MC2»	ЛБ7.3 «THYSSEN MC2»	ЛНГС.465213.276-130
Лифтовой блок версии 7.3 «SODIMAS NG240»	ЛБ7.3 «SODIMAS NG240»	ЛНГС.465213.276-131
Лифтовой блок версии 7.3 «AYBEY»	ЛБ7.3 «AYBEY»	ЛНГС.465213.276-132
Лифтовой блок версии 7.3 «TOSHIBA»	ЛБ7.3 «TOSHIBA»	ЛНГС.465213.276-133
Лифтовой блок версии 7.3 «KONE E-LINK»	ЛБ7.3 «KONE E-LINK»	ЛНГС.465213.276-134
Лифтовой блок версии 7.3 «KONEL»	ЛБ7.3 «KONEL»	ЛНГС.465213.276-135
Лифтовой блок версии 7.3 «THYSSEN H300»	ЛБ7.3 «THYSSEN H300»	ЛНГС.465213.276-136

1.1.1 Совместимость исполнений ЛБ7.3 с серийно выпускаемыми лифтами

- «Р» – совместно с адаптером релейной станции для лифтов с автоматическим приводом дверей, не имеющим последовательного порта для диспетчеризации;
- «OTIS» - с лифтами OTIS с системами управления LCB-I (MCS-310, 320), LCB-II (MCS-220), LB-II (MCS-300), RCB-II (MCS-311, 321, 411, 413, 421), TCB\HCB (OTIS2000, GeN2), TCBC (GeN2 Can), GECB-II (MCS-222), эскалаторами и траволаторами NCE, NCT, NPE (ECB, ECBII);
- «ШУЛК-17» – с лифтами ШУЛК с платой контроллера лифта ПКЛ-17;
- «ШУЛК-32» – с лифтами ШУЛК, ШУЛМ, ШУЛР с платой контроллера лифта ПКЛ-32;
- «УКЛ/УЛ» – лифтами с устройствами управления серий УКЛ (с платой управления МПУ), УЛ (с платами управления ПУ-2, ПУ-3) и УЭЛ (с платой центрального контроллера ЦПУ);
- «НКУ-МППЛ» – с лифтами НКУ-МППЛ с контроллером БПШ-1 (оснащенным платой КДС-1, КДС-2);
- «УУЛ» – с распределенной системой управления лифтом РСУЛ с устройством управления УУЛ;
- «SODIMAS» – с лифтами SODIMAS с платой управления NG12;
- «СУЛ» – с лифтами СУЛ1 производства ОАО «МЭЛ»;
- «LG» – с лифтами LG со станциями управления DI-1, DI-2, DSS;
- «ЭСК» – с эскалаторами (кроме OTIS);
- «AXEL» – с лифтами AXEL со станцией управления ELE2000 (контроллер MPB1);
- «ELEX» – с лифтами ELEX (контроллер LEXQ3);
- «THYSSEN» – с лифтами THYSSEN с контроллерами TCI, TCM, E-COR;
- «СПУЛ» – с лифтами СПУЛ (ЗАО «ЭТЛИ»);
- «ОЛИМП» – с лифтами ОЛИМП;
- «KLEEMANN» – с лифтами KLEEMANN с контроллером LiSA;
- «DOPPLER» – с лифтами DOPPLER со станцией управления E-Type (производитель SEC);
- «BLT» – с лифтами BLT (контроллер MPK708);
- «EXPRESS» – с лифтами EXPRESS со станцией управления STEP (контроллер F5021 и SM-01-DP/C);
- «THYSSEN TAC50» – с лифтами THYSSEN (плата управления TAC-50 16Бит, 32Бита);
- «SCHINDLER» – с лифтами SCHINDLER (станции управления BIONIC 5, MICONIC BX, MICONIC MX);
- «BG-15» – с лифтами с платой управления BG-15;
- «ORONA» – с лифтами ORONA с платой управления ARCA II;
- «НКУ-МППЛ БПШ-2» – с лифтами НКУ-МППЛ с БПШ-2, ЛИРА;
- «ARKEЛ» – с лифтами с контроллером ARL-300, ARL-500, ARCODE;
- «SODIMAS QI» – с лифтами SODIMAS с платой управления QI;
- «ORONA ARCA1» – с лифтами ORONA с платой управления ARCA 1;
- «DMG» – с лифтами «DMG» с платами сопряжения PLAYBOARD;
- «MIK-EL» – с лифтами MIK-EL с контроллером MIKRONIK S-HI;
- «KONE» – с лифтами KONE с платами LCECPUnc, LCECPU40 и LCECPU561;
- «VEGA» – с лифтами VEGA, Liftex с контроллером VEG2000;
- «HYUNDAI» – с лифтами HYUNDAI с контроллером STVF7;
- «NICE» – с лифтами с контроллером NICE3000;
- «S9» – с лифтами с контроллером S9;

- «AC-01» – с лифтами с контроллером AC-01;
- «iAStar» – с лифтами с контроллером iAStar, AS380;
- «FST2» – с лифтами с контроллером FST2;
- «CANNY» – с лифтами с контроллером FR2000-STB-V9 и BL2000;
- «SILVER» – с лифтами с контроллером NETIS;
- «DOPPLER ACT» – с лифтами с контроллером ACT, ACH (AYBEY);
- «ИНВ» – с инвалидными платформами;
- «E9» – с лифтами UNGERT с контроллером E9;
- «ECLIPSE» – с лифтами с контроллером SICON-4000;
- «VASSLER» – с лифтами с контроллером VASSLER;
- «TMS600» – с лифтами KONE с контроллером TMS600;
- «BETACONTROL» – с лифтами с контроллером KKWEBMON;
- «CARLOS SILVA» – с лифтами с контроллером HIDRA;
- «ШК6000» – с лифтами с системой управления ШК6000;
- «ТКЛ» – с лифтами с контроллером ТКЛ;
- «СОЮЗ» – с лифтами со станцией СОЮЗ;
- «LLC» – с лифтами KLEEMANN с контроллером LLC 100;
- «ШЛ-Р» – с лифтами с контроллером ШЛ-Р (ЗАО СП «Подъем»);
- «FT9x0» – эскалаторы THYSSEN с контроллером FT 9x0;
- «VEK» – с лифтами VEK с контроллером СУЛ2010 (ООО ЦНТУ «ВЕК»);
- «KOLLMORGEN» – с лифтами с контроллерами МРК400, МРК4i;
- «THYSSEN CMC» – с лифтами THYSSEN с контроллером CMC3, CMC4, CMC4+;
- «SECURLIFT» – с лифтами с контроллером SECURLIFT;
- «THYSSEN MCI» – с лифтами THYSSEN с контроллером MCI;
- «WIPO» – с лифтами с контроллером WP-CAN 3000;
- «KLST» – с лифтами VESTNER с контроллером KLST;
- «ELCO MICRO» – с лифтами с контроллером ELCO MICRO;
- «KOYO» – с лифтами KOYO с контроллером KOYO;
- «BL6» – с лифтами SANEY с контроллером BL6;
- «WEBER» – с лифтами WEBER с контроллером WECON;
- «GTE» – с лифтами с контроллером GTE;
- «DAESUNG» – с лифтами HANDOK, YUNJIN и др. с контроллером DAESUNG KJ-D100;
- «ML65X» – с лифтами с контроллером ML65X;
- «SKG» – с лифтами SKG;
- «ISL» – с лифтами с контроллером ISL;
- «ML60X» – с лифтами с контроллером ML60X;
- «PDAHL S3» – с лифтами с контроллером PDAHL S3;
- «SCHINDLER SX» – с лифтами SCHINDLER SX;
- «ML50S» – с лифтами с контроллером ML50S;
- «MP VIASERIE» – с лифтами с контроллером MP VIASERIE;
- «MASHIBA» – с лифтами с контроллером VS400-M;
- «HYUNDAI CAN» – с лифтами с контроллером STVF-7, WBVF, LE;
- «IMEM» – с лифтами с контроллером SISTEL;
- «BST» – с платой управления лифтом B08;
- «HIDRAL» – с лифтами с контроллером CP2 MC версии MAP-17;
- «MITSUBISHI» – с лифтами с контроллерами HOPE-II, LEHY-II, LEHY-III;
- «EASY TRONIC» – с лифтами с контроллером AXEL EASYTRONIC;
- «GILAN» – с лифтами с контроллером «GILAN»;

- «МГН» – комплект для подъёмников для маломобильных групп населения;
- «GMV» – с лифтами с контроллером NEOS 10, NEOS10+;
- «МЛК» – с лифтами с контроллером МЛК (Могилёвлифтамаш);
- «TRAVIS» – с лифтами с контроллером «TRAVIS»;
- «РСКЛ» – с лифтами с контроллером МПУ-2 (КМЗ);
- «DIGILIFT» – с лифтами с контроллером «DIGILIFT»;
- «KONE ESC» – с эскалаторами KONE с контроллером EMB501;
- «DMG CAN» – с лифтами «DMG» по шине CAN (без плат сопряжения PLAYBOARD);
- «KRONA» – с лифтами с контроллером KRONA;
- «ORONA ARCA3» – с лифтами ORONA с платой управления ARCA 3;
- «HD ONE» – с лифтами с контроллером HD ONE (HEDEFSAN);
- «INVT» – с лифтами с контроллером E100, E160, E300;
- «GPS» – с лифтами «MITSUBISHI» с контроллером GPS 3;
- «QI TOUCH» – с лифтами SODIMAS с контроллером QI TOUCH;
- «СМАРТ» – с лифтами со станцией «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР» (ООО «НЕЙРОН»);
- «MS 68» – с лифтами «MASHIBA» с контроллером MS 68;
- «HIDRA CRONO» – с лифтами Carlos Silva со станциями HIDRA CRONO;
- «MC3000» – с лифтами Haushahn со станциями MC3000;
- «VIMEC E10» – с подъёмными платформами со станцией «VIMEC E10»;
- «MLC01» – с лифтами ISLv5 с контроллером MLC01;
- «CPU100» – с лифтами с платой управления лифтом CPU100;
- «THYSSEN GEC» – эскалаторы THYSSEN с контроллером GEC;
- «K-Type ESC» – эскалаторы MITSUBISHI с контроллером K-Type;
- «BR100» – лифты MOVILIFT с контроллером BR100;
- «PLK» – лифты с программируемым логическим контроллером (PLK);
- «MODEUN» – с лифтами MODEUN с платой управления MD-G100;
- «GUANGRI» – с лифтами GUANGRI с платой управления FIELU1;
- «KONE KCE» – с лифтами KONE с платой управления KCE;
- «IFE» – с платой управления лифтом IFE;
- «EAGLE» – с платой управления лифтом EAGLE;
- «РОДОС» – с платой управления лифтом УПЛ-XX;
- «SISTEL» – с платой управления лифтом MW601A;
- «CIBES A5000» – для установки на серийно выпускаемые подъемные платформы CIBES A5000;
- «MPK411» – для лифтов KOLLMORGEN с платой управления лифтом МРК411;
- «НРМОНТ» – с платой управления лифтом МТ70;
- «THYSSEN MC2» – для лифтов THYSSEN с платой управления лифтом МНС2;
- «SODIMAS NG240» – для лифтов SODIMAS с платой управления лифтом NG240;
- «AYBEY» – для лифтов с контроллерами «AYBEY»;
- «TOSHIBA» – для лифтов TOSHIBA с платой управления лифтом LCDIF;
- «KONE E-LINK» – для лифтов KONE с платой управления лифтом TMS600, LCE и модулем LCE CAN;
- «KONEL» – для лифтов с контроллером KONEL;
- «THYSSEN H300» – для лифтов THYSSEN с контроллером H300.

1.2 Условия эксплуатации

1.2.1 Параметры окружающей среды

- Рабочее значение температуры воздуха от +1 до +35 °С;
- Верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25 °С;
- Верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);
- Напряжение сети питания 220 В $\pm 10\%$ с частотой 50 ± 1 Гц.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Технические данные лифтового блока

- Питание ЛБ – от внешнего стабилизированного источника питания постоянного тока напряжением +9...24 В. Мощность, потребляемая от сети, не более, 10 Вт (на предприятии-изготовителе комплектуется источником 24 В 2 А;
- Режим работы ЛБ — круглосуточный, непрерывный
- Напряжение питания ЛБ — от 9 до 24 В;
- Потребляемая мощность ЛБ, не более — 10 Вт;
- Габаритные размеры – см. Приложение А;
- Масса комплекта, не более — 1,2 кг (кроме исполнения *ЛНГС.465213.276-95*).
- Номинальное коммутируемое напряжение модулем управления пускателем – 220 В;
- Номинальный ток выхода модуля управления пускателем, не более – 1 А;
- Тип входа «ABL» – потенциальный;
- Номинальное напряжение на входе «ABL» – 24 В;
- Тип шины CAN — четырехпроводная;
- Физическая реализация шины CAN — Витая пара 5 категория
- Продолжительность функционирования лифтового блока версии 7.3 и устройства переговорного 7.2 от внутреннего аккумулятора (Li-ion, ICR18650, емкость 2200 мАч, напряжение 3,7 В), при пропадании питания от внешнего стабилизированного источника – не менее 60 минут в соответствии с требованиями п. 4.1.3. ГОСТ 34441-2024.

Типы входов/выходов, назначение, технические характеристики и возможное применение приведены в таблице 2.

Таблица 2

Назначение, технические характеристики и возможное применение USER1...4, OUT1, USB

Вход	Выход	Технические характеристики	Возможное применение
USER1	USER1	Вход – «сухой контакт»; Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 400 мА	Определяется пользователем
USER2	USER2	Вход – «сухой контакт»; Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 400 мА	Определяется пользователем
USER3	USER3	Вход – «сухой контакт»; Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 400 мА	Определяется пользователем
USER4	USER4	Вход – «сухой контакт»; Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 400 мА	Определяется пользователем, вход импульсов датчика УКСЛ
	OUT1	Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 1200 мА	Управление по команде диспетчера, управление речевым информатором, управление аварийным освещением, питание датчика УКСЛ
	USB	Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 1000 мА	Питание внешних устройств, прерыватель питания

Выходы USER1...USER4 и USB выход – являются энергонезависимыми, имеют питание от внутреннего АКБ лифтового блока.

	Суммарный потребляемый ток выходов USER1...USER4, OUT1 и USB не должен превышать 1,5 А
---	---

Типы входов/выходов лифтового блока версии 7.3 и варианты их использования приведены в Приложении В.

Переменные данные для исполнения ЛНГС.465213.276-10

- Способ подключения к релейным лифтам, не имеющим последовательного порта для диспетчеризации – с использованием адаптера релейной станции ЛНГС.465213.061-03.

Переменные данные для исполнения ЛНГС.465213.276-21

- Способ подключения к эскалаторам, не имеющим последовательного порта для диспетчеризации – с использованием адаптера релейной станции ЛНГС.465213.161-01.

Переменные данные для исполнения ЛНГС.465213.276-53, ЛНГС.465213.276-95

- Способ подключения к подъемным платформам для инвалидов и других маломобильных групп населения, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля и не имеющим последовательного порта для диспетчеризации – с использованием «сухих» контактов.

Переменные данные для исполнений ЛНГС.465213.276-11, ЛНГС.465213.276-14 ... ЛНГС.465213.276-20, ЛНГС.465213.276-22 ... ЛНГС.465213.276-94, ЛНГС.465213.276-96 ... ЛНГС.465213.276-136

– Способ подключения к микропроцессорным СУЛ – по последовательному каналу.

1.3.2 Функции лифтового блока.

Лифтовой блок, в составе диспетчерского комплекса, обеспечивает контроль за работой лифта и обеспечивает:

- Двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины, машинным помещением, приямок, этажной площадкой, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;
- Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- Сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);
- Сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- Идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);
- Передачу информации о режиме работы станции управления лифтом;
- Обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта;
- Обнаружение несанкционированного доступа в машинное (блочное) помещение;
- Отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально, при подключения пускателя в цепь питания лифта);
- Подключение разговорных устройств, расположенных в кабине, на крыше кабины, в машинном помещении, в приямке, на этажных площадках к звуковому тракту диспетчерского комплекса «Обь»;
- Автоматическую проверку переговорной связи с кабиной лифта;
- Звуковое оповещение о номере этажа;
- Звуковое сопровождение (при использовании microSD-карты памяти);
- Функцию дистанционного обновления звуковых сообщений;
- Обновление микропрограммы путем удаленного перепрограммирования микроконтроллера;
- Контроль встроенной аккумуляторной батареи в соответствии с требованиями п. 4.1.3. ГОСТ 34441-2024.

1.3.3 Состояния формируемые ЛБ7.3

На основании информации, получаемой от системы управления лифтом, лифтовой блок формирует следующие стандартные состояния:

- Отсутствует напряжение в цепи управления (по наличию связи с СУЛ);
- Зажата кнопка «СТОП» в кабине лифта (нажата кнопка «Отмена»)¹;
- КЗ цепи безопасности²;
- Разрыв цепи безопасности;
- Открыта дверь кабины лифта¹;
- Многократный реверс дверей;
- Авария привода дверей;
- Вызов диспетчера;
- Несанкционированное движение кабины;
- Авария главного привода по УКСЛ;
- Проникновение в шахту³;
- Аварийная блокировка;
- Проникновение в машинное помещение;
- Открыто машинное помещение;
- Режим ТО;
- Кабина не пришла на этаж;
- Не сработал датчик ДК¹;
- Не сработал датчик УБ²;
- Неисправность УБ²;
- Нет связи с СУЛ;
- Неисправность ЛБ;
- Перемычка пускателя, неисправность оптосимистора (опционально);
- Состояние USER1;
- Состояние USER2;
- Состояние USER3;
- Состояние USER4;
- Резервное питание ЛБ;
- Переменное напряжение в цепи безопасности².

Примечания:

Для некоторых лифтов перечень стандартных состояний может быть изменен, в зависимости от наличия информации в последовательном канале, определяется производителем станции управления лифтом.

1. Для исполнения лифтового блока ЛНГС.465213.276-10 не формируется.

2. Состояние формируется только для исполнения ЛБ ЛНГС.465213.276-10.

3. При наличии на лифте свободных нормально разомкнутых контактов выключателей ДЗ (ДШ) – только для исполнения лифтового блока ЛНГС.465213.276-10 или наличии информации в последовательном канале станции управления лифтом.

Лифтовые блоки ЛНГС.465213.276-11, ЛНГС.465213.276-14 ... ЛНГС.465213.276-20, ЛНГС.465213.276-22 ... ЛНГС.465213.276-94, ЛНГС.465213.276-96 ... ЛНГС.465213.276-136 позволяют формировать дополнительные сообщения о работе СУЛ на основе информации, получаемой по последовательному каналу от лифта.

1.4 Комплектность

Комплектность лифтового блока в зависимости от варианта исполнения приведена в Приложении В.

1.5 Устройство лифтового блока 7.3

1.5.1 Назначение разъемов ЛБ7.3:

- «USB Type-C» для подключения к компьютеру и конфигурирования параметров лифтового блока;
 - «Сервисный ключ» для подключения сервисного ключа (далее СК) или сервисного прибора;
 - «SIM» для подключения Nano SIM карты 4G;
 - DC IN (J2) – для подключения внешнего источника питания постоянного тока напряжением +9...24 В;
 - XP2 – для подключения последовательного канала лифта или адаптера релейной станции;
 - U2 – разъем Ethernet, для подключения лифтового блока к сети передачи данных;
 - XP3 – для подключения модуля управления пускателем (в комплекте с ЛБ) или для подключения МУР (приобретается отдельно);
 - XP5 – шина CAN для подключения дополнительных устройств;
 - XP4 – для подключения датчика устройства контроля скорости лифта, датчика охраны машинного помещения, входа «ABL», входов «USER1 – USER4», выхода «OUT1» и перемычки для подключения аккумуляторной батареи.
 - XS8 – для питания внешних устройств от лифтового блока 7.3 через разъем USB
- Назначение разъемов лифтового блока приведено в Таблице 3.



При подключении лифтового блока к компьютеру USB-кабелем работа с устройствами по шине CAN – ПРЕКРАЩАЕТСЯ

Таблица 3 – Назначение разъемов лифтового блока 7.3

Обозначение разъема	Номер вывода	Маркировка	Назначение
DC IN (J2)	1	DC IN	Питание лифтового блока +9...24 В
	2	GND	
XP2	1-9	-	В зависимости от исполнения ЛБ
U2	1-8	-	В соответствии со стандартом Ethernet
XP3	1	-EPWR	Общий модуля управления пускателем
	2	+EPWR	Сигнал модуля управления пускателем

Продолжение таблицы 3 – Назначение разъемов лифтового блока 7.3

Обозначение разъема	Номер вывода	Маркировка	Назначение
XP5	1	CAN-P	Выход питания +9...24 В
	2	CAN-L	CAN Low
	3	CAN-H	CAN High
	4	CAN-G	Общий
XP4	1	BAT	Подключение аккумулятора
	2	MPR	Подключение датчика охраны машинного помещения
	3	GND	Общий
	4	ABL	Вход «Аварийная блокировка»
	5	GND	Общий
	6	USER1	Вход/выход «USER1»
	7	USER2	Вход/выход «USER2»
	8	USER3	Вход/выход «USER3»
	9	USER4	Вход/выход «USER4» или вход импульсов от датчика УКСЛ
	10	OUT1	Выход OUT1 или питание датчика УКСЛ
	11	GND	Общий
XS8	1	USB	Выход питания +5 В
	4		Выход питания -5 В



Для подключения аккумуляторной батареи к внутренней схеме ЛБ необходимо установить перемычку между выводами 1 и 3 разъема XP4 (XS4).

1.5.2 Назначение органов управления ЛБ7.3:

- Кнопка «Вкл. Лифт» предназначена для подачи/снятия электропитания на станцию управления лифтом (включение/отключение электромагнитного пускателя) при установленном СК или подключенном сервисном приборе;
- Кнопка «Вызов» предназначена для вызова диспетчера на переговорную связь из машинного (блочного) помещения;
- Кнопка «Default» предназначена для рестарта Wi-Fi модуля (кратковременное нажатие до 3 сек.), сброса параметров Wi-Fi и Ethernet на заводские значения (длительное нажатие более 3 сек.), переключения с текущей микропрограммы на «загрузчик» – микропрограмму «TP» (длительное нажатие более 10 сек.).

1.5.3 Назначение органов управления внутренней переговорной связи:

- Кнопка «Кабина» предназначена для включения и переключения направления внутренней переговорной связи с кабиной лифта/крышей кабины лифта;
- Кнопка «Прямом» предназначена для включения и переключения направления внутренней переговорной связи с прямым лифта/нижней этажной площадкой;
- Кнопка «Сброс» предназначена для отключения внутренней переговорной связи с прямым/кабиной лифта, а также отмены сигнала «Вызов» из машинного помещения.

1.5.4 Описание элементов индикации:

- «ОТКАЗ» – сериями вспышек осуществляет индикацию неисправности, по которой произошло отключение электропитания лифта, а также индицирует наличие обмена по последовательному каналу;
- «РАБОТА» – предназначен для индикации наличия напряжения питания лифтового блока;
- «1» – предназначен для определения наличия интерфейсной платы и используемой микропрограммы, наличия подключенного кабеля Ethernet;
- «2» – предназначен для отображения приема и передачи информации по шине CAN, Wi-Fi и Ethernet;
- «3» – предназначен для отображения текущего состояния переговорной связи и наличие зарегистрированного состояния «Вызов»;
- «Wi-Fi» – предназначен для отображения режима работы Wi-Fi;
- Кнопки «Вкл. лифт», «Кабина», «Прямом», «Вызов», «Сброс» имеют подсвечиваемую конструкцию и используются в качестве элементов индикации. (описание индикации см. в таблице 4).
- Индикация состояние 4G модуля в момент активации / уровня сигнала сети в момент работы.

Активация происходит последовательно в несколько этапов и индицируется соответственно индикаторами от 1 до 5 соответственно. При удачной активации все индикаторы кратковременно горят зелёным цветом. Затем цвет меняется.

Синий – показывает уровень сигнала в «домашней» сети;

Фиолетовый – показывает уровень сигнала в роуминге

Описание индикации модуля см. в таблице 5.

На крышке корпуса ЛБ7.3 нанесён QR-код, который служит для первоначального подключения к ЛБ и его конфигурированию, через программу AToolCloudPlus при условии, что ЛБ имеет доступ к сервису LKDSCloud через сеть Internet.

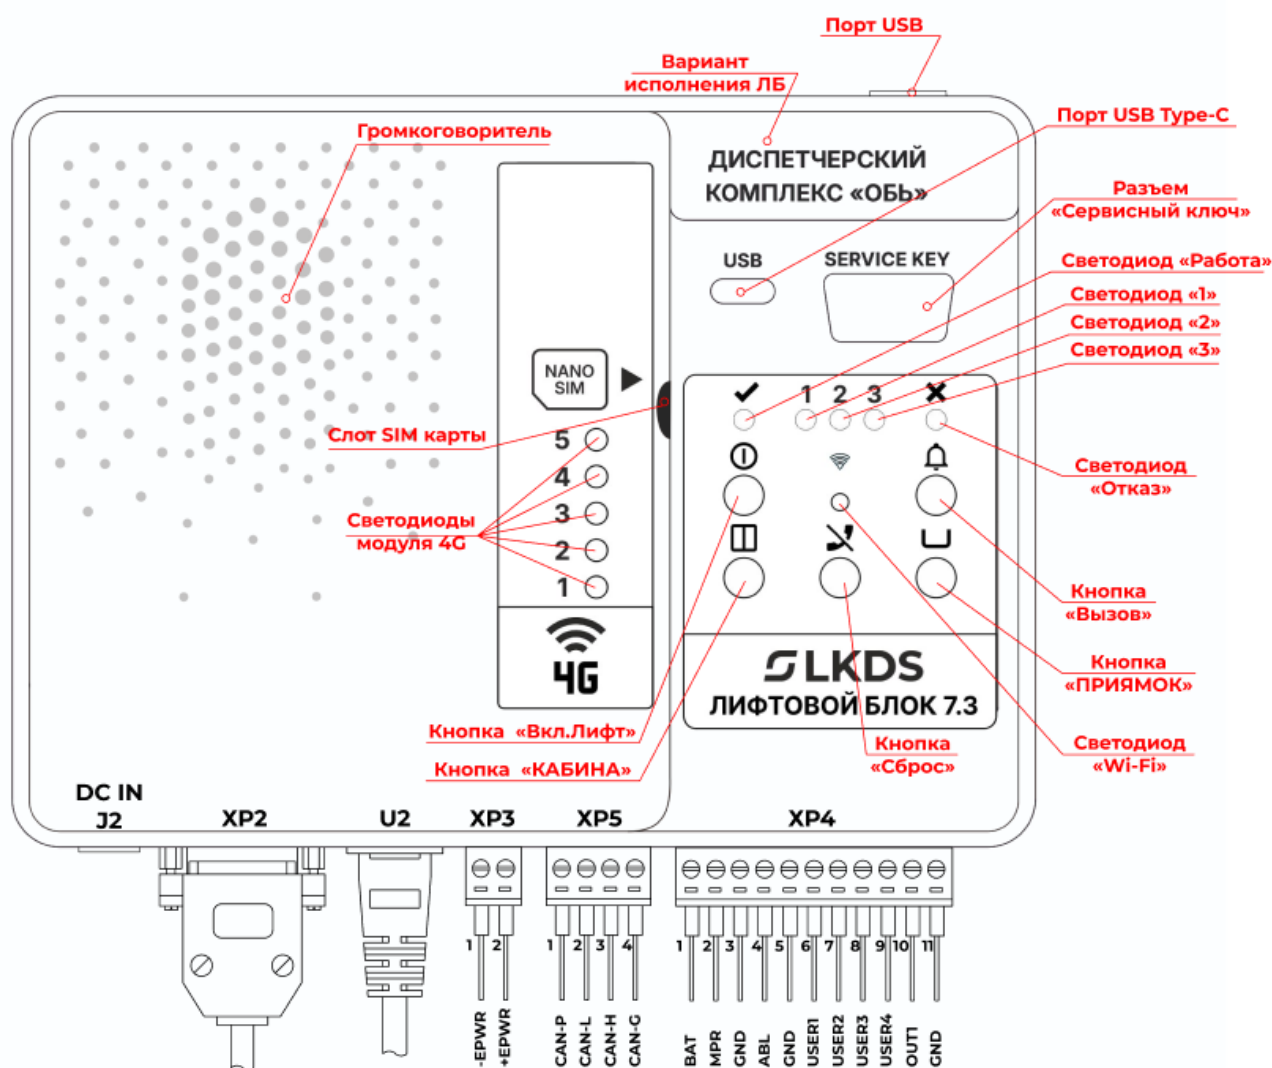


Рисунок 1 – Внешний вид лифтового блока 7.3, назначение разъемов, органов управления и индикации

Таблица 4 – Назначение элементов индикации ЛБ7.3

Наименование	Состояние	Цвет свечения	Назначение
«1»	мигает 5 раз в сек.	зеленый	Интерфейсная плата не установлена или неисправна микросхема памяти на интерфейсной плате
	мигает 1 раз в сек.	зеленый	Интерфейсная плата установлена, но в микросхеме памяти нет активной микропрограммы
	горит	зеленый	Интерфейсная плата установлена и используется микропрограмма из интерфейсной платы
	горит	красный	Неисправен кварцевый резонатор и лифтовой блок работает от аварийного источника тактирования
	Мигает 1 раз в сек.	красный	Не подключен кабель Ethernet
	Мигает 5 раз в сек.	красный	Устанавливается соединение по DHCP или PPPoE
«2»	горит	зеленый	Прием информации по Ethernet, шине CAN или Wi-Fi, 4G
	горит	красный	Передача информации по Ethernet, шине CAN или Wi-Fi, 4G
«3»	горит	зеленый	Зарегистрировано состояние «Вызов» (вызов диспетчера на переговорную связь)
	не горит	-	Переговорная связь выключена
	горит	красный	Переговорная связь с машинным помещением включена. Направление связи - от лифта к диспетчеру
	мигает	красный	Переговорная связь с машинным помещением включена. Направление связи – от диспетчера к лифту

Продолжение таблицы 4 – Назначение элементов индикации ЛБ7.3

«Отказ»	серия вспышек	красный	Индикация кода неисправности, по которой произошло отключение электропитания лифта
	мигает	красный	Вставлен сервисный ключ или подключен сервисный прибор
	горит	красный	Отсутствие обмена по последовательному каналу со станцией управления лифтом или адаптером релейной станции
«Вкл. Лифт»	горит	красный	Подана команда на включение электромагнитного пускателя
	не горит		Подана команда на отключение электромагнитного пускателя
«Кабина»	не горит	синий	Нет обмена с переговорным устройством по шине CAN (или беспроводному интерфейсу)
	мигает		Включена местная переговорная связь с кабиной
	горит		Есть обмен с переговорным устройством по шине CAN (или беспроводному интерфейсу) и местная переговорная связь выключена
	мерцает		Аккумуляторная батарея переговорного устройства не подключена либо неисправна
	мигает сериями		Переговорное устройство работает от аккумуляторной батареи
«Прямок»	не горит	синий	Нет обмена с переговорным устройством по шине CAN (или беспроводному интерфейсу)
	мигает		Включена местная переговорная связь с прямым
	горит		Есть обмен с переговорным устройством по шине CAN (или беспроводному интерфейсу) и местная переговорная связь выключена
	мерцает		Аккумуляторная батарея переговорного устройства не подключена либо неисправна
	мигает сериями		Переговорное устройство работает от аккумуляторной батареи

Продолжение таблицы 4 – Назначение элементов индикации ЛБ7.3

«Вызов»	горит	зеленый	Зарегистрирован «Вызов» из машинного помещения
	мигает		Переговорная связь между машинным помещением и диспетчером включена
«Wi-Fi»	не горит	-	Wi-Fi отключен
	мигает непрерывно		Параметры подключения Wi-Fi не сконфигурированы
«Сброс»	горит		Глубокий разряд аккумуляторной батареи при отключенном питании ~220В
	мерцает		Аккумуляторная батарея не подключена либо неисправна
Для исполнения «- Р» (ЛНГС.465213.276-10)			
«Работа»	горит	зеленый	Двери шахты лифта закрыты, напряжение на контрольной точке 110 В адаптера релейной станции присутствует
	не горит	-	Открыта одна или более одной створки двери шахты
	мигает	зеленый	Наличие переменного напряжения на контрольной точке 110 В адаптера релейной станции
Для всех остальных исполнений (кроме исполнения «- Р»)			
«Работа»	горит	зеленый	Питание лифтового блока от сети 220В
	мигает	зеленый	Питание от резервного источника питания (аккумуляторной батареи)

Таблица 5 – Назначение элементов индикации модуля 4G ЛБ7.3

Наименование	Состояние	Цвет свечения	Назначение
«1»	Кратковременное свечение	синий	«Запуск» модуля
	Кратковременное свечение	красный	Команда рестарта модуля
	Горит	зелёный	Модуль аппаратно готов к работе
«2»	Мигает 1 раз в 3 сек.	красный	Отсутствует SIM-карта
	Мигает 1 раз в сек.	фиолетовый	SIM-карта не готова и/или установлен PIN-код
	Горит	зелёный	SIM-карта готова к работе
«3»	Мигает	желтый	Поиск сети и регистрация модуль у сотового оператора
	Горит	зелёный	Модуль подключен к сотовому оператору
«4»	Мигает	красный	Конфигурация APN
	Мигает	жёлтый	Подключение к интернету сотового провайдера. Получение IP-адреса
	Горит	зелёный	IP-адрес получен. Подключение к интернету установлено
«5»	Мигает	зелёный	Старт служб
	Горит	зелёный	Модуль готов к работе полностью
«1-5»	Горит	синим	Уровень сигнала. Соединение установлено в «домашней» сети
«1-5»	Горит	фиолетовый	Уровень сигнала. Соединение установлено в Роуминге
«1-5»	Горит	белый	Модуль отсутствует или неисправен

1.6 Устройство Адаптера релейной станции ЛНГС.465213.061-03 (для ЛБ -Р)

Адаптер релейной станции (далее APC), устанавливается в непосредственной близости от лифтового блока и предназначен для сбора информации о работе станции управления лифтом и ее передачи в лифтовой блок по последовательному каналу.



Рисунок 2 – Внешний вид Адаптера релейной станции (ЛНГС.465213.061-03)

1.6.1 Элементы индикации Адаптера релейной станции:

- «СТАТУС» (синего свечения) – осуществляет индикацию наличия/отсутствия напряжения в цепи управления, а также значение напряжения 24 или 110 В. При отсутствии напряжения в цепи управления индикатор мигает с частотой один раз в секунду, при наличии 110 В десять раз в секунду, при наличии 24 В три раза в секунду;
- «РОД» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке РОД (реле открытия дверей);
- «РЗД» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке РЗД (реле закрытия дверей);
- «РКД» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке РКД (реле контроля дверей);
- «КН» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке КН (контактор низ);
- «КВ» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке КВ (контактор верх).

1.6.2 Назначение разъемов Адаптера релейной станции:

- XP1 – для подключения APC к станции управления лифтом;
- XS1 – для подключения APC к лифтовому блоку.



В адаптерах релейной станции со светодиодным индикатором «Статус» синего свечения автоматическое переключение порога напряжения 24/110 В осуществляются одновременно на всех контрольных точках (РОД, РЗД, РКД, КН и КВ).

1.7 Устройство Адаптера релейной станции ЛНГС.465213.161-01 (для ЛБ -ЭСК)

Адаптер релейной станции (далее APC), устанавливается в непосредственной близости от лифтового блока и предназначен для сбора информации о работе станции управления эскалатора и ее передачи в лифтовой блок по последовательному каналу.



Рисунок 3 – Внешний вид Адаптера релейной станции (ЛНГС.465213.161-01)

1.7.1 Элементы индикации Адаптера релейной станции:

- «СТАТУС» – осуществляет индикацию наличия/отсутствия напряжения в цепи управления, а также значение напряжения 24 или 110 В. При отсутствии напряжения в цепи управления индикатор мигает с частотой один раз в секунду, при наличии 110 В десять раз в секунду, при наличии 24 В три раза в секунду;
- «РКД» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке РКД (реле контроля цепи безопасности);
- «ВНИЗ» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке КН (контактор низ);
- «ВВЕРХ» – индицирует наличие напряжения на контрольной точке КВ (контактор верх).

1.7.2 Назначение разъемов Адаптера релейной станции:

- ХР1-6 – для подключения АРС к станции управления эскалатора;
- ХР7 – для подключения АРС к лифтовому блоку.

1.8 Устройство Переговорного устройства 7.2

На переговорном устройстве (далее УП7.2) расположена кнопка «Вызов», предназначенная для формирования запроса на установление переговорной связи.

Кратковременное нажатие (менее 1,5 сек.) кнопки «ВЫЗОВ» приведет к формированию запроса на установление переговорной связи с местом расположения лифтового блока.

Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером, необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» УП7.2 в течение времени не менее 1,5 сек. и дождаться голосового сообщения – «Вызов принят. Ждите ответа».

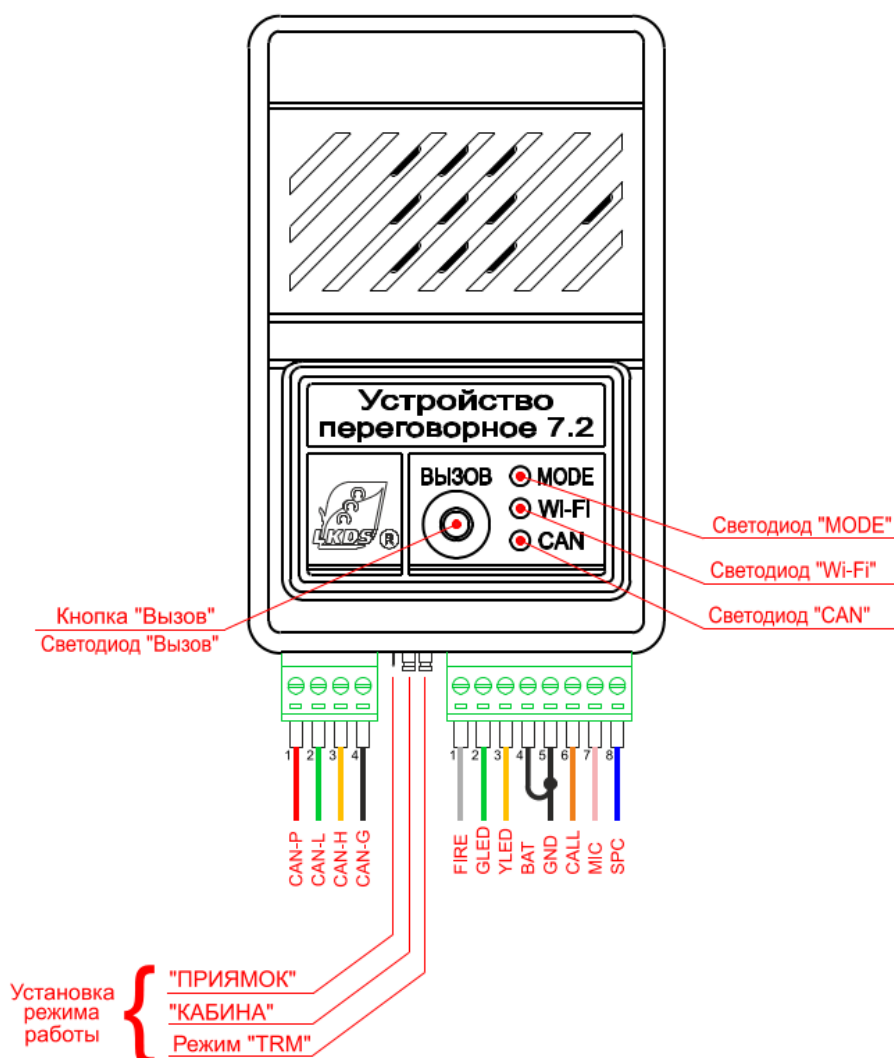


Рисунок 4 – Внешний вид переговорного устройства, назначение разъемов, органов управления и индикации

1.8.1 Элементы индикации УП7.2:

- «MODE» осуществляет индикацию режима работы переговорного устройства и питания переговорного устройства от встроенного аккумулятора;
- «Wi-Fi» предназначен для индикации установления соединения и передачи данных по беспроводному интерфейсу;
- «CAN» предназначен для индикации установления соединения и передачи данных по CAN.

Таблица 6 – Назначение элементов индикации УП7.2

Наименование	Состояние	Цвет свечения	Назначение
«MODE»	мигает	красный	Режим «Приямок». Питание переговорного устройства осуществляется от внутреннего аккумулятора
	мигает	зеленый	Режим «Кабина». Питание переговорного устройства осуществляется от внутреннего аккумулятора
	мигает (серия из 2 вспышек)	красный	Режим «Приямок». Питание переговорного устройства осуществляется от шины CAN
	горит	зеленый	Режим «Кабина». Питание переговорного устройства осуществляется от шины CAN
«Wi-Fi»	горит	красный	Передача данных по беспроводному интерфейсу
	горит	зеленый	Установлено соединение с ЛБ по беспроводному интерфейсу
	не горит	-	Отсутствует соединение с ЛБ по беспроводному интерфейсу
«CAN»	горит	красный	Передача данных по CAN
	горит	зеленый	Установлено соединение с ЛБ по CAN
	не горит	-	Отсутствует соединение с ЛБ по CAN
«Вызов»	горит	белый	Включена переговорная связь в направлении к диспетчеру
	мигает	белый	Включена переговорная связь в направлении к лифтовому блоку
	мигает (серия из 2 вспышек)	белый	Зафиксирован «Вызов» диспетчера
	Не горит	-	Выключена переговорная связь отсутствует «Вызов» диспетчера
	мерцает	белый	Аккумуляторная батарея не подключена либо неисправна
«Wi-Fi» «CAN»	Одновременно мигают	желтый	Есть устройство на шине CAN с таким же адресом

1.8.2 Назначение разъемов УП7.2:

- XP1 – для подключения входа переключения в режим перевозка пожарных подразделений, выходов управления светодиодными индикаторами пиктограмм зеленого и желтого, подключения внешнего микрофона, громкоговорителя и кнопки «Вызов», подключения перемычки аккумуляторной батареи;
- XP3 – шина CAN для подключения дополнительных устройств; перемычки «ПРИЯМОК», «КАБИНА» «TRM»;
- SD – для подключения карты памяти типа MicroSD.

SD-карта поставляется вместе с УП7.2 в комплекте ЛБ7.3, в ознакомительных целях, для демонстрации возможностей звукового оповещения и информирования о состоянии лифта, а также проигрывания звуковых файлов



На карту MicroSD гарантийные обязательства не распространяются

Таблица 7 – Назначение разъемов УП7.2

Обозначение разъема	Номер вывода	Маркировка	Назначение
XP1	1	FIRE	Вход переключения в режим перевозка пожарных подразделений*
	2	GLED	Выход управления светодиодным индикатором пиктограммы зеленого свечения
	3	YLED	Выход управления светодиодным индикатором пиктограммы желтого свечения
	4	BAT	Подключение аккумулятора
	5	GND	Общий
	6	CALL	Вызов*
	7	MIC	Вход микрофона
	8	SPC	Выход громкоговорителя
XP3	1	CAN-P	Выход питания +9...24 В
	2	CAN-L	CAN Low
	3	CAN-H	CAN High
	4	CAN-G	Общий
При подключении к ЛБ7.3 – «ИНВ» (ЛНГС.465213.276-53)**			
XP1	1	FIRE	вход USER1
	2	GLED	вход USER2
	3	YLED	вход USER3

- * – Возможна установка нормально замкнутого типа контактов кнопки «Вызов» кабины лифта и входа «FIRE» (п. 2.1.13)
- ** – При подключении переговорного устройства 7.2 к ЛБ7.3 – «ИНВ» указанные выводы также могут использоваться как пользовательские входы, работающие параллельно соответствующим входам ЛБ. При этом штатные функции (управление светодиодными индикаторами пиктограмм) программно не блокируются.

1.9 Работа лифтового блока 7.3 и Переговорных устройств

1.9.1 Подключение ЛБ7.3 к сети передачи данных

Для работы с диспетчерским пунктом лифтовой блок 7.3 должен быть подключен к сети Internet/Ethernet, Wi-Fi, 4G. Подключение ЛБ7.3 к внешней сети может быть выполнено с использованием проводного подключения стандарта 10BASE-T, 100BASE-T или беспроводного подключения по сети Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n (см. Рис. 5) или по сетям 4G. Допускается одновременное подключение лифтового блока 7.3 к этим сетям.

	При использовании SIM-карты необходимо: 1. Снять PIN код 2. Подключить услугу «мобильный интернет»
---	---

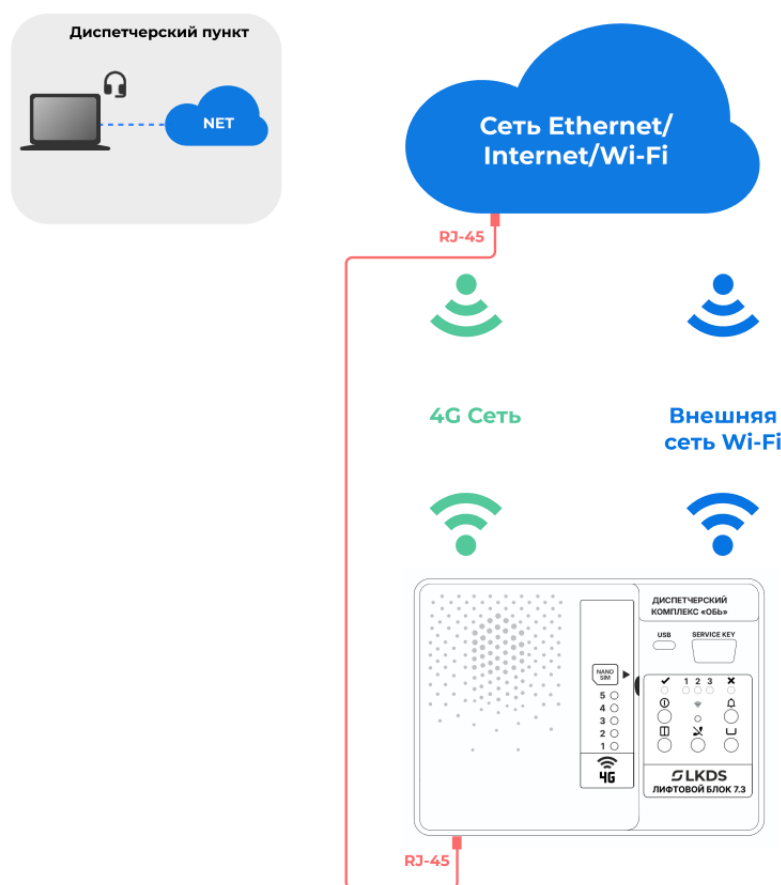


Рисунок 5 – Подключение лифтового блока 7.3 к внешней сети передачи данных

1.9.2 Организация внутренней сети лифтового блока 7.3

ЛБ7.3 организует работу с периферийными устройствами с использованием внутреннего проводного интерфейса – шины CAN и (или) внутренней беспроводной сети (см. Рис. 6).

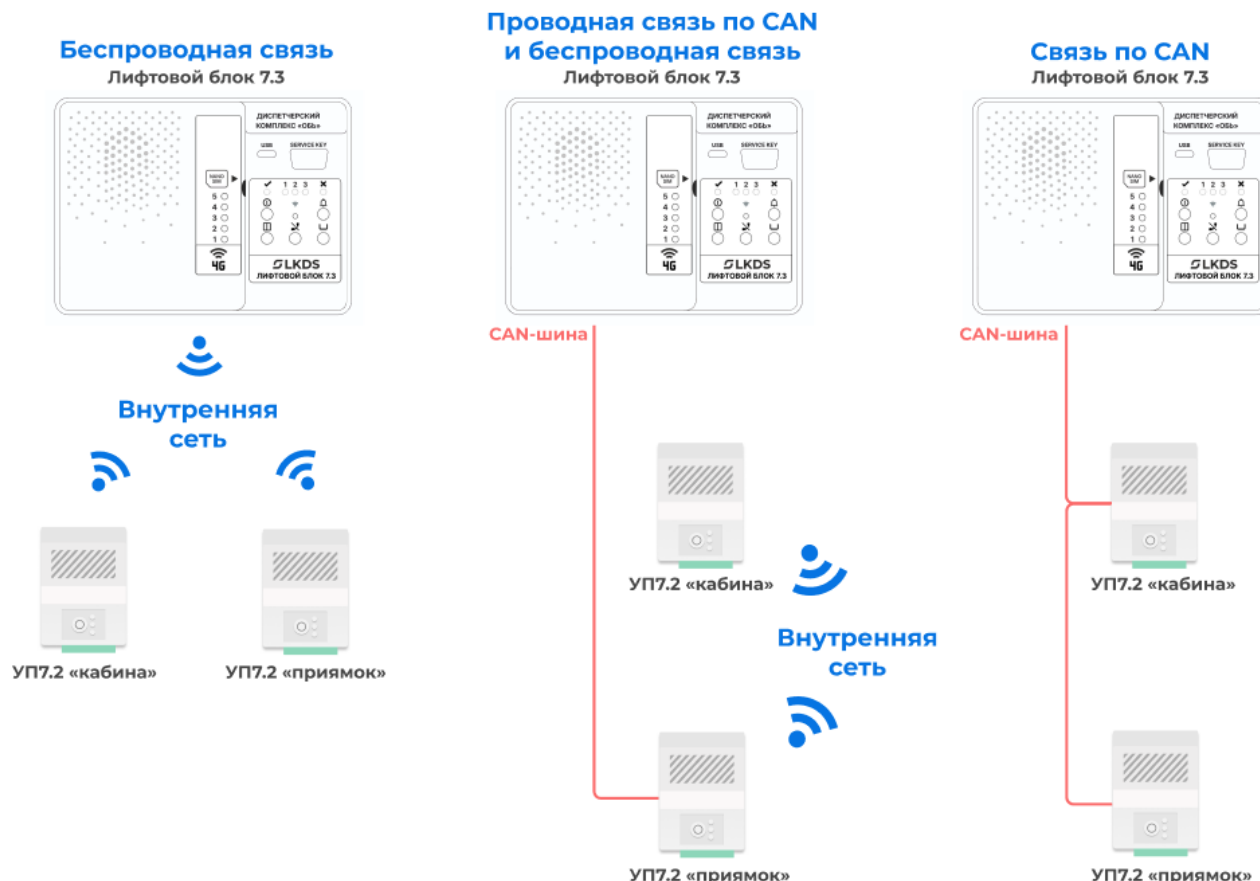


Рисунок 6 – Организация внутренней связи лифтового блока для подключения переговорных устройств 7.2

1.9.3 Шина CAN лифтового блока 7.3

Физический уровень шины представляет собой четырехпроводную линию, содержит сигнальные линии — CAN-H, CAN-L, линию питания CAN-P и общий провод CAN-G с использованием приемопередатчика стандарта ISO-11898.

Топология построения – ШИНА, возможны ответвления НЕ БОЛЕЕ 10-15 м., суммарная длина шины CAN может составлять не более 350 м.

При необходимости увеличения длины шины CAN применяется «Ретранслятор шины CAN П».

Для обеспечения энергонезависимости устройств, подключенных к шине CAN и не имеющих встроенного аккумулятора, вместо сетевого адаптера необходимо использовать энергонезависимый источник питания.

На оконечных устройствах CAN-шины необходимо выполнить подключение «Терминатор» (резистор сопротивлением 120 Ом.), для согласования нагрузки CAN-шины.

«Терминатор» подключается специальной перемычкой (JP1) только на устройствах, находящихся на концах CAN-шины. Для подключения терминального резистора перемычку следует установить в положение «TRM», в противном случае перемычка должна быть установлена в положение (–).

1.9.4 Беспроводный интерфейс

Лифтовой блок имеет встроенный модуль Wi-Fi (стандарт 802.11 b/g/n), который может работать в качестве адаптера для подключения к внешней сети Ethernet или Internet с использованием беспроводной сети Wi-Fi (как альтернатива проводному подключению к сети Ethernet/Internet).

Идентификатор внутренней сети задается при производстве ЛБ и не изменяется и используется в первоначальной настройке лифтового блока через мобильное приложение.

1.9.5 Переговорное устройство версии 7.2

Подключение переговорных устройств выполняется через шину CAN или по беспроводному интерфейсу.

При необходимости работы УП7.2 по беспроводному интерфейсу необходимо предварительно выполнить подключение каждого переговорного устройства 7.2 к сконфигурированному лифтовому блоку 7.3 по шине CAN, для обучения и «привязки».

В случае успешного беспроводного подключения светодиод «Wi-Fi» на переговорном устройстве загорится зеленым цветом.

Подключение выполняется с использованием кабеля, схема которого приведена на Рис. 7.

	<i>После смены пароля беспроводного интерфейса лифтового блока также нужно выполнить подключение каждого переговорного устройства 7.2 к лифтовому блоку по шине CAN для повторного обучения и «привязки»</i>
---	--

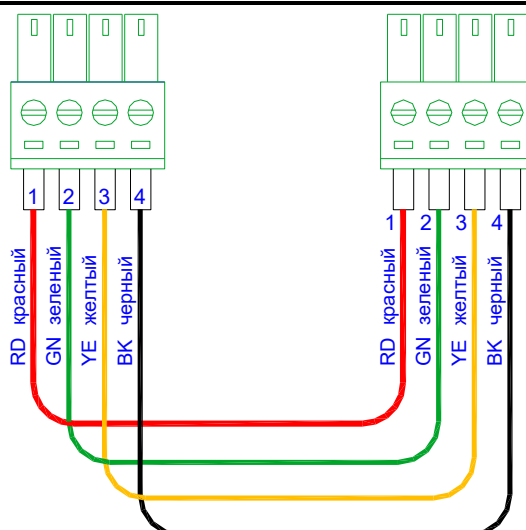


Рисунок 7 – Схема CAN кабеля для подключения переговорного устройства

1.9.6 Модуль переговорной связи

Модуль переговорной связи в составе ЛБ7.3 предназначен для обеспечения переговорной связи между кабиной лифта и диспетчерским пунктом.

Модуль переговорной связи устанавливается в панель приказов лифта и подключается к переговорному устройству 7.2, расположенному на крыше кабины лифта.

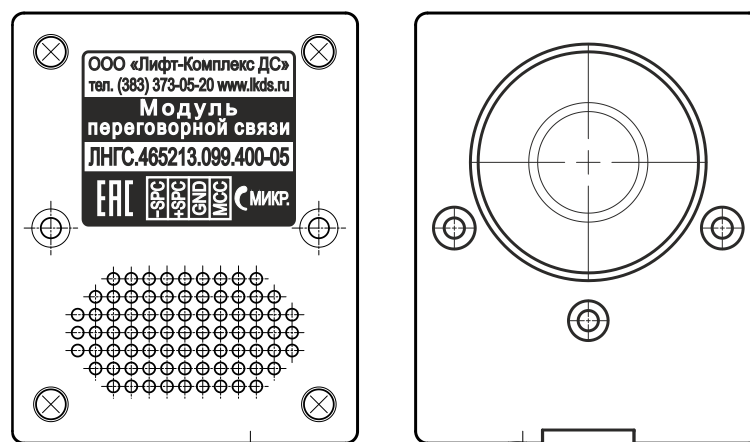


Рисунок 8 – Внешний вид модуля переговорной связи

1.9.7 Обмен со станцией управления лифтом

Выполнение алгоритма функционирования ЛБ обеспечивается микроконтроллером с микропрограммой. ЛБ непрерывно ведет обмен со станцией управления лифтом. В зависимости от состояния СУЛ микропрограмма ЛБ формирует информацию о текущем состоянии лифта, которая передается по сетям Internet/Ethernet, Wi-Fi и отображается на ПК в виде неисправностей. Перечень состояний формируемых лифтовым блоком, их атрибуты, временные интервалы приведены в Приложении А.

Установленный атрибут разрешения отключения лифта по обнаружению состояния разрешает отключение лифта ЛБ при обнаружении соответствующего состояния.

1.9.8 Обмен с Адаптером релейной станции

Адаптер релейной станции производит опрос контрольных точек лифта и передает информацию о работе станции управления в лифтовой блок. Лифтовой блок формирует информацию о текущем состоянии лифта, которая передается по сети Internet/Ethernet, Wi-Fi и отображается на ПК в виде неисправностей. Перечень состояний формируемых лифтовым блоком, их атрибуты, временные интервалы приведены в Приложении А.

1.9.9 Реализация контроля проникновения в машинное (блочное) помещение

Контроль осуществляется при помощи датчика охраны машинного (блочного) помещения. При закрытых дверях машинного (блочного) помещения контакты датчика должны быть замкнуты. При разрыве контактов на ПК появляется световая и звуковая сигнализация о проникновении в машинное (блочное) помещение.

1.9.10 Энергонезависимая память лифтового блока (NVRAM)

Лифтовые блоки имеют энергонезависимую память NVRAM. Наличие NVRAM позволяет переписать стандартную таблицу параметров из памяти программ микроконтроллера в память NVRAM и изменить временные и прочие параметры работы ЛБ. Изменение параметров производится при помощи сервисного прибора (см. Руководство по эксплуатации на сервисный прибор).

1.9.11 Обновление микропрограмм ЛБ

Лифтовой блок имеет возможность обновления микропрограммы процессора, голосового кодека и Wi-Fi модуля путем удаленного перепрограммирования.

Микроконтроллер ЛБ содержит одну неизменяемую и семь изменяемых страниц памяти, позволяющие хранить до восьми микропрограмм. Возможности удаленного перепрограммирования позволяют изменить содержимое семи страниц памяти микроконтроллера.

Во время работы ЛБ активной может быть только одна из страниц памяти. Активной является загруженная и выполняющаяся программа.

При поставке лифтового блока предприятием-изготовителем активной является первая страница памяти.

Обновление микропрограммы ЛБ осуществляется при помощи программного обеспечения MProgPro. Удаленное перепрограммирование возможно только при наличии в составе диспетчерского комплекса персонального компьютера.

Текущие версии микропрограмм лифтовых блоков находятся на сайте www.lkds.ru.

После обновления микропрограммы необходимо провести проверку на функционирование в соответствии с разделом 3 настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель рекомендует во время эксплуатации периодически выполнять обновление микропрограмм лифтового блока.

1.9.12 Управление выходом OUT1

Режим работы выхода OUT1 указывается в NVRAM лифтового блока по таблице 3 Приложения А. По умолчанию: 0 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1» (кроме ЛБ исполнения ЛНГС.465213.276-10).

1.9.13 Обработка входов/выходов USER1...USER4

Входы USER1..4 лифтового блока версии 7.3 могут быть отображены на одно из существующих состояний лифтового блока. По умолчанию входы USER1..4 отображаются на «Состояние USER1..4» соответственно. Отображение входов USER1..4 осуществляется и на те состояния, формирование которых запрещено. Если для одного и того же состояния лифтового блока указаны отображения нескольких входов USER, то результирующее значение состояния будет логическое «ИЛИ» по входам USER.

Значение «0» запрещает отображение входа USER на состояние, значения «1..48» разрешают отображение входа USER на соответствующее состояние «1..48», значения «101..148» разрешают инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние «1..48». Значения «210..214» определяют режим работы выходов USER1..4 (см. табл. Приложение Б).

1.9.14 Назначение выходов YLED, GLED переговорного устройства 7.2

Выходы YLED, GLED переговорного устройства 7.2 предназначены для управления светодиодными индикаторами пиктограмм желтого и зеленого свечения в кабине лифта по п. 5.4.4.3 ГОСТ Р 51361-2008 (EN 81-70:2003). Свечение желтой пиктограммы свидетельствует о том, что аварийный вызов зафиксирован, а свечение зеленой пиктограммы, что включена переговорная связь (см. рис. 9).

Желтая пиктограмма загорается в момент нажатия кнопки вызова персонала. Зеленая пиктограмма загорается в момент включения переговорной связи диспетчера с кабиной лифта.

Выходы YLED, GLED формируют напряжение 5 В. с ограничением по току 25 мА.

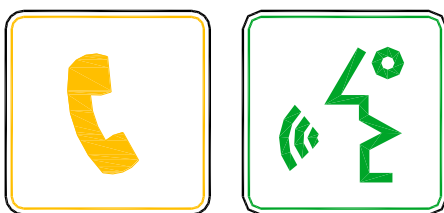


Рисунок 9 – Изображение желтой и зеленой пиктограммы

	При отсутствии связи УП7.2 с ЛБ7.3 или диспетчерской/сервером данные пиктограммы попеременно загораются с периодом 2 сек.
--	--

1.9.15 Автоматическая проверка связи с кабиной лифта

В лифтовом блоке реализована функция автоматической проверки связи с переговорным устройством на кабине лифта. Анализ состояния связи производится постоянно. При отсутствии связи с УП7.2 или некорректного выполнения проверки связи микрофон-динамик в программе MPultPro/Spult формируется сообщение «Неисправность тракта ГГС кабины лифта».

Проверка включена с завода. Включение/отключение проверки указывается в настройке в NVRAM в ячейке по адресу 11. При значении 0 выполняется проверка цепи шины CAN между ЛБ7.3 и УП7.2. При значениях от 1 до 99 дополнительно выполняется проверка цепи динамик-микрофон. По умолчанию указано значение 0. При установке значения 255 автоматическая проверка полностью отключается.

1.9.16 Состояния «Резервное питание ЛБ», «Переменное напряжение в цепи безопасности»

Состояние «Резервное питание ЛБ» – формируется при переходе лифтового блока на резервное питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения 220 В.

Состояние «Переменное напряжение в цепи безопасности» – возникает при наличии переменной составляющей на контрольной точке 110 В (v101) адаптера релейной станции. Это состояние формируется только на ЛБ7.3 – Р.

1.9.17 Контроль присутствия пассажира в кабине лифта

В релейном исполнении лифтового блока введен алгоритм определения присутствия человека в кабине лифта. Для лифтовых блоков, работающих с лифтом по последовательному каналу, данное состояние используется для отображения наличия человека в кабине лифта (при наличии в последовательном канале лифта информации о присутствии человека в кабине). Включение функции производится путем записи значения «1» по адресу 92 NVRAM лифтового блока.

1.9.18 Контроль исправности цепи вызовов релейного лифта

Лифтовой блок, исполнения «–Р» (релейный), имеет функцию контроля исправности цепи вызовов.

Для реализации функции контроля цепи вызовов на релейных лифтах необходимо выполнить подключение контрольной точки ABL лифтового блока к схеме лифта и разрешить функцию контроля исправности цепи вызовов, путем записи значения «99» по адресу 12 NVRAM лифтового блока.

1.9.19 Звуковое оповещение в кабине лифта

Лифтовой блок имеет функцию звукового оповещения в кабине лифта. Звуковое оповещение может быть реализовано в виде: звукового сигнала, фразы «Вызов принят. Ждите ответа», сообщения номера этажа, а также звуковое сопровождения.

Управление функцией осуществляется путем записи значений «0...15» по адресу 14 NVRAM лифтового блока. Таблица возможных значений приведена в Приложении Г.

1.9.20 Звуковое сопровождение в кабине лифта

Функция звукового сопровождения в кабине лифта возможна при установке microSD-карты памяти в слот microSD переговорного устройства кабины лифта. Поддерживаются файлы звукового сопровождения в форматах WAV и MP3.

1.9.21 Использование датчика УКСЛ

Для использования датчика УКСЛ необходимо подключить его в соответствии со схемой, приведенной на рис. 10.

Для разрешения работы датчика УКСЛ по адресу 94 NVRAM лифтового блока необходимо установить значение «1». После разрешения работы датчика УКСЛ вход/выход USER4 назначается входом для получения данных с выхода CMSA с датчика УКСЛ, а выход OUT1 обеспечивает питание датчика УКСЛ.

После установки по адресу 94 NVRAM лифтового блока значения «1» иное, ранее назначенное использование входа/выхода USER4 и выхода OUT1 по адресам 3 и 9 NVRAM, игнорируется.

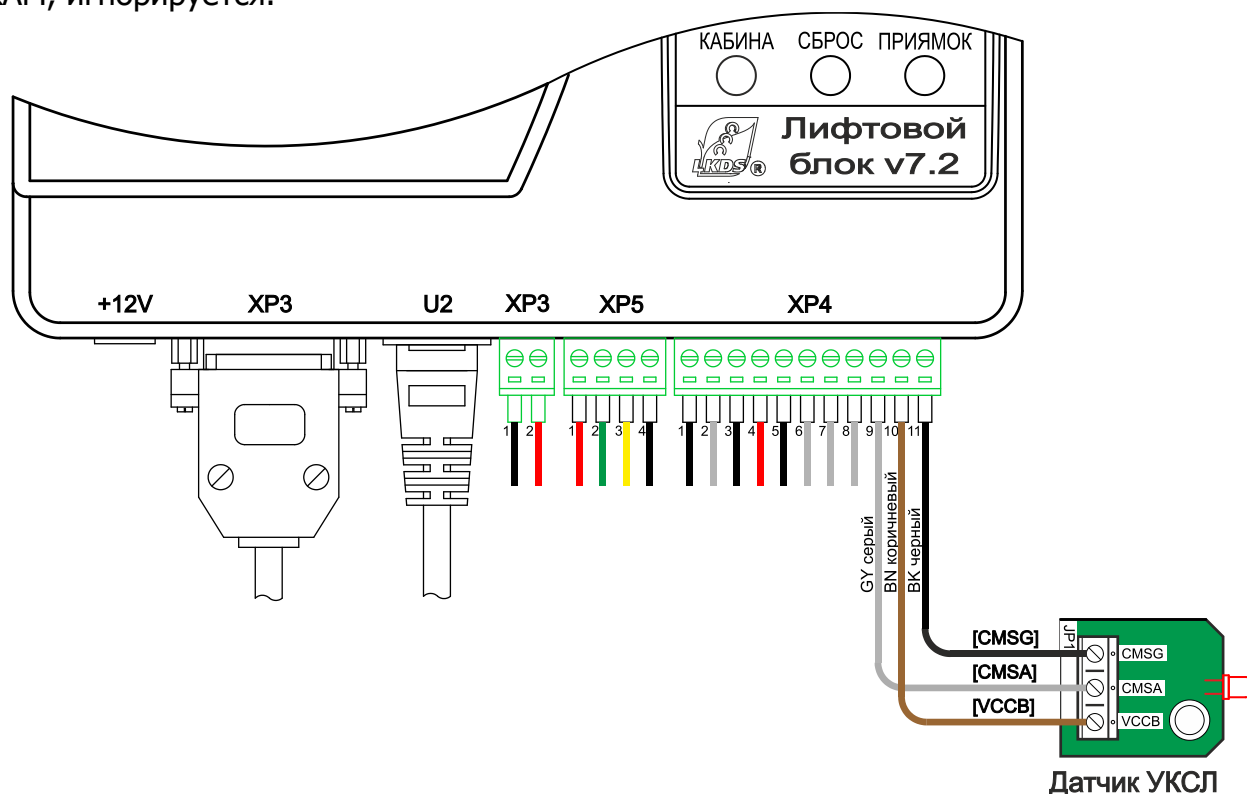


Рисунок 10 – Подключение датчика УКСЛ

1.9.22 Модуль управления пускателем

Подключение электромагнитного пускателя к ЛБ7.3 выполняется через модуль управления пускателем (см. рис. 11). Светодиод модуля управления пускателем осуществляет индикацию включенного или выключенного состояния пускателя.

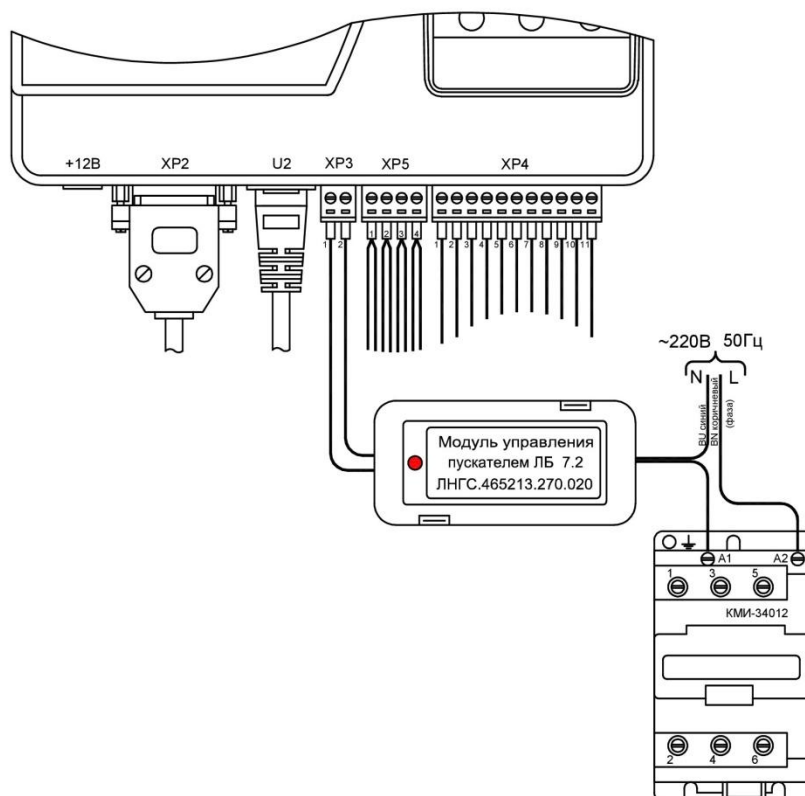


Рисунок 11 – Подключение модуля управления пускателем

1.9.23 Аппаратная фильтрация состояния «Вызов диспетчера»

В лифтовом блоке предусмотрена возможность включения аппаратной фильтрации состояния «Вызов диспетчера». Для включения аппаратной фильтрации по входу USER1..4 необходимо установить значение «200» по адресу 6...9 соответственно.

Срабатывание входа USER1...4 приведет к блокировке формирования состояния «Вызов диспетчера».

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИФТОВОГО БЛОКА

2.1 Порядок работы

2.1.1 Включение электропитания лифта



Перед подачей электропитания на лифт необходимо выяснить неисправность, по которой был отключен лифт, и устранить её, а также убедиться в отсутствии людей в шахте лифта

Для включения электропитания лифта необходимо:

- Установить сервисный ключ в разъем «СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ», расположенный на крышке корпуса ЛБ, и убедиться в его определении по вспышкам светодиодного индикатора «ОТКАЗ»;
- Нажать и удерживать кнопку «ВКЛ. ЛИФТ» до момента срабатывания пускателя;
- Отпустить кнопку «ВКЛ. ЛИФТ»;
- Удалить сервисный ключ из разъема.

После подачи электропитания на лифт необходимо выполнить «калибровочный рейс» на любой этаж с открыванием и закрыванием дверей лифта.

2.1.2 Отключение электропитания лифта

Отключение электропитания лифта лифтовым блоком осуществляется:

- а) Автоматически при обнаружении состояния с атрибутом разрешения отключения лифта;
- б) По команде диспетчера с диспетчерского компьютера (см. документацию на программу SPult/MPultPro);
- в) Вручную.

Для отключения вручную необходимо:

- Установить сервисный ключ в разъем «СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ», расположенный на крышке корпуса ЛБ, и убедиться в его определении по вспышкам светодиодного индикатора «ОТКАЗ»;
- Нажать и удерживать кнопку «ВКЛ. ЛИФТ» не менее 3 сек. (до момента срабатывания пускателя);
- Отпустить кнопку «ВКЛ. ЛИФТ»;
- Удалить сервисный ключ из разъема.

2.1.3 Осуществление переговорной связи с диспетчером

Связь с машинным (блочным) помещением

Для запроса на установление переговорной связи диспетчером необходимо нажать и удерживать кнопку «ВЫЗОВ» на лифтовом блоке в течение времени не менее 1,5 сек и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа». Зажигание зеленого светодиодного индикатора кнопки свидетельствует о том, что запрос на установление переговорной связи зарегистрирован. Нажатие кнопки «Сброс» приведет к отмене запроса на установление переговорной связи из машинного помещения. После включения переговорной связи диспетчером зеленый светодиодный индикатор кнопки «Вызов» мигает.

Связь с кабиной лифта/крышей кабины лифта

Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером из кабины лифта необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» на панели приказов кабины лифта в течение времени не менее 1,5 сек и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа».

Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером с крыши кабины лифта необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» на переговорном устройстве крыши кабины лифта в течение времени не менее 1,5 сек и дождаться голосового сообщения «Вызов принят. Ждите ответа».

2.1.4 Осуществление внутренней переговорной связи

Связь с приемком/нижней этажной площадкой

Для включения переговорной связи на переговорном устройстве приемка/нижней этажной площадки кратковременно нажать (менее 1,5 сек.) кнопку «ВЫЗОВ» или на лифтовом блоке нажать кнопку «Приемок». После включения переговорной связи светодиодная подсветка кнопки «Вызов» на переговорном устройстве приемка загорится постоянно, а на лифтовом блоке светодиодный индикатор «Приемок» будет мигать. Переключение направления переговорной связи на лифтовом блоке при помощи кнопки «Приемок». Максимальной время сеанса связи ограничено 3 минутами.

Связь с кабиной лифта/крышей кабины

Для включения переговорной связи на переговорном устройстве кратковременно нажать (менее 1,5 сек.) кнопку «ВЫЗОВ» или на лифтовом блоке нажать кнопку «Кабина». После включения переговорной связи светодиодная подсветка кнопки «Вызов» на переговорном устройстве загорится постоянно, а на лифтовом блоке светодиодный индикатор «Кабина» будет мигать. Переключение направления переговорной связи на лифтовом блоке при помощи кнопки «Кабина». Максимальной время сеанса связи ограничено 3 минутами.

Для отключения внутренней переговорной связи на лифтовом блоке необходимо нажать кнопку «Сброс».

2.1.5 Связь в режиме перевозки пожарный подразделений (фаза 2)

Для перевода переговорной связи в режим перевозки пожарных подразделений (ППП) необходимо на переговорном устройстве, установленном в приемке или на кабине лифта, активировать вход «FIRE». После перехода переговорной связи в режим ППП начнет мигать светодиодный индикатор кнопки «ВЫЗОВ» переговорного устройства приемка, светодиодный индикатор «Сброс» лифтового блока и включится переговорная связь между кабиной лифта и переговорным устройством этажной площадки в направлении «КАБИНА-ПЛОЩАДКА». Для переключения направления переговорной связи в сторону кабины лифта необходимо нажать и удерживать кнопку «Вызов» на переговорном устройстве этажной площадки.

2.1.6 Индикация причины отключения лифта

Индикация неисправностей, приводящих к отключению электропитания лифта, осуществляется светодиодным индикатором «ОТКАЗ», расположенным на передней панели лифтового блока. Неисправность определяется путем подсчета количества вспышек светодиодного индикатора «ОТКАЗ». Интервал между сериями вспышек равен четырем секундам. Соответствие между номером неисправности и количеством вспышек индикатора приведено в Приложении А.

При отключении электропитания лифта лифтовым блоком происходит запись изменения состояния контрольных точек, которые можно просмотреть в программе диспетчера или с помощью сервисного прибора (см. руководство по эксплуатации на сервисный прибор).

2.1.7 Режим технического обслуживания

При установке сервисного ключа в разъем «СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ» лифтовой блок переходит в режим технического обслуживания.

Режим предназначен для выполнения персоналом технического обслуживания на лифтах. В этом режиме лифтовой блок не осуществляет отключение электропитания лифта по обнаружению состояния, приводящего к отключению электропитания лифта.

После завершения технического обслуживания сервисный ключ из разъема должен быть удален.

2.1.8 Меры безопасности

По степени защиты от поражения электрическим током ЛБ соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0 – 75.

К работе с ЛБ могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, а также изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

При эксплуатации и техническом обслуживании следует учитывать наличие внутри ЛБ высоких напряжений, опасных для жизни, поэтому запрещается эксплуатация ЛБ со снятой крышкой.

Подключение и отключение внешних цепей ЛБ производить при отключенном вводном устройстве лифта.

2.1.9 Обслуживание аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея, установленная в лифтовом блоке и переговорном устройстве 7.2, имеет ограниченный срок службы (2-3 года). По истечении указанного срока и/или формировании сообщения о ее неисправности, в зависимости от того, что наступит ранее, батарею рекомендуется заменить. (Неисправность или отсутствие батареи отображается мерцанием индикатора «Сброс» для ЛБ и/или мерцанием индикаторов «Кабина/Прямик» для УП7.2 соответственно.)



На аккумуляторные батареи гарантийные обязательства не распространяются!

2.1.10 Режим восстановления заводских настроек

Для перехода в режим восстановления заводских настроек необходимо нажать тонким предметом (например, канцелярской скрепкой) через отверстие нажать и удерживать кнопку «Сброс» (расположение кнопки «Сброс» на лифтовом блоке приведено на рис. 1), дождаться мигания светодиодных индикаторов затем отпустить кнопку. После этого произойдет восстановление заводских настроек:

- тип соединения Ethernet – DHCP;
- внешняя сеть Wi-Fi отключается;
- внутренняя беспроводная сеть включается с настройками по умолчанию.

Для настройки лифтового блока используется программа «ConfigLBPro» или мобильное приложение «AToolCloudPlus».

2.1.11 Подключение аккумуляторной батареи

Лифтовой блок и переговорные устройства имеют встроенные аккумуляторные батареи. Для подключения аккумуляторной батареи типоразмера 18650 емкостью не менее 2000 мА/ч к схеме лифтового блока необходимо установить перемычку между выводами 1 и 3 разъема XP4 (XS4) как приведено на Рис. 12. Для подключения аккумуляторной батареи переговорного устройства типоразмера 14500 емкостью не менее 700 мА/ч необходимо установить перемычку между выводами 4 и 5 разъема XP1 (XS1) как приведено на Рис. 13.

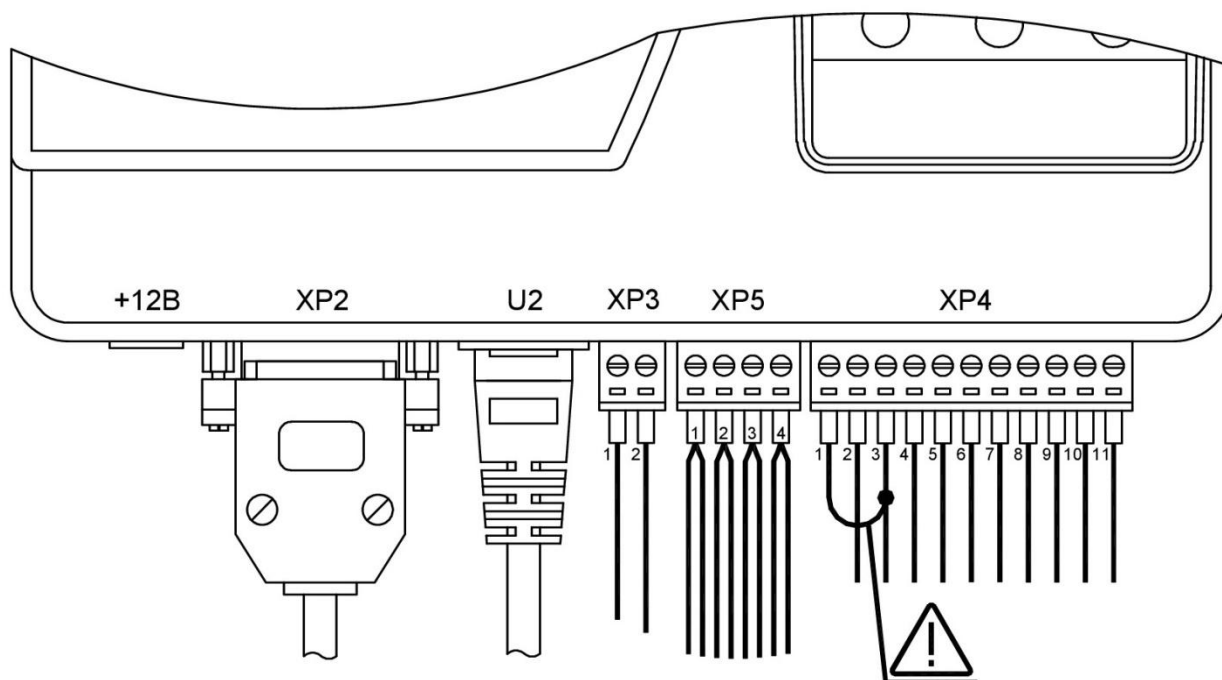


Рисунок 12 – Подключение аккумуляторной батареи лифтового блока

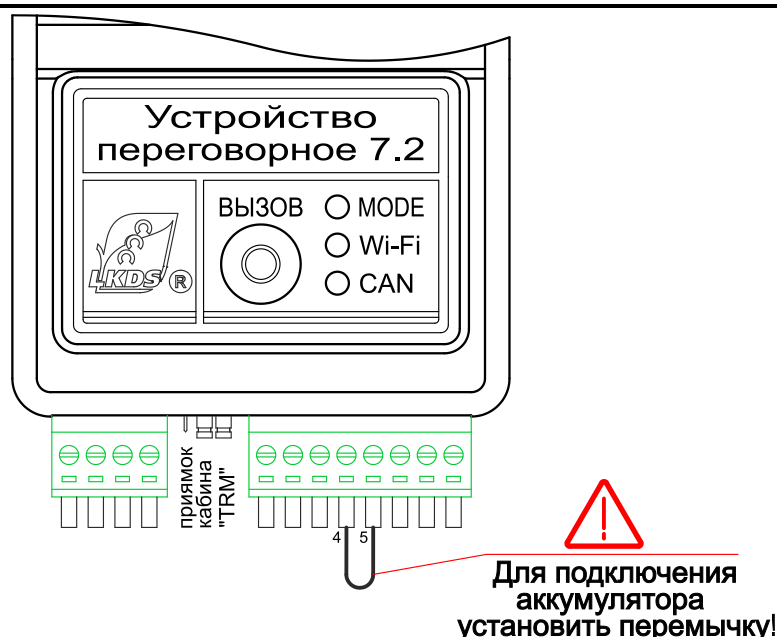


Рисунок 13 – Подключение аккумуляторной батареи переговорного устройства и установка джамперов «Кабина/Приемок»

2.1.12 Установка режима работы переговорного устройства

Режим работы «Кабина/Приемок» определяется джампером и отображается при помощи светодиодного индикатора «MODE».

Зеленое свечение индикатора «MODE» – джампер в положении «Кабина».

Красное свечение индикатора «MODE» – джампер в положении «Приемок».

Перевод Устройства переговорного в режим «ППП» производится по схеме документа: Устройство переговорное 7.2 / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ЛНГС.465213.270.500 РЭ. Приложение 3.

2.1.13 Установка типа контакта кнопки «Вызов» и входа «FIRE» УП7.2

При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен нормально разомкнутый тип контакта.

Для изменения типа контакта на нормально замкнутый (НЗ) необходимо:

- Нажать и удерживать кнопку "Вызов" на переговорном устройстве;
- Замкнуть между собой выводы 6 и 5 разъема ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния кнопки «Вызов» кабины лифта и/или замкнуть между собой выводы 1 и 5 ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния входа «FIRE» переговорного устройства;
- Подключить питание от аккумулятора путем подключения разъема ХР1 с установленной перемычкой между выводами 4 и 5 разъема;
- Дождаться (более 10 сек.) мигания светодиодов «MODE», «WI-FI», «CAN» красно-зеленым цветом и отпустить кнопку «Вызов» на переговорном устройстве.

3 ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

После монтажа лифтового блока и проведения пуско-наладочных работ проводится проверка его на функционирование. Такая проверка проводится также после реконструкции и периодически при эксплуатации не реже 1 раза в 12 месяцев. Порядок организации проведения проверок и оформления документации приведен в руководстве по эксплуатации комплекса РЭ 3434-001-49739805-07.

3.2. Порядок проведения проверки на функционирование:

выполните действия, указанные в столбце «Последовательность действий» в таблицы 8;

проверьте соответствие состояния, зарегистрированное диспетчерским комплексом, состоянию, указанному в столбце «Что должно быть зарегистрировано» в таблицы 8.

3.3. Перед выполнением каждого последующего пункта проверки на функционирование, при необходимости, нужно:

привести схему подключения лифтового блока и (или) электрическую схему и оборудование лифта в состояние нормальной работы или исходное состояние;

подать электропитание на лифт с использованием сервисного ключа;

сделать сброс неисправностей;

выполнить «калибровочный рейс» на любой этаж с открыванием и закрыванием дверей лифта.

Таблица 7 – Проверка на функционирование

№ п/п	Что проверяется Последовательность действий	Что должно быть зарегистрировано
1	Проверка осуществления звуковой и световой сигнализации о вызове диспетчера на связь из кабины лифта. Нажать кнопку «Вызов» в кабине лифта	После нажатия кнопки «Вызов» в кабине лифта на ПК должна появиться звуковая и световая сигнализация.
2	Проверка осуществления звуковой и световой сигнализации о вызове диспетчера на связь из машинного помещения. Нажать кнопку «Вызов» на лифтовом блоке в машинном помещении.	После нажатия кнопки «Вызов» в машинном помещении на ПК должна появиться звуковая и световая сигнализация.
3	Проверка обеспечения двусторонней переговорной связи между диспетчерским пунктом и кабиной лифта. Включить с ПК переговорную связь с кабиной лифта.	Убедиться в наличии переговорной связи
4	Проверка обеспечения двусторонней переговорной связи между диспетчерским пунктом и машинным помещением. Включить с ПК переговорную связь с машинным помещением.	Убедиться в наличии переговорной связи
5	Проверка обеспечения ремонтной связи и связи в режиме перевозка пожарных подразделений. Включить переговорную связь во всех режимах.	Убедиться в наличии переговорной связи

Продолжение таблицы 7 – Проверка на функционирование

№ п/п	Что проверяется Последовательность действий	Что должно быть зарегистрировано
6	Проверка звуковой и световой сигнализации об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже. Открыть дверь шахты при отсутствии кабины на этаже.	После открытия двери шахты на ПК должна появиться звуковая и световая сигнализация. ЛБ должен отключить лифт ³ .
7	Проверка звуковой и световой сигнализации об открытии дверей машинного (блочного) помещения Открыть дверь машинного (блочного) помещения.	После открытия двери на ПК должна появиться звуковая и световая сигнализация.
8	Контроль работы УКСЛ ¹ : перевести лифт в режим управления из МП; выключить вводное устройство лифта; отключить проводник «Импульсы УКСЛ» (CMSA) от УКСЛ; включить вводное устройство лифта; включить лифт; - привести кабину лифта в движение.	После начала движения кабины лифта ПК должен зарегистрировать состояние Авария главного привода по УКСЛ ¹ . ЛБ должен отключить лифт.
9	Контроль несанкционированного движения кабины ¹ : перевести лифт на управление из МП; установить кабину лифта на среднюю остановку; подождать 4 секунды для исключения эффектов инерционности остановки кабины; - нажать на рычаг растормаживающего устройства.	После начала движения кабины лифта ПК должен зарегистрировать состояние «Несанкционированное движение кабины». ЛБ должен отключить лифт.
10	Проверка звуковой и световой сигнализации о срабатывании цепи безопасности. Разорвать цепь безопасности.	После разрыва цепи безопасности на ПК должна появиться звуковая и световая сигнализация о срабатывании цепи безопасности.
11	Проверка идентификации поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал). Нажать кнопку «Вызов» на лифте с определенным адресом.	После нажатия кнопки «Вызов» в кабине лифта на ПК должна появиться световая и звуковая сигнализация с проверяемого лифта.

Примечания:

1. При наличии на лифте собственного устройства контроля скорости испытания не проводятся.

2. Отключение лифта производится только при использовании схемы защиты от проникновения в шахту лифтового блока. При наличии на лифте собственной схемы защиты от проникновения в шахту функция отключения лифта лифтовым блоком не проверяется.

3. Проверка ремонтной связи и связи в режиме перевозка пожарных подразделений выполняется при необходимости обеспечения данной связи.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Общие указания

Техническое обслуживание проводится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежеквартальное техническое обслуживание.

4.2 Меры безопасности

При проведении работ должны выполняться требования производственной инструкции и техники безопасности.

4.3 Ежеквартальное техническое обслуживание

Ежеквартальное техническое обслуживание предусматривает:

- Проверка внешнего состояния изделий;
- Очистка от пыли и грязи лифтового блока и УКСЛ (при наличии);
- Проверка состояния монтажных проводов, жгутов, контактных соединений;
- Проверка надежности затяжки резьбовых соединений.

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

В период гарантийного срока эксплуатации ремонт ЛБ производится на предприятии-изготовителе.

Ремонт ЛБ проводится предприятием-изготовителем или квалифицированными специалистами, обученными и аттестованными на предприятии-разработчике диспетчерского комплекса «Обь».

Ремонт Лифтового блока должен проводиться в условиях технической мастерской, квалифицированным персоналом. При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества.

6 ХРАНЕНИЕ

ЛБ диспетчерского комплекса «Обь» допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления.

ЛБ в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ЛБ в упакованном виде следует транспортировать в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.) любым видом транспорта, кроме морского, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

При транспортировании воздушным транспортом ЛБ в упаковке должны размещаться в отапливаемых герметизированных отсеках.

Размещение и крепление ящиков с составными частями диспетчерского комплекса должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга и о стенки транспортных средств. Допускается штабелировать не более 5 ящиков.

При транспортировании необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом предупредительных надписей на транспортных ящиках.

Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать трех месяцев.

В части воздействия климатических факторов внешней среды при транспортировании диспетчерского комплекса должны обеспечиваться условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха изделия непосредственно перед установкой на эксплуатацию ЛБ должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

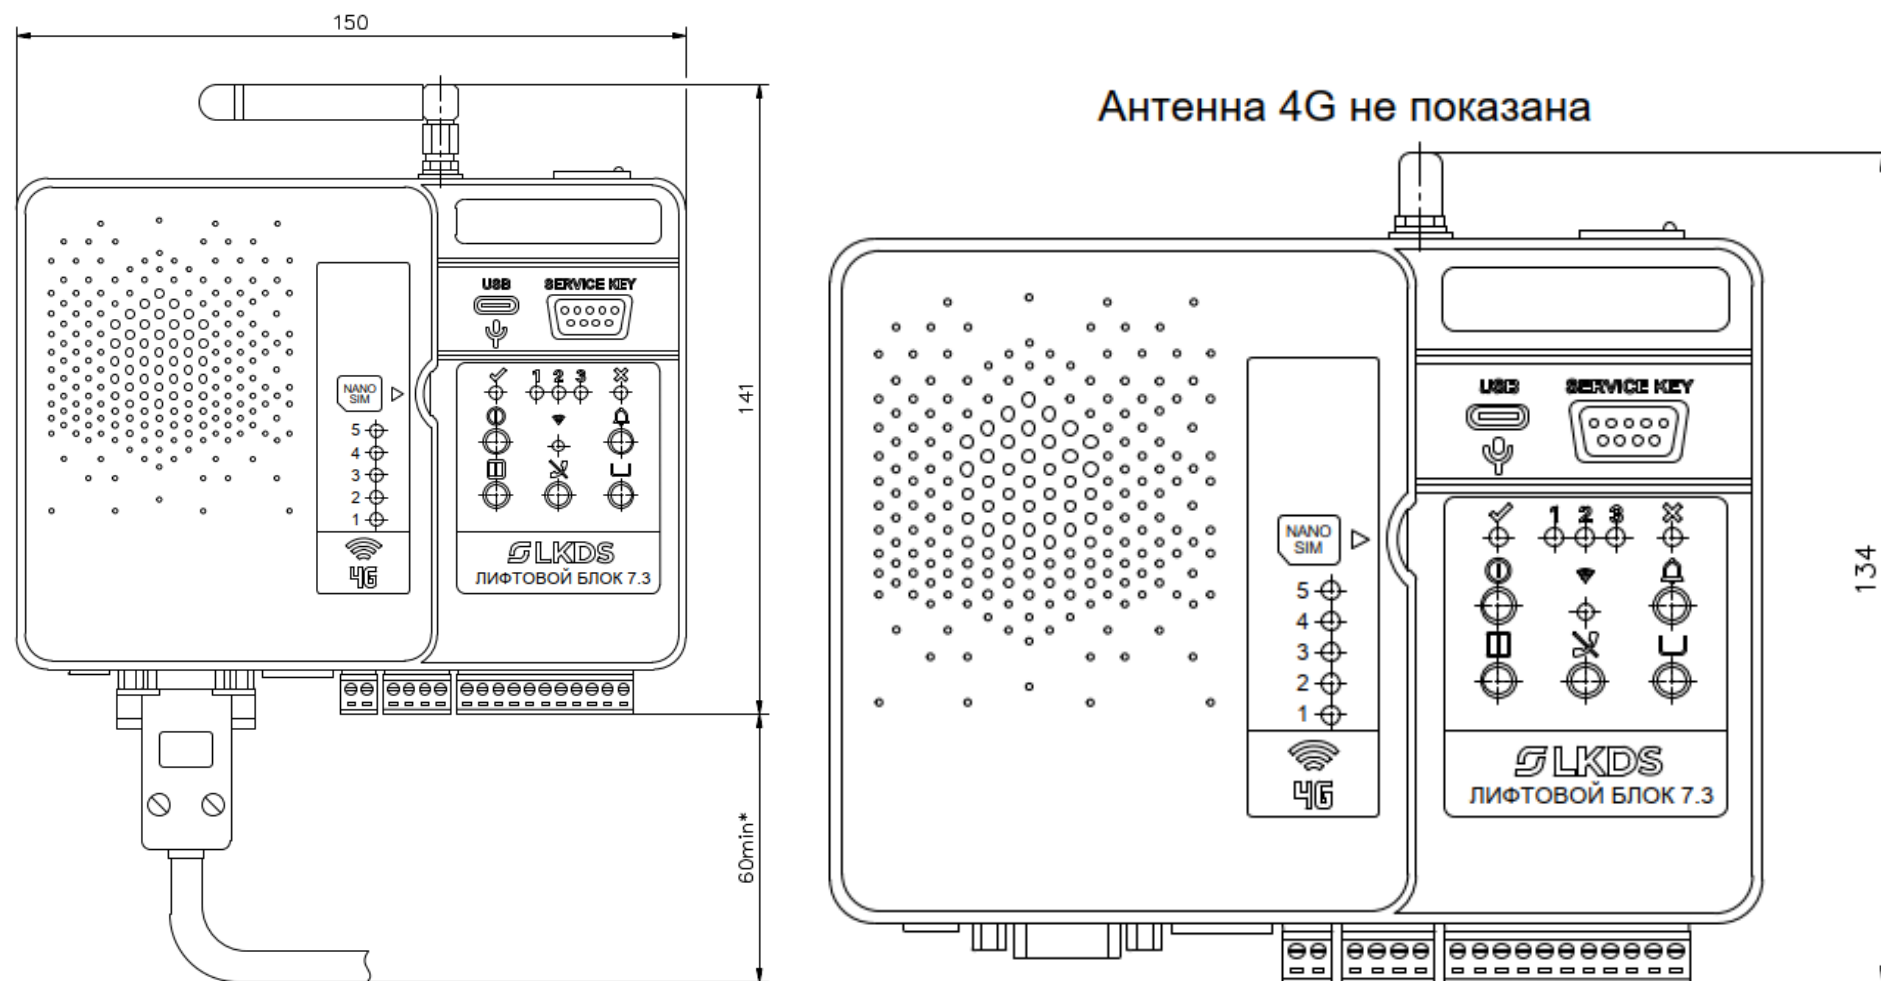


Рисунок А.1 – Габаритные размеры ЛБ7.3

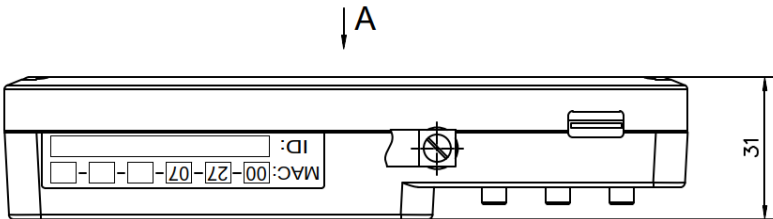


Рисунок А.2 – Габаритные размеры ЛБ7.3 (без DIN-рейки)

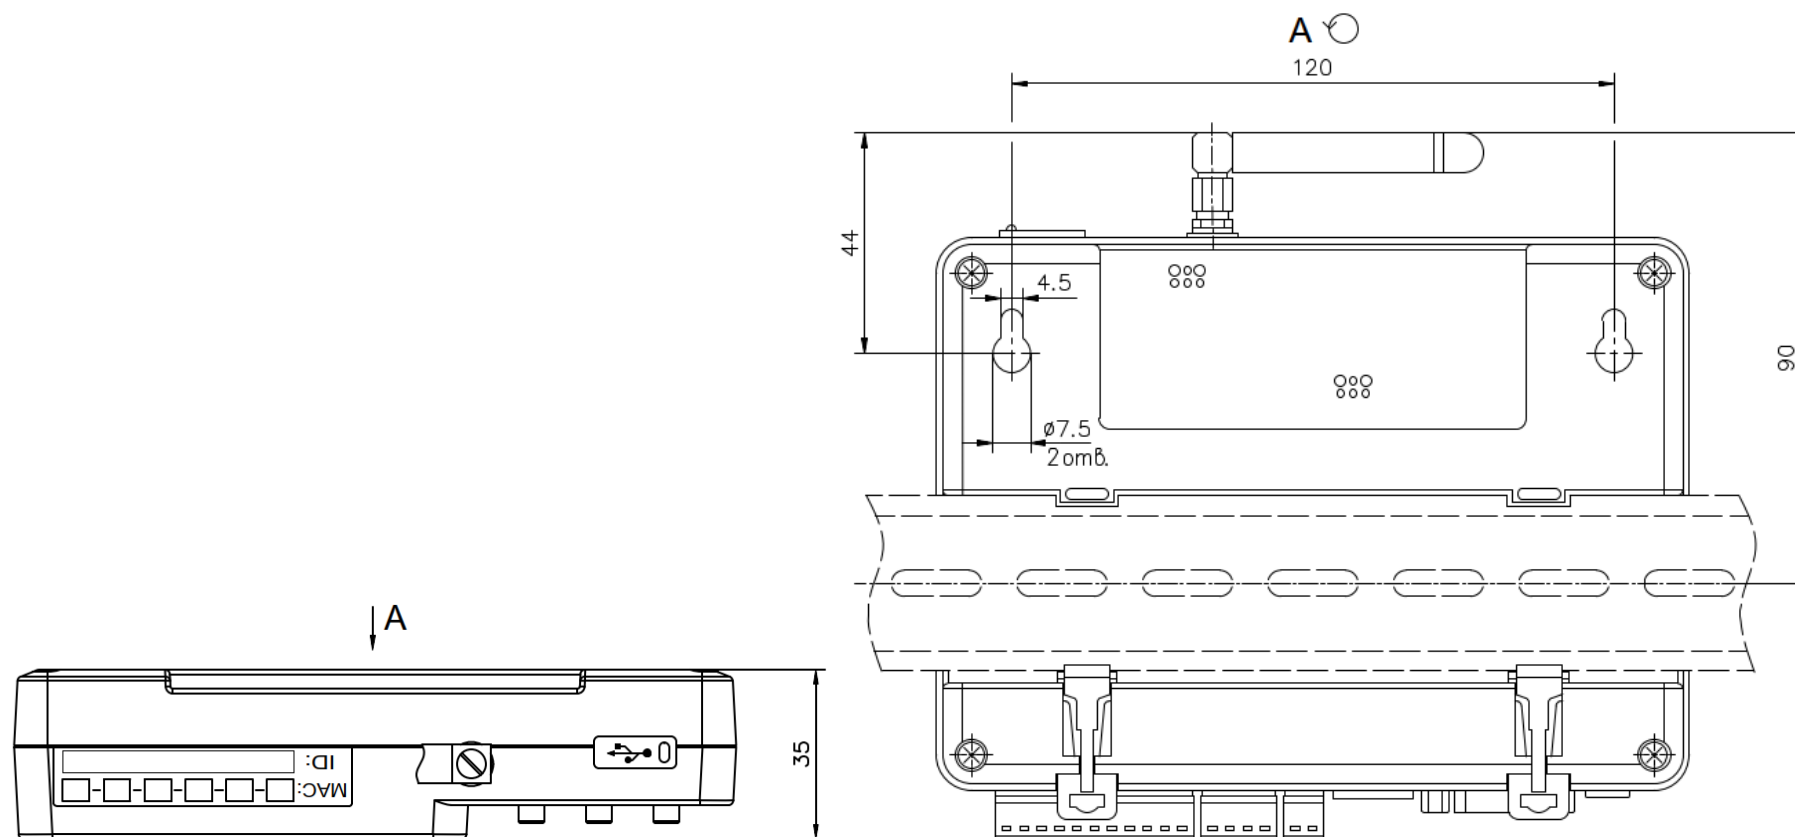


Рисунок А.3 – Габаритные размеры ЛБ7.3 (с DIN-рейкой)

Таблица Б.1 – Алгоритм формирования состояний ЛБ7.3 – Р

№сост	Состояние лифтового блока	Причина формирования состояния
1	Режим ТО	Вставлен сервисный ключ или подключен сервисный прибор
2	Рестарт программы	Перезапуск микропрограммы ЛБ
3	Многократный реверс дверей	Чередующиеся «РОД» и «РЗД» без движения кабины лифта (кол-во реверсов – адрес 4)
4	Проникновение в МП	Размыкание датчика охраны дверей машинного помещения без вставленного сервисного ключа
5	Дверь кабины открывается	Внутренний алгоритм
6	Зафиксировано движение кабины лифта	Внутренний алгоритм
7	Открывание дверей кабины	Внутренний алгоритм
8	Открывание дверей шахты по УБ	Внутренний алгоритм
9	Отсутств. напряжен. в цепи управления	Отсутствие напряжения на контрольной точке «110 В»
12	Разрыв цепи безопасности	Наличие напряжения на контрольной точке «110 В» и отсутствие «RKD»
13	Не сработал датчик УБ	Не замкнулись два датчика ДЗ после исчезновения сигнала «РОД»
14	КЗ цепи безопасности	Одновременное наличие сигналов «РОД» и «РКД» или сигналов «КН» («КВ») и ДЗ
15	Вызов диспетчера	Замыкание входа «CALL» на «ОБЩИЙ»
16	Несанкционированное движение кабины	Наличие импульсов с датчика УКСЛ при отсутствии сигнала с «КН» или «КВ»
17	Авария главного привода по УКСЛ	Наличие сигнала с «КН» или «КВ» при отсутствии импульсов с датчика УКСЛ
18	Авария привода дверей	Длительное наличие сигнала на «РОД» или «РЗД»
19	Проникновение в шахту	Замыкание контакта ДЗ без сигнала «РОД», а также замыкание более двух контактов ДЗ
20	Неисправность УБ	Длительный дребезг контактов ДЗ
21	Аварийная блокировка	Наличие сигнала с «ABL»
22	Открыто МП	Размыкание датчика охраны дверей машинного помещения при установленном сервисном ключе
23	Перемычка пускателя	Наличие напряжения на «110 В» при отключении пускателя лифтовым блоком
24	Блокировка движения без РКД	Отсутствие сигнала на «РКД» при наличии сигнала с «КН» или «КВ»
25	Кабина не пришла на этаж	После исчезновения сигнала «КН» или «КВ» не появился «РОД» (состояние сбрасывается только после появления сигнала «КН» или «КВ»)

Продолжение таблицы Б.1 – Алгоритм формирования состояний ЛБ7.3 – Р

№сост т	Состояние лифтового блока	Причина формирования состояния
27	Нет связи с СУЛ	Отсутствие связи по последовательному каналу со станцией управления лифтом или адаптером релейной станции
28	Главный привод включен	Наличие сигнала с «КН» или «КВ»
29	Бит пользователя	Наличие сигнала на входе «ABL»
33	Состояние USER1	Замыкание входа «USER1» на «ОБЩИЙ»
34	Состояние USER2	Замыкание входа «USER2» на «ОБЩИЙ»
35	Состояние USER3	Замыкание входа «USER3» на «ОБЩИЙ»
36	Состояние USER4	Замыкание входа «USER4» на «ОБЩИЙ»
37	Резервное питание ЛБ	Отсутствие напряжения на выходе источника питания от сети ~220 В
38	Переменное напряжение в ЦБ	Наличие переменной составляющей на контрольной точке «110 В»
39	Пожарная опасность	Сигнал может быть получен по последовательному каналу от СУЛ или отображен через вход USER1...4

Таблица Б.2 – Таблица параметров Лифтового блока 7.3

Номер сост	Состояние лифтового блока	Адреса бит разрешения алгоритмов	Адреса бит триггерны х состояний	Адреса бит разрешения отключения электропитания лифта (см. прим. 2)	Адреса значения временных интервалов работы лифтового блока	Количество вспышек светодиода «Отказ» при отключении электропитания
1	Режим ТО	19	99	147	200	21
2	Рестарт программы	20	100	148	201	22
3	Многократный реверс дверей	21	101	149	202	23
4	Проникновение в МП	22	102	150	203	24
5	Дверь кабины открывается	23	103	151	204	25
6	Зафиксировано движение кабины лифта	24	104	152	205	26
7	Открывание дверей кабины	25	105	153	206	27
8	Открывание дверей шахты по УБ	26	106	154	207	28
9	Отсутств. напряжен. в цепи управления	27	107	155	208	29
10	Зажата кнопка «СТОП» в кабине лифта	28	108	156	209	30
11	Открыта дверь кабины лифта (см. прим. 4)	29	109	157	210	31
12	Разрыв цепи безопасности (см. прим. 5)	30	110	158	211	32
13	Не сработал датчик УБ	31	111	159	212	1
14	КЗ цепи безопасности	32	112	160	213	2
15	Вызов диспетчера	33	113	161	214	3
16	Несанкционированное движение кабины	34	114	162	215	4
17	Авария главного привода по УКСЛ	35	115	163	216	5

Продолжение таблицы Б.2 – Таблица параметров Лифтового блока 7.3

Номер сост	Состояние лифтового блока	Адреса бит разрешения алгоритмов	Адреса бит триггерны х состояний	Адреса бит разрешения отключения электропитания лифта (см. прим. 2)	Адреса значения временных интервалов работы лифтового блока	Количество вспышек светодиода «Отказ» при отключении электропитания
18	Авария привода дверей	36	116	164	217	6
19	Проникновение в шахту	37	117	165	218	7
20	Неисправность УБ	38	118	166	219	8
21	Аварийная блокировка (см. прим. 1)	39	119	167	220	9
22	Открыто МП	40	120	168	221	10
23	Перемычка пускателя	41	121	169	222	11
24	Блокировка движения без РКД	42	122	170	223	12
25	Кабина не пришла на этаж	43	123	171	224	13
26	Не сработал датчик ДК	44	124	172	225	14
27	Нет связи с СУЛ	45	125	173	226	15
28	Главный привод включен	46	126	174	227	16
29	Бит пользователя (см. прим. 1)	47	127	175	228	17
30	РЕЗЕРВ	48	128	176	229	18
31	РЕЗЕРВ	49	129	177	230	19
32	РЕЗЕРВ	50	130	178	231	20
–	Инерцион. полной остановки кабины	–	–	–	232	–
–	Время срабатывания РЗД	–	–	–	233	–
–	Время удерж. кнопки включения лифта	–	–	–	234	–
–	Время открывания дверей по РОД	–	–	–	235	–

Продолжение таблицы Б.2 – Таблица параметров Лифтового блока 7.3

Номер сост	Состояние лифтового блока	Адреса бит разрешения алгоритмов	Адреса бит триггерны х состояний	Адреса бит разрешения отключения электропитания лифта (см. прим. 2)	Адреса значения временных интервалов работы лифтового блока	Количество вспышек светодиода «Отказ» при отключении электропитания
–	Готовность датчика ДК	–	–	–	236	–
–	Готовность датчика УБ	–	–	–	237	–
–	Разрешение проникновения в МП	–	–	–	238	–
–	Лифт включен (см. прим. 3)	–	–	–	239	–
33	Состояние USER1	51	131	179	240	–
34	Состояние USER2	52	132	180	241	–
35	Состояние USER3	53	133	181	242	–
36	Состояние USER4	54	134	182	243	–
37	Резервное питание ЛБ	55	135	183	244	–
38	Переменное напряжение в ЦБ	56	136	184	245	–
39	Пожарная опасность	57	137	185	246	–
40	Неисправна батарея питания	58	138	186	247	–

Примечания:

1. Алгоритмы обработки состояний "Аварийная блокировка" и "Бит пользователя" являются взаимоисключающими, так как используют один вход в ЛБ.
2. Если бит разрешения отключения электропитания лифта (по адресам 147...178) установлен в значение «1», то оно автоматически считается триггерным, то есть считается, что соответствующий бит по адресам 99...130 установлен в единицу.
3. Значение временного интервала состояния «Лифт включен» должно быть больше, чем «Время удержания кнопки включения лифта».
4. Таймер состояния «Открыта дверь кабины лифта» имеет секундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 60 секунд.
5. Таймер состояния «Разрыв цепи безопасности» исполнения «–Р» имеет десятисекундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 5 минут.

Таблица Б.3 – Таблица служебных значений

Адрес NVRAM	Описание	Диапазон значений
3	Режим работы выхода OUT1	0 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 1 – используется для управления речевым информатором; 2 – управление аварийным освещением кабины; 3 – управление прерыванием питания; 4 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 10 - Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 11 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 12 – Срабатывание по команде «подать электропитание»; 13 – «Отображение YLED»; 14 – «Отображение GLED»; 15 – отображение сигнала «Аварийная блокировка».
4	Количество реверсов дверей кабины лифта	1...15
5	Режим работы выхода CAN POWER	210 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 211 – используется для управления речевым информатором; 212 – управление аварийным освещением кабины; 213 – управление прерыванием питания; 214 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 220 - Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 221 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 222 - Срабатывание по команде «подать электропитание»; 223 – «Отображение YLED»; 224 – «Отображение GLED».
6	Режим работы входа/выхода USER1	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1...48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 101...148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 51...98 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151...198 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку, 210 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 211 – используется для управления речевым информатором; 212 – управление аварийным освещением кабины; 213 – управление прерыванием питания; 214 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 220 - Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 221 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 222 - Срабатывание по команде «подать электропитание»; 223 – «Отображение YLED»; 224 – «Отображение GLED».
7	Режим работы входа/выхода USER2	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1...48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 101...148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 51...98 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151...198 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку, 210 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 211 – используется для управления речевым информатором; 212 – управление аварийным освещением кабины; 213 – управление прерыванием питания; 214 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 220 - Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 221 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 222 - Срабатывание по команде «подать электропитание»; 223 – «Отображение YLED»; 224 – «Отображение GLED».

Продолжение таблицы Б.3 – Таблица служебных значений

8	Режим работы входа/выхода USER3	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1...48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 101...148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 51...98 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151...198 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку, 210 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 211 – используется для управления речевым информатором; 212 – управление аварийным освещением кабины; 213 – управление прерыванием питания; 214 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 220 - Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 221 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 222 - Срабатывание по команде «подать электропитание»; 223 – «Отображение YLED»; 224 – «Отображение GLED».
9	Режим работы входа/выхода USER4	0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1...48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 101...148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1...48; 51...98 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151...198 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку, 210 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 211 – используется для управления речевым информатором; 212 – управление аварийным освещением кабины; 213 – управление прерыванием питания; 214 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 220 - Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 221 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 222 - Срабатывание по команде «подать электропитание»; 223 – «Отображение YLED»; 224 – «Отображение GLED».
10	Кол-во этажей, =0 для мостовой схемы	1..31
11	Тест тракта переговорной связи	0 – запрещает тест тракта переговорной связи; 1...99 - значение допустимого состояния качества переговорной связи в процентах (рекомендуемое значение 20)
12	Отображение ABL	0, 255 – не изменяет отображение состояния входа ABL; 1...48 – разрешает отображение входа ABL на соответствующее состояние 1...48; 101...148 – разрешает инверсное отображение входа ABL на соответствующее состояние 1...48; 51...84 – разрешает отображение входа ABL на соответствующую контрольную точку; 99 – разрешает функцию контроля исправности цепи вызовов; 151...184 – разрешает инверсное отображение входа ABL на соответствующую контрольную точку
14	Звуковое оповещение в кабине лифта	См. таблицу Приложение Д.
18	Разрешение использования таблицы NVRAM	0 – стандартная таблица; 85 – таблица из NVRAM

Продолжение таблицы Б.3 – Таблица служебных значений

83	Бит разрешения включения лифта по запросу с линии	0 – запрещено; 1 - разрешено
84	Бит инверсии электронных датчиков УБ	0 - дверь закрыта, контакт разомкнут; 1 - дверь закрыта, контакт замкнут
85	Бит инверсии входа АБЛ	1 - наличие напряжения; 0 - отсутствие напряжения
86	Подача. эл. пит. при появлении электропитания на лифте	0 – подается; 1 – не подается
87	Проникновение со стороны ДК	0 - не отрабатывается; 1 – отрабатывается
91	Бит разрешения формирования дополнительных сообщений	0 - запрещено; 1 – разрешено
92	Контроль присутствия пассажира в кабине лифта	0 – выключен; 1 – включен
94	Поддержка УКСЛ диспетчерского комплекса «Обь»	0 – отключена; 1 – включена. При установке значения «1» вход/выход USER4 назначается входом для получения данных с выхода CMSA с датчика УКСЛ, а выход OUT1 предназначается для питания через вход VCCB датчика УКСЛ. После установки по адресу 94 NVRAM лифтового блока значения «1» иное, ранее назначенное использование входа/выхода USER4 и выхода OUT1 по адресам 3 и 9 NVRAM, игнорируется.
95	Скорость обмена со станцией УКЛ/УЛ	0 – скорость 4800; 1 – скорость 6900
96	Режим работы индикатора «ДШ»	0 – только УБ; 1 – стандартный
97	Скорость главного привода	0 – 0,35-0,8 м/с; 1 -0,71-1,6 м/с
98	Тип устройства контроля скорости лифта «Обь»	0 – магнитный; 1 - оптический

Таблица Б.4 – Соответствие кода интервала реальному времени

Код интервала	Время в тиках	100 миллисекундный тик	Секундный тик	10 секундный тик
		Время в секундах	Время в секундах	Время в секундах
0	0	0	0	0
1	3	0.3	3	30
2	4	0.4	4	40
3	5	0.5	5	50
4	6	0.6	6	60
5	10	1	10	100
6	15	1.5	15	150
7	20	2	20	200
8	30	3	30	300
9	40	4	40	400
10	60	6	60	600
11	80	8	80	800
12	100	10	100	1000
13	120	12	120	1200
14	160	16	160	1600
15	250	25	250	2500

Таблица Б.5 – Отображение входов USER1...USER4 и ABL на контрольные точки ЛБ

Диапазон значений	Наименование контрольной точки	Диапазон инверсных значений	Обозначение
51	Напряжение в цепи управления	151	101
52	До кнопки «СТОП» в кабине лифта	152	STP1
53	После кнопки «СТОП» в кабине лифта	153	STP2
54	До датчика дверей кабины лифта	154	CD1
55	После датчика дверей кабины лифта	155	CD2
56	Реле контроля дверей (конец цепи безопасности)	156	RKD
57	Реле открытия дверей	157	ROD
58	Реле закрытия дверей	158	RZD
59	Реле движения	159	RD
60	Автоматическая (аварийная) блокировка	160	ABL
61	Датчик проникновения в машинное помещение	161	MPR
62	Кнопка «Вызов» в кабине лифта или машинном помещении	162	CALL
63	Наличие импульсов от датчика УКСЛ	163	CMSA
64	Подключен «Речевой информатор»	164	RIN
65	Кнопка включения лифта	165	PWR
66	Кнопка «Вызов» в машинном помещении	166	CMP
67	Вход пользователя USER1	167	USER1
68	Вход пользователя USER2	168	USER2
69	Вход пользователя USER3	169	USER3
70	Вход пользователя USER4	170	USER4
71	Резерв	171	-
72	Резерв	172	-
73	Наличие сетевого питания 220 В	173	220 V
74	Состояние выхода OUT1	174	OUT1
75	Резерв	175	-

Продолжение таблицы Б.5 – Отображение входов USER1...USER4 и ABL на контрольные точки ЛБ

Диапазон значений	Наименование контрольной точки	Диапазон инверсных значений	Обозначение
76	Признак движения вверх	176	UP
77	Признак движения вниз	177	DOWN
78	Есть 15 кг в кабине	178	15KG
79	Есть 90 % загрузки кабины	179	90 %
80	Есть 110 % загрузки кабины	180	110 %
81	Резерв	181	-
82	Датчик точной остановки	182	DTO
83	Открыта одна дверь шахты по УБ	183	UB1
84	Открыто две двери шахты по УБ	184	UB2

Примечания:

1. Если для одной и той же контрольной точки указано несколько входов, то результирующее значение состояния контрольной точки будет равно логическому «ИЛИ» по входам.
2. Переопределение контрольной точки выполняется после основного определения и безусловно замещает состояние основного определения.

Таблица В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

		Исполнение ЛБ7.3														
		-10	-11	-12	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25
Наименование	Обозначение	Количество														
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Адаптер релейной станции	ЛНГС.465213.061-03 или ЛНГС.465213.161-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Устройство контроля скорости лифта	ЛНГС.465213.065	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 3,3 кОм ±5 %	18 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 110 кОм	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.610-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.610(-01*)	-	1 ¹	-	1	-	1	-	1 ¹	1	-	1 ³	1	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.620	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.630	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель УУЛ	ЛНГС.465213.060.630-01	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель LG-DSS	ЛНГС.465213.060.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Кабель ELEX	ЛНГС.465213.060.920-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Кабель F-F NHS	ЛНГС.465213.060.610-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Кабель СПУЛ	ЛНГС.465213.060.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Адаптер LG-DI	ЛНГС.465213.060.271-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2
Жгут	ЛНГС.465213.062.400	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Извещатель охранный	ИО 102-2 (МС31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

		Исполнение ЛБ7.3														
		-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40
Наименование	Обозначение	Количество														
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство контроля скорости лифта	ЛНГС.465213.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 3,3 кОм ±5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переходник LISA20	ЛНГС.465213.160.710-12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оптоадаптер 12-110 В	ЛНГС.465213.060.320	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.610(-01)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-		1
Кабель F-F NFS	ЛНГС.465213.060.610-11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель DOPPLER	ЛНГС.465213.060.670	-	-	1 ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель DOPPLER+	ЛНГС.465213.060.670-01	-	-	1 ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель BLT	ЛНГС.465213.060.690	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F NHS	ЛНГС.465213.060.610-08	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель SCHINDLER	ЛНГС.465213.060.610-09	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель BG-15	ЛНГС.465213.060.640-01	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ORONA	ЛНГС.465213.060.910	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Кабель F-F DFS	ЛНГС.465213.060.610-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Жгут	ЛНГС.465213.270.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Адаптер KLEEMANN BG-15	ЛНГС.465213.060.280-01	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Извещатель охранный	ИО 102-2 (МС31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Переходник LiSA	ЛНГС.465213.160.710-12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

Наименование	Обозначение	Исполнение ЛБ7.3														
		-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55
		Количество														
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Оптоадаптер 12-110 В	ЛНГС.465213.060.320	-	-	2+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переходник-ответвитель	ЛНГС.465213.160.710-09	-	-	1+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оптоадаптер 12-110 В	ЛНГС.465213.060.320	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Кабель MIK-EL	ЛНГС.465213.060.930	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F NHL	ЛНГС.465213.060.610-05	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F NHS	ЛНГС.465213.060.610-08	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Кабель STVF	ЛНГС.465213.060.610-07	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель BL6	ЛНГС.465213.160.730-01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель DOPPLER	ЛНГС.465213.060.670	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.610(-01)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F NFS	ЛНГС.465213.060.610-11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Кабель SILVER	ЛНГС.465213.060.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Жгут	ЛНГС.465213.270.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Адаптер P313 AUTINOR AC-01	ЛНГС.465213.160.410	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата интерфейсная SWORD RS232	ЛНГС.465213.160.400	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель E9	ЛНГС.465213.060.610-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Кабель ECLIPSE	ЛНГС.465213.060.690-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Извещатель охранный	ИО 102-2 (МС31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

Наименование	Обозначение	Исполнение ЛБ7.3														
		-56	-57	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-70
		Количество														
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Адаптер релейной станции	ЛНГС.465213.061-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 3,3 кОм ±5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 110 кОм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель VASSLER	ЛНГС.465213.160.710-03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель TMS600	ЛНГС.465213.160.710	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель BETACONTROL	ЛНГС.465213.160.710-01	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ТП	ЛНГС.465213.160.710-02	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ШК6000	ЛНГС.465213.160.720-02	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ТКЛ	ЛНГС.465213.160.720	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель СОЮЗ	ЛНГС.465213.160.720-11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель LLC	ЛНГС.465213.160.720-05	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ШЛ-Р	ЛНГС.465213.160.710-05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F DFS	ЛНГС.465213.060.610-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Кабель VEK	ЛНГС.465213.160.720-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Кабель KOLLMORGEN	ЛНГС.465213.160.720-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Кабель THY-CMC/MCI	ЛНГС.465213.160.710-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Кабель SECURLIFT	ЛНГС.465213.160.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Адаптер CMC4+	ЛНГС.465213.160.270-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2
Извещатель охранный	ИО 102-2 (МС31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

		Исполнение ЛБ7.3															
		-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86
Наименование	Обозначение	Количество															
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Адаптер релейной станции	ЛНГС.465213.061-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 3,3 кОм ±5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 110 кОм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель WIPO	ЛНГС.465213.160.710-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель KLST	ЛНГС.465213.160.720-06	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ELCO MICRO	ЛНГС.465213.160.710-08	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Кабель BL6	ЛНГС.465213.160.730-01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель WEBER	ЛНГС.465213.160.710-10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель GTE	ЛНГС.465213.160.710-11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель DAESUNG	ЛНГС.465213.160.730-02	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ML65X	ЛНГС.465213.160.720-07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ISL	ЛНГС.465213.160.730-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Кабель ML60X	ЛНГС.465213.160.710-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Кабель F-F NHS	ЛНГС.465213.060.610-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Кабель SCHINDLER SX	ЛНГС.465213.160.710-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Кабель ML50S	ЛНГС.465213.160.730-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.610(-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Извещатель охранный	ИО 102-2 (MC31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

		Исполнение ЛБ7.3															
		-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102
Наименование	Обозначение	Количество															
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль управления реле	ЛНГС.465213.270.030	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Устройство переговорное АП	ЛНГС.465213.270.350	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Переговорное устройство АПУ-2Н	ЛНГС.465213.300.200	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ⁵	-	-	-	-	-	-	-
Оптоадаптер 12-110 В	ЛНГС.465213.060.320	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F NHL	ЛНГС.465213.060.610-05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Кабель HYUNDAI CAN	ЛНГС.465213.160.730-05	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель HIDRAL	ЛНГС.465213.160.730-08	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель MITSUBISHI	ЛНГС.465213.160.730-09	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ML60X	ЛНГС.465213.160.710-13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Кабель GMV	ЛНГС.465213.160.730-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Кабель ML60X	ЛНГС.465213.160.710-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Кабель GTE	ЛНГС.465213.160.710-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Кабель DIGILIFT	ЛНГС.465213.160.730-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Жгут	ЛНГС.465213.270.090	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Извещатель охранный	ИО 102-2 (MC31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

Наименование	Обозначение	Исполнение ЛБ7.3																
		103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
		Количество																
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Адаптер релейной станции	ЛНГС.465213.061-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство контроля скорости лифта	ЛНГС.465213.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 3,3 кОм ±5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резистор	C2-33-2 110 кОм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель KRONA	ЛНГС.465213.160.730-14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Кабель GTE	ЛНГС.465213.160.710-11	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Кабель INVT	ЛНГС.465213.160.710-15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель GPS	ЛНГС.465213.160.710-16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель	ЛНГС.465213.060.610	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель HIDRA CRONO	ЛНГС.465213.160.730-17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель CPU100	ЛНГС.465213.160.730-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Кабель THYSEN GEC	ЛНГС.465213.160.730-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Кабель VIMEC E10	ЛНГС.465213.160.720-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Кабель PLK	ЛНГС.465213.160.710-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Кабель ML60X	ЛНГС.465213.160.710-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F NHS	ЛНГС.465213.060.610-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Адаптер P313 AUTINOR AC-01	ЛНГС.465213.160.410	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Извещатель охранный	ИО 102-2 (MC31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Продолжение таблицы В.1 – Комплектность лифтового блока версии 7.3 в зависимости от варианта исполнения

Наименование	Обозначение	Исполнение ЛБ7.3																
		120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
		Количество																
Лифтовой блок	ЛНГС.465213.276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Адаптер релейной станции	ЛНГС.465213.061-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство контроля скорости лифта	ЛНГС.465213.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель SODIMAS	ЛНГС.465213.160.710-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Оптоадаптер 12-110 В	ЛНГС.465213.060.320	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель MODEUN	ЛНГС.465213.160.730-22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ARKEL	ЛНГС.465213.060.920	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Кабель GUANGRI	ЛНГС.465213.160.730-23	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель KONE KCE	ЛНГС.465213.160.730-24	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель SISTEL	ЛНГС.465213.160.710-17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель BLT	ЛНГС.465213.060.690	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель F-F DFS	ЛНГС.465213.060.610-04	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель CIBES	ЛНГС.465213.160.710-18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель HPMONT	ЛНГС.465213.160.730-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Кабель AYBEY	ЛНГС.465213.160.720-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Кабель TOSHIBA	ЛНГС.465213.160.710-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Кабель ML65X	ЛНГС.465213.160.720-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Кабель ML60X	ЛНГС.465213.160.710-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Адаптер P313 AUTINOR AC-01	ЛНГС.465213.160.410	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер ~220 В /+24 В 2 А	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Клеммник	ЛНГС.465213.270.050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Винт	В.М3×20 DIN84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Извещатель охранный	ИО 102-2 (MC31)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стяжка	CV-300	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Держатель	ЛНГС.465213.270.002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Устройство переговорное 7.2	ЛНГС.465213.270.500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль переговорной связи	ЛНГС.465213.099.400-05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Жгут	ЛНГС.465213.270.560-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Модуль управления пускателем ЛБ7.2	ЛНГС.465213.270.020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Антенна угловая, 2.14 дБи, 2500 МГц	IPD-Rubber-3002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Этикетка лифтового блока	ЛНГС.465213.276-XX ЭТ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Примечания к таблице В.1:

1. Для лифтов без машинного помещения поставляется кабель ЛНГС.465213.060.610-01* длиной 10 м.
2. При заказе монтажного комплекта не поставляются.
3. При комплектации с АРС ЛНГС.465213.161-01 используется кабель АРС ЛНГС.465213.161.200.
4. По требованию поставляется ЛНГС.465213.060.670 или ЛНГС.465213.060.670-01
5. В зависимости от исполнения могут комплектоваться Этажным Переговорным Устройством ЭПУ7.2 (ЛНГС.465213.270.400) или Переговорным устройством АПУ-1 OEM (ЛНГС.465213.300.150).

Условные обозначения: «-» - не поставляется, «+/-» – поставляется по требованию, «XX» - исполнение лифтового блока.

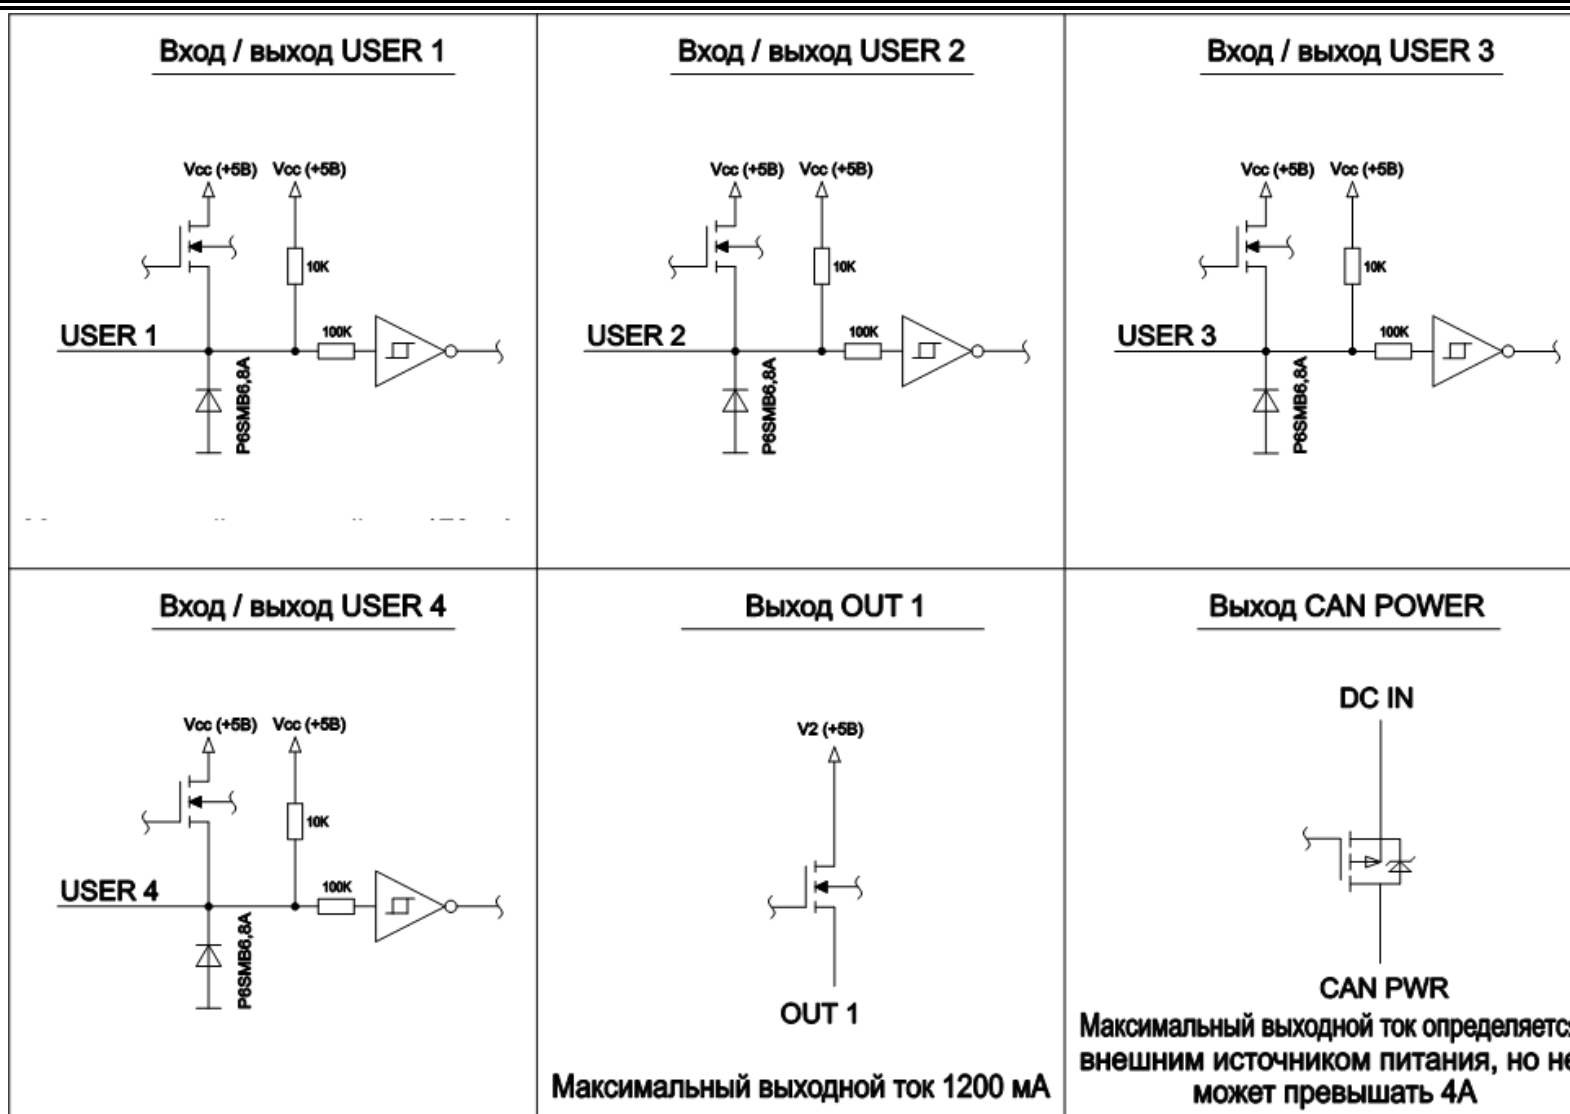


Рисунок Г.1 – Типы входов/выходов лифтового блока 7.3 и варианты их использования

Таблица Д.1 – Возможные комбинации звукового оповещения в кабине лифта

Тип звукового оповещения в кабине лифта				Значение по адресу 14 NVRAM ЛБ
Звуковой сигнал	Звуковое оповещение фразой	Сообщение номера этажа	Звуковое сопровождение	
Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	0
Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	1
Выкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	2
Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	3
Выкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	4
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	5
Выкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.	6
Вкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.	7
Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	8
Вкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	9
Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	10
Вкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	11
Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	12
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	13
Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	14
Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.	15

Таблица Е.1 – Соответствие интерфейсных плат исполнению ЛБ7.3

Интерфейс	Исполнения лифтовых блоков	Номер исполнения
УБК СМЗ	-10 «Р», -21 «ЭСК», -38 «ТР», -53 «ИНВ», -95 «МГН».	ЛНГС.465213.160.200-01
OTIS СМЗ (RS422)	-11 «OTIS», -126 «SISTEL».	ЛНГС.465213.160.210
ШУЛК-17	-12 «ШУЛК-17»	ЛНГС.465213.160.220
RS485 СМЗ	-14 «ШУЛК-32», -17 «УУЛ», -19 «СУЛ», -25 «СПУЛ», -26 «ОЛИМП», -35 «НКУ-МППЛ БПШ-2», -44 «HYUNDAI», -55 «ECLIPSE», -60 «ШК6000», -61 «ТКЛ», -66 «VEK», -77 «ГТЕ», -81 «ISL», -82 «ML60X», -94 «GILAN», -97 «МЛК», -98 «TRAVIS», -105 «HD ONE», -110 «MS68», -117 «K-Type ESC», -119 «PLK», -122 «KONE KCE», -129 «HPMONT», -135 «KONEL»	ЛНГС.465213.160.240-01
УКЛ / УЛ	-15 «УКЛ / УЛ», -16 «НКУ-МППЛ», -99 «РСКЛ».	ЛНГС.465213.160.250
SODIMAS (RS232 TTL)	-18 «SODIMAS», -40 «DMG», -47 «AC-01», -54 «E9», -62 «СОЮЗ», -73 «ELCO MICRO», -85 «ML50S», -106 «INVT», -107 «GPS», -115 «CPU100», -116 «THYSSEN GEN», -127 «CIBES A5000», -131 «SODIMAS NG240», -132 «AYBEY»	ЛНГС.465213.160.260
RS232 СМЗ	-20 «LG», -22 «AXEL», -24 «THYSSEN», -27 «KLEEMANN», -28 «DOPPLER», -30 «EXPRESS», -31 «THYSSEN TAC50», -32 «SCHINDLER», -33 «BG-15», -37 «SODIMAS QI», -39 «ORONA ARCA1», -42 «KONE», -43 «VEGA», -45 «NICE», -46 «S9», -48 «iAStar», -49 «FST2», -50 «CANNY», -56 «VASSLER», -58 «BETACONTROL», -67 «KOLLMORGEN», -68 «THYSSEN CMC», -70 «THYSSEN MCI», -75 «BL6», -76 «WEBER», -80 «SKG», -83 «PDAHL S3», -84 «SCHINDLER SX», -87 «MASHIBA», -91 «HIDRAL», -96 «GMV», -100 «DIGILIFT», -101 «KONE ESC», -109 «CMAPT», -111 «HIDRA CRONO», -112 «MC3000», -113 «VIMEC E10», -125 «РОДОС», -133 «TOSHIBA»	ЛНГС.465213.160.270
KONE (TSM600)	-57 «TMS600».	ЛНГС.465213.160.290
CAN СМЗ	-23 «ELEX», -29 «BLT», -34 «ORONA ARCA2», -36 «ARKEL», -41 «MIK-EL», -51 «SILVER», -52 «DOPPLER ACT», -63 «LLC», -65 «FT9x0», -69 «SECURLIFT», -71 «WIPO», -72 «KLST», -74 «KOYO», -78 «DAESUNG», -79 «ML65X», -86 «MP VIASERIE», -88 «HYUNDAI CAN», -89 «IMEM», -90 «BST», -92 «MITSUBISHI», -93 «EASY TRONIC», -102 «DMG CAN», -103 «KRONA», -104 «ORONA ARCA3», -108 «QI TOUCH», -114 «CAN», -118 «BR100», -120 «MODEUN», -121 «GUANGRI», -123 «IFE», -124 «EAGLE», -128 «MPK411», -130 «THYSSEN MHC2», -136 «THYSSEN H300»	ЛНГС.465213.160.300-01
Токовая петля	-59 «CARLOS SILVA», -64 «ШЛ-Р».	ЛНГС.465213.160.310
CAN E-LINK	-134 «KONE E-LINK»	ЛНГС.465213.160.330

ЛБv7

Тип устройства на шине CAN: **0**

Число входов: **14**

Число выходов: **8**

Адреса устройств на шине CAN: **0**

Адрес 0 – 0x1000....0x100F

Таблица Ж.1 – Описание ModBUS регистров ЛБv7

Смещение	Байт	Номер бита	Описание
+00h (R)	старший байт		Статус данных устройства см. Прим.1.
	младший байт		Тип устройства на шине CAN =0
+01h (R)	старший байт	8	Кнопка ВЫЗОВ МП
		9	Кнопка ВКЛ.ЛИФТ
		10	Кнопка DEFAULT
		11	Кнопка ПРИЯМОК
		12	Кнопка СБРОС
		13	Кнопка КАБИНА
		14	----
		15	----
	младший байт	0	Вход USER1
		1	Вход USER2
		2	Вход USER3
		3	Вход USER4
		4	Вход ABL
		5	Вход MPR
		6	----
		7	----
+02h (R)	старший байт	8	Триггерный сигнал кнопка ВЫЗОВ МП
		9	Триггерный сигнал кнопка ВКЛ.ЛИФТ
		10	Триггерный сигнал кнопка DEFAULT
		11	Триггерный сигнал кнопка ПРИЯМОК
		12	Триггерный сигнал кнопка СБРОС
		13	Триггерный сигнал кнопка КАБИНА
		14	----
		15	----
	младший байт	0	Триггерный сигнал вход USER1
		1	Триггерный сигнал вход USER2
		2	Триггерный сигнал вход USER3
		3	Триггерный сигнал вход USER4
		4	Триггерный сигнал вход ABL
		5	Триггерный сигнал вход MPR
		6	----
		7	----
+03h (R)	старший байт		----
	младший байт	0	Выход PWR – питание лифта
		1	Выход OUT1
		2	Выход OUT4
		3	Выход CAN PWR
		4	Выход USEROUT1
		5	Выход USEROUT2
		6	Выход USEROUT3
		7	Выход USEROUT4
+04h...+0Eh (R)	старший байт		Резерв (по умолчанию считывается значение 0x0000)
	младший байт		
+0Fh (R/W)	старший байт		Регистр команд: Тип команды.
	младший байт		Регистр команд: Номер канала: от 1 до 16. 0- все каналы.

Примечание 1:

0 - Инициализация – нет данных;

1 - Ожидание готовности устройства – нет данных;

2 - Ожидание данных устройства – нет данных;

3 – Данные устарели – не обновлялись более 30 сек;

4 – Данные актуальные – подлежат интерпретации.

5 – Обнаружен рестарт устройства – нет данных

Протокол диспетчерской связи «Адаптера ModBUS». Описание регистров устройств. (является дополнением к протоколу диспетчерской связи «Адаптера ModBUS» Интерфейс RS485).