


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

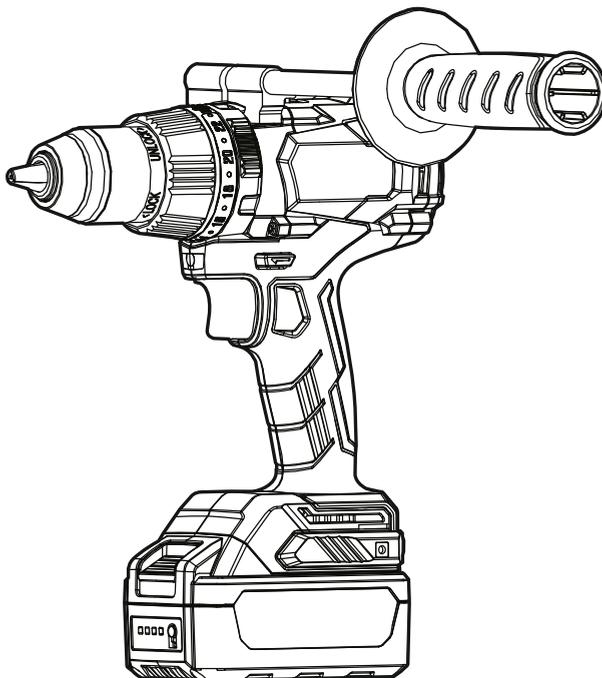

此虚线框内不印刷

物料编码:

90540600427

标记 处数 ECN 编号

设计 朱芸

校对

审核 杨胜年

批准 孙永刚

日期 2023.3.31

材质 70g 双胶纸
A5 SIZE
本零件须符合
东成环保要求

注意:

- ①制作过程中, 如需调整, 请与我包装组沟通确认;
- ②图纸上红色框与红色@只作为修改处标记, 勿印刷! !
- ③使用防锈钉或不锈钢钉



Изображения, рисунки и фотографии могут немного отличаться из-за постоянного улучшения продукта, см. конструкцию вашего устройства.

KDJZ03-13

Дрель-шуруповерт ударная
аккумуляторная бесщеточная

DCK

RU

RU

Перед использованием внимательно прочитайте и примите к сведению данную инструкцию.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 **ВНИМАНИЕ!** Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, прилагаемыми к электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (проводной) или от аккумулятора (беспроводной).

1) Безопасность рабочей зоны

- а) Поддерживайте чистоту и хорошее освещение в рабочей зоне. Загроможденные или темные участки становятся причиной несчастных случаев.
- б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Электроинструменты создают искры, которые могут воспалить пыль или пары.
- в) Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

- а) Вилки электроинструмента должны соответствовать розеткам. Запрещается изменять вилку каким-либо образом. Не используйте адаптерные вилки с заземленными электроинструментами.
Использование вилок в неизменном виде и соответствующих розеток снижает риск поражения электрическим током.
- б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.
Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
- в) Не подвергайте электроинструменты

воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

- г) Соблюдайте правила обращения с электрическим шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента от розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей.
Использование поврежденных или запутанных шнуров повышает риск поражения электрическим током.
 - д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование шнура, подходящего для использования вне помещений, уменьшает риск поражения электрическим током.
 - е) Если необходимо работать с электроинструментом во влажном месте, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.
- ## 3) Личная безопасность
- а) Будьте осмотрительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.
Краткосрочное ослабление внимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
 - б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Использование средств защиты, таких как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, в соответствующих условиях уменьшит количество несчастных случаев.
 - в) Предотвращайте непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику питания и (или) аккумуляторной батарее, поднятием или переноской инструмента.
Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или подача питания на электроинструменты с выключателем во включенном положении может привести к несчастным случаям.

- г) Перед включением электроинструмента удалите с него регулировочные или гаечные ключи. Если оставить гаечный или регулировочный ключ присоединенным к вращающейся части электроинструмента, это может привести к травме.
- д) Не пытайтесь дотянуться до чего-либо. Всегда держите ноги в устойчивом положении и сохраняйте равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- е) Одевайтесь подходящим образом. Не надевайте свободную одежду и не носите украшения. Держите свои волосы, одежду и перчатки в стороне от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
- ж) Если предусмотрены устройства для подключения пылесборников для удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылесборника может уменьшить риски, связанные с пылью.
- з) Не допускайте ситуаций, когда хорошее знание инструмента в результате его частого использования послужит основанием для того, чтобы вы расслабились и пренебрегли принципами безопасного использования инструментов. Неосторожное действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.
- 4) Использование электроинструмента и уход за ним
- а) Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для вашей задачи. Выбор подходящего электроинструмента позволит сделать работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.
- б) Не используйте электроинструмент, если он не включается и не выключается с помощью переключателя. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- в) Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструментов отсоедините вилку от источника питания и (или) извлеките аккумуляторную батарею из электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте лиц, не знакомых с электроинструментом или данными инструкциями, к работе с ним. Электроинструменты представляют опасность в руках неподготовленных пользователей.
- д) Выполняйте обслуживание электроинструментов. Проверьте наличие смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут оказывать влияние на работу электроинструмента. При наличии повреждений электроинструмент необходимо отремонтировать перед использованием. Причиной многих несчастных случаев становится ненадлежащее обслуживание электроинструментов.
- е) Держите режущие инструменты наточенными и чистыми. Правильно обслуживаемые инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью будут заедать, и их легче контролировать.
- ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание рабочие условия и работу, которую необходимо выполнить. Использование электроинструмента для выполнения задач, для которых он не предназначен, может привести к опасной ситуации.
- з) Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и обезжиренными. Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.
- 5) Использование электроинструмента, работающего от аккумулятора, и уход за ним
- а) Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Зарядное устройство, подходящее для аккумуляторов одного типа, может представлять риск при использовании с аккумуляторами другого типа.
- б) Используйте электроприборы только с предназначенными для них аккумуляторами. Использование любых других аккумуляторов может привести к травме или пожару.
- в) Когда аккумулятор не используется, храните его отдельно от различных металлических предметов: скрепок для бумаг, монет,

ключей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора. Замыкание клемм аккумулятора может привести к искрам, ожогам или пожару.

- г) При неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора из него может вытекать жидкость. Избегайте контакта с такой жидкостью. В случае контакта промойте место контакта водой. При попадании данной жидкости в глаза также обратитесь за медицинской помощью. Вытекающая из аккумулятора жидкость может вызывать раздражение и ожоги.
- д) Не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторы и инструменты. Эксплуатация поврежденных или модифицированных аккумуляторов может привести к пожару, взрыву или травме.
- е) Не подвергайте аккумуляторы и инструменты воздействию огня или высоких температур. Воздействие огня или температур выше 130 °C может привести к взрыву.

ПРИМЕЧАНИЕ. Температура 130 °C соответствует 265 °F.

- ж) Соблюдайте инструкции по зарядке и не заряжайте аккумуляторы или инструмент при температурах, выходящих за пределы указанного в инструкциях диапазона. Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора или риску возникновения пожара.

6) Сервисное обслуживание

- а) Сервисное обслуживание электроинструмента должно осуществляться квалифицированным специалистом с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- б) Не выполняйте сервисное обслуживание поврежденных аккумуляторов. Сервисное обслуживание аккумуляторов должно выполняться только производителем или уполномоченным сервисным центром.

Предупреждения по технике безопасности при работе со сверлом

- 1) Инструкции по технике безопасности при выполнении всех операций
- а) При сверлении в ударном режиме используйте защитные наушники. Высокий

уровень шума может привести к повреждению органов слуха.

- б) Используйте боковые ручки. Утрата контроля может привести к травме.
- в) Перед использованием возьмитесь за инструмент правильно. Инструмент обладает высоким крутящим моментом на выходе, поэтому неправильное удержание инструмента во время работы может привести к потере контроля и травме пользователя.
- г) Держите электроинструмент за изолированные рукоятки в ходе выполнения операций, при которых режущая принадлежность может коснуться скрытой проводки. В результате контакта режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом открытые металлические части электроинструмента оказываются под напряжением, что может привести к поражению пользователя электрическим током.

2) Инструкции по технике безопасности при использовании длинных буровых сверл

- а) Не эксплуатируйте инструмент со скоростью, превышающей максимальную скорость, установленную для бурового сверла. При высоких скоростях сверло может изогнуться в случае вращения без контакта с заготовкой, что может привести к травме.
- б) Всегда начинайте сверлить на невысокой скорости, при этом кончик сверла должен находиться в контакте с заготовкой. При высоких скоростях сверло может изогнуться в случае вращения без контакта с заготовкой, что может привести к травме.
- в) Применяйте давление только по линии сверла, следя за тем, чтобы давление не было чрезмерным. Сверла могут изгибаться, приводя к поломке или утере контроля, что может привести к травме.

Предупреждения по технике безопасности при работе с аккумулятором

- а) Не разбирайте, не открывайте и не режьте аккумуляторы или батареи.
- б) Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Не допускайте использования аккумуляторов детьми. Обратите особое внимание на то, чтобы маленькие аккумуляторы хранились в недоступном для маленьких детей месте.
- в) Не подвергайте аккумуляторы или батареи воздействию тепла или огня. Не храните аккумуляторы под прямыми солнечными лучами.

- г) Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов или батарей. Не храните аккумуляторы или батареи неорганизованно в коробках или ящиках, где они могут замкнуться друг о друга или другие металлические предметы.
- д) Не подвергайте аккумуляторы или батареи механическим ударам.
- е) В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае контакта жидкости с кожей или попадания жидкости в глаза промойте пораженные области обильным количеством воды и обратитесь к врачу.
- ж) Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки оборудования.
- з) Не используйте аккумуляторы или батареи, не предназначенные для данного оборудования.
- и) Не используйте одновременно аккумуляторы разных производителей, разной емкости, размера или типа.
- к) Приобретайте только аккумуляторы, рекомендуемые производителем оборудования.
- л) Храните аккумуляторы и батареи в чистом и сухом месте.
- м) Очищайте загрязненные клеммы аккумулятора или батареи чистой сухой тканью.
- н) Запасные аккумуляторы и батареи необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте соответствующее зарядное устройство, рекомендации по зарядке см. в инструкции производителя или в руководстве по эксплуатации оборудования.
- о) Не оставляйте неиспользуемый аккумулятор в зарядном устройстве на длительное время.
- п) После длительного хранения может понадобиться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторы или батареи для достижения максимальной производительности.
- р) Сохраняйте оригинальную документацию оборудования для использования в дальнейшем.
- с) Используйте аккумуляторы или батареи только по прямому назначению.
- т) Если возможно, извлекайте аккумулятор из неиспользуемого оборудования.

Срок службы изделия составляет 5 лет, по истечении 5 лет, изделия могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

СИМВОЛ



ВНИМАНИЕ!



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать инструкцию по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данное изделие подходит для закручивания и выкручивания шурупов, а также может использоваться для сверления отверстий в дереве, пластике, металле, стенах и др. при обычных условиях окружающей среды


Модель	KDJZ03-13	
Напряжение аккумулятора	18В---	
Максимальный диаметр зажима	13мм	
Макс. Ø шурупов	10мм	
Частота вращения шпинделя	0-500-2000 об/мин	
Частота ударов	0-32000 /мин	
Макс. Ø сверла	Сталь	13мм
	Кирпич	13мм
	Дерево	45мм
Количество ступеней крутящего момента	24+2	
Крутящий момент	120Н·м	
Масса нетто (без батарейного блока)	1,6кг	

※ В связи с постоянно продолжающейся программой исследований и разработок приведенные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент предназначен для вкручивания и выкручивания винтов в обычных условиях, а также для сверления дерева, пластика, металла, стен и т. д.

ОБЩИЕ ОПИСАНИЯ

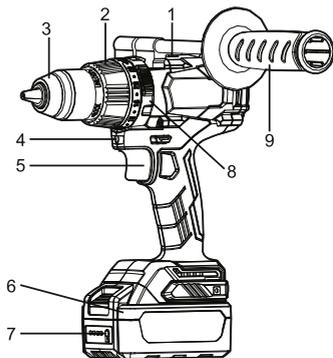

- 1.Переключатель скорости
- 2.Кольцо предварительной установки момента
3. Зажимной патрон
- 4.Светодиод
- 5.Курковый переключатель
- 6.Аккумулятор
- 7.Индикатор аккумулятора
- 8.Переключатель режима
- 9.Вспомогательная ручка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

•Установка и снятие аккумулятора

Осторожно! При установке или снятии аккумулятора всегда выключайте инструмент и устанавливайте ползунок реверсивного переключателя в центральное положение. На момент доставки аккумуляторная батарея будет заряжена лишь частично. Для обеспечения максимальной эффективности аккумулятора его необходимо полностью зарядить в зарядном устройстве перед первым использованием.


1.Установка аккумулятора

При установке аккумулятора обращайтесь внимание на правильность его установки (см. рисунок ниже). Вставляйте аккумулятор до тех пор, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что аккумулятор надежно присоединен к инструменту. В противном случае аккумулятор может случайно выпасть из корпуса и причинить травму пользователю или другим лицам. Не вставляйте аккумулятор, прилагая слишком большое усилие,

и не стучите по нему другими предметами.

Осторожно! Допускается использование аккумулятора только указанного типа.

Использование аккумуляторов других марок сопряжено с риском причинения травм и материального ущерба в результате взрыва аккумуляторной батареи.

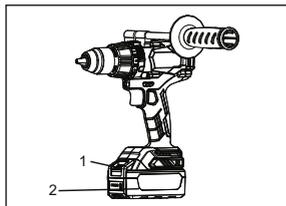


- 1.Кнопка аккумулятора
- 2.Аккумулятор

2.Снятие аккумулятора

Аккумулятор находится под ручкой инструмента. Нажмите кнопку аккумулятора в направлении стрелки, затем извлеките аккумулятор в направлении стрелки, как показано на рисунке.

Осторожно! Не извлекайте аккумулятор с силой.

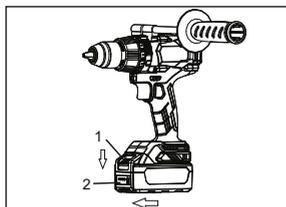


- 1.Кнопка аккумулятора
- 2.Аккумулятор

•Световой индикатор питания

При нажатии кнопки аккумулятора или запуске инструмента индикатор отображает заряд аккумулятора четырьмя красными светодиодами (далее — красные индикаторы).

Состояние красных светодиодных индикаторов	Приблизительный оставшийся заряд аккумулятора
Горят 4 индикатора	75%-100%
Горят 3 индикатора	50%-75%
Горят 2 индикатора	25%-50%
Горит 1 индикатор	10%-25%
1 индикатор мигает	Низкий заряд аккумулятора

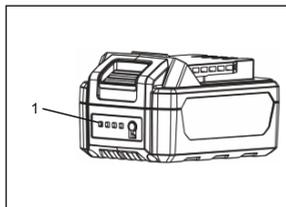

1. Световой индикатор аккумулятора

●Непрерывное использование

Если инструмент используется непрерывно до тех пор, пока аккумулятор не разрядится, дайте инструменту отдохнуть в течение 15 минут, прежде чем приступить к работе с новым аккумулятором.

●Защита от глубокого разряда

Инструмент имеет защитную схему для защиты аккумулятора от глубокой разрядки. Когда аккумулятор почти разряжен, эта защитная схема срабатывает, чтобы выключить инструмент.

●Утилизация аккумуляторов

В целях защиты природных ресурсов перерабатывайте или утилизируйте аккумуляторы надлежащим образом. Аккумулятор содержит литий. Обратитесь в местные органы власти для получения информации о переработке и (или) утилизации. Извлеките аккумулятор, когда он разрядится, и заклейте клеммы прочной лентой, чтобы избежать короткого замыкания и утечки. Не пытайтесь открыть или удалить какой-либо компонент.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


●Установка и снятие инструментов

Под инструментами здесь понимаются насадки для отвертки, спиральные сверла и т. д., но эти элементы — не то же самое понятие, что электроинструменты или машины.

Осторожно! Перед их установкой всегда устанавливайте рычаг реверсивного переключателя в центральное положение и извлекайте аккумулятор. Нажимать кнопку переключателя строго запрещается.

1. Установка инструментов

Вставьте инструмент, поверните стопорное кольцо зажимного патрона по часовой стрелке (если смотреть с лицевой стороны электроинструмента) и затяните инструмент.

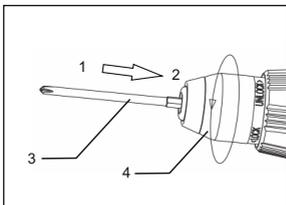


1. Передняя сторона
2. Задняя сторона
3. Инструмент
4. Стопорное кольцо

2. Снятие инструментов

Поверните стопорное кольцо зажимного патрона против часовой стрелки (если смотреть с задней стороны электроинструмента) и извлеките

инструмент.

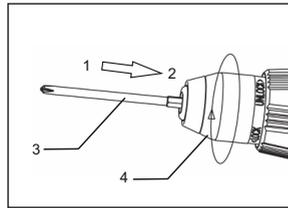


1. Передняя сторона
2. Задняя сторона
3. Инструмент
4. Стопорное кольцо

●Использование переключателя

Чтобы включить инструмент, нажмите кнопку переключателя, скорость электроинструмента увеличивается при нажатии на кнопку переключателя, и электроинструмент останавливается, когда кнопка переключателя отпускается.

Осторожно! Перед тем как вставлять аккумулятор в инструмент, всегда проверяйте, правильно ли срабатывает курковый переключатель и возвращается ли он в положение OFF (ВЫКЛ.) при отпускании. Не используйте электроинструмент на малых оборотах в течение длительного времени, так как он может перегреться.

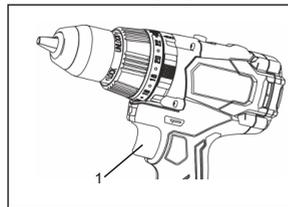


1. Кнопка переключателя

●Действие реверсивного переключателя

Вращение вперед / по часовой стрелке Нажмите реверсивный переключатель от стороны Б к стороне А, чтобы включить вращение по часовой стрелке для сверления и вкручивания винтов (если смотреть с задней стороны электроинструмента). Вращение назад / против часовой стрелки Нажмите реверсивный переключатель от стороны А к стороне Б, чтобы включить вращение против часовой стрелки для ослабления или выкручивания винтов (если смотреть с задней стороны электроинструмента).

Осторожно! Всегда проверяйте направление вращения перед работой. Используйте реверсивный переключатель только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до остановки инструмента может привести к его повреждению. Когда инструмент не используется, всегда устанавливайте рычаг

реверсивного переключателя в центральное положение. Никогда не пытайтесь нажать курковый переключатель принудительно, когда рычаг реверсивного переключателя установлен в центральное положение.

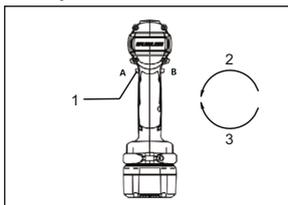


1. Рычаг реверсивного переключателя
2. Вращение против часовой стрелки
3. Вращение по часовой стрелке

• Выбор скорости вращения

Чтобы переключить скорость, сначала выключите инструмент, установите рычаг реверсивного переключателя в центральное положение (блокировка переключателя), а затем переведите переключатель скорости в положение «1» (низкие обороты) или «2» (высокие обороты). Обязательно установите переключатель скорости в правильное положение перед использованием инструмента. Выберите нужные обороты для выполнения вашей работы.

ОСТОРОЖНО!


1. Всегда держите переключатель скорости в нужном положении. Установка переключателя скорости в положение между «1» и «2» может привести к повреждению инструмента во время работы.
2. Переключение скорости можно выполнять только после полной остановки инструмента. Не нажимайте переключатель скорости, когда инструмент включен. В противном случае это может привести к повреждению инструмента.
3. Если схема защиты (PCM) инструмента часто срабатывает для отключения двигателя при установке переключателя скорости в положение «2», т. е. на высокие обороты, верните этот переключатель в положение «1» для перехода на низкие обороты, чтобы продолжить работу.
4. Если переключатель скорости не переключается из-за поломки зуба зубчатой шестерни, мягко нажмите курковый переключатель, чтобы запустить двигатель, и затем переключите скорость.

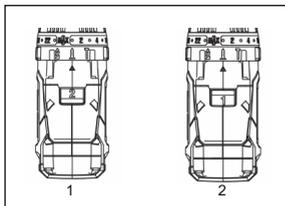

1. Высокая скорость
2. Низкая скорость

• Подсветка


При нажатии кнопки переключателя загорается белая подсветка, что позволяет освещать рабочую зону при неблагоприятных условиях освещения. При низком заряде аккумулятора подсветка будет циклично мигать 2-3 раза, гаснуть на одну секунду и снова мигать 2-3 раза.

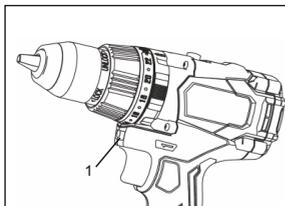

1. Светодиод

• Эксплуатация

Выберите режим перфоратора для использования перфоратора, режим сверления для сверления и других операций с большой нагрузкой; режим вкручивания для плавного вкручивания винтов. Поворачивайте кольцо установки крутящего момента для выравнивания символа  или  со стрелкой, в нужном положении слышится щелчок.

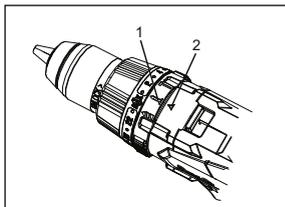


1. Символ режима
2. Указательная стрелка

• Установка крутящего момента

Когда втулка переключения режимов находится в положении , поверните втулку регулировки крутящего момента в одно из 24 положений, чтобы установить нужный момент затяжки. Необходимое значение и указательная стрелка должны быть выровнены относительно друг друга во время регулировки. Чем меньше значение, тем меньше крутящий момент. Одновременно с этим муфта переключается в соответствии с другим значением момента.

Осторожно! В положении  или  муфта не

будет переключаться, поэтому необходимо крепко держать инструмент за ручку и обращать внимание на безопасность.

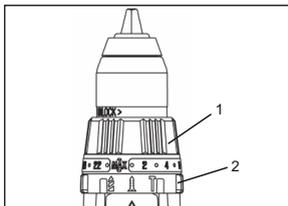

1. Кольцо установки момента
2. Втулка переключения режима

● Сверление


Совместите символ  с указательной стрелкой для выполнения операции сверления. При сверлении дерева наилучших результатов можно добиться с помощью сверла по дереву, оснащенного направляющим винтом. Направляющий винт облегчает сверление за счет втягивания сверла в заготовку. При сверлении металла сделайте углубление с помощью кернера и молотка в точку, которую необходимо просверлить, чтобы избежать соскальзывания сверла в начале сверления. Поместите острие сверла в углубление и начните сверлить. При сверлении кирпичей, стен и камней символ  должен быть совмещен с указательной стрелкой, буровое сверло должно быть сильно прижато к рабочему объекту, сверление в ударном режиме можно выполнить нажатием переключателя.

ОСТОРОЖНО!

Чрезмерное давление на инструмент не ускорит сверление. Фактически такое чрезмерное давление приведет лишь к повреждению наконечника сверла, снижению производительности инструмента и сокращению срока службы инструмента. Во время начала сверления отверстия на инструмент/сверло воздействует огромная сила. Крепко держите инструмент и проявляйте особую осторожность, когда сверло начинает сверлить заготовку. Застрявшее сверло можно вынуть, просто установив переключатель реверса в положение обратного вращения, чтобы обеспечить его подачу назад. При этом инструмент может резко податься назад, если его не держать крепко.


Всегда закрепляйте небольшие детали в тисках или аналогичном зажимном приспособлении.

При сверлении отверстий диаметром более 10 мм рекомендуется устанавливать регулятор скорости в положение «1».

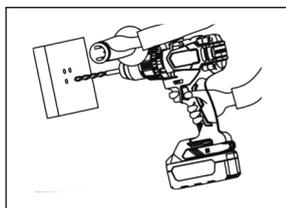

● Затягивание винтов

Установите втулку переключения режимов в положение , поместите острие отвертки в головку винта и надавите на инструмент с соответствующим усилием. Запустите инструмент на низких оборотах, а затем постепенно увеличивайте скорость. Отпустите кнопку переключателя, как только муфта сработает. **Осторожно! Установите втулку в положение низкой скорости. Убедитесь, что наконечник отвертки вставлен вертикально в головку винта, иначе винт или наконечник могут быть повреждены. Установите необходимое значение крутящего момента.**

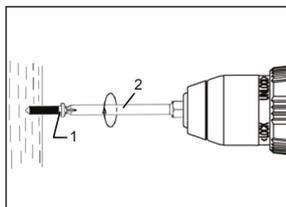

1. Винт
2. Наконечник отвертки

При заворачивании шурупов в дерево предварительно просверлите направляющие отверстия, чтобы облегчить закручивание и предотвратить расщепление заготовки. См. следующую таблицу.


Номинальный диаметр шурупа (мм)	Рекомендуемый размер направляющего отверстия (мм)
3.1	2.0-2.2
3.5	2.2-2.5
3.8	2.5-2.8
4.5	2.9-3.2
4.8	3.1-3.4
5.1	3.3-3.6
5.5	3.7-3.9
5.8	4.0-4.2
6.1	4.2-4.4

● Ослабление винтов

Поместите острие отвертки в головку винта и надавите на инструмент. Запустите инструмент на низких оборотах, а затем постепенно их

увеличивайте. Когда винт будет извлечен, отпустите курковый переключатель.

Осторожно! Установите втулку в положение «1» (низкая скорость). Убедитесь, что наконечник отвертки вставлен вертикально в головку винта, иначе винт или наконечник могут быть повреждены. Установите необходимое значение крутящего момента.

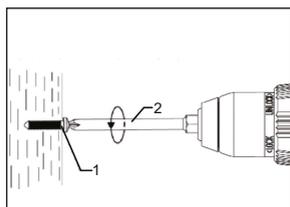

1. Винт
2. Наконечник отвертки

● Блокировка шпинделя

Когда кнопка переключателя не нажата, шпиндель заблокирован. Поэтому инструмент можно использовать для вкручивания винтов, даже если аккумулятор разрядился. То есть этот инструмент можно использовать как ручной.

● Защита от перегрузки

При возникновении перегрузки во время работы двигатель останавливается. Для перезапуска инструмента сначала высвободите кнопку переключателя, чтобы сбросить переключатель, затем поверните переключатель.

ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ

● Осмотр

Когда инструмент отсылают или получают обратно, ответственное за хранение лицо должно провести обычную проверку. Перед использованием пользователь должен проводить ежедневный осмотр. Подразделение, использующее инструмент, должно иметь штатный персонал для проведения регулярных проверок. Выполняйте проверку не реже одного раза в год. Период проверок должен быть соответственно сокращен в жарких и влажных зонах с частыми перепадами температур или в местах с плохими условиями труда. Проверку следует проводить заблаговременно до начала восточно-азиатского сезона дождей.

Если инструмент проходит регулярную проверку, на соответствующую часть инструмента должна быть наклеена отметка «Аттестовано» по результатам проверки. Знак «Аттестовано» должен быть отчетливым, ясным, содержать правильную информацию и включать как минимум: номер инструмента, название или отметку инспекционного подразделения, имя или маркировку проверяющего персонала, дату

введения в действие.

● Обслуживание

При обслуживании инструмента, замене отверток, сверл и т. д., транспортировке инструмента всегда переводите переключатель прямого и обратного хода в центральное положение.

Техническое обслуживание инструмента должно выполняться подразделением технического обслуживания, утвержденным исходным производственным подразделением. Пользователь и отдел технического обслуживания не должны изменять исходные параметры конструкции инструмента по своему желанию и не должны использовать замещающие материалы, характеристики которых ниже, чем у исходных материалов, а также запчасти, которые не соответствуют исходным спецификациям.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

● Хранение

Снимайте аккумулятор, когда инструмент не используется. Храните аккумулятор отдельно от различных металлических предметов: скрепок для бумаг, монет, ключей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора. Короткое замыкание на клеммах аккумулятора может привести к пожару или ожогам.

● Очищайте вентиляционные отверстия

Необходимо регулярно либо по мере загрязнения очищать вентиляционные отверстия.

● Проверяйте крепежные винты

Всегда проверяйте, надежно ли затянут ли крепежный винт. При ослаблении винта его следует немедленно затянуть, чтобы избежать несчастных случаев.

● Очистка

Не используйте жидкости, такие как вода или химические чистящие средства, для очистки инструмента. Протирайте корпус инструмента сухой тканью. Не допускайте загрязнения ручки маслом или смазкой, при необходимости очищайте ручку.

Для инструментов, работающих от аккумулятора

Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации и хранении: 0 °C - 45 °C .


Рекомендуемый диапазон температур окружающего воздуха при зарядке: 5 °C - 40 °C .

	Зарядное устройство	Аккумулятор
Модель	FFCL20-02 FFCL20-04	FFBL2020 FFBL2040 FFBL2050

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Головка с внутренним шестигранником	27	Шайба
2	Зажимной патрон	28	Блокировочная пластина
3	Стакан регулировки крутящего момента	29	Штифт крутящего момента
4	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем	30	Направляющий ролик
5	Стопорная пластина	31	Кольцо
6	Элемент установки момента	32	Выводной диск
7	Регулирующая гайка	33	Внутренняя шестерня
8	Пружина фрикционной муфты	34	Сателлитная шестерня
9	Охватывающая муфта	35	Шайба
10	Стакан переключателя режима	36	Стопорное кольцо
11	Приводной шпиндель	37	Внутренняя шестерня
12	Пружина перфоратора	38	Зубчатый диск в сборе
13	Сепаратор подшипника	39	Сателлитная шестерня
14	Отражательное кольцо подшипника	40	Зубчатый диск
15	Шариковый подшипник с глубокой канавкой	41	Игольчатый подшипник
16	Стопорное кольцо из плоской проволоки для вала 12	42	Сателлитная шестерня
17	Стальной шарик	43	Задняя часть корпуса редуктора
18	Крепление	44	Рычаг изменения скорости
19	Динамический храповик	45	Зажимы стопорного механизма
20	Статический храповик	46	Кнопка высокой/низкой скорости
21	Пластина переключателя режима	47	Зажимной блок 2
22	Саморез с плоской головкой	48	Зажимной блок 1
23	Элемент переключения режима	49	Рычаг зажима
24	Передняя часть корпуса редуктора	50	Шайба
25	Шариковый подшипник с глубокой канавкой	51	Вспомогательная ручка
26	Пружина	52	Левая половинка ручки

53	Винт с цилиндрической головкой с шахматным расположением резьбы	62	Рассеиватель светодиода
54	Саморез с плоской головкой	63	Рычаг реверсивного переключателя
55	Панель управления в сборе	64	Разъем аккумулятора
56	Статор	65	Правая половинка ручки
57	Ведущая шестерня		
58	Шариковый подшипник		
59	Якорь		
60	Прокладка подшипника		
61	Задняя крышка		

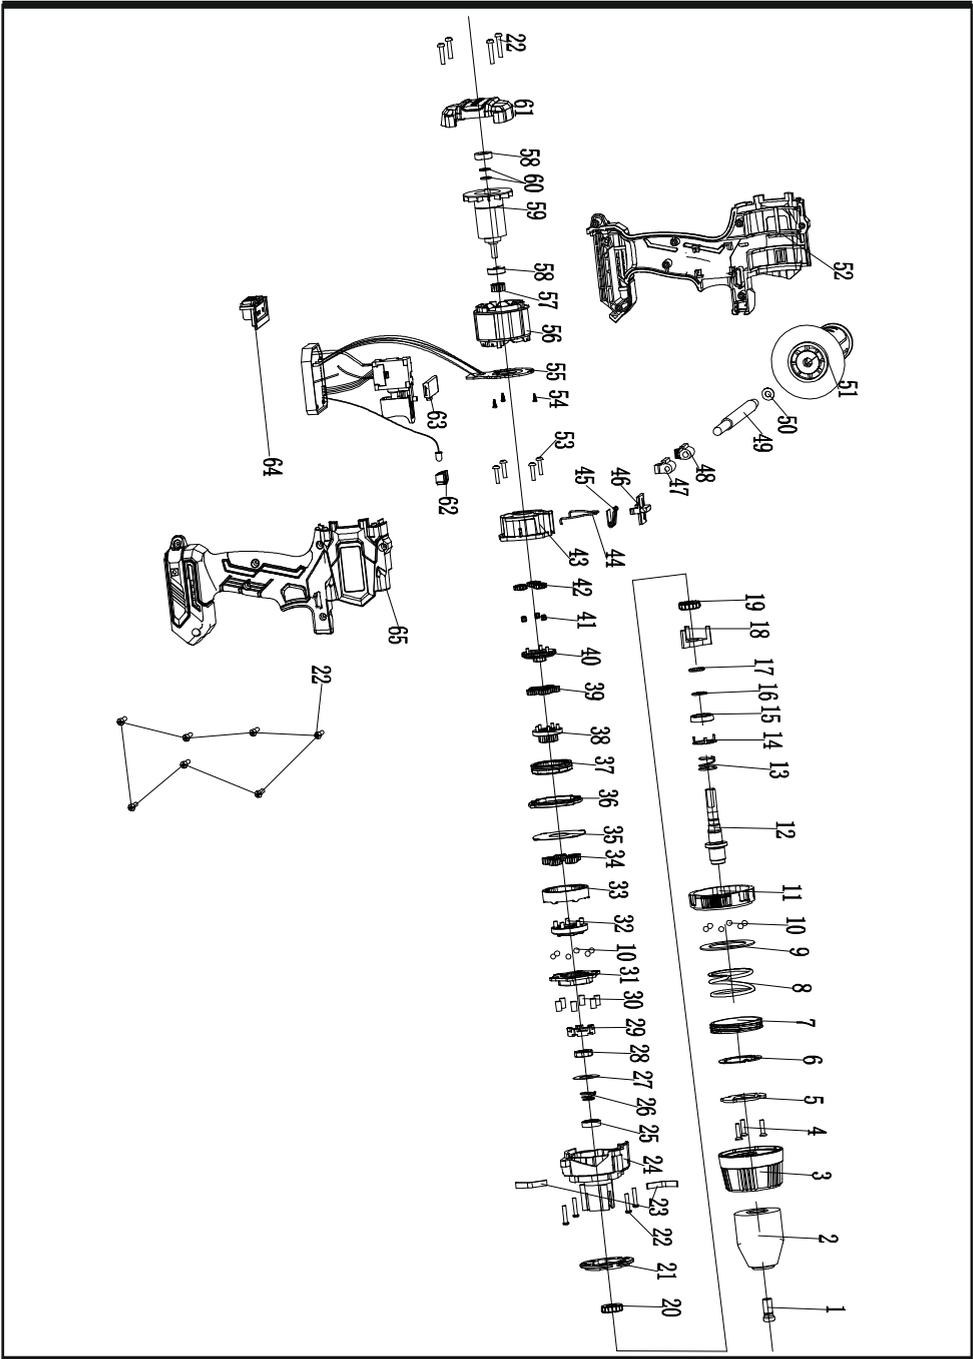

JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD.
адрес: Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu
Province, China.
+86-(400-182-5988)
<https://dcktool.ru/>