



[www.omoikiri.com](http://www.omoikiri.com)

# 使用のための説明書 とインストール

Operating and installation manual

Инструкция по эксплуатации и монтажу


OMOIKIRI® protected  
under WIPO rules

## TARENTO 83

Tetogranit® シンク

Tetogranit® sink

Мойка из Tetogranit®

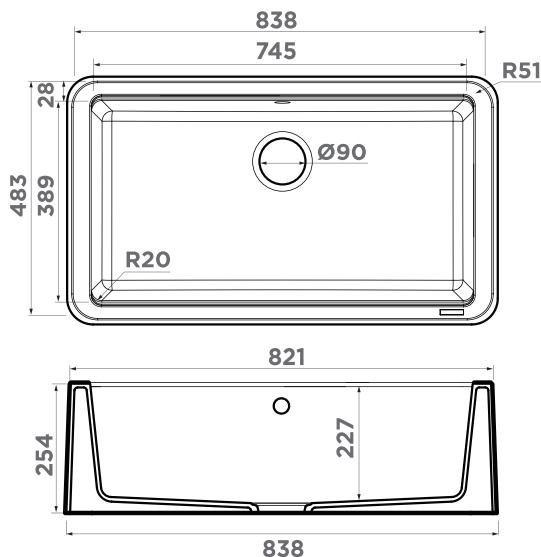


寸法 : mm Dimension: mm Величина измерения: мм

JP	EN	RU
<p><b>セット内容:</b> サイフォン、ボトムバルブ。 <b>素材:</b> Tetogranit®。 <b>取り付け:</b> フロントマウント。 <b>キャビネット:</b> 90 cm。</p>	<p><b>Configuration:</b> siphon, bottom valve. <b>Material:</b> Tetogranit®. <b>Mounting:</b> front mount. <b>Cabinet:</b> 90 cm.</p>	<p><b>Комплектация:</b> сифон, донный клапан. <b>Материал:</b> Tetogranit®. <b>Тип монтажа:</b> фронтальный монтаж. <b>Размер монтажной тумбы:</b> 90 см.</p>
<p>メーカーは、事前の通知なしに建設を改善する権利を有します。</p>	<p>Manufacturer reserves the right to improve the construction without advance notification.</p>	<p>Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного информирования.</p>


シンクのインストール: フロントマウント。  
sink installations: front mount.  
установка мойки: фронтальный монтаж.

## OPTION 1


1.

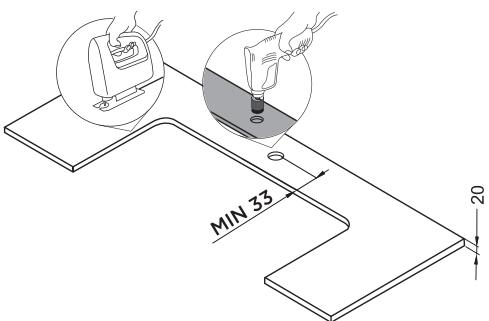


4.

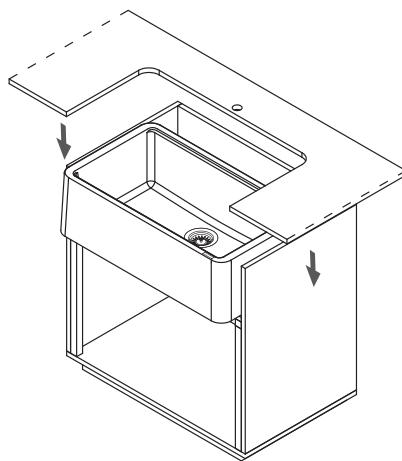


2.

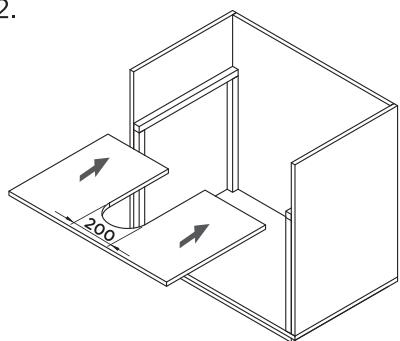


5.

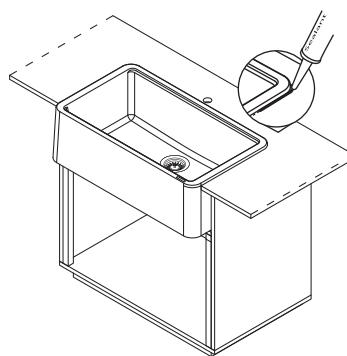

3.


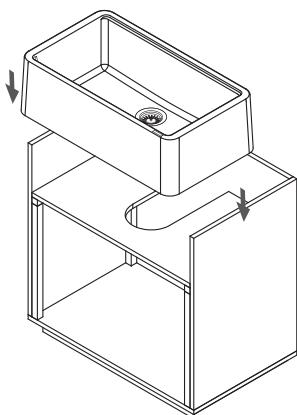


6.

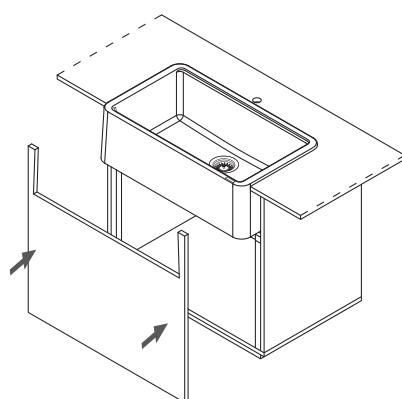

シンクのインストール: フロントマウント。  
sink installations: front mount.  
установка мойки: фронтальный монтаж.


## OPTION 1

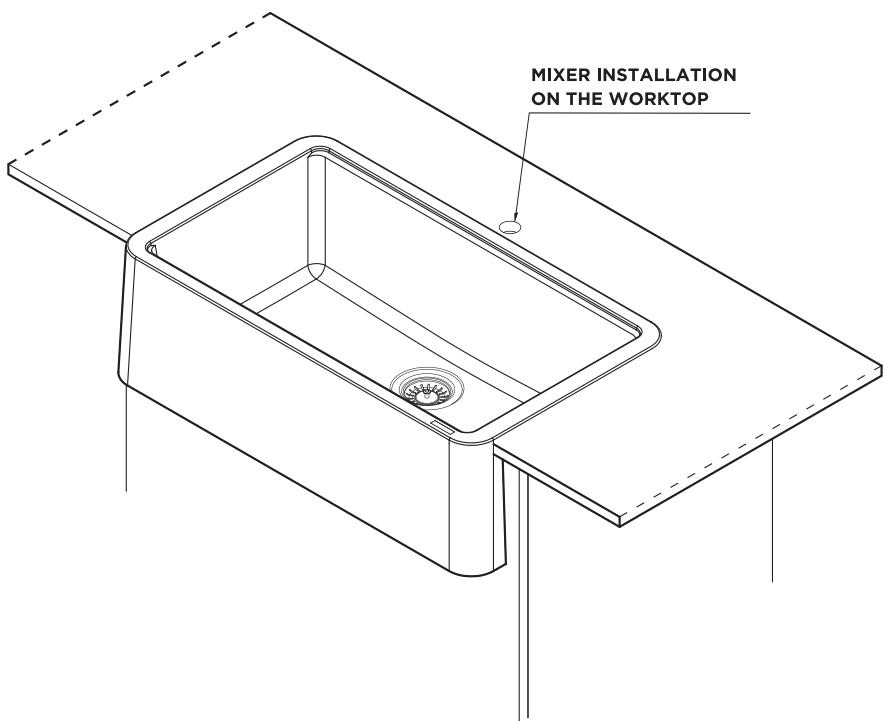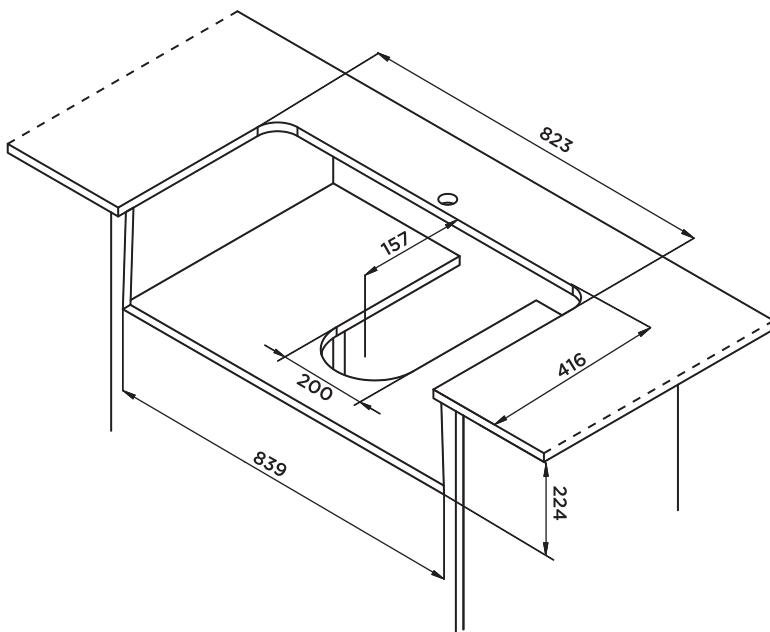


シンクのインストール: フロントマウント。  
sink installations: front mount.  
установка мойки: фронтальный монтаж.

## OPTION 2


1.

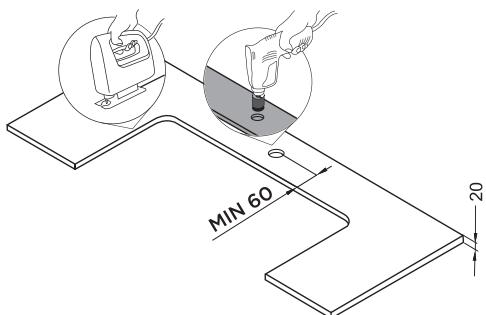


4.

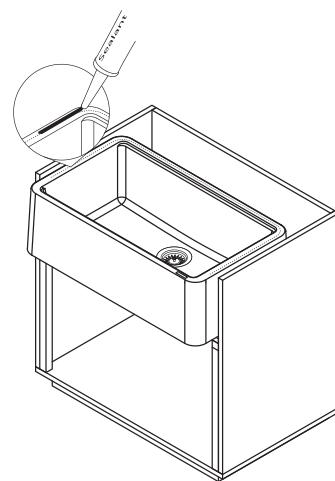


2.

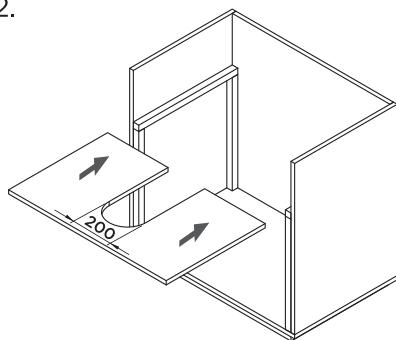


5.

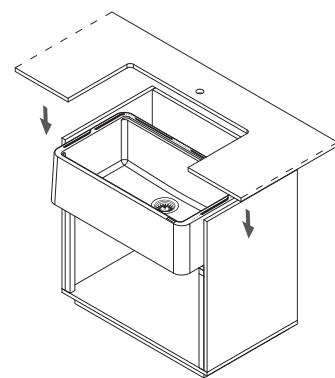

3.


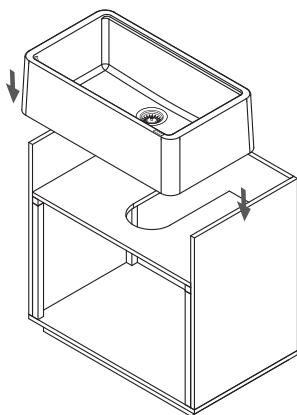


6.

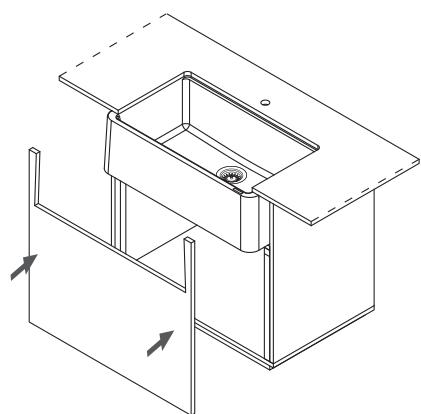


シンクのインストール: フロントマウント。  
sink installations: front mount.  
установка мойки: фронтальный монтаж.


## OPTION 2

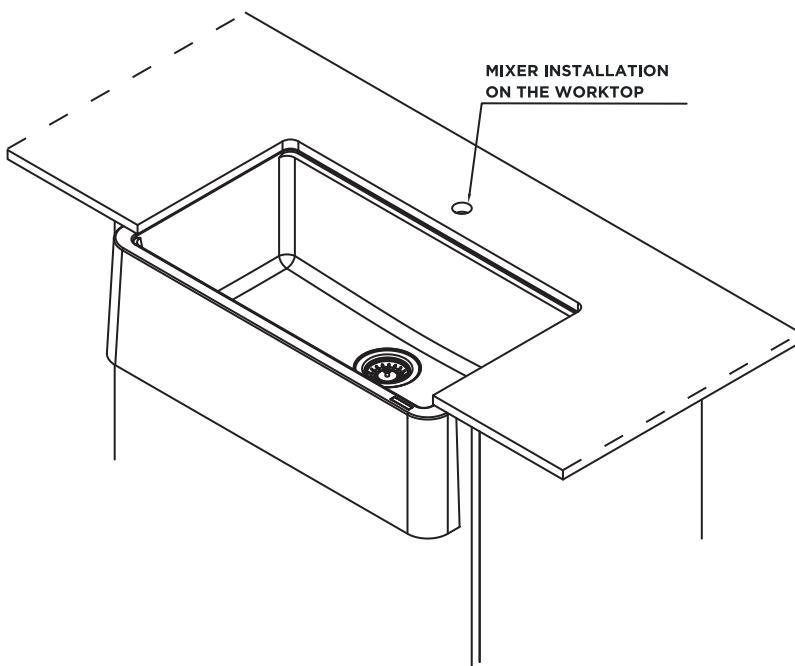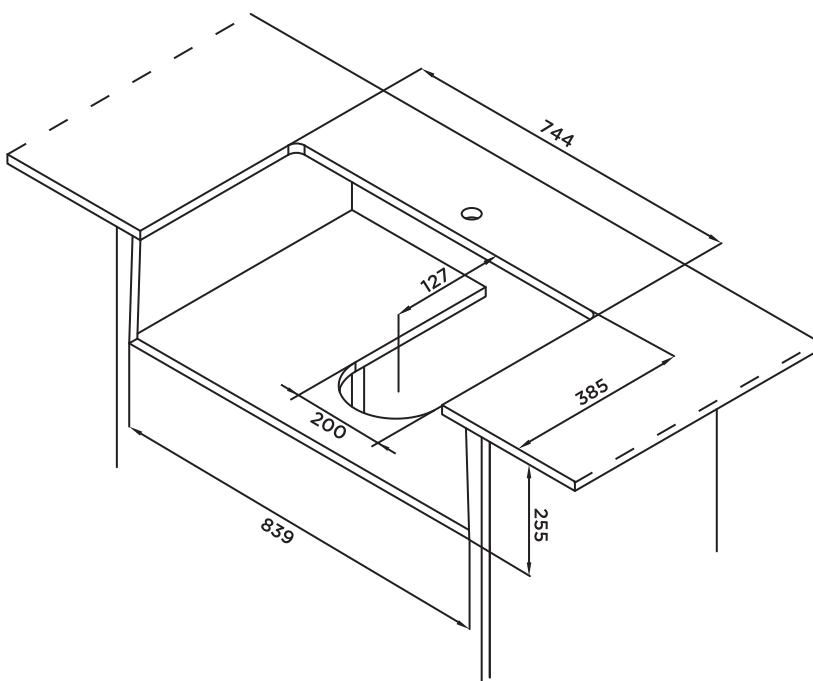

アウトレットとサイフォンをインストール  
outlet and siphon installation  
установка выпуск и сифона

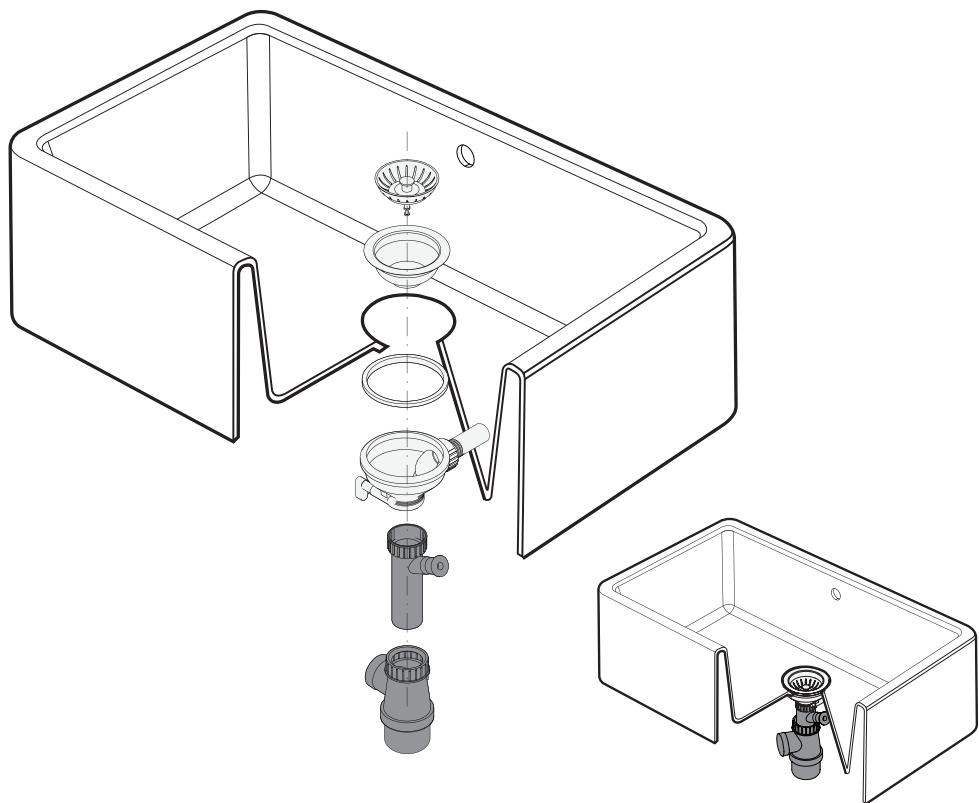

オーバーフローインストール  
overflow installation  
установка перелива

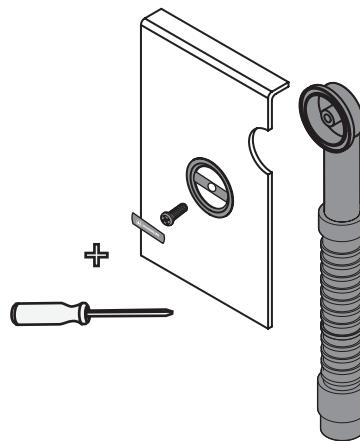

<p><b>JP</b></p> <p><b>インストール手順</b></p> <p>この製品には、専門的な設置とカスタマイズされた機器が必要です。この製品は切り欠きに設置することはできません。シンクは台座の上に設置されますが、その前部はキッチンセットの前部に対して前方に突き出ています。</p>	<p>出発のサイズは、お客様のご要望に応じて選択されます。キャビネットを準備するには、シンクを置くためのサポートフレームをベースの内側に作成します。20 * 40 mmの断面の無垢材の間柱を使用して、支持フレームを作成します。フレームは、取り付け後に最大136kgの重量を支えるのに十分な強度が必要です。サポートフレームは、シンクリムの上部がキャビネットの周囲の表面と同じ高さになるように配置する必要があります。ベースフレームに、排水管、蛇口の給水管、ゴミ箱用のスペースがあることを確認してください。</p>	<p>1.シンクをきれいに掃除するには、柔らかい布またはスポンジを通常の洗剤と温水で使用します。中性洗剤は使用しないでください。流しの表面を水で洗い流し、濡れた場所を多孔質の布で拭くと便利です。これならすべての対策は、特に暗い色のシンクでの水垢の形成を回避するのに役立ちます。</p>
<p><b>キッチンデザインの専門家に注文できるカスタムシンクベースを計画することをお勧めします。</b></p> <p>すべての州および地方の建物および配管規則を遵守してください。</p>	<p>テンプレートは含まれていません！カットアウトテンプレートは含まれていません。実際のシンクを使用して、切り欠きの位置を決定します。</p>	<p>2.頑固な汚れは、人工石の流し用の特別なケア製品を使用して、アルコールに浸した布で取り除くことができます。軽く洗う場合は、漂白剤の水溶液(3/4および1/4)を使用し、表面に8時間放置することをお勧めします。手順が終了したら、必ずシンクを十分な水で洗い流してください。</p>
<p><b>警告</b></p> <p>設置する前に、輸送中に発生した可能性のある損傷がないかシンクを確認してください。配送中に商品が破損した場合、色の不一致がある場合、または別の理由で商品を返品する必要がある場合は、元のパッケージに入っている必要があります。アイテムが元のパッケージで返されなかつた場合、あなたは払い戻しの資格がありません。返品手数料がかかる場合があります。詳細については、販売店にお問い合わせください。</p>	<p>ステップ2。 正確な測定</p> <p>設置場所を決定した後、測定を行います。この場合、エプロンの側面に個別のマーキングを行う必要があります。必要に応じて、マーキングを行う必要があります</p>	<p>汚れがひどい場合は、この操作を1~2回繰り返してください。</p>
<p><b>インストール</b></p> <p>インストールの準備として、インストールの設定については、カウンタートップの製造元に相談することをお勧めします。メーカーが設置用のテンプレートを準備するとき、カウンタートップからシンクへのクリーンな移行を確実にするために、6mmのオーバーハングをお勧めします。オーバーハングは、シリコーンシーラントの痕跡を隠します。</p>	<p>ウッドフラーのストリップを追加します。 シンクの取り付け シンクと接触するサポートフレームにシーラントの薄層を塗布します。シンクをフレームに注意深く置きます。シンクが水平で、フレーム上で安定していることを確認してください。シンクの上面が水平で、キャビネットの端の上部と同じ高さになっていることを確認してください。蛇口、付属品、バックスラッシュのためにシンクの後ろに十分なスペースがあることを確認してください。</p>	<p>3.シンクを構成する材料では、大部分が不活性フラーで構成されているため、シンクの硬度と強度が高くなります。金属製の器具に対して定期的に摩擦すると、不規則性を引き起こす可能性があります。不規則性は小さな金属粒子の放出に起因し、ブラシと通常の洗剤で除去されます。</p>
<p><b>インストールの好み</b></p> <p>設置アンダーマウントフラッシュ:カウンタートップはシンクと同じ高さです。 オーバーハング付きの設置アンダーマウント:カウンタートップは、シンクの上に所定の量だけ設置されます。(通常3~6 mm)</p>	<p>ステップ3 切り取り</p> <p>卓上の切り欠きを丸で囲みます。卓上に穴を開けます。オービタルサンダーを使用して、切り欠き領域のエッジを滑らかにし、のこぎりの跡を取り除きます。</p>	<p>4.アンモニアなどの強アルカリクリーナーは使用しないでください。</p> <p>5.沸騰した油を流しに流さないでください。排水管が損傷する可能性があります。</p> <p>6.流しで直接食べ物を切るのではなく、特別な板を使用してください。</p> <p>7.ライムスケールは、酢、酢酸、または温水で希釈したライムリムーバーで取り除くことができます。</p> <p>8.100度以上に加熱された皿を流しとその翼に置くことはお勧めできません。</p>
<p><b>インストール</b></p> <p>シンクの端と、シンクの端に触れるカウンタートップの底を掃除します。シンクの端にシーラントのたっぷりとしたビードを塗布します。</p>	<p>カウンタートップをシンクに注意深く置きます。シーラントがカウンタートップとシンクの間に完全なシールを提供することを確認してください。湿らせた布で余分なシーラントを取り除きます。</p>	<p><b>EN</b></p> <p><b>INSTALLATION MANUAL</b></p> <p>This product requires professional installation and customized equipment. The product cannot be fixed to the cutout in the countertop, the sink should be installed onto top of the mounting pedestal, while its front part may protrude forward relative to the facade of the kitchen set. It is recommended to set an individual base for the sink, which can be ordered from a kitchen design professional. Please comply with all state and local construction and plumbing regulations.</p>
<p><b>インストール</b></p> <p>シンクの端と、シンクの端に触れるカウンタートップの底を掃除します。シンクの端にシーラントのたっぷりとしたビードを塗布します。</p>	<p>カウンタートップをシンクに注意深く置きます。シーラントがカウンタートップとシンクの間に完全なシールを提供することを確認してください。湿らせた布で余分なシーラントを取り除きます。</p>	<p><b>TEMPLATE NOT INCLUDED!</b></p> <p>Cutout template is not included. Use an actual sink to determine the cutout size.</p>
<p><b>ステップ1。</b></p> <p><b>キャビネットの準備</b></p> <p>取り付けられているシンクの実際のサイズを測定して、キャブ開口部の寸法とサポートフレームの位置を決定します。シンクのバックスラッシュとキャビネットの間のギャップを最小限に抑えるために、キャビネットの開口部はシンクの最大寸法と等しくする必要があります。エプロンはポケットのフロントパネルからはみ出しができるよう側面が機械加工されていることに注目してください。</p>	<p>お手入れと使用に関する推奨事項</p> <p>あなたがそれを適切に世話をすればあなたの流しはより長く続くでしょう、あなたの流しがより長く元の外観を保つことを可能にします。</p>	<p><b>WARNING</b></p> <p>Before installation, check the sink for damage that may have occurred during transportation. In the event that the product has</p>

been damaged during shipment, or if there is a color discrepancy, or your product needs to be returned for any other reason, it should be packed into its original packaging, and do not bear any traces of installation and use. If the item is returned less its original packaging, you cannot claim a refund.

Return fee may be charged. For more information, please contact your dealer.

## INSTALLATION

When getting ready for installation, it is recommended to consult the countertop manufacturer regarding your installation preferences. When the manufacturer prepares the template for installation, a 6 mm protrusion is recommended to provide for clean sink overlap over the countertop. The overlap will hide traces of silicone sealant.

## INSTALLATION PREFERENCE

INSTALLATION undermount flush: the countertop is flush with the sink.

INSTALLATION undermount with overlap: the countertop is installed above the sink by a predetermined measure. (Typically 3 to 6 mm)

### STEP 1.

#### CABINET PREPARATION

Measure the actual size of the sink being installed to determine the dimensions of the cabinet opening and the location of the support frame. The opening for the cabinet should be equal to the maximum dimensions of the sink in order to ensure a minimum gap between the sink backsplash and the cabinet. Please note that the front edge of the sink may protrude beyond the facade. Sealant should not be applied to the protruding part of the sink. The size of the overhang is as per the customer's request. To prepare the cabinet, make a frame inside the base for the sink to rest on. Use a 20x40 mm cross-section hardwood bar to make the supporting frame. The frame should be strong enough to support up to 136 kg of weight once installed. The support frame should be positioned so that the top of the sink rim is flush with the surface of the cabinet perimeter.

Make sure the support frame has enough room for drain and faucet water piping.

### STEP 2. PRECISE MEASURING

Measuring should be made after the preferred installation location has been determined.

### SINK INSTALLATION

Apply a thin layer of sealant to the support frame where it comes into contact with the sink. Place the sink carefully on the frame. Make sure the sink is level and stable on the frame. Make sure the top surface of the sink is level and flush with the top of the edge of the cabinet. Check to see there is enough space behind the sink for any type of faucet, accessories and backsplash.

### STEP 3 CUTOUT

Outline the cutout in the tabletop. Cut a hole in the table top. Use an orbital sander to smooth out the edge of the cut out area and remove any saw marks. If the cabinet is made of laminate, any unprotected, unfinished cutouts must be treated to prevent water damage. The countertop manufacturer must make the cutout to the actual sink size.

### INSTALLATION

Clean the edge of the sink and the bottom of the countertop where it contacts the edge of the sink. Apply a bead of sealant to the edge of the sink. Place the countertop carefully on the sink. Make sure the sealant provides a complete seal between the countertop and the sink. Remove excess sealant with a damp cloth. Apply additional sealant onto gaps.

### CARE AND USE HINTS

Your sink will last longer if you take proper care of it, allowing your sink to keep its original appearance for longer.

1. For best cleaning result, use a soft cloth or sponge with normal detergent and warm water. Do not use aggressive detergents. It is useful to rinse the surface of the sink with water and wipe wet places with a spongy cloth. All these will help to prevent limescale formation, especially on a dark color sink.
2. Do not use strong alkali

cleaners such as ammonia.

3. Do not pour boiling oil into the sink, this can damage the drain pipe.

4. Do not cut food directly at the sink, use carving board instead.

5. Limescale can be removed by vinegar, acetic acid, or a lime remover diluted in warm water.

6. It is not recommended to place over 100 degrees hot dishes in the sink and on its sidewings.

## RU

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Этот продукт требует профессиональной установки и индивидуального оборудования. Этот продукт не может быть закреплен за вырез в столешнице, мойка устанавливается сверху монтажной тумбы, при этом ее фронтальная часть может выступает вперед относительно фасадов кухонного гарнитура.

Рекомендуется запланировать индивидуальное основание для мойки, которое можно заказать у специалиста по дизайну кухни.

**Пожалуйста, соблюдайте все государственные и местные строительные и сантехнические нормы.**

### ШАБЛОН НЕ ВКЛЮЧЕН!

Шаблон выреза не входит в комплект. Используйте фактическую мойку, чтобы определить размеры выреза.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой проверьте мойку на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. Если товар был поврежден в процессе доставки, если есть несоответствие цвета или Ваш товар необходимо вернуть по другой причине, он должен быть в оригинальной упаковке без следов монтажа и использования. Если товар не возвращается в оригинальной упаковке, Вы не можете претендовать на возмещение денежных средств.

Может взиматься плата за возврат. За дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру.

## УСТАНОВКА

При подготовке к установке рекомендуется проконсультироваться с изготовителем столешницы относительно Ваших предпочтений по установке. Когда производитель готовит шаблон к установке, рекомендуется выступ 6 мм для обеспечения чистого перехода от столешницы к мойке. Свес скроет следы силиконового герметика.

### ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

**УСТАНОВКА подстольный вровень:** столешница находится заподлицо с мойкой.

**УСТАНОВКА подстольный с нависанием:** столешница устанавливается над мойкой на установленную величину. (Обычно от 3 до 6 мм)

## ШАГ 1.

### ПОДГОТОВКА ШКАФА

Измерьте фактический размер устанавливаемой мойки, чтобы определить размеры проема шкафа и расположение опорной рамы. Отверстие для шкафа должно быть равным максимальным размерам мойки, чтобы обеспечить минимальный зазор между фартуком мойки и шкафом.

**Обращаем Ваше внимание на то, что передний край мойки может выступать за фасад. На выступающую часть мойки герметик наносить не следует.**

Размер вылета выбирается по желанию заказчика. Чтобы подготовить шкаф, создайте внутри основания каркаса, на который будет опираться мойка. Используйте брусков из массива дерева с сечением 20\*40 мм для создания несущего каркаса.

Рама должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать до 136 кг веса после установки. Опорную раму следует располагать так, чтобы верхняя часть бортика мойки находилась на одном уровне с поверхностью периметра шкафа. Убедитесь, что на опорной раме есть место для слива, водопроводных линий смесителя.

## ШАГ 2. ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Замеры проводятся после определения предпочтительного места установки.

### МОНТАЖ МОЙКИ

Нанесите тонкий слой герметика на опорную раму там, где она будет соприкасаться с мойкой. Осторожно установите мойку на раму. Убедитесь, что мойка установлена ровно и устойчиво на раме. Убедитесь, что верхняя поверхность мойки выровнена и заподлицо с верхом края бортика шкафа. Убедитесь, что за мойкой достаточно места для любого смесителя, аксессуаров и фартука.

## ШАГ 3

### ВЫРЕЗ

Обведите вырез в столешнице. Вырежьте отверстие в столешнице. Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить край вырезанной области и удалить все следы от пилы. Если шкафы изготовлены из ламината, любые незащищенные незавершенные вырезы должны быть обработаны, чтобы предотвратить повреждение водой. Производитель столешницы должен выполнить вырез по фактическим размерам мойки.

## УСТАНОВКА

Очистите край мойки и нижнюю часть столешницы, где она будет касаться края мойки. Нанесите полоску герметика на край мойки. Осторожно установите столешницу на мойку. Убедитесь, что герметик обеспечивает полное уплотнение между столешницей и мойкой. Удалите излишки герметика влажной тканью. Нанесите дополнительный герметик там, где есть зазоры.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы Вашей мойки будет дольше, если Вы будете правильно ухаживать за ней, что позволит Вашей мойке дольше сохранить свой первоначальный внешний вид. 1. Чтобы наилучшим способом почистить мойку, используйте мягкую ткань или губку с обычным моющим средством и теплую воду. Не следует использовать агрессивные моющие средства. Поверхность мойки полезно промыть водой и вытереть влажные места пористой тканью. Все эти меры помогут избежать образования известкового налета, особенно на мойках темных цветов.

2. Не используйте сильные щелочные средства, такие как аммиак.

3. Не выливайте в мойку кипящее масло, оно может повредить сливную трубу.

4. Не режьте продукты питания прямо на мойке, применяйте для этого специальные доски.

5. Известковый налет можно удалить с помощью уксуса, уксусной кислоты или разбавленным в теплой воде средством для удаления известия.

6. Не рекомендуется ставить в мойку и на ее крыло посуду, нагретую свыше 100 градусов.



Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за выбор  
продукции компании OMOIKIRI.

Просим Вас хранить гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.  
Гарантия производителя осуществляется при условии правильного и полного заполнения продавцом настоящего гарантийного талона.

Данным гарантийным талоном компания OMOIKIRI подтверждает, что приобретенный Вами товар изгото-  
влен из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и  
отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к сантехническим  
устройствам, используемым в быту.

Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного  
срока. Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены на  
мойки из материала TETOGRANIT® в течение 15 (пятнадцати) лет с начала действия гарантийного талона и  
в течении 1 (одного) года на комплектующие при условии, что недостатки в продукции не возникли  
вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий  
пользователя или третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и  
т. д.).

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

Заполняется лицом, осуществлявшим подключение (установку)

Дата установки	Ф.И.О. специалиста, выполнившего установку	Название организации, выполнившей установку	Подпись специалиста, выполнившего установку

М.П.

Производитель рекомендует доверять подключение приобретенного товара только сертифицированным  
организациям, занимающимся осуществлением подобной деятельности.

#### Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим законодательством РФ. Гарантия не распространяется  
на изделия с неисправностями, возникшими вследствие следующих факторов: нестабильности  
параметров водопроводной сети и качества воды; при использовании на предприятиях, организациях,  
учреждениях, а также для целей, отличных от бытового пользования прибором; при наличии следов  
механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации (царапины, трещины, вмятины и т. д.) и  
связанных с причиной обращения; при наличии следов несанкционированного вскрытия или ремонта  
изделия (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ)  
третьими лицами; при неправильном подключении изделия.

Найти авторизованный сервисный центр OMOIKIRI в своем регионе  
Вы можете на сайте <https://www.omoikiri.ru> в разделе: "Сервис"

Товар получил, претензий к внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийных  
обязательств компании OMOIKIRI ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце предоставлена.

(Ф.И.О. и подпись потребителя)

Изделие	<input type="text"/>	Дата	<input type="text"/>
Модель	<input type="text"/>	Организация	<input type="text"/>
Артикул	<input type="text"/>	Продавец	<input type="text"/>

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

Телефон горячей линии: 8-800-700-04-32 (звонок бесплатный для всех регионов России)





[www.omoikiri.com](http://www.omoikiri.com)